



Содержание


ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ	2
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	2
ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ	3
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
ПРОВЕРКА USB-ПОРТА	3
УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ	4
УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ	6
ФОРМАТИРОВАНИЕ ПАМЯТИ ПЛЕЕРА (ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ)	7
ОБНОВЛЕНИЕ (ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ)	8
КАК ЗАГРУЗИТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФАЙЛ В УСТРОЙСТВО	10
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕКСТА В РЕЧЬ (TTS)	12
СОХРАНЕНИЕ TTS ФАЙЛА	13
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЯ	14
УСТАНОВКА БАТАРЕИ	14
УСТАНОВКА SMARTMEDIA КАРТЫ (ОПЦИОНАЛЬНО)	15
ДЕЙСТВИЯ КНОПОК В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ	15
ФУНКЦИИ МЕНЮ	16
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФАЙЛА	18
ЗАПИСЬ ГОЛОСА И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	19
FM-РАДИО. СОХРАНЕНИЕ ЧАСТОТ	19
ПРОСЛУШИВАНИЕ FM-РАДИО	20
FM-РАДИО. ЗАПИСЬ ПЕРЕДАЧИ И ПРОСЛУШИВАНИЕ	21
ФУНКЦИЯ ЭКВАЛАЙЗЕРА (EQUALIZER)	21
ПОВТОР ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (REPEAT)	22
ПОВТОР ФРАГМЕНТА (REPEAT A-B)	22
СКОРОСТЬ ПРОКРУТКИ СООБЩЕНИЙ	23
ПОДСВЕТКА	23
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (AI-OFF)	24
УДАЛЕНИЕ ФАЙЛА (DELETE)	24
ФУНКЦИЯ ЗАКЛАДКИ(BOOKMARK)	25
ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ (HOLD)	25
ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ	26
СПЕЦИФИКАЦИЯ	27
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	28

Требования к компьютеру

- Процессор: Pentium 233MHz или лучше
- Windows98 / 98SE / ME / 2000PRO / XP
- Жесткий диск: 1Гб или более свободного пространства (для установки TTS)
- Память: 64Мб DRAM или более
- Рекомендуемое разрешение монитора: 1024 x 768, 16 бит цвета или более
- Наличие USB-порта
- CD-ROM привод для установки программного обеспечения

Описание устройства


Вид спереди

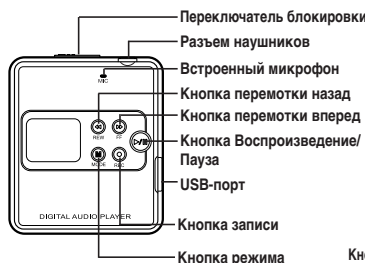

Вид сзади



Подключение USB-кабеля

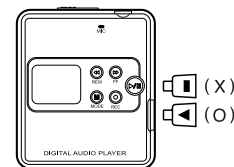

Комплект поставки

- Руководство пользователя / Установочный CD / USB кабель / Наушники / Чехол для ношения / Батарея (1.5В, тип AAA)

Проверка USB-порта

1. Перед установкой программы, пожалуйста, проверьте сначала USB-порт.
2. Порядок выполнения: 'Control Panel (Панель управления)' → System (Система) → Hardware (Устройства) → Device Manager (Диспетчер Устройств)
3. Проверьте есть ли 'Universal Serial Bus Controllers' (Контроллеры универсальной последовательной шины) в списке 'Диспетчера Устройств'
4. Вы должны увидеть 'General Serial Bus Controllers' (Общий контроллер последовательной шины) или 'Universal Serial Bus Controllers' (Контроллеры универсальной последовательной шины) в зависимости от Вашего компьютера.

- ⊕ Network adapters
- ⊕ Other devices
- ⊕ Ports (COM & LPT)
- ⊕ Processors
- ⊕ SCSI and RAID controllers
- ⊕ Sound, video and game controllers
- ⊕ System devices
- ⊕ **Universal Serial Bus controllers**

5. USB порт не может быть использован если нет 'Universal Serial Bus Controllers' (Контроллера универсальной последовательной шины). В этом случае, перед установкой программы, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр к продавцу Вашего компьютера для ремонта.

Установка программы





- Перед установкой, пожалуйста, отключите другие USB-устройства подключенные к USB порту.
- Не подключайте устройство к вашему компьютеру, пока не завершится установка программы. Если устройство уже подключено к Вашему компьютеру, отключите его перед началом установки.




- Это руководство объясняет установку под Windows XP. Процесс установки может отличаться в зависимости от версии Windows, которую Вы используете.

1. Вставьте прилагаемый CD-ROM в CD-ROM привод Вашего компьютера. Должно появиться диалоговое окно, показанное ниже. Если установка программы не запустилась автоматически, сделайте двойной "щелчок" мышью на 'Install.exe' в списке файлов прилагаемого CD.
2. Нажмите кнопку 'Install' (Установка) в диалоговом окне для начала установки. Выберите опцию 'MP3 Driver+TTS' для использования функции TTS (Преобразование текста в речь). На данный момент программа TTS не поддерживает преобразование русскоязычного текста. Обратитесь на сайт производителя для получения информации о поддерживаемых языках.
3. Нажмите кнопки "Next" (Далее) → "Finish" (Готово) чтобы завершить установку и перезагрузить Ваш компьютер.

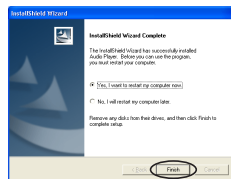
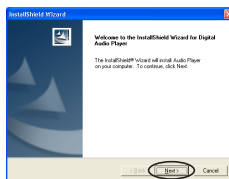


4. После того как Ваш компьютер перезагрузится, Вы увидите иконку 'Music Explorer' (Проводник музыки) на "Рабочем столе" Вашего компьютера.
5. Устройство, с установленной в него батареей, подключите к USB порту Вашего компьютера и нажмите кнопку "▶/||" для включения устройства.
6. Запустите 'Music Explorer' (Проводник музыки) и появится окно показанное ниже.

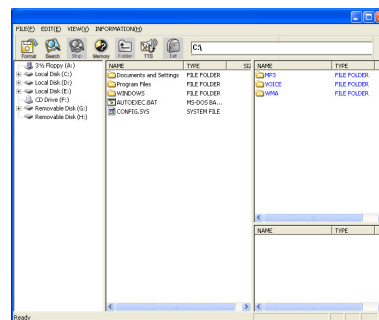

Удаление программы

1. Если устройство подключено к Вашему компьютеру, отключите его.
2. Откройте "Control Panel" (Панель Управления) → "Add or Remove Programs" (Установка/Удаление программ). Вы увидите список установленных программ.
3. Найдите в списке 'Music Audio Player' и нажмите кнопку "Change/Remove" (Изменить/Удалить). Появится окно, показанное ниже. Нажмите "OK" (Да) и "Finish" (Готово) для завершения удаления. Перезагрузите Ваш компьютер после удаления программы.

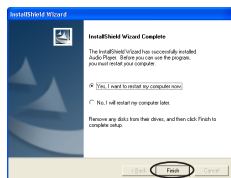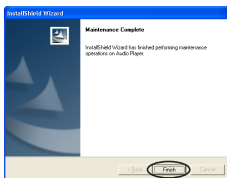

4. Если установка прошла неудачно или Вам необходимо переустановить программу по другой причине, выполните процедуру удаления программы и поместите, входящий в комплект поставки CD-ROM для повторной установки.




- Если Вы хотите удалить TTS (Преобразование текста в речь) программу, Откройте "Control Panel" (Панель Управления) → "Add or Remove Programs" (Установка/Удаление программ). Найдите в списке 'TTS 2.0' и нажмите кнопку "Change/Remove" (Изменить/Удалить) для удаления.


Форматирование памяти плеера (После установки программы)

1. Для эффективного использования памяти периодически выполняйте форматирование.
2. Форматирование сменного накопителя удалит все файлы на нём и проинициализирует его.
3. Устройство без батареи подключите к USB порту Вашего компьютера и нажмите "►/||" для включения устройства.

4. Выполните "Start (Пуск) → Programs (Программы) → Music Audio Player → Format" на Вашем компьютере. Появится окно форматирования, как показано ниже. Нажмите кнопку "Start" для начала форматирования.

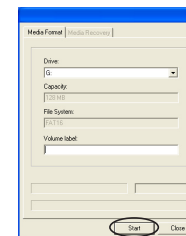


5. Когда форматирование завершится, нажмите кнопку 'Close' (Закреть) для закрытия окна форматирования.

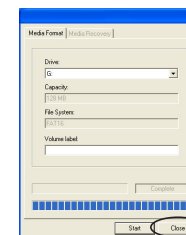


6. После форматирования, отключите устройство от Вашего компьютера и вставьте в него батарею. Затем нажмите кнопку "►/||" и убедитесь, что устройство включилось. После этого Вы можете подключить устройство к компьютеру и снова использовать его.

Обновление (После установки программы)


1. Обновление микропрограммы устройства.
2. Устройство без батареи подключите к USB порту Вашего компьютера. Нажмите и удерживайте кнопку "►/II" более чем 10 секунд.
3. Когда появится окно "Found New Hardware Wizard" (Обнаружено новое устройство) как показано ниже, нажмите кнопки "Next" (Далее) → "Finish" (Готово).

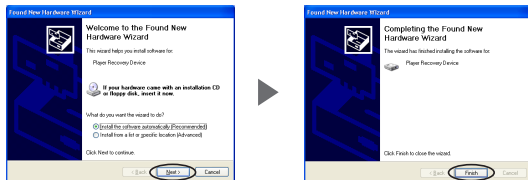


4. После завершения установки, проверьте наличие 'Player Recovery Device Class' в 'Device Manager' (Диспетчере устройств). Порядок выполнения: Control Panel (Панель управления) → System (Система) → Hardware (Устройства) → Device Manager (Диспетчер Устройств).

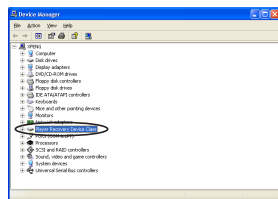


5. Выполните "Start (Пуск) → Programs (Программы) → Music Audio Player → Update". Когда появится окно, как показано ниже нажмите кнопки "Next" (Далее) → "Finish" (Готово).

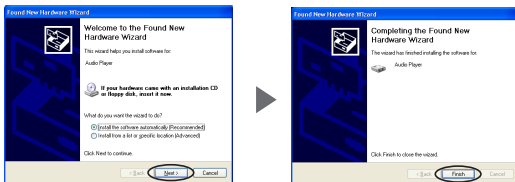

6. Появится окно обновления, как показано ниже. Нажмите кнопку "Start" для начала процесса обновления. В случае Window98/98SE, Вам нужно будет выполнить "Start (Пуск) → Programs (Программы) → Music Audio Player → Update" снова, чтобы увидеть окно обновления.

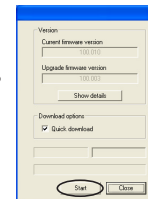

7. Когда обновление завершится, нажмите кнопку "Close" (Закрыть) для закрытия окна обновления.

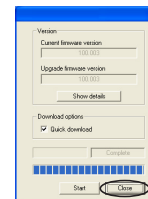


8. Для использования программы, отключите USB кабель от устройства, подождите 10 секунд и снова подключите USB кабель к устройству. Когда на дисплее устройства появится сообщение "READY" (Готов), запустите на Вашем компьютере программу 'Music Explorer' (Проводник Музыки). Если Вы не выполните отключение/подключение USB кабеля, программа не запустится.

9. Всегда применяйте программу "Format", после обновления микропрограммы..

10. Картинки могут отличаться в случае Window98 / 98SE.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Описанная выше процедура действительна только в случае, если Вы выполняете обновление микропрограммы впервые. Когда Вы будете делать обновление в следующий раз (используя этот же компьютер), пункты 3 и 5 не потребуются.
- Когда "Removable Disc" (Съемный диск) появится в "My Computer" (Мой компьютер), пожалуйста, нажмите на нём правую кнопку мыши для запуска форматирования.




-
- The screenshot shows the 'My Computer' window with the 'Information' tab selected. The 'Name' column lists various system folders, and the 'Type' column shows the file system type for each. The 'Size' column shows the size of each folder.
- | Name | Type | Size |
|-------------------|--------|--------|
| Recycle Bin | FAT FS | 100 MB |
| My Recent Places | FAT FS | 100 MB |
| My Computer | FAT FS | 100 MB |
| My Network Places | FAT FS | 100 MB |
| My Recent Places | FAT FS | 100 MB |
| My Computer | FAT FS | 100 MB |
| My Network Places | FAT FS | 100 MB |

- [illegible]

-
- The screenshot shows a Windows XP desktop. The Start menu is open, and the 'Run' option is selected. The Run dialog box is open, displaying the path 'C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe'. The taskbar at the bottom shows the Start button, several open application windows, and the system clock indicating 11:58 AM on 11/11/2008.

-

- 8.** Если происходит ошибка, произведите процедуру форматирования, описанную выше.

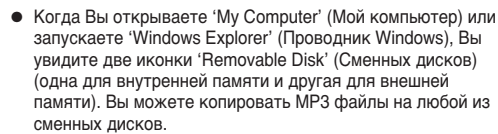

- 11




Преобразование текста в речь (TTS)



ПРИМЕЧАНИЕ

- TTS (Text to Speech) это система для преобразования текста в речь. TTS преобразует текст из интернета или текстовых файлов, введенных пользователем, в голосовой файл MP3-формата. (4 языка: корейский, английский, японский и упрощенный/традиционный китайский).
- Голосовые файлы сохраняются в устройстве. Они компактны и могут быть прослушаны везде в любое время. Пожалуйста, сначала подключите устройство к Вашему компьютеру для выполнения TTS (преобразования текста в речь).
- Чтобы узнать подробности о TTS функции (преобразования текста в речь), пожалуйста, нажмите кнопку '?' в верхней части TTS программы.


1. Нажмите иконку TTS в верхней части программы 'Music Explorer' (Проводник музыки).

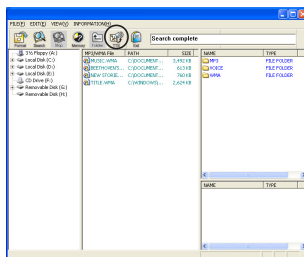

2. Нажмите кнопку 'Option' (Выбор) → "▼" → 'OK' (Да), выбрав в меню желаемый язык.


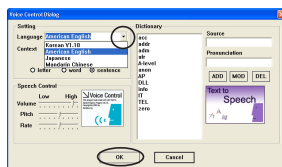
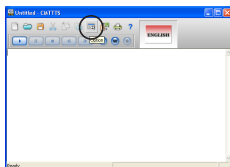


3. Введите предложение и нажмите кнопку "▶" чтобы услышать это предложение.

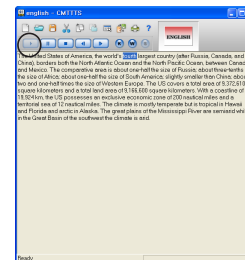

Сохранение TTS файла


1. TTS файл может быть сохранён в виде 'txt' файла. Нажмите иконку 'Save' (Сохранить) в верхней части TTS программы, и Вы увидите окно показанное здесь. Выберите папку и сохраните то, что Вы ввели как 'txt' файл.
2. TTS файлы могут быть сохранены в MP3 формате. Нажмите иконку 'Generator' (Генератор) в верхней части TTS программы, введите имя файла и нажмите кнопку 'Start' (Пуск).

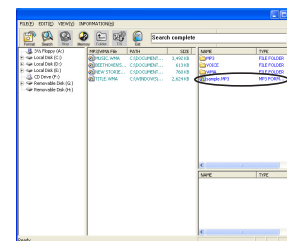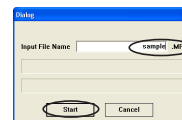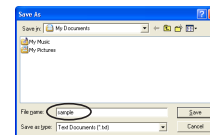


3. Для завершения создания файла, нажмите кнопку 'OK' (Да) в окне, появившемся после нажатия кнопки 'Start' (Пуск).

Использование словаря

1. В словарь помещаются слова и их произношение.
2. Нажмите кнопку 'Option' (Выбор) в окне TTS.

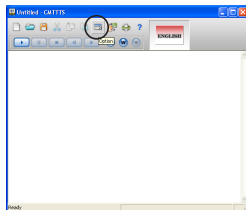

3. Введите слово и нажмите 'ADD' (Добавить) → 'OK' (Да).

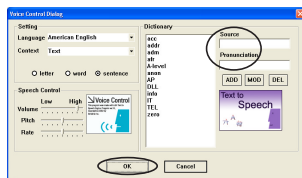

Установка батареи

1. Сдвиньте крышку батарейного отсека с тыльной стороны устройства в направлении, указанном стрелкой и поднимите её.
2. Вставьте батарею внутрь батарейного отсека, соблюдая полярность ("+" и "-"), обозначенную внутри и установите крышку отсека.
3. Когда извлекаете батарею, потяните за нейлоновую ленту.

Установка SmartMedia карты (опционально)

1. Вставьте SmartMedia карту в гнездо с тыльной стороны устройства.
2. Для извлечения карты, сдвиньте переключатель 'EJECT' (Выброс) в направлении, указанном стрелкой.

ПРИМЕЧАНИЕ

В первую очередь будут воспроизводиться MP3 файлы, сохранённые на устройстве (во встроенной памяти), а затем на SmartMedia карте. Например, если есть 3 файла (A, B, C) на устройстве и 2 файла (D, E) на карте, тогда файлы будут воспроизводиться в последовательности: A, B, C, D и E.



- Никогда не вставляйте и не извлекайте SmartMedia карту, если устройство включено.
- Иначе устройство может работать неправильно. В этом случае, для возврата работоспособности выключите устройство, а затем снова включите его.

Действия кнопок в различных режимах

Кнопки	Нормальный режим	Режим меню	FM режим (радио)
▶/	• Вкл./Выкл. питания • Воспроизведение/Пауза	• Вкл./Выкл. питания	• FM Записи/Стоп • Вкл./Выкл. питания
▶▶/◀◀	• Поиск • Стоп (Пауза)	• Поиск частот	• Изменение адреса памяти • Смена меню
M	• Меню • Установка фрагмента для повтора	• Сохранение частот	• Завершение режима FM • Выбор режима
+ / -	• Управление громкостью (0-32 ступеней)		

Функции меню

Режим	Главное меню	Подменю	Подменю 2-го уровня	Содержание
MUSIC				<Воспроизведение музыкального файла> • Воспроизведение MP3 или WMA файлов
DVR				<Воспроизведение голоса> • Воспроизведение записанных голосовых файлов
FM				<FM радио> • Прослушивание FM радио и установка частоты вещания
EQ				<Установка эквалайзера> • ROCK (Рок-музыка), POP (поп-музыка, CLASSIC (классическая музыка), JAZZ (джаз), NORMAL (нормально)
REPEAT				<Повторное воспроизведение> • RPT-1, RPT-ALL, RAND-1, RAND-ALL, NORMAL
SET				<SCROLL - Скорость отображения названия> • x0, x1, x2, x3, x4
				<BACKLIGHT> (Подсветка) • 0 сек., 3 сек., 5 сек., 10 сек., CON (постоянно включена)
				<AI-OFF - автоматическое отключение питания> • 1 мин., 2 мин., 5 мин., 10 мин., DISABLE (функция выключена)
				<FM-MODE> (Режим FM радио) • SCAN: Сканирование частот вещания и сохранения их • PRESET: Выбор сохраненных частот вещания для прослушивания
DELETE				<Удаление файлов> • MUSIC (MP3, WMA) (музыкальных), VOICE (голосовых), EXIT (выход)
BOOKMARK				<Закладки не использованы>
				<Редактирование списка воспроизведения>
				<Удалить все песни, выбранные в списке воспроизведения>
				<Перейти в главное меню>
EXIT				<Выйти из режима меню>

1. Включите устройство и нажимайте кнопку 'M' до тех пор, пока не попадёте в режим меню.
2. В режиме меню есть функции: MUSIC, DVR, FM, DVR REC, EQ, REPEAT, SET, DELETE, BOOKMARK и EXIT. Нажмите кнопку '►►' или '◄◄' для переключения в нужное меню.
3. Выберите 'EXIT' в конце меню и нажмите кнопку 'M' чтобы выйти из режима меню.
4. Режим меню автоматически завершится, если в течение 5 сек. не будет нажата ни одна кнопка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Как использовать меню (в случае установки EQ (эквалайзера))

- Состояние остановки → кнопка 'M' →  → Нажимать кнопку "►►/◄◄" до выбора  "EQ" (Эквалайзера) → кнопка 'M'
-  → Нажимать кнопку "►►/◄◄" для выбора типа эквалайзера (ROCK (Рок-музыка), POP (поп-музыка), CLASSIC (классическая музыка), JAZZ (джаз), NORMAL (нормально)) → кнопка 'M'
-  → Нажимать кнопку "►►/◄◄" для выбора  "EXIT" → кнопка 'M' → Изображение EQ (эквалайзера) появится в верхней части индикатора

Воспроизведение музыкального файла

1. Включите устройство и нажмите кнопку “▶/II” для воспроизведения музыки. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы приостановить воспроизведение.
2. Выберите желаемую песню и нажмите кнопку воспроизведения. Когда кнопка нажата, название песни будет отображаться бегущей строкой справа налево.
3. Если Вы хотите остановить воспроизведение, нажмите кнопку “▶▶” или “◀◀”, когда воспроизведение приостановлено.
4. Если Вы хотите прослушать другую песню, во время воспроизведения песни, нажимайте кнопку “▶▶” или “◀◀” и выбирайте другую песню.
5. При нажатии кнопки ‘+’ или ‘-’ в передней части устройства, Вы можете управлять громкостью (32 ступени).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это устройство может сохранить до 256 музыкальных и голосовых файлов.
- Когда проигрываются MP3 файлы, показываемое на индикаторе название песни может меняться в зависимости от написания параметра ID3. Это устройство поддерживает ID3v1/v2. Оно отображает название песни ID3, если эти данные есть.
- Дисплей данного устройства предполагает возможность отображения символов разных языков, включая русский, английский, китайский, японский и корейский.

Запись голоса и воспроизведение

1. Для записи голоса, нажмите кнопку “▶▶” в режиме меню для перехода в ‘DVR’ режим и нажмите кнопку ‘REC’ (Запись) для начала записи.
2. Сообщение “●” или REC (Запись) появится на индикаторе во время записи. Нажмите ‘REC’ снова, чтобы остановить запись.
3. Чтобы воспроизвести записанный голос, нажмите кнопку “▶/II”. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы приостановить воспроизведение.
4. Для возврата в исходное состояние, нажмите кнопку “▶▶” в состоянии паузы для перехода в состояние СТОП и нажмите кнопку ‘M’.



FM-радио. Сохранение частот.

1. Если Вы хотите сохранить частоту, нажимайте “▶▶” в режиме меню до перехода в режим SET (Установки) и нажмите кнопку ‘M’.
2. В этом состоянии, нажимайте кнопку “▶▶” до перехода в ‘FM MODE’ (Режим FM-радио) и нажмите кнопку ‘M’.
3. В ‘FM MODE’ (Режим FM-радио), нажимайте кнопку “▶▶” для перехода в режим ‘SCAN’ и возврата в режим меню.
4. Вы должны перейти в режим ‘FM’ нажимая кнопку “▶▶” находясь в начальном режиме меню, прежде чем сохраните частоту.



- В этом состоянии, нажимайте кнопку "►►" или "◄◄", пока Вы не найдёте частоту, которую Вы хотите сохранить, как фиксированную настройку, и нажимайте 'REC' (Запись). Затем появится индекс сохранённой частоты.



- Выберите индекс, который Вы хотите использовать нажатием на кнопку "►►" или "◄◄", и нажимайте кнопку 'REC' для сохранения частоты.
- Нажмите **кратко** кнопку 'REC' (Запись) для перехода в режим PRESET и нажимайте **длительно** 'REC' (Запись) для перехода в режим SAVE (Сохранение).

Прослушивание FM-радио.


- В начальном режиме меню перейдите в режим 'FM' (FM-радио) нажатием кнопки "►►" и нажимайте кнопки 'M' → 'REC' (Запись).



- В этом состоянии, перейдите на сохранённый адрес нажатием кнопки "►►" или "◄◄" и слушайте FM-радио.



- Для выхода из режима FM-радио в режим меню, нажимайте 'M'.
- Если Вы хотите искать радиостанцию, нажимайте кнопку 'REC' (Запись).
- В этом состоянии, нажимайте кнопку "►►" или "◄◄" для поиска радиостанции, которую Вы хотите прослушать.
- Для выхода из режима FM-радио в режим меню, нажимайте 'M'.




FM-радио. Запись передачи и прослушивание

- Если Вы хотите записать передачу FM-радио во время прослушивания, нажимайте кнопку "►/||" в момент, с которого Вы хотите начать запись и нажимайте её снова в момент завершения.



- "●" появится на индикаторе во время записи.

- Записанный файл сохранится в папке VOICE (Голос) устройства. Когда Вы захотите прослушать, записанный файл перейдите в 'DVR' режим меню.



- В случае если у Вас устройство со 128 Мб памяти, Вы можете записать до 1 часа 40 минут радиопередачи.



Функция Эквалайзера (EQUALIZER)

- Для управления оттенками музыки, нажимайте кнопку "►►" в режиме меню для перехода в 'EQ' режим (эквалайзера) и нажимайте кнопку 'M'.



- В этом состоянии Вы можете менять режим 'ROCK (Рок-музыка) → POP (поп-музыка) → CLASSIC (классическая музыка) → JAZZ (джаз) → NORMAL (нормально)', нажимая кнопку "►►" до тех пор, пока не подберёте подходящую настройку и нажимайте кнопку 'M' для её выбора.
- Для возврата в режим меню, перейдите в 'EQ' режим (эквалайзера) нажатием кнопки 'M' и нажимайте кнопку 'M' снова после выбора EXIT (Выход). Для выбора EXIT пользуйтесь кнопкой "►►".



Повтор воспроизведения (REPEAT)

1. Если Вы хотите слушать песню многократно, нажмите "▶▶" в режиме меню для перехода в режим 'REPEAT' (Повтор) и нажмите кнопку 'M'.
 
2. В этом состоянии Вы можете сменить режим 'RPT-1 (RPT-ALL (Повторить всё) → RAND-1 → RAND-ALL (Всё в случайном порядке) → NORMAL (Без повторения)' нажатием кнопки "▶▶". Выберите желаемый режим и нажмите кнопку 'M'.
3. Если Вы хотите вернуться к исходному состоянию, нажмите кнопку 'M' для перехода в режим 'REPEAT', выберите 'EXIT' нажатием кнопки "▶▶" и снова нажмите кнопку 'M'.




Повтор фрагмента (REPEAT A-B)

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку 'M' на передней части устройства для выбора повторяемого фрагмента.
2. Выберите начальную (A) и конечную (B) точки фрагмента нажатиями кнопки 'M'.
3. Снова нажмите кнопку 'M'.



Скорость прокрутки сообщений

1. Если Вы хотите изменить скорость прокрутки сообщений на индикаторе, находясь в режиме меню, нажмите кнопку "▶▶". Перейдите в режим 'SET' (Установки) и нажмите кнопку 'M'.
 
2. В этом состоянии нажмите кнопку "▶▶" для перехода в режим 'SCROLL' (Прокрутка) и нажмите кнопку 'M'.
 
3. Вы можете сменить режим 'x4 → x0 → x1 → x2 → x3' нажатием кнопки "▶▶". Выберите желаемый режим и нажмите кнопку 'M' для возврата в режим меню.




Подсветка

1. Если Вы хотите изменить время подсветки индикатора, находясь в режиме меню, нажмите кнопку "▶▶". Перейдите в режим 'SET' (Установки) и нажмите кнопку 'M'.
 
2. В этом состоянии нажмите кнопку "▶▶" для перехода в режим 'BACKLIGHT' (Подсветка) и нажмите кнопку 'M'.
 
3. Вы можете сменить режим '5сек. → 10сек. → CON (постоянно включена) → 0сек. → 3сек.' нажатием кнопки "▶▶". Выберите желаемый режим и нажмите кнопку 'M' для возврата в режим меню.



Автоматическое отключение питания (AI-OFF)

1. Если Вы хотите изменить время, через которое устройства автоматически выключится, находясь в режиме меню, нажмите кнопку "▶▶". Перейдите в режим 'SET' (Установки) и нажмите кнопку 'M'.
2. В этом состоянии нажмите кнопку "▶▶" для перехода в режим 'AI-OFF' (Автоматическое отключение питания) и нажмите кнопку 'M'.
3. 'AI-OFF' отобразится на индикаторе. Вы можете сменить режим 'DISABLE (функция выключена) → 1 мин. → 2 мин. → 5 мин. → 10 мин.' нажатием кнопки "▶▶". Выберите желаемый режим и нажмите кнопку 'M' для возврата в режим меню.



Удаление файла (DELETE)

1. Если Вы хотите удалить сохранённый в устройстве файл, находясь в режиме меню, нажмите кнопку "▶▶". Перейдите в режим 'DELETE' (Удаление) и нажмите кнопку 'M'.
2. В этом состоянии нажмите кнопку "▶▶" для выбора музыкального или голосового файла и нажмите кнопку 'M'.
3. На индикаторе появится сообщение 'YES NO EXIT' (Да, Нет, Выход) с именем удаляемого файла. Используя кнопки "▶▶" или "◀◀" выберите 'YES' (Да) если Вы хотите удалить этот файл или 'NO' (Нет) если не хотите. Для отмены режима выберите 'EXIT' (Выход) и нажмите кнопку 'M'.



Функция закладки (BOOKMARK)

1. Если Вы хотите сделать список файлов для воспроизведения, находясь в режиме меню, нажмите кнопку "▶▶". Перейдите в режим 'BOOKMARK' (Закладка) и нажмите кнопку 'M'.
2. В этом состоянии нажмите кнопку "▶▶" для перехода в режим 'EDIT' (Редактирование) и нажмите кнопку 'M'.
3. Если Вы выбрали папку, на индикаторе будут отображаться песни только из этой папки. Если папка не выбрана - будут отображены все песни на текущем съёмном диске.
4. Выделите желаемую песню, используя кнопки "▶▶" или "◀◀" и нажмите кнопку 'M' для выбора.



5. После выбора нажмите кнопку "▶/||" для воспроизведения выбранной песни.



Функция блокировки (HOLD)

1. Эта функция используется, чтобы заблокировать другие кнопки от случайного нажатия.
2. Нажмите переключатель 'HOLD' внизу устройства в направлении, показанном стрелкой. После этого все другие функции работать не будут.
3. В этом состоянии на индикаторе будет отображаться 'Lock Mark' (Символ замка). Для отмены этого режима верните переключатель 'HOLD' в прежнее состояние.



Диагностика проблем

- Если устройство не работает, пожалуйста, проверьте сначала следующее:

Проблема	Решение
Кнопки устройства не работают.	- Проверьте положение переключателя "HOLD" в нижней части устройства. - Переведите его в неактивное положение.
Музыкальный файл не воспроизводится.	- Проверьте расширения файлов. - Это устройство может воспроизводить только файлы типа "MP3" или "WMA".
- Нет питания. - Устройство сообщает, что нет сохраненных файлов. - Другие ошибки устройства.	- Проверьте полярность батареи. - Проверьте заряд батареи. - Извлеките батарею из устройства, подключите его к компьютеру, используя USB-кабель, и включите его. Когда питание устройства включится, на индикаторе появится надпись "READY" (Готово). - В этом случае обратитесь к разделу этого руководства "Форматирование".
Съемный диск не появляется на компьютере, хотя устройство подключено.	- Извлеките батарею из устройства и снова вставьте. - В этом случае обратитесь к разделу этого руководства "Проверка USB-порта".
Новые устройства не обнаружены.	В этом случае обратитесь к разделу этого руководства "Проверка USB-порта".



Спецификация

Модель	RoverMedia Ария	
Код модели	RM-DP100FM	
Основные функции	MP3 Плеер / WMA Плеер / FM-тюнер / Диктофон / Устройство переноса данных	
Память	128Mb/256Mb/512Mb	
	Размер памяти указан на коробке	
Интерфейс	USB-порт	
Скорость передачи файлов	7 Мбит в секунду	
Индикатор	96x64 точек FSTN LCD (с EL подсветкой)	
Время записи (для диктофона)	256 Мб	16 часов
	128 Мб	8 часов
Батарея	Тип AAA	
Время работы	12 часов непрерывного воспроизведения (при использовании батареи Alkaline)	
Выходная мощность	5 мВт x 2 (16 Ом)	
Отношение Сигнал/Шум	90dB (20KHz LPF)	
Корпус	Алюминиевый	
Стандарт безопасности	(FCC ID : QHBCMT2003T), (E-D900-03-3952(B))	
Размеры (Длина x Высота x Толщина)	52 x 60 x 14 (мм)	
Вес (без батареи)	38.5 гр.	

- Спецификация и дизайн продукта могут изменяться в целях улучшения качеств без предварительного уведомления.



Гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку данного Изделия и гарантируем его надежную работу. В случае если данное Изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем Вам обращаться в авторизованные сервисные центры, полную информацию о которых можно получить в центральном сервисном центре или у Изготовителя.

Изготовитель устанавливает **гарантийный срок на Изделие - 12 месяцев**, исчисляемый с момента передачи Изделия покупателю.

Срок проведения гарантийного ремонта и обслуживания Изделия в авторизованных сервисных центрах может составлять до **30 дней** с даты обращения.

Срок службы изделия установлен изготовителем в размере 5 лет.

Условия гарантии:

- I. Изготовитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Изделия с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплект поставки Изделия, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве пользователя.
- II. Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем Изделия и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранении или транспортировке Изделия.
- III. Настоящая гарантия не распространяется на:
 1. Программное обеспечение, поставляемое вместе с Изделием.
 2. Расходные материалы, поставляемые и используемые вместе с Изделием.
 3. Документацию, дискеты, компакт-диски, упаковочные материалы, поставляемые вместе с Изделием.
 4. Потертости, трещины и иные повреждения корпуса Изделия, не влияющие на технические характеристики Изделия и образовавшиеся в связи с его обычным использованием.
- IV. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случаях:
 1. Если дефекты Изделия вызваны нарушением правил его эксплуатации, хранения или транспортировки, изложенных в Руководстве пользователя.
 2. Если дефекты Изделия вызваны прямым или косвенным механическим, химическим, термическим или биологическим воздействием, излучением, действием агрессивных или нейтральных жидкостей или газов, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения,

кроме случаев, когда такое воздействие прямо допускается Руководством пользователя.

3. Если ремонт, техническое обслуживание или модернизация Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем.
4. Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, которое Изготовитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.
5. Если отсутствуют или нарушены пломбы, установленные на Изделии Изготовителем или авторизованным сервисным центром.
6. Если дефекты Изделия вызваны изменением настроек программного обеспечения, установленного на момент поставки Изделия.
7. Если дефекты Изделия вызваны совместным использованием Изделия с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Изделия, если иное не оговорено в Руководстве пользователя.
8. Если дефекты Изделия вызваны действием вредоносных программ для ЭВМ (компьютерными вирусами).
9. Если дефекты Изделия вызваны эксплуатацией неисправного Изделия, либо в составе комплекта неисправного оборудования.

Ремонт неисправного Изделия, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по установленным сервисными центрами расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт.

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении дефектов Изделия, вызванных причинами, указанными в п. 2 раздела IV настоящей гарантии, для обеспечения работоспособности Изделия может быть необходимо заменить не только непосредственно поврежденные или уничтоженные таким воздействием комплектующие детали, узлы и агрегаты, но также и некоторые (или все) комплектующие детали, узлы и агрегаты, которые могут быть прямо или косвенно подвержены влиянию таких воздействий, независимо от технического состояния таких комплектующих деталей, узлов и агрегатов на момент обнаружения дефекта Изделия. Стоимость такого ремонта может достигать полной стоимости Изделия, а в некоторых случаях превосходить её.

RoverMedia

Многофункциональные цифровые плееры

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: **RoverMedia Ария**

Серийный номер:

Дата продажи:

Срок гарантии: 12 месяцев с даты продажи

Печать торговой организации: _____ (место печати)

Подпись продавца: _____

С условиями гарантии ознакомлен(а).

Подпись покупателя _____

Внимание!

При покупке требуйте полного и разборчивого заполнения всех полей и печати продавца.

Изготовитель **RoverComputers Ltd.**

Центральный Сервисный Центр:

ООО «В-Сервис» - Москва, ул. Просторная, д. 7,
тел. (095) 745-8465, Интернет сайт www.v-service.ru.
Режим работы 10.00-18.00 (кроме выходных дней).

Ваши отзывы и предложения ждем в письменном виде по электронной почте support@disti.ru, по факсу (095) 745-8466 или по адресу 107076, а/я 55, Служба Клиентской Поддержки.

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт	Изыят « » _____ 200 г.	Исполнитель _____ Сервис-центр _____	ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт
			Плеер Rover Media Ария
	Дата приемки: « _____ » _____ 200 г.		Дата выдачи: « _____ » _____ 200 г.

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт	Изыят « » _____ 200 г.	Исполнитель _____ Сервис-центр _____	ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт
			Плеер Rover Media Ария
	Дата приемки: « _____ » _____ 200 г.		Дата выдачи: « _____ » _____ 200 г.

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт	Изыят « » _____ 200 г.	Исполнитель _____ Сервис-центр _____	ТАЛОН №3 на гарантийный ремонт
			Плеер Rover Media Ария
	Дата приемки: « _____ » _____ 200 г.		Дата выдачи: « _____ » _____ 200 г.

Выполнены работы: _____ _____ _____ Сервис-центр: _____ Исполнитель: _____ Подпись М.П. Владелец:	
--	--

Выполнены работы: _____ _____ _____ Сервис-центр: _____ Исполнитель: _____ Подпись М.П. Владелец:	
--	--

Выполнены работы: _____ _____ _____ Сервис-центр: _____ Исполнитель: _____ Подпись М.П. Владелец:	
--	--