

Оглавление

Меры безопасности	2
Комплект поставки	3
Характеристики	3
Кнопки и функции.....	4
Основные приемы работы	5
Включение/выключение, выбор	5
Изменение громкости	6
Добавление/удаление файлов	6
Главное меню	7
Музыка	7
Видео	8
Радио	9
Фото	10
Текст	11
Запись	11
Файлы	12
Игра	12
Система.....	13
Устранение неисправностей	15
Спецификация.....	16

Меры безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не оставляйте данное устройство под воздействием высокой температуры (свыше 40 °C), особенно летом в машинах с закрытыми окнами.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги. Не храните в сырых и загрязненных местах.
- Избегайте падения устройства.
- Не подвергайте плеер сильной вибрации, иначе он может быть поврежден.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь плеером в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например в самолете.
- Не используйте устройство во время вождения или прогулки по улице во избежание несчастных случаев.
- Не рекомендуется прослушивание плеера во время дождя, во избежание поражения электрическим током.
- Выбирайте подходящий уровень громкости. Не включайте наушники во время их использования слишком громко. Если Вы почувствовали звон в ушах, прекратите использование устройства или понизьте уровень громкости.
- В случае ремонта (или в силу каких-либо других обстоятельств) рекомендуется предварительно перенести данные с плеера на Ваш компьютер, выполнив их дублирование.


Комплект поставки

- плеер
- стереонаушники
- кабель USB
- диск с ПО
- руководство по эксплуатации

Характеристики

- Дисплей: 1.5" CSTN (128x128 пикселей).
- Поддерживаемые форматы файлов: MP3, WMA, WAV, AVI, JPG, TXT.
- Поддержка USB 2.0
- Разъем mini USB.
- FM-радио с возможностью записи.
- Поддерживается ОС: Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista
- Встроенная память: 8/16Гб.

Кнопки и функции

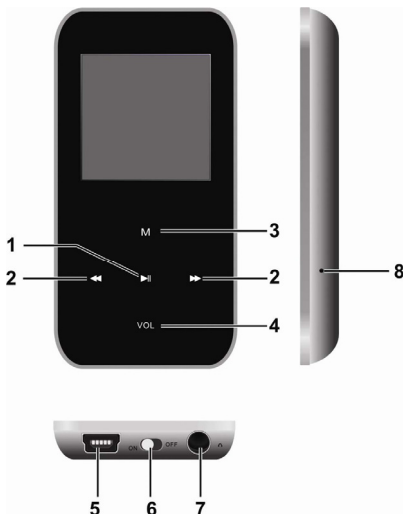

1. "►||" - клавиша воспроизведения/паузы.
2. "◀/▶" - клавиши перемотки; регулирование громкости звука
3. "M" - клавиша выбора меню/подменю функции
4. "VOL" - клавиша перехода в режим регулировки громкости
5. Разъем стандарта USB
6. "ON/OFF" - включение/выключение питания
7. Разъем наушников
8. Микрофон

Используйте прилагаемый к комплекту USB кабель для подключения плеера к Вашему компьютеру.

При зарядке плеера – индикатор зарядки батареи подвижен; полная зарядка плеера – индикатор зарядки батареи неподвижен.

Время зарядки батареи – около 2 часов; при воспроизведении аудио файлов время полной разрядки батареи – около 6 часов, при воспроизведении видео файлов – около 3 часов. Во время зарядки батареи плеер невозможно использовать. По окончании зарядки батареи извлеките USB кабель из плеера.

Примечание: перед первым использованием зарядите батарею плеера; при зарядке плеера не выключайте компьютер; не перезаряжайте батарею плеера, это может привести к сокращению срока её эксплуатации.

Основные приемы работы

Примечание: перед началом эксплуатации рекомендуется зарядить плеер!

Включение/выключение, выбор

- Переключите клавишу **ON/OFF** в позицию “**ON**” для включения плеера.
- Удерживайте около 2 секунд кнопку **▶||** для включения плеера.
- Используйте клавиши **◀/▶** для перемещения по разделам главного меню и подменю.
- Для выбора нужного раздела главного меню и подменю нажмите клавишу **M**.
- Коротко нажмите **VOL** для выхода из подменю.
- Удерживайте клавишу **M** две секунды для возврата в главное меню.

Изменение громкости

Однократно нажмите клавишу **VOL**, затем нажмите клавишу **◀** или **▶** для изменения громкости.

Добавление/удаление файлов

Вы можете использовать плеер для хранения данных.

- Подключите плеер к Вашему ПК с помощью USB кабеля.
- Откройте ту папку, файлы из которой Вы собираетесь перенести (с Вашего ПК) на плеер.
- Переместите выбранные Вами файлы с помощью простого их перетаскивания на «съемный диск» ("Removable Disk") в окне «Мой компьютер» ("My computer").
- Командой "Delete" удалите выбранные Вами файлы с плеера.

Отключение плеера от компьютера

- Щелкните левой клавишей мыши по специальному значку  в нижнем правом углу.
- Щелкните по строке "Безопасное извлечение устройства".
- Извлеките USB кабель плеера из разъема USB Вашего ПК.

Внимание! Не рекомендуется извлекать USB кабель из разъема USB Вашего ПК во время передачи на/с него аудио-, видео файлов, иначе это может привести к потере данных.

Главное меню

Включите плеер. Используйте клавиши или для выбора пункта меню: «Музыка», «Видео», «Радио», «Фото», «Текст», «Запись», «Файлы», «Игра», «Система». Для входа в выбранный раздел нажмите клавишу **M**. Для отмены и возврата в главное меню нажмите и удерживайте клавишу **M**.

Музыка

Воспроизведение музыки (аудио файлов)

В режиме плеера (воспроизведения музыки): используйте клавиши **◀/▶** для выбора предыдущего/следующего трека; для начала воспроизведения выбранного трека нажмите **▶II**; для временной остановки воспроизведения (пауза) трека снова нажмите **▶II** ; нажмите клавишу **VOL**, далее клавиши **◀/▶** для изменения громкости звука.

Воспроизведение фрагмента трека A-B

В режиме плеера (воспроизведения музыки):

- Нажмите **VOL** (значок VOL будет мигать зеленым), затем коротко нажмите **M**. Справа от шкалы процесса воспроизведения появится значок «A-» (отметка начала фрагмента)
- Для установки отметки окончания фрагмента еще раз нажмите коротко нажмите **M** (появится значок «A-B»)

Этот фрагмент трека «A-B» и будет воспроизводиться.

Для выхода из режима воспроизведения фрагмента трека **A-B** нажмите **VOL** (значок VOL должен мигать зеленым), затем коротко - **M**. Справа от шкалы процесса воспроизведения исчезнет значок «A-B»

Выбор файла для воспроизведения

В режиме плеера нажмите клавишу **M** для входа в список папок/ файлов «Проводник».

В подменю «Проводник» с помощью клавиш «←/→» выберите аудио файл. Для удаления файла из списка нажмите **M**, далее выберите «Да» или «Нет» и снова нажмите **M** для подтверждения.

Нажмите клавишу **▶||** для воспроизведения аудио файла.

Для выхода из подменю «Проводник» нажмите **VOL**.

Видео

Для воспроизведения видео файлов необходимо предварительно их конвертировать с помощью программы, входящей в комплект поставки плеера (на диске).

Конвертирование в формат AVI

- Вставьте в дисковод Вашего ПК диск с ПО.
- Откройте папку с утилитой, запустите программу «Conversion Setting», появится главное окно программы-утилиты, щелкните по значку «Add».
- Нажмите правую кнопку мыши, зайдите в «Source File» («Исходный файл») для выбора видео файла, который вы хотите конвертировать.
- Следуйте указаниям на дисплее Вашего ПК.

После завершения процесса конвертирования скопируйте полученный видеофайл (.avi) в память плеера.

Воспроизведение видео файлов

В главном меню выберите пункт «Видео», однократно нажмите **M** для входа в список папок/ файлов «Проводник». Используйте клавиши «←/→» для выбора желаемого файла, далее нажмите **▶||** для начала его воспроизведения. Во время воспроизведения видео файла однократно нажмите

клавишу **VOL**, затем используйте клавиши «**/**» для изменения громкости звука. Для удаления файла из списка нажмите **M**, далее выберите «Да» или «Нет» и снова нажмите **M** для подтверждения.

Для выхода из подменю «Проводник» нажмите **VOL**.

Для отмены и возврата в главное меню нажмите и удерживайте клавишу **M**.

Радио

Вставьте наушники в соответствующий разъем. В главном меню выберите раздел «Радио» и нажмите **M** для входа в интерфейс. В режиме радио однократно нажмите клавишу **M** для входа в подменю настроек радио. Подменю содержит настройки: «Вручную», «Автоскан», «Память», «Список», «Удалить».

Используйте клавиши «**/**» - для выбора, **M** - для подтверждения выбора.

В режиме **Радио** войдите в подменю, нажав **M**, затем выберите «Автоскан» и снова нажмите **M** для начала автоматического поиска радиостанций. Найденные радиостанции будут занесены в список каналов автоматически в порядке нахождения.

Радио имеет режим ручного поиска каналов «Вручную» и режим просмотра списка каналов **CH** - «Список». В режиме «Вручную» рядом со значком (CH) будет гореть красная точка, в режиме просмотра списка каналов - зеленая точка.

Для поиска/настройки радиостанции вручную однократно нажмите клавишу **►**. Далее используйте клавиши «**/**» для поиска радиоканала вручную с интервалом 0.1 МГц (диапазон 87.5-108 МГц).

Для сохранения выбранной радиостанции в списке каналов войдите в подменю, нажав **M**, затем выберите «Память». Максимальное количество каналов – 20.

Для удаления радиостанции из списка каналов войдите в подменю, нажав **M**, затем выберите «Удалить».

Для переключения между радиостанциями, сохраненными в списке каналов, войдите в подменю, нажав **M**, выберите «Список» для перехода в режим просмотра каналов **CH**. Около значка (CH) будет гореть зеленая точка. Далее используйте клавиши **◀/▶** для выбора радиоканала. Чтобы вернуться в режим настройки каналов «Вручную» дважды нажмите коротко **M**.

Для начала записи музыки с выбранной радиостанции нажмите и удержите **VOL** для входа в подменю. Коснитесь клавиши **▶||** для начала записи. Для временной остановки записи (режим «Пауза») и выхода из этого режима также используйте клавишу **▶||**. Нажмите кнопку **"M"** для прекращения записи и выхода (записанный файл автоматически сохранится в формате .WAV).

Фото

Раздел «Фото» содержит файлы изображений, сохраненных в памяти устройства. Для просмотра изображений выберите в главном меню данный пункт. Используйте клавиши **◀/▶** для выбора и перемещения по списку/папкам изображений, нажмите **▶||** для просмотра выбранного изображения. Для удаления выделите файл изображения, затем нажмите **M**, выберите «Да» и нажмите еще раз **M** для подтверждения. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте **M** две секунды.

Текст

В главном меню выберите пункт «Текст», затем нажмите клавишу **М** для входа в интерфейс. Используйте клавиши **«/»** для выбора желаемого текстового файла. Для открытия выбранного файла нажмите **▶▶**, для перемещения по тексту используйте клавиши **«/»**.

Для удаления текстового файла сначала выделите его, затем нажмите **М**, выберите «Да» и нажмите еще раз **М** для подтверждения. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте **М** две секунды.

Запись

В главном меню выберите пункт «Запись», затем нажмите клавишу **М** для входа в интерфейс. В интерфейсе «Запись» нажмите **▶▶** для начала голосовой записи, для приостановки записи снова нажмите **▶▶**. Запись продолжится автоматически. Для остановки и сохранения записи нажмите и удерживайте **М** две секунды.

Для отмены и возврата в главное меню нажмите и две секунды удерживайте клавишу **М**.

Примечание: файлы с голосовой записью (.wav) автоматически нумеруются и сохраняются в папке «VOICE». Если в момент записи память плеера заполнена полностью, то на экране появится предупреждение «Нет памяти», вы можете удалить ненужные файлы и после этого возобновить запись.

Примечание: во время голосовой записи невозможно регулировать уровень громкости.

Воспроизведение голосовой записи.

Выберите в главном меню раздел «Файлы», зайдите в папку «VOICE», с помощью клавиш «←/→» выберите файл для воспроизведения, нажмите **M**.

Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте **M** две секунды.

Файлы

В главном меню выберите пункт «Файлы», затем нажмите клавишу **M** для входа в интерфейс. В интерфейсе «Файлы»: используйте клавиши «←/→» для выбора записанного файла, нажмите **▶||** для начала его воспроизведения. Для удаления любого файла сначала выделите его, затем нажмите **M**, выберите «Да» и нажмите еще раз **M** для подтверждения. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте **M** две секунды.

Игра

В главном меню выберите пункт «Игра», автоматически загрузится игра «Тетрис». Используйте клавиши «←/→» для управления. Для временного перехода в режим ожидания «Пауза» нажмите **▶||**, для продолжения игры еще раз - **▶||**. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте **M** две секунды.

Система

В данном разделе Вам доступны разделы настроек параметров устройства: «Музыка», «Радио», «Запись», «Скроллинг», «Дисплей», «Системные», «Автовыкл.», «Язык». Используйте клавиши «←/→» для перемещения, короткое нажатие клавиши **M** – для выбора раздела/подменю/значения, клавишу **VOL** – для выхода из подраздела.

Музыка – позволяет настроить режим воспроизведения музыки.

«Повтор» – позволяет выбрать режим повтора воспроизведения: «Однажды», «Повтор одного», «Папка», «Повтор папки», «Все однажды», «Повторить все», «Интро».

«Режим плеера» – определяет тип воспроизведения: «По порядку», «Случайно».

«Эквалайзер» – позволяет выбрать одну из 8 настроек эквалайзера: «Нормальный», «3D», «Рок», «Поп», «Классика», «Басс», «Джаз», «Настроить EQ».

«Персон.Экв.» – при выборе «Настроить EQ» вы можете в ручную настроить эквалайзер. Настройка осуществляется клавишами:

«←/→» – уменьшение/увелич.

VOL – переход по уровням

►II– сохранение изменений

M – краткое нажатие – выход на предыдущий уровень меню; нажатие и удержание – выход в главное меню.

Радио – позволяет настроить режим радио.

«Сtereo прием» – позволяет включить или выключить («Вкл.»/ «Выкл.») прием стерео звука.

«FM-диапазон» – позволяет выбрать диапазон приема, в зависимости от региона: Китай, Европа, Япония, США.

Запись – позволяет настроить режим голосовой записи.

«Качество» – позволяет выбрать качество записи
«Высокое» / «Обычное» (64Kbps, 32Kbps).

«Громкость» – регулировка уровня громкости из 5
возможных при голосовой записи.

Скроллинг – позволяет настроить время просмотра текста
и рисунков. По прошествии этого времени автоматически
переходит на следующую страницу/ изображение, без
дополнительного нажатия на кнопки.

«Текст» – позволяет выбрать время просмотра 1
страницы (2, 4, 6, 8, 10 сек.).

«FM-диапазон» – позволяет выбрать время просмотра 1
изображения (2, 4, 6, 8, 10 сек.).

Дисплей – позволяет настроить параметры экрана.

«Подсветка» – позволяет установить время подсветки
дисплея (5 сек., 10 сек., 15 сек., 20 сек., 30 сек., «Всегда вкл.»).

«Яркость» – позволяет установить уровень яркости.

«Режим подсветки» – позволяет установить режим
подсветки «Нормальный» / «Экономный»

Системные – позволяет получать информацию о системе
(версия ПО, занятость памяти), обновить ПО, по умолчанию
(возврат к заводским установкам, сброс всех индивиду-
альных настроек).

Автовыключение – позволяет установить время автомати-
ческого выключения плеера («Отключено», 10 мин., 15 мин.,
30 мин., 60 мин., 120 мин.)

Язык – позволяет выбрать язык меню из списка.

Устранение неисправностей

Плеер не включается:

- Зарядите аккумулятор. Проверьте индикацию заряда на дисплее.
- Проверьте, включен ли сам плеер.
- Возможно, произошла ошибка при установке новой версии программного обеспечения – заново выполните установку новой версии ПО.
- Проверьте, переведена ли кнопка питания “ON/OFF” в позицию “ON”.

Наушники не работают:

- Проверьте соединение наушников с плеером; измените громкость звука.
- Проверьте, не загрязнен ли штекер наушников.
- Возможно, был скопирован поврежденный аудио, видео файл – проверьте, не поврежден ли выбранный файл (как правило, воспроизведение поврежденного файла дополняется шумом).

В результате подключения плеера к ПК устройство не отображается как «съёмный диск», и/или невозможно копирование файлов:

- Снова подключите плеер к ПК.
- Проверьте, правильно ли подключен USB-кабель.

Плеер часто «зависает»:

- Возможно, произошла ошибка во время установки новой версии программного обеспечения – при необходимости переустановите новую версию ПО.

Спецификация

Раздел		Характеристики
Объем памяти		Встроенная память: 8/16 Гб
USB		Высокоскоростной USB2.0
Дисплей		1.5" CSTN, 65 тысяч цветов, (128x128 пикселей)
Питание		Встроенная литиевая аккумуляторная батарея
Звуковой диапазон		20 Гц – 20КГц
Эквалайзер		8 настроек
Поддерживаемые форматы	Аудио	MP3, WMA, WAV
	Видео	AVI
	Изобр.	JPG
	Текст	TXT
Сигнал/шум	Аудио	≥83 дБ (MP3, WMA, WAV)
	Радио	≥45 дБ (FM)
Частота записи MP3, WMA		от 8 Кбит/с до 320 Кбит/с
FM-диапазон		87.50 - 108.00 МГц
Кол-во FM-станций (max)		20
Выход наушников		5 мВт + 5 мВт, 32 Ом
Поддержка ОС		Windows 98/SE/ME/2000/XP/ Vista
Рабочая температура		от + 5°C до + 40°C
Размеры		74*37*8 мм
Вес		23 г

Примечание: спецификация, внешние характеристики и функции устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.rovermedia.ru или к продавцу изделия