Оглавление

Меры безопасности 2
Комплект поставки 3
Характеристики 3
Кнопки и функции 4
Основные приемы работы 6
Главное меню 7
Установка драйвера USB 13
Спецификация 15

Меры безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не оставляйте данное устройство под воздействием высокой температуры (свыше 40 °C), особенно летом в машинах с закрытыми окнами.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги. Не храните в сырых и загрязненных местах.
- Избегайте падения устройства.
- Не подвергайте плеер сильной вибрации, иначе он может быть поврежден.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь плеером в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например в самолете.
- Не используйте устройство во время вождения или прогулки по улице во избежание несчастных случаев.
- Не рекомендуется прослушивание плеера во время дождя, во избежание поражения электрическим током.
- Выбирайте подходящий уровень громкости. Не включайте наушники во время их использования слишком громко. Если Вы почувствовали звон в ушах, прекратите использование устройства или понизьте уровень громкости.
- В случае ремонта (или в силу каких-либо других обстоятельств) рекомендуется предварительно

перенести данные с плеера на Ваш компьютер, выполнив их дублирование.

- Для защиты данных от несанкционированной записи переключите клавишу питания (включения) в позицию 🔒.

Комплект поставки

- плеер
- стереонаушники
- кабель USB
- диск с ПО
- руководство пользователя

Характеристики

- Дисплей: 1.8″ TFT
- Поддержка форматов аудио файлов: MP3, WMA (с функцией DRM).
- Разъем mini USB.
- FM-радио с возможностью записи.
- Голосовая запись через встроенный микрофон.
- Возможность предварительной установки времени для автоматического отключения плеера.

Кнопки и функции

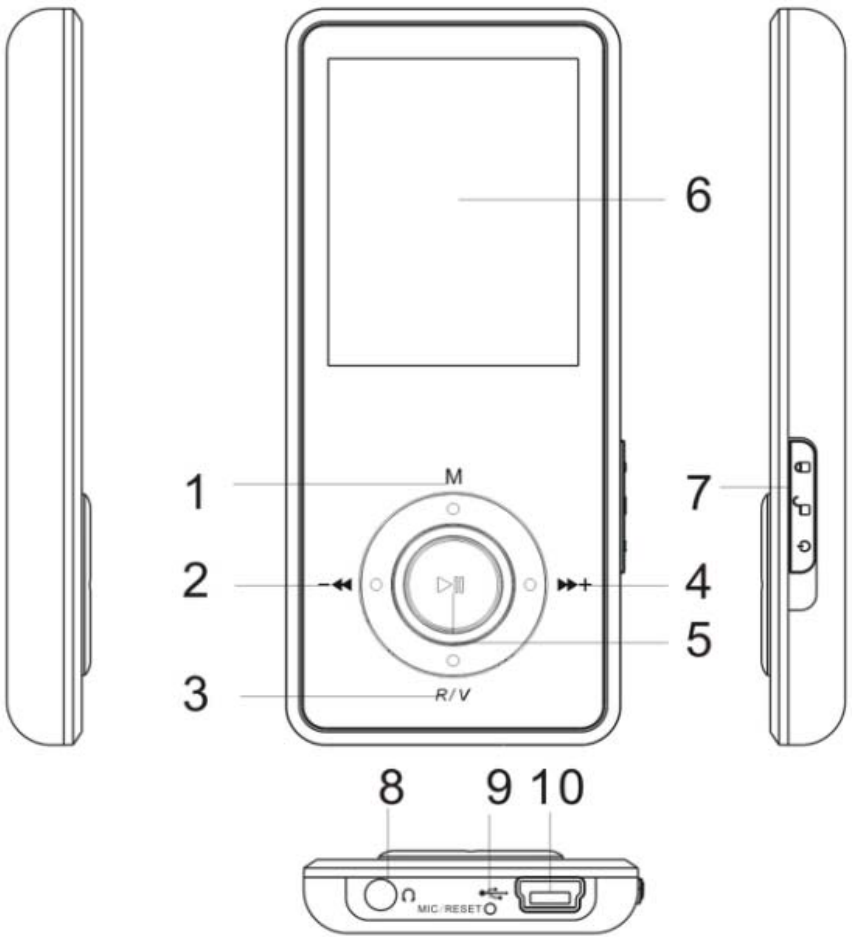

1 - Клавиша меню/подменю выбранной функции (далее **M**).
2 - Музыкальный проигрыватель: клавиша пропуска/перемотки назад. Клавиша прокрутки/перемещения (далее -⏮).
3 - Запись/громкость звука (далее **R/V**)
4 - Музыкальный проигрыватель: клавиша пропуска/перемотки вперед. Клавиша прокрутки/перемещения (далее ⏭+).

5 - Музыкальный проигрыватель: клавиша воспроизведения/приостановки. Вход в выбранный раздел меню (далее ⏵⏸).
6 - Дисплей
7 - Клавиша включения/выключения; блокировка/разблокировка устройства
8 - Разъем наушников
9 - Микрофон/сброс (перезагрузка системы)
10 - Разъем USB

Зарядка аккумулятора

Используйте прилагаемый к комплекту кабель USB для подключения плеера к Вашему ПК.
При зарядке аккумулятора устройства – индикатор заряда подвижен; полная зарядка аккумулятора – индикатор заряда статичен. Время зарядки аккумулятора устройства – около 2 часов.
Не рекомендуется использовать плеер во время зарядки батареи.
По окончании зарядки батареи отсоедините кабель USB от плеера.

Примечание: перед первым использованием зарядите батарею плеера; при зарядке плеера не выключайте компьютер; не перезаряжайте батарею плеера, это может привести к сокращению срока её эксплуатации.

Основные приемы работы

Включение/выключение и перемещение по меню

- Переключите клавишу питания (включения) в позицию 🔓 для разблокировки устройства.
- Переключите и удерживайте клавишу питания в позиции 🕐 для включения устройства (при включении по умолчанию будет выбран раздел «МУЗЫКА»).
- Используйте клавиши -⏮ ⏭+ для выбора раздела в главном меню. Нажмите ⏵⏸ для входа в интерфейс выбранного раздела.
- Для возврата в главное меню и выключения устройства нажмите M, затем переключите и удерживайте клавишу питания в позиции 🕐.

Примечание: Для восстановления нормальной работы плеера (в случае, если Вам не удалось включить его с первого раза) нажмите любым тонким предметом в отверстие **“MIC/RESET”**.

Изменение громкости

При воспроизведении музыкальных и видео файлов, а также в режиме FM-радио нажмите клавишу R/V, далее клавиши -⏮ ⏭+ для изменения громкости звука.

Главное меню

Вход в меню

Включите плеер (по умолчанию будет выбран раздел «МУЗЫКА»).

Используйте клавиши -⏮ ⏭+ для выбора пункта меню («МУЗЫКА», «ПРОВОДНИК», «ЗАПИСЬ», «ФОТО», «РАДИО», «НАСТРОЙКИ», «ВИДЕО», «ТЕКСТ»). Нажмите клавишу ⏯ для входа в выбранный раздел. Для отмены и возврата в главное меню нажмите и удерживайте клавишу **M**.

Музыка

В режиме плеера (воспроизведения музыки) нажмите клавишу ⏯ для начала воспроизведения музыки, для приостановки воспроизведения снова нажмите ⏯. Для выбора предыдущего/следующего трека используйте клавиши -⏮ ⏭+.

Настройка режима воспроизведения музыки

В режиме плеера (воспроизведения музыки) нажмите клавишу **M** для входа в подменю настроек («Просмотреть файл», «Классификация», «Плей лист», «Режим повтора», «Эквалайзер», «Объемный звук», «Слайд-шоу», «A-B», «Скорость»):

Примечание: при воспроизведении WMA-файлов настройки эквалайзера, установки скорости воспроизведения недоступны.

A-B (воспроизведение выбранного участка трека)

В режиме плеера нажмите клавишу M для входа в подменю настроек. Выберите A-B и нажмите ⏵⏸ для возврата в режим воспроизведения. Дважды нажмите клавишу R/V для выбора начала и конца участка A-B соответственно (после чего плеер автоматически начнет воспроизведение выбранного участка трека). Для отмены воспроизведения выбранного участка трека и отключения данного режима нажмите клавишу R/V.

Проводник

Выбрав в главном меню раздел «ПРОВОДНИК», нажмите ⏵⏸ для входа в него. Используйте клавиши -⏮ ⏭+ для выбора одного файла или целой папки, далее нажмите ⏵⏸ для начала воспроизведения. Для удаления выбранного файла нажмите клавишу R/V, затем выберите «Да» или «Нет» и нажмите ⏵⏸ для подтверждения. Для возврата в главное меню нажмите клавишу M.

Голосовая запись

В интерфейсе «ЗАПИСЬ» используйте клавиши
-⏮ ⏭+ для выбора записанного файла и нажмите ⏵⏸ для начала его воспроизведения.
Нажмите и удерживайте нажатой клавишу R/V для начала записи. Для остановки и автоматического сохранения нажмите M. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте нажатой клавишу M.

Фото

Раздел «ФОТО» содержит файлы изображений, сохраненных в памяти устройства. Для просмотра изображений выберите в главном меню данный пункт и нажмите ⏵⏸ для входа в подменю. Используйте клавиши -⏮ ⏭+ для перемещения по списку/папкам изображений. Для удаления выбранного файла нажмите клавишу R/V, затем выберите «Да» или «Нет» и нажмите ⏵⏸ для подтверждения. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте нажатой клавишу M.

Радио

Вставьте наушники в соответствующий разъем. В главном меню выберите раздел «РАДИО» и нажмите ⏵⏸ для входа в интерфейс. Для начала записи выбранной радиостанции нажмите и удерживайте нажатой клавишу R/V. Однократно нажмите кнопку M одновременно для прекращения записи и автоматического сохранения записанной станции.
Для переключения между режимами Normal и Preset нажмите кнопку ⏵⏸ .

В режиме Normal используйте клавиши -⏮ ⏭+ для переключения/выбора радиостанции с интервалом 0.1 МГц (диапазон – 87.5-108 МГц). Для входа в подменю настроек (Сохранить, Автопоиск) однократно нажмите M.

В режиме Preset используйте клавиши -⏮ ⏭+ для переключения между предустановленными радиостанциями (до 30).

Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте нажатой клавишу M.

Настройки

В данном разделе Вам доступны основные параметры настроек устройства: Режим USB, Выключение, Язык, Дисплей, Параметры записи, Системные средства.

Режим USB/Синхронизация с ПК

Данный плеер поддерживает протокол MTP, по которому возможно копирование (в память плеера) музыкальных файлов с защитой DRM (Digital Rights Management – управление цифровыми правами при копировании). Для скачивания из Интернета аудио файлов с защитой DRM требуются: ОС Windows XP SP2 (и выше), проигрыватель Windows Media Player версии 10 (или выше). Далее для синхронизации плеера с Вашим ПК выполните следующие шаги:

- Подключите плеер к Вашему ПК (после чего выберите *Настройки ⇨ Режим USB ⇨ MTP Режим*, либо нажмите и удерживайте нажатой клавишу M около 3 секунд для переключения между двумя режимами с целью активации функции DRM-защиты).
- В появившемся окне нажмите OK для синхронизации плеера с ПК.
- Выберите режим: “Manual” или “Automatic”. Нажмите “Finish”, после чего появится окно.
- На вкладке “Sync” проигрывателя Windows Media Player 10 добавьте выбранные песни в специальный список.
- В следующем окне выберите: “NAND flash” или “SD/MMC card” и нажмите “Start Sync”.
- Далее, в правой части окна появится конечный список выбранных песен.

Системные средства

В главном меню выберите *Настройки ⇨ Системные средства*, далее выделите нужный параметр и нажмите клавишу ⏵⏸ для входа в интерфейс. Параметр «Справка» содержит сведения о данном устройстве: версия прошивки (FW: 12.71.75), объем свободной памяти (FREE: 983 MB), общий объем памяти (ALL: 991 MB).

Видео

Для воспроизведения видео файлов необходимо предварительно их конвертировать в формат MTV.

Конвертирование в формат MTV

- Вставьте в дисковод Вашего ПК диск с ПО, откройте папку “VideoConverter_V2.9”.
- Щелкните по утилите “VideoConvert”.
- Далее следуйте указаниям на экране.
- MTV Video Converter позволяет заменить выбранным Вами музыкальным файлом записанную аудиодорожку видеоклипа: нажмите клавишу “Input Music” и выберите тот музыкальный файл, которым Вы собираетесь заменить уже существующую аудиодорожку данного видеоклипа. Для этого установите флажок в ячейке напротив “Music Input”.
- С помощью MTV Video Converter при необходимости возможно конвертирование только части выбранного видеоклипа: введите время начала конвертирования отрезка клипа в левой части “Time selection to convert” и время окончания – в правой части соответственно.

Конвертирование целого видеоклипа

Для предварительного просмотра конвертируемого видео файла нажмите “Start Preview”, установив флажок в ячейке напротив “MTV Preview”.

Для продолжения процесса конвертирования снимите флажок напротив “MTV Preview” и нажмите “Start conversion” для начала процесса конвертирования видео файла.

Воспроизведение MTV-файлов

- В главном меню выберите пункт «ВИДЕО».
- Однократно нажмите клавишу ⏯ для входа в интерфейс.
- Однократно нажмите клавишу M для входа в подменю *Режима повтора*, затем нажмите клавишу ⏯ для входа в интерфейс.
- Используйте клавиши -⏮ ⏭+ для выбора режима воспроизведения: «Без повторов», «Повтор одного», «Все», «Все произвольно», «Папку», «Все в папке», «Произвольно в папке». Нажмите клавишу ⏯ для подтверждения и выхода.
- Однократно нажмите клавишу ⏯ для открытия папки “MTPMEDIA”, из которой Вы можете выбрать MTV-файл.
- Нажмите клавишу R/V для удаления выбранного MTV-файла, затем выберите «Да» или «Нет» и нажмите ⏯ для подтверждения.
- Однократно нажмите клавишу ⏯ для воспроизведения.

Текст

В главном меню выберите пункт «ТЕКСТ», затем нажмите клавишу ⏵⏸ для входа в интерфейс. Используйте клавиши -⏮⏭+ для выбора желаемого текстового файла.

Для удаления текстового файла однократно нажмите клавишу R/V, затем выберите «Да» или «Нет» и нажмите ⏵⏸ для подтверждения. Для отмены и возврата в подменю однократно нажмите M.

Установка драйвера USB

Если на Вашем ПК установлена ОС Win 98se, то для подключения к нему плеера (через кабель USB) необходимо установить драйвер с диска, входящего в комплект поставки.

Внимание! Не соединяйте плеер с ПК до окончания установки драйвера!

Выполните следующие шаги:

- Вставьте диск (с драйверами для ОС Win 98se) в дисковод.
- Два раза щелкните по появившемуся в окне значку.
- Выберите язык инсталляции и нажмите “OK” для продолжения процесса установки драйвера (выберите предложенный язык по умолчанию).
- Нажмите “Enter” для продолжения процесса инсталляции.
- Закройте окно описания установленного драйвера, затем для завершения процесса установки драйвера нажмите “OK”. Выполните перезагрузку ПК.

Форматирование

Данный плеер поддерживает файловую систему FAT. При необходимости форматирования щелкните правой клавишей мыши по «съемному диску» (“Removable Disk”) и в появившемся контекстном меню выберите “Format”. Далее, нажмите “Start” для начала процесса форматирования.

Примечание:

- Перед началом использования устройства переключите кнопку питания в позицию « »;
- рабочий срок батареи зависит от способа и длительности эксплуатации устройства.

Спецификация

Раздел	Характеристики
Объем памяти	Встроенная флэш память – 2/4/8 Гб
Дисплей	1.8" TFT, 65 тысяч цветов, разрешение 128x160 пикселей
Питание	Встроенная литиевая аккумуляторная батарея
USB	Высокоскоростной USB 2.0
Звуковой диапазон	20 Гц-20 КГц
Эквалайзер	Обычный, Поп, Рок, Классика, Джаз, Бас, Собственные настройки
Поддерживаемые форматы	Аудио: MP3, WMA
	Видео: MTV
	Изображение: JPG, BMP
Скорость передачи	MP3: от 32 до 320 Кбит/сек
	WMA: от 5 до 340 Кбит/сек
FM-диапазон	87.5 - 108 МГц (нормальный); возможность настройки до 30 радиостанций
Время воспроизведения	аудио: до 8 часов
	видео: до 3 часов
Максимальная громкость звука	до 85 дБ
Поддерживаются ОС	Windows 98/2000/SE/ME/XP
Рабочая температура	от –5°C до +40°C
Размеры	82.5*38*8.5 мм
Вес	40 г

Примечание: спецификация и внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.