

СОДЕРЖАНИЕ

Перед использованием... ..3

Меры безопасности..... 3

Сохранение данных и Характеристики.....5

Основное оборудование6

Комплект поставки.....7

Внешний вид плеера.....8

Предварительные установки9

Подзарядка аккумулятора.....9

Подключение к компьютеру.....10

Использование съемного диска12

Работа с программой “Transcoder Conversion”14

Основные приемы работы.....17

Воспроизведение музыки.....17

Установка блокировки кнопок.....19

Выбор режимов работы.....19

Режим навигации.....21

Воспроизведение видео..... 21

FM радио.....22

Просмотр изображений24

Просмотр текста.....25

Использование меню.....26

Настройка звука.....26

Настройка дисплея.....27

Настройка режимов работы.....30

Установка языка.....31

Таймер автовыключения.....32

Настройка времени.....32

Настройка FM радио	33
Техническая поддержка.....	34
Структура меню.....	34
Настройки по умолчанию.....	35
Форматирование	35
Версия прошивки	36
Спецификации.....	37

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Пожалуйста, внимательно прочтите и в дальнейшем выполняйте нижеследующие инструкции.

Меры безопасности



Избегайте падения устройства, это может привести к повреждениям и неправильной работе плеера.



Не пытайтесь разобрать или отремонтировать устройство самостоятельно.



Отключайте плеер от компьютера или сети питания после завершения подзарядки.



Не подвергайте плеер воздействию пыли, влаги, магнитных полей, прямого солнечного света или нагревательных приборов.



Не подвергайте плеер воздействию статического электричества.



Избегайте использования плеера при температуре ниже 40°C (температура работы $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$).



Избегайте попадания чего-либо внутрь устройства.
(скрепок, бумаги, воды и т.д.)



Не используйте наушники при переходе через дорогу.



Не используйте наушники за рулем автомобиля, велосипеда или мотоцикла.



Не слушайте музыку в наушниках на высокой громкости длительное время, это может привести к проблемам со слухом.

Сохранение данных

Изготовитель данной продукции не несет ответственности за повреждение или потерю данных при их передаче от плеера к компьютеру. Рекомендуем Вам копировать все данные, сохраненные на плеере.

Возможно повреждение данных в следствии неисправностей или неправильной работы батарей или плеера. В данном случае изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

Перед гарантийным обслуживанием копируйте данные, сохраненные на плеере.

Характеристики

Воспроизведение форматов MP3, WMA и OGG

Воспроизведение видео файлов при помощи программы "Transcoder"

FM радио

Просмотр JPEG и TXT файлов

1.8, 160x128 точек, 260 тысяч цветов TFT LCD

Plug-and-Play высокоскоростное USB2.0/1.1 соединение

Встроенный литиево-полимерный аккумулятор

Поддержка нескольких языков и ID3TAG
 5 предварительных настроек эквалайзера и
 пользовательские настройки эквалайзера
 Обновляемое программное обеспечение
 Поддержка стерео Bluetooth гарнитуры Класса 2
 (Опционально) - только для RoverMedia Q1 с Bluetooth

Основное оборудование


Включение/Выключение питания




Включение: Нажмите и удерживайте кнопку
 ►/■, чтобы включить плеер.

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку
 ►/■, чтобы выключить плеер.

Внешний вид экрана при воспроизведении

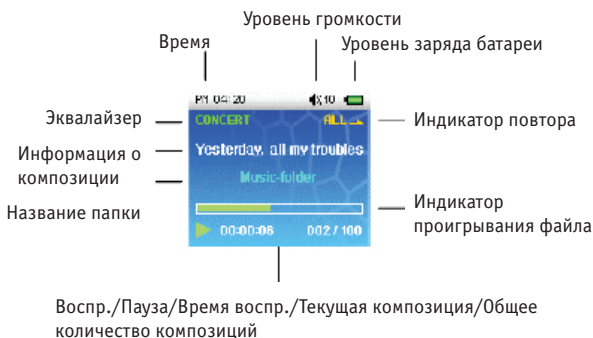

Внешний вид экрана при прослушивании FM радио

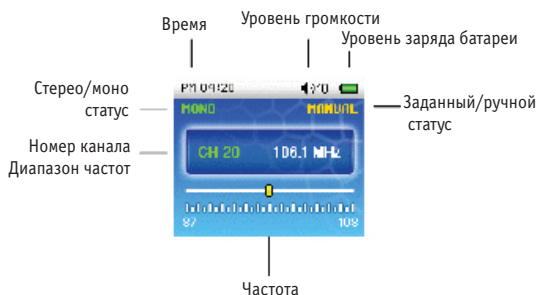

Комплект поставки



Плеер



Руководство пользователя



Компакт-диск с ПО




Кабель USB



Наушники

Внешний вид плеера

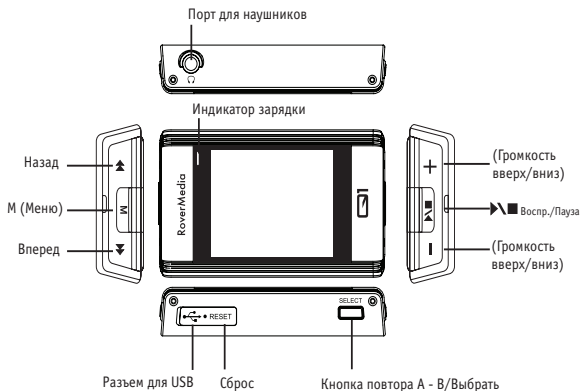

Примечание:


Вы можете вернуть удаленные настройки нажав на кнопку "Reset" ("Сброс").

Рекомендуем Вам скопировать все данные перед перенастройкой плеера.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Подзарядка аккумулятора

Включите компьютер и подключите плеер к USB порту компьютера, как показано на рисунке ниже.

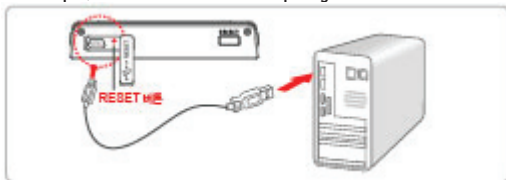

Во время подзарядки будет гореть красный индикатор LED, а на ЖК-мониторе появится иконка, показывающая состояние подзарядки. (Требуется около 3 часов для полной подзарядки аккумулятора).

После завершения подзарядки красный индикатор LED выключится, а иконка батареи исчезнет.



Идет подзарядка...



Подзарядка завершена

Время подзарядки зависит от состояния USB порта или хаба компьютера.

❖ Во время подзарядки плеер может нагреться.



При степени заряда аккумулятора менее 10% на ЖК-мониторе появится сообщение о низком заряде аккумулятора.

Примечание

- При покупке устройства батарея заряжена не полностью. Перед использованием полностью подзарядите аккумуляторную батарею.
- Если время работы аккумулятора короче положенного, замените батарею.

Подключение к компьютеру

- **Windows 98 Second Edition (SE)**


В системе Windows 98SE перед использованием устройства Вам следует установить драйвера для USB. Вставьте компакт-диск с ПО в CD-ROM и выберете "upgrade program" («обновить программу») для автоматической установки.

- **Windows ME/2000/XP**

Для систем Windows ME/2000/XP драйвер не нужен.



Включите плеер и подсоедините его к соединению для USB порта на Вашем компьютере.

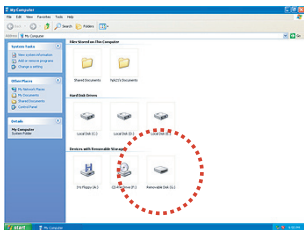


В разделе “My Computer” («Мой компьютер») появится сообщение “Removable Disk” («Съемный диск»), теперь Вы можете загрузить данные с компьютера.

(При первом подключении плеера к компьютеру распознавание «Съемного диска» займет некоторое время.)

Использование съемного диска

●Управляющие файлы

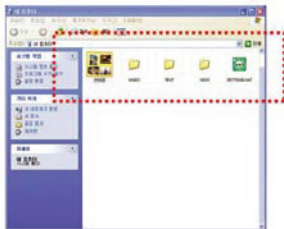

На Съемном диске 4 папки (IMAGE («Изображение»), MUSIC («Музыка»), TEXT («Текст»), VIDEO («Видео»)). Данные папки не могут быть удалены даже после форматирования.

❖SETTING, DATA файлы содержат установленные пользователем значения яркости экрана, звука, громкости, времени и т.д. Удаление этих файлов не затронет других файлов. Тем не менее, в этом случае системные значения будут удалены.


Сохраняйте каждый файл в соответствующие папки.

Если сохранить все файлы в корневую папку, Вы сможете использовать не полную мощность оперативной памяти.

В корневой папке может быть сохранено не более 512 файлов и папок.

●Отключение USB соединения

Для отключения USB соединения от компьютера, щелкните “Disconnect or Remove Hardware” («Отключить или Удалить Оборудование») () справа внизу на панели задач на экране компьютера для безопасного отключения устройства.

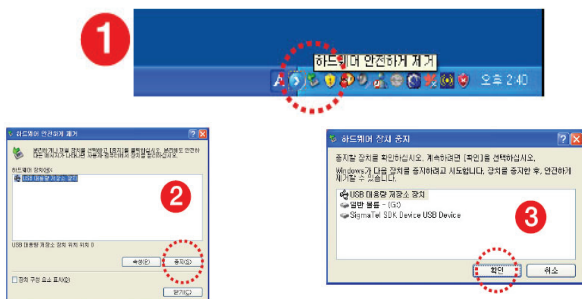



Отключение USB соединения во время загрузки данных может привести к потере данных или неправильной работе устройства. При повреждении используйте программу восстановления. При использовании данной программы Вы можете восстановить не все данные.

Работа с программой “Transcoder Conversion”


●Установка

Вставьте компакт-диск с ПО в CD-ROM, на мониторе автоматически появится соответствующая картинка.



Нажмите “Transcoder” («Транскодер») в меню или найдите установочный файл нажатием на “Browse CD” («Просмотреть CD»). Затем нажмите “Next” («Далее») в соответствии с инструкциями.

•Вызов программы

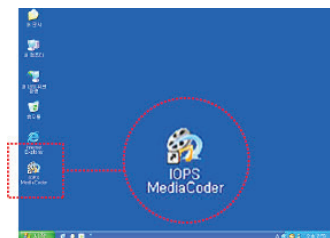

Для вызова программы после установки дважды щелкните на иконку на экране.




●Использование кнопок

Выходная папка:	Папка для измененных файлов
Добавить файл:	Добавить файлы для конвертации
Удалить:	Удалить выбранный файл
Удалить все:	Удалить все добавленные файлы
О программе:	Информация о программе "Transcoder"
Текущая задача:	Изменение состояния текущей конвертации выбранных файлов
Все задачи:	Изменение состояния текущей конвертации всех файлов
Модель:	Название модели
Качество:	Качество видео (Высокое/Нормальное/Низкое) (Чем выше качество, тем больше размер файла.)
Разрешение:	Ширина и объем конвертируемого файла (рекомендуемое разрешение:160x128)
Количество кадров/ сек.:	Частота кадров
Видео:	Видео формат
Аудио:	Качество аудио записи (Чем выше качество, тем медленнее скорость конвертации.)
Воспроизведение:	Воспроизведение первичного файла перед конвертацией (Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку еще раз.)
Предпросмотр:	Просмотр конвертированных файлов
Конвертировать:	Начать конвертацию (Чтобы остановить конвертацию, нажмите кнопку еще раз.)

Начальные данные:	Информация о первичном аудио/видео файле
Конечные данные:	Информация об измененном аудио/видео файле

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ

Воспроизведение музыки (Включение питания)

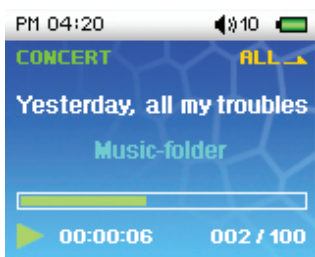

Экран воспроизведения музыки появится сразу после включения плеера.

- “Play/Stop” (“Воспроизводить/Остановить”)

После включения, однократно нажмите кнопку “Play/Stop” (▶/■) для проигрывания музыки.

После воспроизведения нажмите кнопку “Play/Stop” (▶/■), чтобы остановить проигрывание музыки.

- “Select/Search” (“Выбор/Поиск”)

Однократно нажмите кнопку FF (“Вперед”) (▶▶) или REW (“Назад”) (◀◀) для перехода к предыдущему или

следующему треку.

При нажатии на кнопку FF (“Вперед”) (► ►) или REW (“Назад”) (◄ ◄) менее, чем через 5 секунд после начала воспроизведения, Вы выбираете предыдущий или следующий трек.

Если Вы нажимаете на кнопку FF (“Вперед”) (► ►) или REW (“Назад”) (◄ ◄) через 5 секунд после начала воспроизведения, проигрывание начинается с начала текущего трека.

Если Вы нажимаете и удерживаете кнопку FF (“Вперед”) (► ►) или REW (“Назад”) (◄ ◄) во время воспроизведения, начинается быстрая прокрутка текущего трека вперед/назад.

●Изменение громкости

Вы можете увеличить/уменьшить громкость однократным нажатием на кнопку VOL UP (+) (“Прибавить громкость”), VOL DOWN (-) (“Убавить громкость”). Если Вы будете удерживать данные кнопки, громкость будет увеличиваться/уменьшаться непрерывно.

Для защиты слуха пользователей, при выключении плеера на уровне более 25 и повторном включении, уровень громкости музыки начинается с 20.


●Повтор музыки

Однократно нажмите кнопку “SELECT” (“Выбрать”) для выбора начального момента музыки, затем нажмите данную кнопку еще раз, чтобы выбрать конечный момент музыки для режима “Повтор”. Для того, чтобы закрыть режим “Повтор”,

нажмите кнопку “SELECT” (“Выбрать”) во время воспроизведения музыки в данном режиме.

Установка блокировки кнопок


После включения плеера при перемещении переключателя “Hold” (“Блокировка”) по указанной стрелке (см. рис.), плеер будет работать в режиме “Блокировка кнопок”.

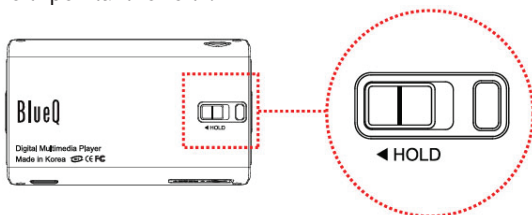

При нажатии на какую-либо кнопку в режиме “Блокировка” на ЖК-дисплее отобразится знак блокировки.

Выбор режимов работы






При нажатии и удерживании в течении 2 секунд кнопки “Menu (M)” (“Меню”) Вы войдете в режим Меню.

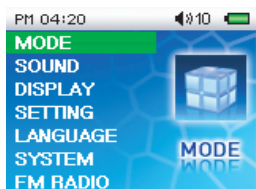


Для перемещения по меню вверх/вниз нажимайте кнопки FF (“Вперед”) (▶▶) или REW (“Назад”) (◀◀), для выбора нужной установки нажмите кнопку “Menu (M)”.

- Выбор режима в разделе Меню

Вы можете выбрать 1 из 5 режимов в разделе Меню.

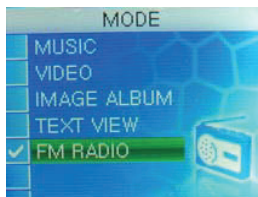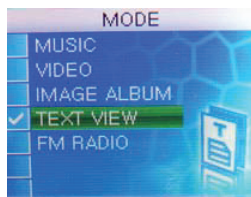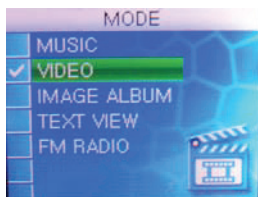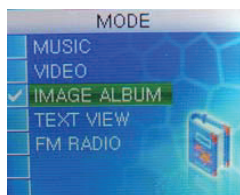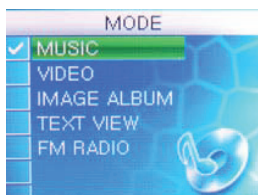

Режим навигации

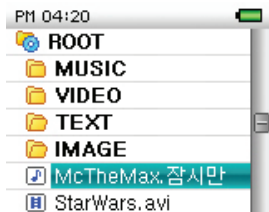


Для входа в режим “Навигация” нажмите кнопку “Menu (M)” в режиме Воспроизведения. На ЖК-дисплее появится список файлов.

Play/Stop (■/▶): Переход к папке выше или вверх по меню.

Menu (M): Переход к подпапкам и воспроизведение выбранных файлов.


Воспроизведение видео

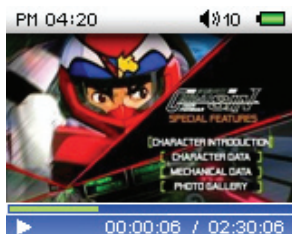

Для просмотра видео файлов следуйте тем же инструкциям, что и для прослушивания музыки.

Вы не можете включить функции “Просмотр изображений” или “Просмотр текста” во время воспроизведения видео файлов. При необходимости выберите другое меню нажатием на кнопку “Menu (M)”.

FM радио

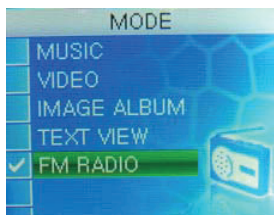

В разделе “Режим” выберете FM радио




В режиме поиска радиостанций есть “Manual” (“Ручной”) и “Preset” (“Автоматический”) Режимы Поиска .

Нажмите кнопку “Menu (M)”, чтобы включить режимы (Manual<->Preset)

Нажмите и удерживайте кнопку “Menu (M)” для возврата в Меню.

- Ручной Режим Поиска

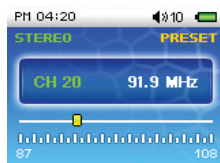

Нажмите кнопки FF (▶▶) или REW (◀◀) для поиска необходимой частоты больше или меньше 100КГц. При удерживании кнопки FF (▶▶) или REW (◀◀) поиск остановится на пойманной частоте. (Автоматическое сканирование частоты). Автосканирование прекратится, если во время поиска Вы нажмете кнопки FF (▶▶) или REW (◀◀).


- Режим Автоматического Поиска



Выберете частоту кнопками FF (▶▶) или REW (◀◀), сохраните частоту нажатием на кнопку “SELECT”. Для удаления сохраненной частоты нажмите кнопку “SELECT” еще раз.

Автоматический Поиск и Сохранение: Нажмите и удерживайте кнопку “SELECT” для автоматического поиска частот и определения до 20 предварительно установленных частот.

Просмотр изображений

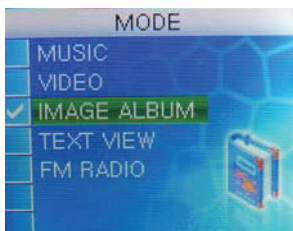

Выберете Альбом в разделе "Режим".



Вы можете сохранить до 9 изображений в одном разделе.

Для перехода к предыдущему/следующему изображению используйте кнопки FF (▶▶) или REW (◀◀). Для выбора файла используйте кнопку "Menu (M)". Выбранный файл отобразится на экране. Нажмите кнопку "SELECT" для увеличения изображения.


Вы можете двигать увеличенное изображение вверх/вниз кнопками VOL UP (+), VOL DOWN (-) и влево/вправо кнопками FF (▶▶), REW (◀◀). Нажмите кнопку "Play/Stop" (■/▶) для отключения функции увеличения изображения.

При нажатии и удерживании кнопки "SELECT" Вы

сможете просматривать изображения в режиме слайд-шоу. Чтобы остановить слайд-шоу нажмите кнопку “Menu (M)”.

Для выхода из режима “Просмотр изображений” удерживайте кнопку “Menu (M)”.

Просмотр текста

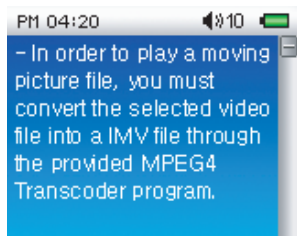

В режиме “Просмотр текста” Вы можете просматривать txt. файлы.


Для просмотра текстового файла выберите файл в режиме навигации.

Язык текста должен совпадать с языком плеера, который Вы установили.

Для просмотра страницы с текстом используйте кнопки FF (▶ ▶), REW (◀ ◀).


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ

Настройка звука

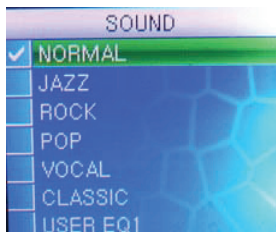

Выберете меню “Звук”.

Вы можете выбрать один из нескольких типов звуковых эффектов: Rock (Рок), Jazz (Джаз), Pop (Поп) и т.д. или Пользовательские настройки эквалайзера.

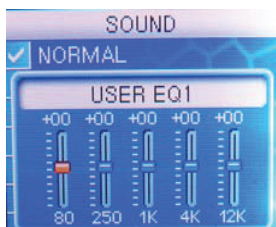


При выборе Настройки пользователя1 или Настройки пользователя2 на экране появится Диалоговое окно.

Вы можете изменять значения при помощи кнопок FF (►►), REW (◄◄) и VOL UP (+), VOL DOWN (-). После внесения изменений, значения сохраняются. Для выхода в Меню нажмите кнопку “Menu (M)”.

Настройка дисплея

- Скорость прокрутки

Вы можете изменять скорость воспроизведения информации о проигрываемом треке.

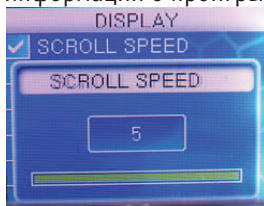


Для изменения скорости прокрутки нажмите кнопки FF (▶▶), REW (◀◀).

- Контрастность




Для настройки яркости ЖК-дисплея используйте кнопки FF (▶▶), REW (◀◀).

- Время подсветки

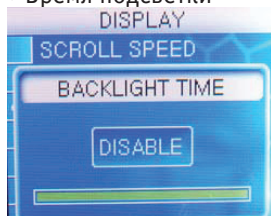

Для сохранения мощности аккумулятора Вы можете настроить дисплей плеера на автоматическое выключение через какое-то время от 0 до 180 секунд.


- Информация Тэг

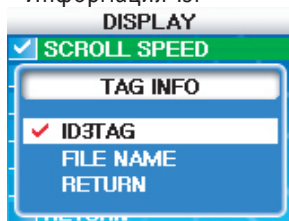

Выберете информацию из ID3TAG или название файла.

- Ввод текста

Установите символы текста на экране при включенном плеере.

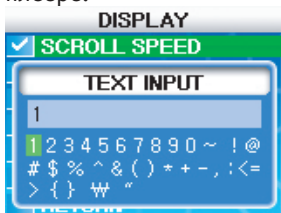

Выберите символы при помощи кнопки “Menu (M)”.


Для передвижения используйте кнопки FF (▶▶), REW (◀◀) и VOL UP (+), VOL DOWN (-).

Вы можете перелистнуть страницу кнопкой “SELECT” и выбрать текст нажатием кнопки “Menu (M)”.

Нажмите кнопку “SELECT”, чтобы один за другим удалить тексты.

После ввода символов, выдите в меню нажав кнопку Play/Stop (▶/■).

- Информация о файле


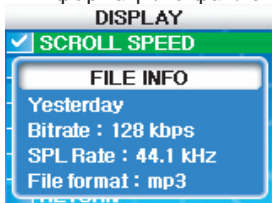


Проверьте информацию о воспроизводимом файле.

Настройка режимов работы

Выберете "Настройка" в Меню.

- Настройка повтора

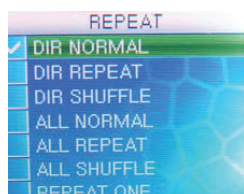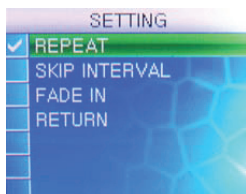

Папку по порядку: Прослушивание всех треков один раз.

Папку с повтором: Прослушивание всех треков с повтором.

Папку случайно: Прослушивание всех треков беспорядочно.

Все по порядку: Прослушать все треки один раз.

Все с повтором: Прослушать все треки с повтором.


Все случайно: Прослушать все треки беспорядочно.

- Пропуск фрагмента



Скорость поиска во время воспроизведения может быть установлена от 0 до 60 секунд.

- Усиление

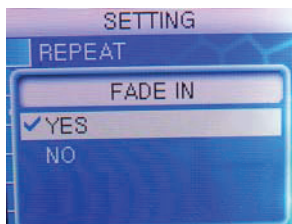


Вы можете настроить постепенное увеличение громкости при воспроизведении файла.

Установка языка




Выберете язык.

Таймер автовыключения

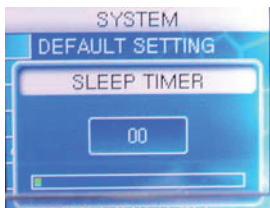

Плеер выключится автоматически после окончания спящего режима. Вы можете установить до 60 минут ожидания.

Настройка времени

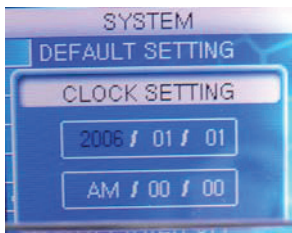

Вы можете установить текущую дату и время при помощи кнопок FF (► ►), REW (◄ ◄) и VOL UP (+), VOL DOWN (-).

Настройка FM радио

- FM регион



Область приема FM радио включает в себя 3 зоны - Корея/США, Европа/Китай, Япония. Вы можете выбрать зону, в которой используете плеер.

- FM Уровень Сканирования



Вы можете добавить уровень поиска для более четкого поиска частот.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Структура Меню

Режим	Звук	Дисплей
Музыка	Нормально	Скорость прокрутки
Видео	Настройки пользователя 1	Контрастность
Изображение		Время подсветки
Текст		Информация Тэг
FM Радио		Ввод текста
		Информация о файле
Установки	Система	Язык
Повтор	Настройки по Умолчанию	
Пропуск фрагмента	Форматирование	Настройка FM Радио
	Версия прошивки	FM Регион
	Размер памяти	FM уровень сканирования
	Таймер автовыключения	
	Настройка времени	
	Автовыключение	


Настройки по умолчанию

Настройки по умолчанию - это заводские настройки плеера.

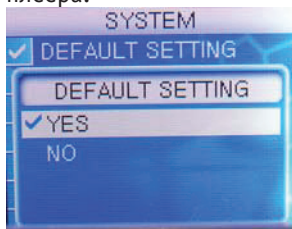

Настройки по умолчанию не затрагивают музыкальные файлы, сохраненные в плеере.

Форматирование

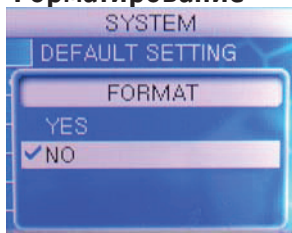


Выберете "Yes" ("Да") или "No" ("Нет") в диалоговом окне.

В случае форматирования компьютера, объем памяти изменится в соответствии с типом форматирования или ОС.

Предупреждение: После форматирования все данные и

файлы будут удалены.

Версия прошивки

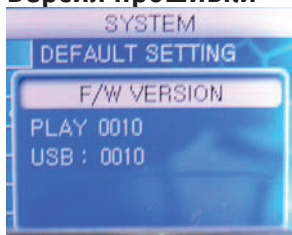

Проверьте версию прошивки.

Спецификации

Объем памяти: 1ГБ/2ГБ/4ГБ

Тип соединения: USB 2.0/1.1

Выход для наушников: 15МВт/160м

S/N Коэффициент/Искажение: 0.05%

Температура эксплуатации: 0 ~ 40°C

Мощность: 560мА Литиево-полимерный
аккумулятор

Корпус: Пластик

Габариты: 67x40x13.2мм

Вес: 38г (С аккумулятором)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Цифрового плеера RoverMedia

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку данного Изделия и гарантируем его надежную работу. В случае если данное Изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем Вам обращаться в сервисные центры, полную информацию о которых можно получить в центральном сервисном центре или у Изготовителя.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.22-99 (класс Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, сертификат соответствия РОСС СУ.МЕ06.В04757, срок действия с 26.10.06 по 26.10.09.

Изготовитель устанавливает **гарантийный срок на Изделие - 1 год**, исчисляемый с момента передачи Изделия покупателю, но **не более 1,5 лет** со дня изготовления.

Срок проведения гарантийного ремонта и обслуживания Изделия в сервисных центрах может составлять до **30 дней** с даты обращения.

Срок службы Изделия составляет **3 года**.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ RoverКомпьютерс Лтд. (RoverComputers Ltd.)

а/я № 56827, Лимасол, Кипр.

Изготовлено на заводах в Корее

Оборудование сертифицировано.

Сертификат соответствия РОСС СУ.МЕ06.В04757, срок действия с 26.10.06 по 26.10.09.

Выдан АНО "СЕРТИНФО"



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР - ООО "В-СЕРВИС"

107392, г. Москва, ул. Просторная, д.7

Режим работы: 10.00-18.00 (ПН-ПТ), 10.00-16.00 (СБ)

E-mail: hotline@v-service.ru

"В-Сервис СевероЗапад" ул. Маршала Новикова, д. 2

Режим работы: 10.00-19.00 (ПН-ПТ), 10.00-16.00 (СБ)

E-mail: nord-west@v-service.ru

<http://www.v-service.ru>

тел. (495) 221-11-87

СЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Телефон: (495) 777-2838 (для звонков из Москвы и области)

(800) 333-2838 (для звонков с территории России за пределами Московской области)

E-mail: support@rovercomputers.ru;

Интернет: www.rovermedia.ru

Условия гарантии

I. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного технического паспорта с указанием серийного номера, наименования, даты продажи Изделия, наличием печати торгующей организации и подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии.

II. Изготовитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Изделия с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплектность Изделия, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве пользователя.

III. Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем Изделия и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранении или транспортировке Изделия.

IV. Настоящая гарантия не распространяется на:

1. Расходные материалы, поставляемые и используемые вместе с Изделием (в т. ч. батареи, аккумуляторные батареи, карты памяти).
2. Документацию, диски, компактдиски, упаковочные материалы, зарядные устройства, поставляемые вместе с Изделием.
3. Потертости, трещины, и иные незначительные повреждения корпуса Изделия, не влияющие на технические характеристики Изделия и образовавшиеся в связи с его обычным использованием.

V. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случаях:

1. Если дефекты Изделия вызваны нарушением правил его эксплуатации, хранения или транспортировки, изложенных в Руководстве пользователя.
 2. Если дефекты Изделия вызваны прямым или косвенным действием механических сил, химическим, термическим или физическим воздействием, действием излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, когда такое воздействие прямо допускается Руководством пользователя.
 3. Если ремонт, техническое обслуживание или модернизация Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем.
 4. Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.
 5. Если отсутствуют или нарушены пломбы, установленные на Изделии Изготовителем или сервисным центром.
 6. Если дефекты Изделия вызваны совместным использованием Изделия с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Изделия, если иное не оговорено в Руководстве пользователя.
 7. Если дефекты Изделия вызваны действием компонентов компьютерной системы, в составе которой использовалось Изделие.
 8. Если дефекты Изделия вызваны эксплуатацией неисправного Изделия, либо эксплуатацией Изделия в составе комплекта неисправного оборудования.
- Ремонт неисправного Изделия, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется сервисными центрами по установленным сервисными центрами расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт.**

ВНИМАНИЕ! При обнаружении дефектов Изделия, вызванных причинами, указанными в разделе V настоящей гарантии, для обеспечения работоспособности Изделия может быть необходимо заменить не только непосредственно поврежденные или уничтоженные таким воздействием комплектующие детали, узлы и агрегаты, но также и некоторые (или все) комплектующие детали, узлы и агрегаты, которые могут быть прямо или косвенно подвержены влиянию таких воздействий, независимо от технического состояния таких комплектующих деталей, узлов и агрегатов на момент обнаружения дефекта Изделия. Стоимость такого ремонта может достигать (в некоторых случаях превосходить) полной стоимости Изделия.

Наименование: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____ г.

Название торговой организации: _____

Адрес: _____

(место печати)

Подпись продавца: _____

С условиями гарантии ознакомлен(а).

Подпись покупателя: _____

Внимание! При покупке требуйте полного и разборчивого заполнения всех полей и печати продавца.