

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| I. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 6 |
| II. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛЕЕРЕ | 7 |
| ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ | 7 |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ..... | 9 |
| ВНЕШНИЙ ВИД ПЛЕЕРА..... | 10 |
| Индикация ЖК-дисплея | 12 |
| III. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ | 14 |
| ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА | 14 |
| Через USB | 14 |
| С помощью адаптера питания | 15 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ | 16 |
| Установка драйвера устройства USB | 16 |
| Подключение плеера к компьютеру | 16 |
| Работа с файлами..... | 17 |
| Отключение от компьютера..... | 17 |
| ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ | 18 |
| ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ..... | 19 |
| РЕЖИМ РАДИО FM | 21 |
| Настройка каналов пользователем | 22 |

| | |
|--|----|
| Режим пресетов | 22 |
| ЗАПИСЬ РАДИО FM | 23 |
| Запись радио FM по таймеру | 24 |
| ЗАПИСЬ ГОЛОСА | 25 |
| ЗАПИСЬ С ЛИНЕЙНОГО ВХОДА | 26 |
| АЛЬБОМ | 28 |
| РЕЖИМ НАВИГАЦИИ | 32 |
| ЗАКЛАДКИ | 33 |
| Добавление закладки | 33 |
| Использование закладки | 33 |
| Удаление закладки | 34 |
| СПИСОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ | 35 |
| Создание списка воспроизведения | 35 |
| Режим списка воспроизведения | 36 |
| Воспроизведение файла из списка | 36 |
| Удаление файла из списка | 37 |
| Выход из списка воспроизведения | 37 |
| СПИСОК МЗУ | 38 |
| Создание списка воспроизведения мЗу | 38 |
| Воспроизведение списка мЗу | 38 |
| Остановка воспроизведения списка мЗу | 39 |
| СЕКUNДОМЕР | 39 |

| | |
|---|-----------|
| IV. ФУНКЦИИ МЕНЮ..... | 42 |
| МЕНЮ РЕЖИМ | 43 |
| МЕНЮ СПИСОК | 44 |
| МЕНЮ ЗВУК | 44 |
| Что такое SRS/TruBass/WOW | 45 |
| МЕНЮ ПОВТОР | 46 |
| МЕНЮ ФАЙЛ | 47 |
| МЕНЮ ЭКРАН | 48 |
| МЕНЮ НАСТРОЙКИ | 54 |
| МЕНЮ ЗАПИСЬ | 60 |
| МЕНЮ LANGUAGE (ЯЗЫК) | 61 |
| V. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ..... | 62 |
| ПРОГРАММА IMAGE CONVERTER | 62 |
| Установка программы | 62 |
| Основное окно программы | 63 |
| Импорт изображения..... | 64 |
| Настройка кадров | 65 |
| Сохранение изображения | 66 |
| Просмотр изображения | 66 |
| ПРОГРАММА MEDIA SYNC..... | 67 |
| Установка программы | 67 |
| VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 68 |

I. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не роняйте плеер, не подвергайте плеер воздействию силы или магнитного поля.
- Не разбирайте плеер, не вскрывайте корпус плеера. Ремонт и обслуживание плеера должны производиться в авторизованных сервисных центрах.
- После зарядки аккумулятора отключайте плеер от компьютера или сети питания.
- Не используйте наушники за рулем автомобиля, велосипеда или мотоцикла.
- Не подвергайте плеер воздействию пыли, влаги, магнитных полей, прямого солнечного света или нагревательных приборов.
- Не подвергайте плеер воздействию статического электричества.
- Если у Вас возникли проблемы со слухом, убавьте громкость или откажитесь от использования наушников.
- Не слушайте музыку на максимальной громкости при переходе через дорогу.

II. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛЕЕРЕ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Воспроизведение форматов MP3, OGG и WMA.
- Цветной ЖК-дисплей с поддержкой 4096 цветов.
- Высокоскоростной разъем USB 2.0.
- Просмотр изображений с увеличением до 5 раз.
- 25 настроек эквалайзера (пресеты и пользовательская настройка).
- Поддержка SRS / TruBass / WOW.
- Радио FM, функция кодирования в формат WMA.
- Функция кодирования голоса в формат WMA.
- Накопитель USB Plug-and-Play.
- Встроенный литиево-полимерный аккумулятор, обеспечивающий до 10 часов работы.
- Функция навигации в файловой системе во время воспроизведения.

- Отображение текстовой информации.
- Поддержка до 512 корневых папок, неограниченного количества вложенных папок.
- Поддержка обновления микропрограммы.
- Часы с поддержкой таймера автовыключения и будильника.
- Анимированные заставки.
- Совместимость с ОС Windows, Mac, Linux.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Плеер




Наушники



Чехол



Руководство пользователя / Компакт-диск с ПО

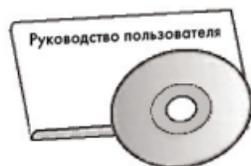



Кабель USB /
Аудиокабель



Ремешок для ношения
на шее



| | |
|----|--|
| << | Предыдущий трек / Поиск |
| >> | Следующий трек / Поиск |
| + | Увеличение громкости / Вверх / Предыдущее меню |
| - | Уменьшение громкости / Вниз / Следующее меню |

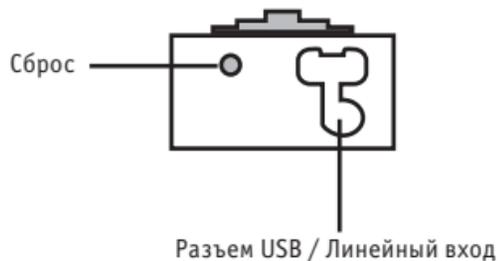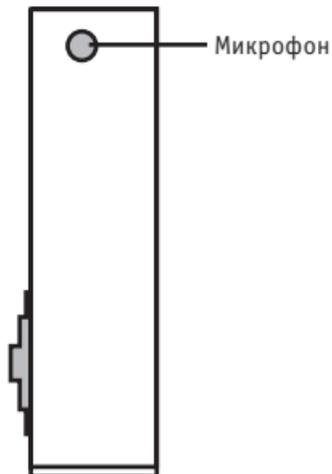

Индикация ЖК-дисплея

- В режиме МУЗЫКА




- A Текущее время
- B Время воспроизведения
- C Шкала воспроизведения
- D Текущий трек
- E Название папки



- F Эквалайзер
- G Повтор
- H Индикатор батареи
- I Номер текущего трека/
Общее количество треков
- J Шкала настройки громкости

- В режиме РАДИО FM

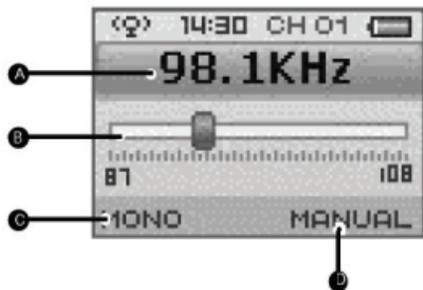

- A Радиочастота
- B Диапазон частот
- C Моно/Стерео
- D Режим поиска частоты

- В режиме КОДИРОВАНИЕ




- A Имя файла
- B Время записи
- C Синхронизация
- D Частота дискретизации
- E Битрейт

III. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


Через USB

1. Включите питание компьютера и подключите плеер к порту USB компьютера.
2. Во время зарядки аккумулятора светится индикатор питания, индикатор погаснет при окончании зарядки (приблизительно 2 часа).
3. Время зарядки зависит от статуса использования порта USB компьютера.

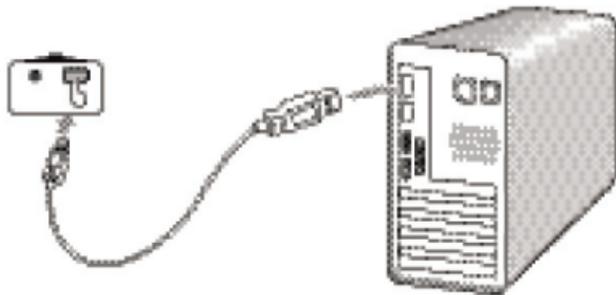

С помощью адаптера питания

1. Подключите плеер к адаптеру питания.
2. Время зарядки составляет около 2-3 часов.
3. Во время зарядки аккумулятора на ЖК-дисплее отображается индикатор питания.

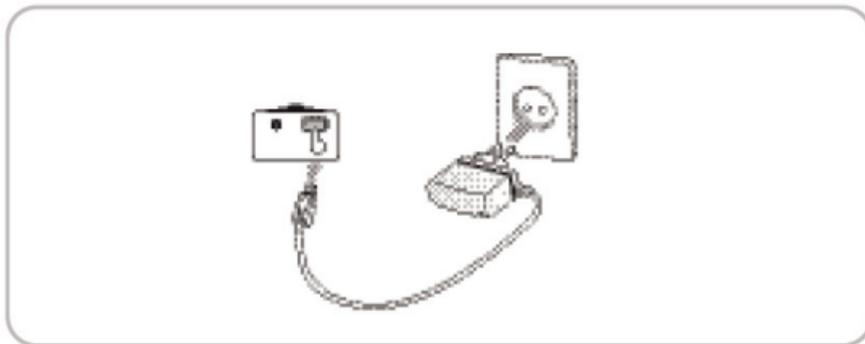

Внимание!

Выключайте питание плеера при зарядке.

Индикатор может не работать при зарядке полностью разряженного аккумулятора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Установка драйвера устройства USB

- Установка драйвера требуется только для ОС Windows 98 SE.
- Вставьте компакт-диск из комплекта в привод CD-ROM компьютера, выберите "USB Device Driver" для автоматической установки. Щелкните по кнопке "Next" и следуйте указаниям мастера установки.

Подключение плеера к компьютеру

1. Включите питание плеера.
2. Подключите плеер к порту USB компьютера.

16

3. В папке "My Computer" ("Мой компьютер") появится виртуальный диск "Removable Disk" ("Съемный диск").



Работа с файлами

- На съемном диске расположены четыре папки: MUSIC (Музыка), VOICE (Голос) и RECORD (Запись) и ASV. Эти папки не удаляются при форматировании.
- Сохраняйте файлы музыки форматов MP3, WMA и OGG в папку MUSIC.
- Файлы формата ASV, созданные при помощи программы редактора изображений, сохраняйте в папку ASV.
- Записи с микрофона сохраняются в папку VOICE.
- Записи с радио FM и линейного входа сохраняются в папку RECORD.
- В корневой папке можно сохранить до 512 файлов.


Отключение от компьютера

- Отключение плеера во время передачи данных может повредить данные. Данные могут не восстановиться даже после использования программы восстановления.
- Чтобы отключить плеер от компьютера с ОС Windows 2000/ME/XP, щелкните по значку  "Disconnect or Remove Hardware" ("Отключение

или извлечение аппаратного устройства") в правой нижней части экрана, чтобы остановить устройство перед отключением.



ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку меню, чтобы войти в основное меню.

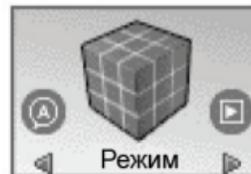

18

Отобразятся иконки пяти режимов: Музыка, Радио FM, Голос, Кодирование и Альбом.

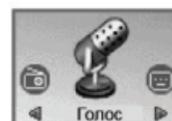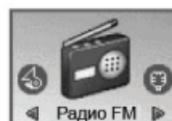

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

- Чтобы включить питание плеера, нажмите кнопку ▶/■ .
- Чтобы начать или остановить воспроизведение, нажмите кнопку ▶/■ .
- Чтобы выключить питание плеера, нажмите и удерживайте кнопку ▶/■ . Питание выключится автоматически через 30 секунд бездействия в режиме остановки.
- Для навигации по файлам пользуйтесь многофункциональной кнопкой :

Для перехода к предыдущему/следующему треку нажмите кнопку влево/вправо.

При нажатии кнопки влево в течение 5 секунд с момента начала воспроизведения, начнется воспроизведение предыдущего трека. При нажатии кнопки влево через 5 секунд после начала воспроизведения, текущий трек начнет воспроизводиться сначала. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку влево/

вправо для поиска треков.

Регулируйте громкость с помощью нажатия многофункциональной кнопки вверх (+) и вниз (-).

- Повтор фрагмента

Нажмите кнопку REC во время воспроизведения, чтобы установить начальную позицию повтора.

Нажмите кнопку еще раз, чтобы установить конечную позицию повтора.


Чтобы отменить функцию повтора фрагмента, нажмите кнопку REC во время повтора фрагмента.

- Эквалайзер

При нажатии на кнопку EQ во время воспроизведения, режимы эквалайзера будут меняться по порядку.

РЕЖИМ РАДИО FM

- В основном меню выберите режим радио FM.

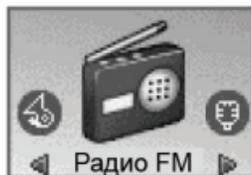

- Для поиска каналов существуют две установки: Manual (Настройка пользователем), Preset (Пресет).

Для переключения этих установок нажимайте многофункциональную кнопку.



Настройка каналов пользователем



Для поиска каналов пользуйтесь кнопкой . Поиск осуществляется с шагом 0.05 МГц (например, 91.80 - 91.85).

Для автоматического поиска каналов пользуйтесь кнопкой , удерживая ее вправо или влево.

Автосканирование прекратится при нажатии кнопки  во время поиска.

22

Режим пресетов



Пользуйтесь кнопкой , чтобы выбрать предыдущую или следующую позицию пресета (①93.1 - ②95.9 - ③97.3).

- Чтобы сохранить канал, нажмите кнопку EQ.
- Чтобы удалить канал, выберите его и нажмите кнопку EQ.
- Нажмите и удерживайте кнопку EQ, чтобы запустить автоматический поиск каналов и сохранить до 20 пресетов.

ЗАПИСЬ РАДИО FM

- Нажмите и удерживайте кнопку REC во время прослушивания радио, чтобы начать запись.



- Нажмите кнопку ►/■ во время записи, чтобы установить паузу,

нажмите кнопку снова, чтобы возобновить запись.

- Нажмите кнопку REC во время записи, чтобы остановить запись и сохранить файл записи в папку RECORD.
- В процессе записи отображается время записи. Запись остановится автоматически, если объема памяти плеера недостаточно.

Запись радио FM по таймеру

1. Установка будильника

(Меню→Настройки→Часы→Буд. вкл/выкл) – включение/выключение будильника;

(Меню→Настройки→Часы→Уст. будил-ка) – установка времени будильника.

24 2. Изменение режима включения на запись радио FM

(Меню→Настройки→Часы→Режим вкл→Запись FM)

3. После выключения питания включается будильник и начинается запись радио FM.

4. Чтобы запись остановилась автоматически, необходимо установить время остановки.

(Меню→Запись→Автостоп)

- Можно установить время остановки записи от 5 до 300 минут с интервалом 5 минут.

Примечание

Данная функция поддерживается только в режиме будильника при выключенном питании.

ЗАПИСЬ ГОЛОСА

- Нажмите и удерживайте кнопку REC, чтобы войти в режим записи. Или выберите режим Голос:



В режиме записи нажмите кнопку REC, чтобы начать запись.


- Нажмите кнопку ►/■ во время записи, чтобы установить паузу,

нажмите кнопку снова, чтобы возобновить запись.

- Нажмите кнопку REC во время записи, чтобы остановить запись и сохранить файл записи в папку VOICE.
- В процессе записи отображается время записи. Запись остановится автоматически, если объема памяти плеера недостаточно.

ЗАПИСЬ С ЛИНЕЙНОГО ВХОДА

- Подключите аудиокабель к аудиовходу плеера и к внешнему устройству.

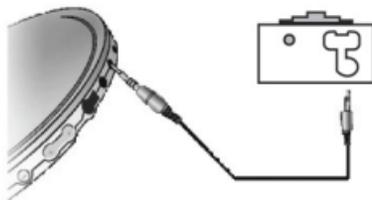

- Выберите в меню Режим→Кодирование и нажмите кнопку REC.
- Нажмите кнопку ▶/■ во время записи, чтобы установить паузу,

нажмите кнопку снова, чтобы возобновить запись.


- Нажмите кнопку REC во время записи, чтобы остановить запись и сохранить файл записи в папку RECORD.
- В процессе записи отображается время записи. Запись остановится автоматически, если объема памяти плеера недостаточно.

Примечание



- Во время записи с внешнего устройства можно подключить наушники и контролировать записываемые композиции.
- Перед кодированием установите уровень сжатия и синхронизацию при кодировании в меню.
- Функция синхронизации: автоматическое определение трека CD и создание файла трека.

АЛЬБОМ

Выберите в меню режим Альбом:

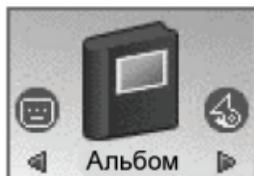


- Просмотр файлов изображений

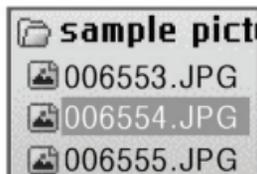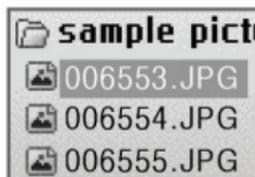


28

Чтобы выбрать предыдущий/следующий файл, нажимайте многофункциональную кнопку вниз/вверх (-/+).

Для отображения выбранного файла нажмите многофункциональную кнопку.

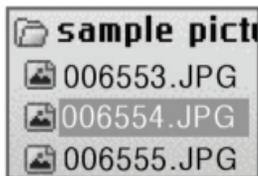

Чтобы вернуться к выбору изображений, нажмите многофункциональную кнопку еще раз.

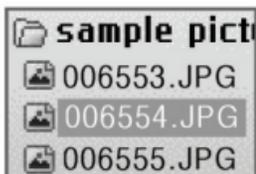


- Увеличение и уменьшение изображения
Нажмите кнопку EQ, чтобы увеличить изображение.



Нажмите кнопку REC, чтобы уменьшить изображение.




Перемещайтесь по изображению с помощью многофункциональной кнопки (влево, вправо, вниз, вверх).

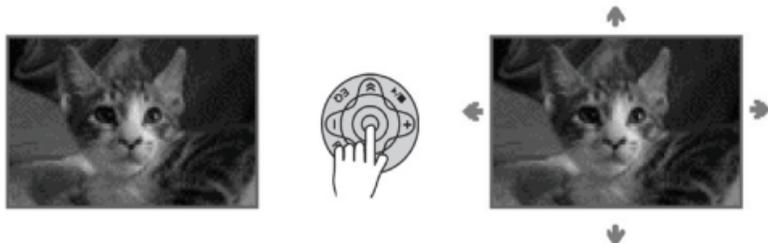

Чтобы выйти из режима увеличения/уменьшения изображения, нажмите многофункциональную кнопку.



РЕЖИМ НАВИГАЦИИ

Чтобы войти в режим навигации, нажмите многофункциональную кнопку.

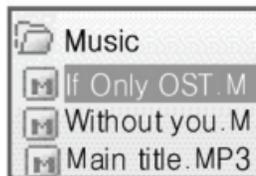

С помощью кнопки  выберите нужный файл и нажмите кнопку вправо, чтобы начать воспроизведение.


32

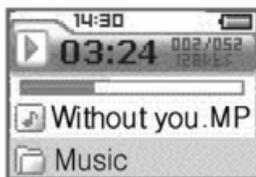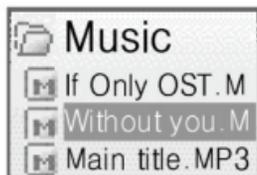

ЗАКЛАДКИ



Добавление закладки

Нажмите и удерживайте кнопку EQ, чтобы сохранить закладку в списке.

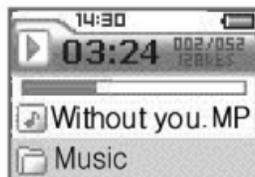


Использование закладок

- В режиме остановки нажмите кнопку воспроизведения, чтобы отобразился список закладок.

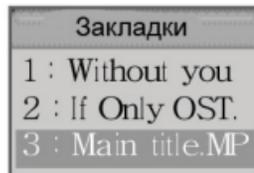
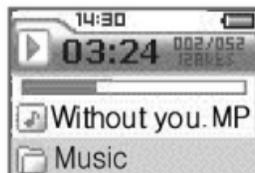


- С помощью кнопки  выберите нужную закладку и нажмите кнопку вправо, чтобы перейти к закладке.

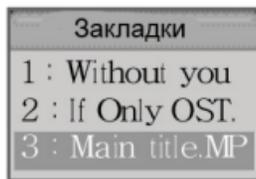

Удаление закладки

- Чтобы удалить одну закладку, выберите ее в списке кнопкой  и нажмите кнопку EQ.

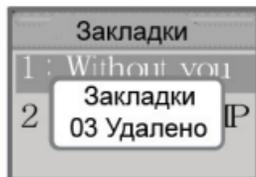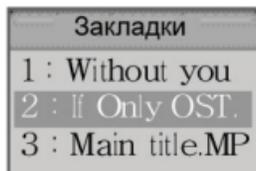

- Чтобы удалить все закладки, нажмите и удерживайте кнопку EQ.

Примечание

Если файл установлен в качестве закладки, его нельзя удалить или

переместить со съемного диска. В противном случае отобразится сообщение No Bookmark.

СПИСОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Создание списка воспроизведения


- Выберите файл, который хотите добавить в список, отображаемый в режиме навигации, и нажмите кнопку EQ.



- Создать список воспроизведения можно также при помощи нажатия многофункциональной кнопки в режиме списка.

Режим списка воспроизведения

- Выберите Меню→Список→Муз. список.


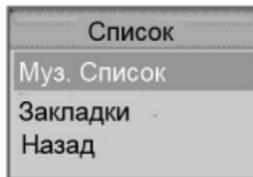


Воспроизведение файла из списка

- В режиме списка воспроизведения выберите нужный файл с помощью многофункциональной кнопки +/-, нажмите кнопку вправо, чтобы начать воспроизведение.



36

При воспроизведении файла из списка на экране появится папка "Список".

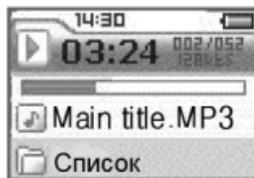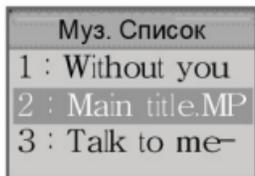

Удаление файла из списка

- Удаление одного файла: в режиме списка воспроизведения выберите нужный файл с помощью многофункциональной кнопки +/-, нажмите кнопку EQ, чтобы удалить файл.

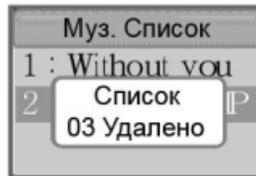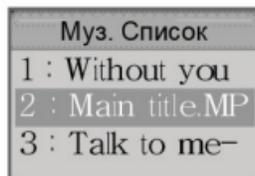

- Удаление всех файлов: нажмите и удерживайте кнопку EQ, чтобы удалить все файлы из списка.


Выход из списка воспроизведения

- Выбор файла с помощью режима навигации в режиме списка воспроизведения устанавливает режим Нормальный.
- Имя папки отображается во время воспроизведения списка, указанное имя папки появится в нормальном режиме.

СПИСОК М3У

Создание списка воспроизведения м3u

- Создать список воспроизведения м3u можно при помощи программы WinAmp.
- Сохраните файл с расширением м3u в папку Music.
- В меню плеера добавить или удалить файл м3u невозможно.

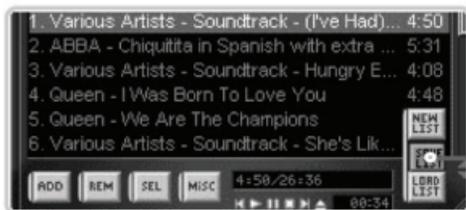


Нажмите



Воспроизведение списка м3u

- Выберите файл м3u в режиме навигации, текущий список воспроизведения будет удален, начнется воспроизведения файлов из списка м3u.

- Во время воспроизведения списка m3u содержание списка отобразится на экране.


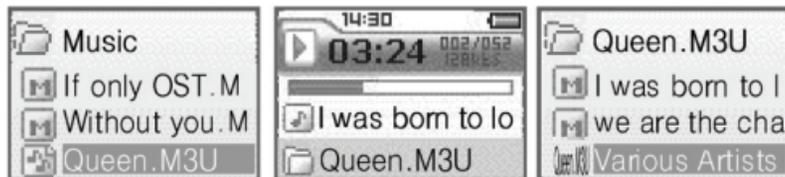


Остановка воспроизведения списка m3u


- Чтобы остановить воспроизведение списка m3u, нажмите многофункциональную кнопку влево в режиме навигации.

СЕКUNДОМЕР


Нажмите и удерживайте кнопку EQ в режиме остановки, чтобы войти в режим секундомера.

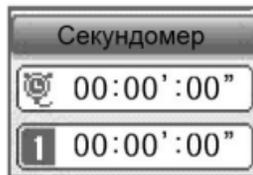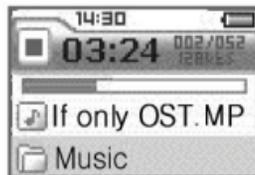

Чтобы запустить секундомер, нажмите кнопку REC.

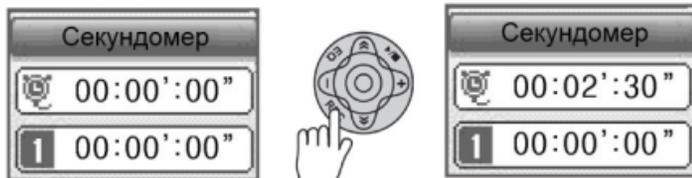


Чтобы сохранить время, нажмите кнопку EQ во время работы секундомера.

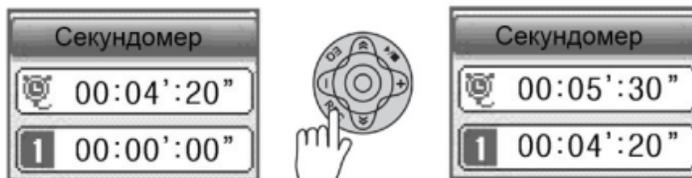

40

Чтобы посмотреть время, нажмите многофункциональную кнопку вправо или влево во время работы или остановки секундомера.

Нажмите кнопку REC, чтобы остановить секундомер и отобразить время.

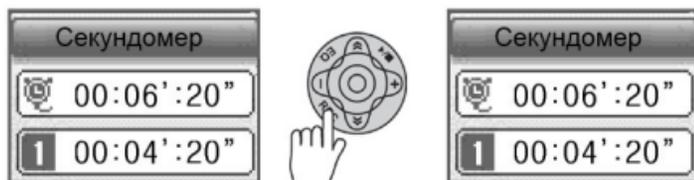

Нажмите кнопку EQ, чтобы обнулить время.



Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы вернуться в режим воспроизведения музыки.

IV. ФУНКЦИИ МЕНЮ

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку.
Основное меню состоит из 9 подменю.



С помощью многофункциональной кнопки можно перемещаться в меню и осуществлять выбор позиций.


МЕНЮ РЕЖИМ

В этом меню можно выбрать режим:


- Музыка




- Радио FM

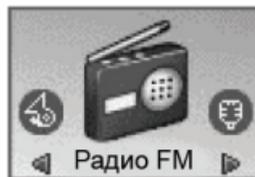

- Голос

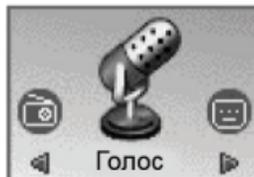

- Кодирование

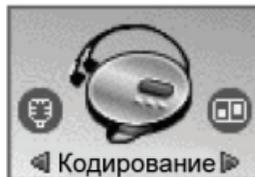

- Альбом



МЕНЮ СПИСОК

- Список: воспроизведение, добавление или удаление файлов.

| Список |
|-------------------|
| 1 : Without you |
| 2 : Main title.MP |
| 3 : Talk to me- |


- Закладки: установка закладок.

| Закладки |
|-------------------|
| 1 : Without you |
| 2 : If Only OST |
| 3 : Main title.MP |


МЕНЮ ЗВУК

- Пресеты эквалайзера
- Выбор одной из 21 предварительной установки эквалайзера.

- Настройка эквалайзера пользователем
Можно настроить 5 диапазонов от -12 до +12.

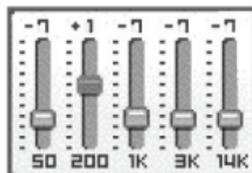

- Пользовательский SRS

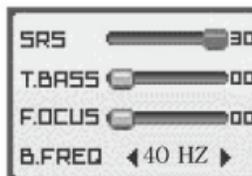

Можно настроить SRS, TruBass и Focus от 0 до 30 и настроить низкие частоты (B.FREQ).

Что такое SRS/TruBass/WOW

Технология SRS позволяет насладиться объемным звучанием стерео


звука из наушников или внешних динамиков.


- Эффект SRS можно установить на 0, только если установлен эффект TruBass.
- Эффект TruBass можно установить на 0, только если установлен эффект SRS.
- Функцию SRS WOW можно активировать только при установленных значениях SRS, Focus и TruBass.
- Изменять режимы эквалайзера можно также при помощи кнопки EQ.

МЕНЮ ПОВТОР


46

Установка функции повтора.

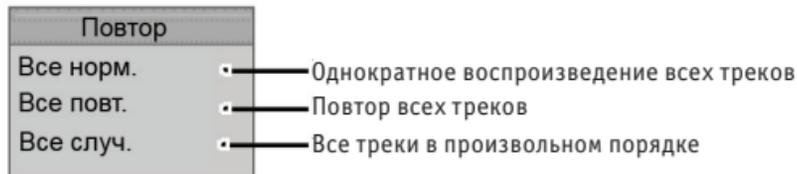

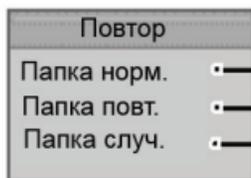

- Однократное воспроизведение папки
- Повтор всех треков в папке
- Все треки из папки в произвольном порядке



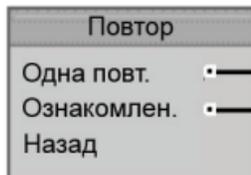


- Повтор одного трека
- Прослушивание всех треков из папки по 10 секунд

МЕНЮ ФАЙЛ

- Удаление файлов

Выберите "Удалить", выберите файл для удаления, нажмите многофункциональную кнопку вправо и выберите "Да".

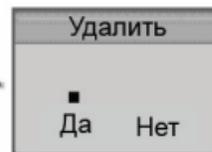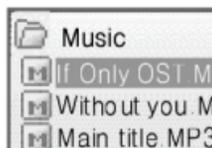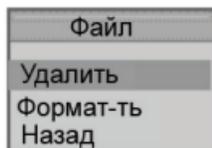

- Форматирование



Внимание!

- После форматирования все данные удалятся.
- Воспользуйтесь функцией форматирования, если необходимо удалить все файлы или система нестабильна.

МЕНЮ ЭКРАН

- Прокрутка

Можно установить скорость прокрутки текста от 0 до 10.

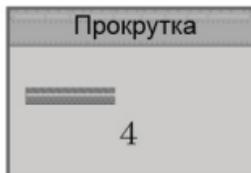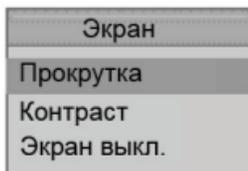


- **Контраст**

Можно установить контрастность экрана от 1 до 20.



- **Выключение экрана**

Установите время (от 0 до 180 секунд), по истечении которого экран будет выключаться автоматически, чтобы сэкономить энергию батареи.

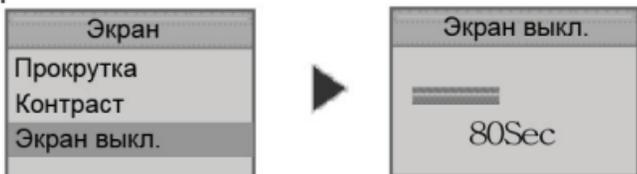

- Информация о треке

Отображение информации тэга ID3 или имени файла во время воспроизведения.



- Текст песни

Включение и выключение отображения текста во время воспроизведения.



- Заставка экрана

Выбранный логотип автоматически отобразится в качестве заставки экрана по истечении назначенного времени бездействия (от 1 до 30 секунд).



- Логотип

Установите логотип при включении питания плеера.




- Цвет шрифта

Выбор цвета шрифта.




- Ввод текста

Введите текст для отображения при включении.

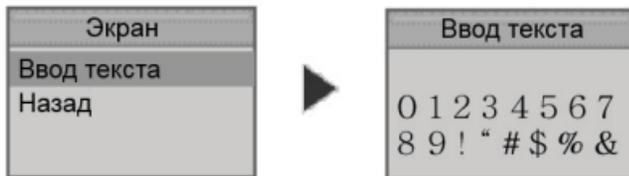

Нажмите multifunctional кнопку для отображения символов (максимально 8 символов).

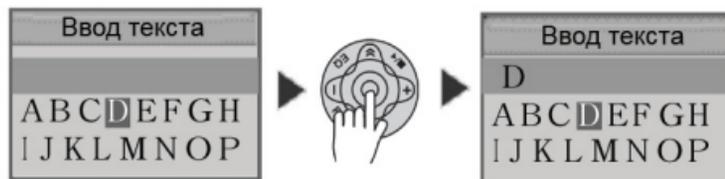

Нажмите кнопку EQ для отображения списка символов.


При нажатии многофункциональной кнопки после ввода 8 символов меню закроется с сохранением текста.

Для удаления последнего символа нажмите кнопку REC, для возврата в предыдущее меню нажмите и удерживайте кнопку REC.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Часы

- Установка времени и даты

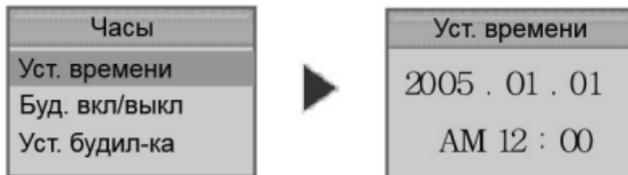

Часы продолжают работать после выключения.


- Включение и выключение будильника

Установка автоматического включения.

54




- Установка времени автоматического включения (будильника).

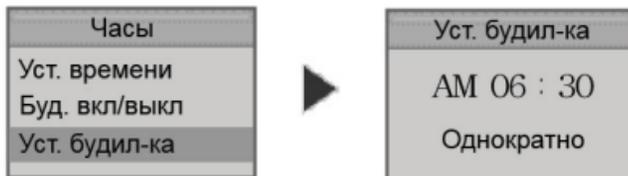


- Выбор режима автоматического включения

Установка режима включения: Музыка, Радио или Запись FM.

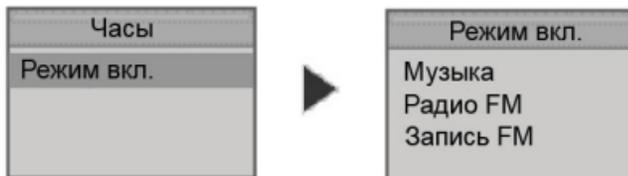


- Таймер отключения

Автоматическое выключение питания через заданный интервал времени (от 1 до 60 секунд).

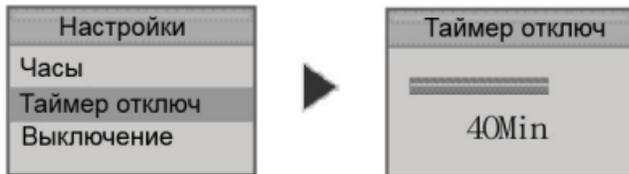

- Выключение

Автоматическое выключение питания при бездействии в режиме паузы (от 10 до 300 секунд).

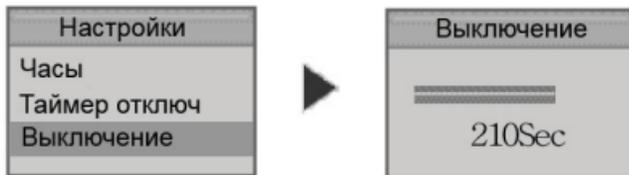


56

- Установка кнопки


Установка скорости перемотки при воспроизведении (от 1 до 60 се-

кунд).

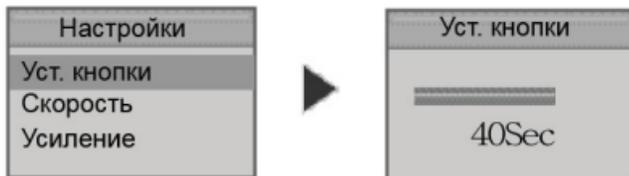


- **Скорость**

Скорость воспроизведения можно настроить от 50% до 150%.

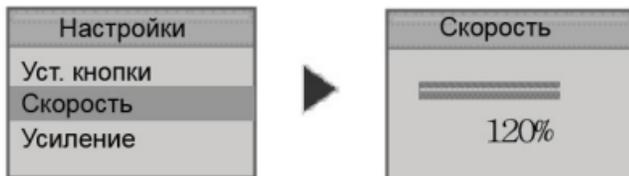

- Усиление

Автоматическое увеличение уровня громкости до выбранной пользователем.

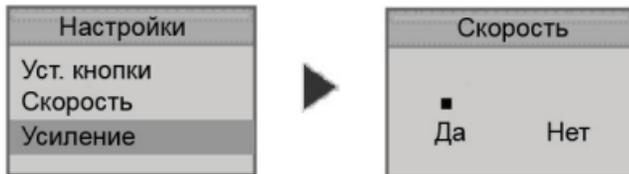


- Воспроизведение

Установка действия при включении.



- Установки FM

Выбор региона, где используется плеер, для настроек FM.

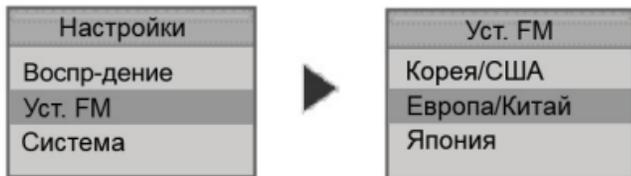

- Система



Уст. по умолчанию - сброс настроек и установка заводских настроек.

Версия - версия микропрограммы плеера.


Память - информация об общей и доступной памяти.

МЕНЮ ЗАПИСЬ

- Качество

Установка битрейта (уровня сжатия).

Установка размера файла записи.

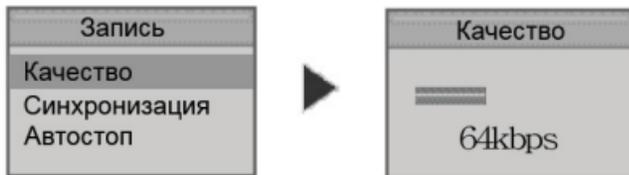

- Синхронизация

Автоматическое создание трека во время кодирования при отсутствии сигнала с устройства более 1 секунды.


- Автостоп

Установка времени автоматической остановки записи от 5 до 300 минут с интервалом 5 минут.



МЕНЮ LANGUAGE (ЯЗЫК)

Выбор языка меню.

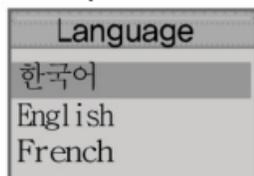


V. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММА IMAGE CONVERTER


Установка программы

Вставьте компакт-диск с ПО в привод CD-ROM компьютера. В появившемся окне автозагрузки выберите пункт "Image Converter". Щелкните по кнопке Next (Далее) и следуйте указаниям мастера.

62

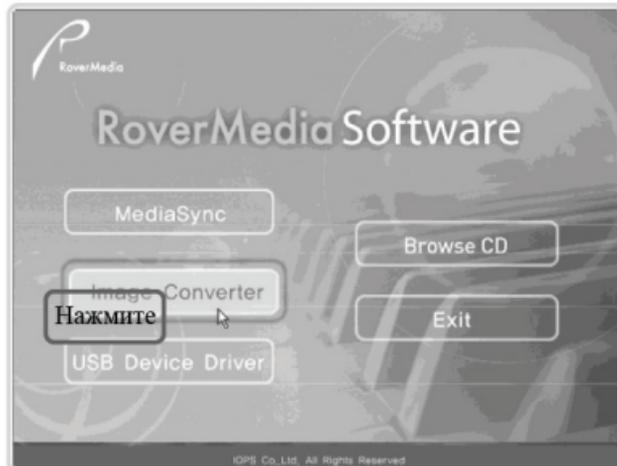


Основное окно программы

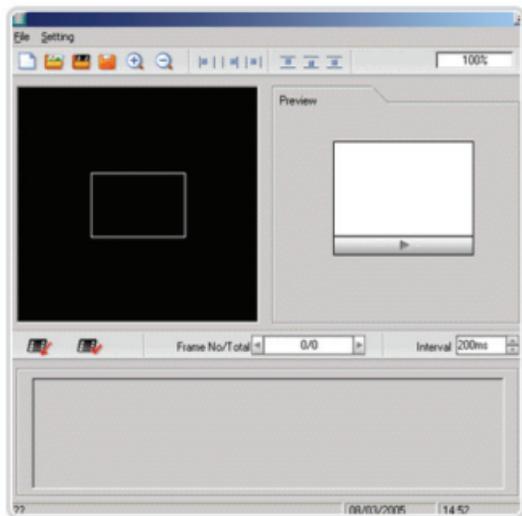

Импорт изображения

Откройте файл изображения

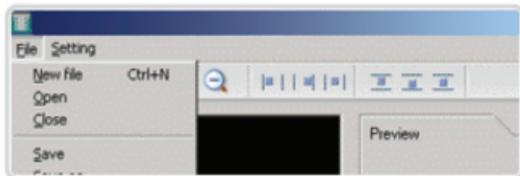

Когда импортированное изображение появится в окне изображения, настройте положение изображения в окне с помощью мыши и кнопок увеличения/уменьшения.



64

Тяните

Настройка кадров

Добавьте или удалите кадры, настройте интервал смены кадров в поле Interval.



Сохранение изображения

Файл сохраняется в формате ASV.



Просмотр изображения

Сохраните файл ASV в папку ASV в памяти плеера.

Выберите файл для отображения в режиме навигации.

ПРОГРАММА MEDIA SYNC

Программа Media Sync позволяет синхронизировать файлы музыки MP3 и текстовую информацию.

Установка программы

Вставьте компакт-диск с ПО в привод CD-ROM компьютера. В появившемся окне автозагрузки выберите пункт "Media Sync Player". Щелкните по кнопке Next (Далее) и следуйте указаниям мастера.

Подробное описание работы программы можно найти в меню справки. Для вызова справки нажмите клавишу F1 после загрузки программы.

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|--|
| Память | 128 Мб/256 Мб/512 Мб/1 Гб встроенной памяти |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Выход на наушники | 20 мВт / 16 Ом |
| Отношение сигнал/шум | 90 дБ / 0.05% (с А фильтром) |
| Температура эксплуатации | 0 ~ 40°C |
| Источник питания | Литиево-полимерный, 380 мАч встроенный аккумулятор |
| Корпус | Пластик и алюминий |
| Размеры | 55 x 25 x 13.8 мм |
| Вес | 32 г |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Цифрового плеера RoverMedia

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку данного Изделия и гарантируем его надежную работу. В случае если данное Изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем Вам обращаться в сервисные центры, полную информацию о которых можно получить в центральном сервисном центре или у Изготовителя.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.22-99 (класс Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, сертификат соответствия РОСС СУ.МЕ06.В03591, срок действия с 03.05.05 по 03.05.06.

Изготовитель устанавливает **гарантийный срок на Изделие - 1 год**, исчисляемый с момента передачи Изделия покупателю, но **не более 1,5 лет** со дня изготовления.

Срок проведения гарантийного ремонта и обслуживания Изделия в сервисных центрах может составлять до **30 дней** с даты обращения.

Срок службы Изделия составляет **3 года**.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

РоверКомпьютерс Лтд. (RoverComputers Ltd.)

а/я № 56827, Лимасол, Кипр.

Изготовлено на заводах в Китае, Корее.



Оборудование сертифицировано.

Сертификат соответствия № РОСС СУ.МЕ06.В03591,
срок действия с 03.05.05 по 03.05.06.

МЕ06

Выдан АНО "СЕРТИНФО".

СЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Телефон: (095) 777-2838;

Email: support@rovermedia.ru;

Интернет: www.rovermedia.ru.

70 *ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР - ООО "В-СЕРВИС"*

107392, г. Москва, ул. Просторная, д.7.

Тел. (095) 745-8468, 745-8465 (тех. поддержка);

Режим работы: 10.00-18.00 (ПН-ПТ),

10.00-16.00 (СБ);

E-mail: hotline@v-service.ru

<http://www.v-service.ru>

127018, г. Москва, ул. Суцьевский Вал, д. 5, стр.

20, офис 11 (Савеловский ВКЦ, новое здание)

Тел./факс (095) 980-2284

Режим работы: 10.00-20.00(ежедневно);

E-mail: savela@v-service.ru

<http://www.v-service.ru>

Условия гарантии

I. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного технического паспорта с указанием серийного номера, наименования, даты продажи Изделия, наличием печати торгующей организации и подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии.

II. Изготовитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Изделия с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплектность Изделия, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве пользователя.

III. Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем Изделия и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранении или транспортировке Изделия.

IV. Настоящая гарантия не распространяется на:

1. Расходные материалы, поставляемые и используемые вместе с Изделием (в т. ч. батареи, аккумуляторные батареи, карты памяти).
2. Документацию, дискеты, компакт-диски, упаковочные материалы, зарядные устройства, поставляемые вместе с Изделием.
3. Потертости, трещины, и иные незначительные повреждения корпуса Изделия, не влияющие на технические характеристики Изделия и образовавшиеся в связи с его обычным использованием.

V. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случаях:

1. Если дефекты Изделия вызваны нарушением правил его эксплуатации, хранения или транспортировки, изложенных в Руководстве пользователя.
2. Если дефекты Изделия вызваны прямым или косвенным действием механических сил, химическим, термическим или физическим воздействием, действием излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, когда

такое воздействие прямо допускается Руководством пользователя.

3. Если ремонт, техническое обслуживание или модернизация Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем.
4. Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.
5. Если отсутствуют или нарушены пломбы, установленные на Изделии Изготовителем или сервисным центром.
6. Если дефекты Изделия вызваны совместным использованием Изделия с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Изделия, если иное не оговорено в Руководстве пользователя.
7. Если дефекты Изделия вызваны действием компонентов компьютерной системы, в составе которой использовалось Изделие.
8. Если дефекты Изделия вызваны эксплуатацией неисправного Изделия, либо эксплуатацией Изделия в составе комплекта неисправного оборудования.

Ремонт неисправного Изделия, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется сервисными центрами по установленным сервисными центрами расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении дефектов Изделия, вызванных причинами, указанными в разделе V настоящей гарантии, для обеспечения работоспособности Изделия может быть необходимо заметить не только непосредственно поврежденные или уничтоженные таким воздействием комплектующие детали, узлы и агрегаты, но также и некоторые (или все) комплектующие детали, узлы и агрегаты, которые могут быть прямо или косвенно подвержены влиянию таких воздействий, независимо от технического состояния таких комплектующих деталей, узлов и агрегатов на момент обнаружения дефекта Изделия. Стоимость такого ремонта может достигать (в некоторых случаях превосходить) полной стоимости Изделия.

Наименование: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____ г.

Название торговой организации: _____

Адрес: _____

(место печати)

Подпись продавца: _____

С условиями гарантии ознакомлен(а).

Подпись покупателя: _____

Внимание! При покупке требуйте полного и разборчивого заполнения всех полей и печати продавца.