

SAMSUNG

HW-J8500R

HW-J8501R

Руководство пользователя

Удивительные возможности

Благодарим за приобретение устройства компании Samsung.
Для наилучшего обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу:

www.samsung.com/register

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА.

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

 <div style="text-align: center;"> <p>ВНИМАНИЕ</p> <p>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ!</p> </div> 		Этот символ свидетельствует о наличии внутри устройства высокого напряжения. Любой контакт с деталями внутри устройства представляет опасность.
		Этот символ обозначает, что к устройству прилагается важный документ, касающийся основных операций и технического обслуживания.

	Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления.
	Напряжение переменного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к переменному току.
	Напряжение постоянного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к постоянному току.
	Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями по безопасности, приведенными в руководстве пользователя.
	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

- Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилок кабеля питания из розетки, соответственно, вилка всегда должна содержаться в исправном состоянии.


ВНИМАНИЕ

- Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилок из розетки. Поэтому вилка должна быть всегда доступна.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

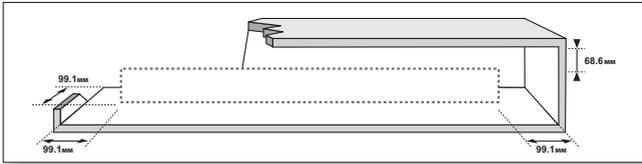


Убедитесь, что бытовой источник питания переменного тока соответствует идентификационной наклейке, расположенной на задней панели вашего устройства. Установите устройство горизонтально на подходящую поверхность (мебель), обеспечив достаточно места вокруг него для вентиляции 7 - 10 см. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на усилители или другое оборудование, которое может сильно нагреться. Данное устройство предназначено для продолжительного использования. Для отключения устройства отсоедините сетевую вилку из розетки. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от сети.

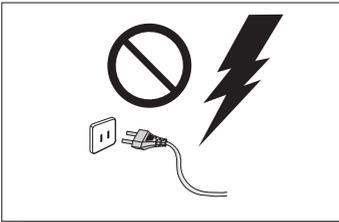


Во время грозы отсоединяйте сетевую вилку от розетки. Скачки напряжения питания во время грозы могут повредить устройство.

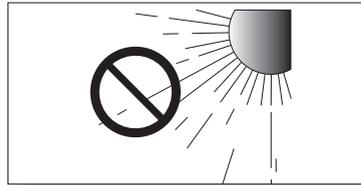

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

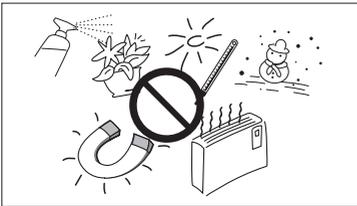

Защищайте проигрыватель от попадания влаги (например, вода из вазы), не подвергайте его чрезмерному нагреванию (например, не ставьте рядом с камином) и не оставляйте вблизи устройств, излучающих сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. Устройство предназначено только для личного использования. При хранении устройства в условиях низкой температуры возможно образование конденсата. При транспортировке устройства в зимнее время не включайте его приблизительно в течение 2 часов, пока температура устройства не достигнет комнатной температуры.

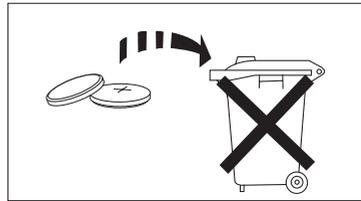

Батареи, используемые в данном устройстве, содержат вредные для окружающей среды химические элементы.

Не выбрасывайте батареи в корзину с бытовыми отходами.

Не бросайте батареи в огонь.

Не допускайте короткого замыкания или нагревания батарей, не разбирайте их.

При неправильной замене батареи существует опасность взрыва.

Для замены используйте только такие же или аналогичные батареи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ – ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА.

[Пульз дистанционного управления поставляется с ней] Данное устройство содержит батарею типа "таблетка". Если произошло проглатывание батареи типа "таблетка", через 2 часа это вызовет серьезные внутренние ожоги и может стать причиной смерти. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Если в батарейный отсек надежно не закрывается, прекратите использование устройства и держите его подальше от детей. Если вы подозреваете, что батарея была проглочена, немедленно обратитесь к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ

2 НАЧАЛО РАБОТЫ

- 2 Меры предосторожности
- 5 Комплект поставки

6 ОПИСАНИЕ

- 6 Верхняя/Передняя панель
- 7 Задняя/Нижняя панель
- 8 Пульт дистанционного управления

10 УСТАНОВКА

- 10 Установка системы Soundbar
- 10 Установка на стене
- 14 Помещение устройства Soundbar на подставку телевизора
- 15 Установка устройства Soundbar в качестве свободного устройства
- 16 Сборка зажима для проводов
- 16 Установка Колпачков (4 шт.) на сабвуфер

17 ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- 17 Подключение сабвуфера
- 19 Подключение к телевизору
- 19 Варианты подключения к ТВ с помощью кабеля HDMI (цифрового)
- 19 Подключение к ТВ при помощи цифрового оптического кабеля
- 20 TV SoundConnect
- 21 Подключение к внешним устройствам
- 21 Кабель HDMI
- 22 Оптический или аналоговый аудио-кабель

23 ФУНКЦИИ

- 23 Режим входа
- 24 Bluetooth
- 26 Использование приложения Multiroom
- 28 Использование функции режима ожидания сети
- 29 Обновление по

31 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- 31 Поиск и устранение неисправностей

32 ПРИЛОЖЕНИЕ

- 32 Технические характеристики

- Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
 - (a) Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
 - (b) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед прочтением данного руководства пользователя обратите внимание на следующие термины.

► Значки, используемые в данном руководстве

Значок	Термин	Определение
	Внимание	Этот значок присутствует в тех случаях, когда функция не работает или возможна отмена настроек.
	Примечание	Означает советы или инструкции, помогающие при использовании различных функций.

Проверьте наличие входящих в комплект принадлежностей, перечисленных ниже.

Основное устройство

			
Пульт дистанционного управления / Литиевая батарея (3 В : CR2032)	Кабель Питания	Адаптер переменного/ постоянного тока	Кабель HDMI
			
Зажим для проводов	Фиксатор опоры	Кронштейн для крепления к стене	Держатель винта 1 : 4 шт.
			Держатель винта 2 : 4 шт.


Сабвуфер

			
Кабель Питания	Защитная ножка: 4 шт.	Винт самонарезающий: 4 шт.	Резиновая прокладка: 4 шт.



- Внешний вид принадлежностей может отличаться от изображений в настоящем руководстве.

ВЕРХНЯЯ/ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

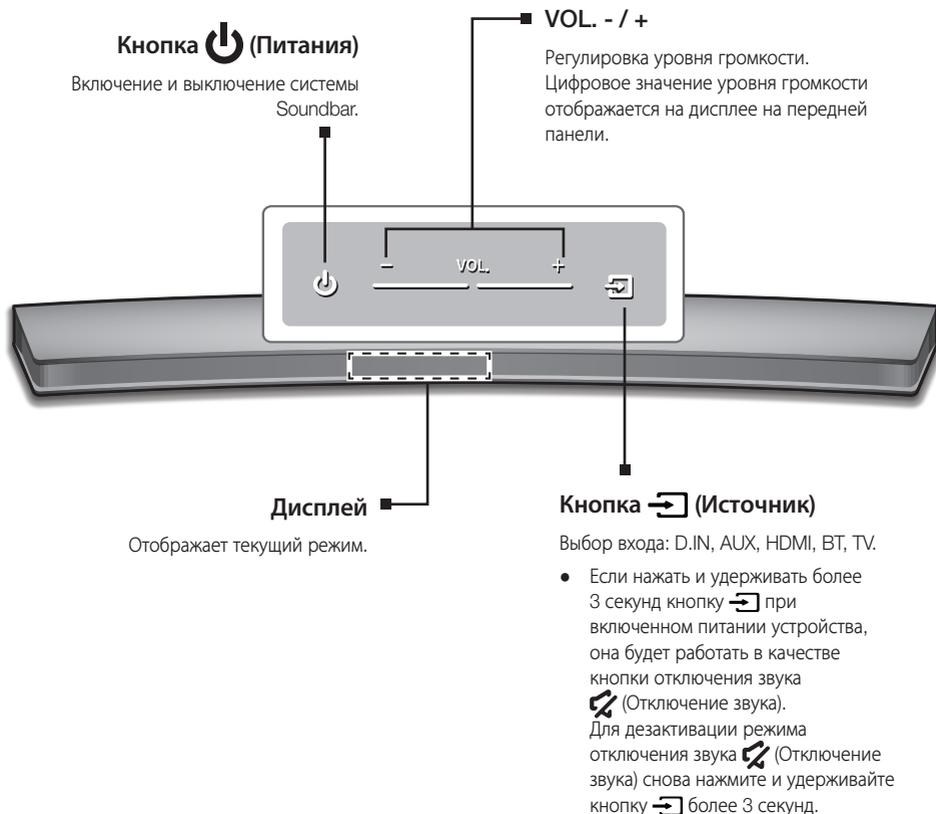


- Перед очисткой устройства отсоедините кабель питания от сетевой розетки и протрите устройство мягкой сухой тканью. Алюминий является электростатическим материалом, поэтому может произойти статический разряд.




- При подключении кабеля питания переменного тока кнопка питания заработает через 4–6 секунд.
- После включения питания устройство сможет воспроизводить звук через 4 - 5 секунд.
- Если требуется прослушивать звук только через систему Soundbar, необходимо отключить динамики телевизора в меню настройки звука телевизора. См. руководство пользователя, прилагаемое к ТВ.

ЗАДНЯЯ/НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

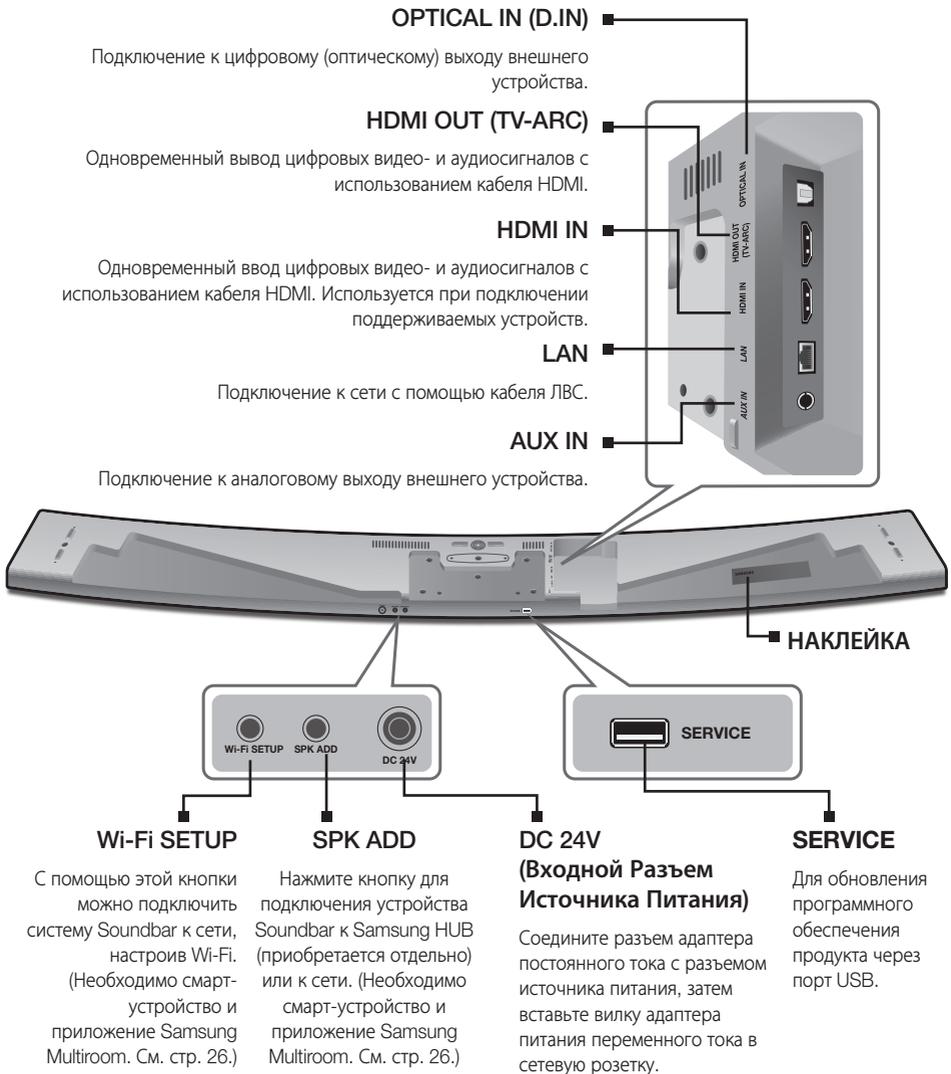

- При отсоединении кабеля питания адаптера питания переменного тока от розетки держите его за вилку. Не тяните за кабель питания.
- Не следует подключать это устройство или другие компоненты к розетке переменного тока пока не будут выполнены все подключения компонентов.
- Убедитесь в ровном положении адаптера переменного/постоянного тока на столе или полу. Если поместить адаптер переменного/постоянного тока так, что он висит с направленным вверх входным сетевым шнуром, вода или другие посторонние вещества могут проникнуть в адаптер и привести к его неисправности.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

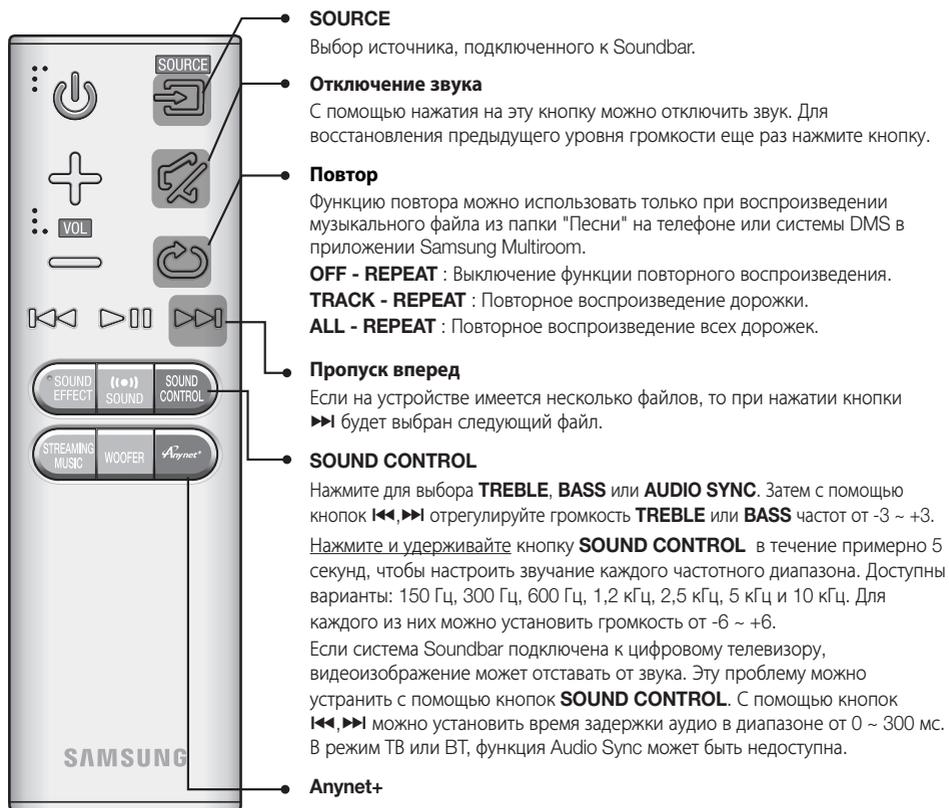


* Auto Power Link
При включении телевизора автоматически включается Soundbar, подключенный как источник через оптическое соединение.
(См. стр. 20)
Функция Auto Power Link доступна лишь в режиме **D.IN**.

Для включения функции **Wi-Fi SETUP** нажмите и удерживайте в течение 7 секунд кнопку **Anynet+** на пульте дистанционного управления.

Для управления телевизором используйте прилагаемый пульт дистанционного управления.

8

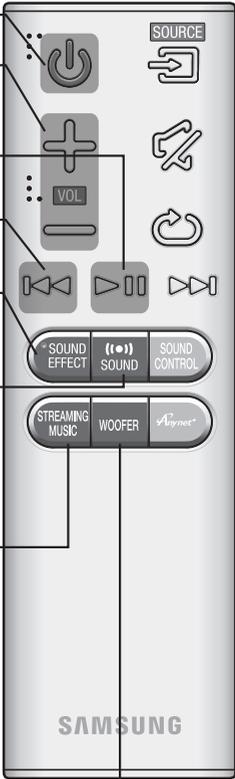

Питания
Включение и выключение системы Soundbar.

Громкость
Настройка уровня громкости устройства.

Воспроизведение/Пауза
Используйте кнопку **▶||** для временной приостановки воспроизведения файла. При повторном нажатии кнопки **▶||** воспроизведение выбранного файла возобновляется.

Пропуск Назад
Если на устройстве имеется несколько файлов, то при нажатии кнопки **◀◀** будет выбран предыдущий файл.

SOUND EFFECT
Можно выбрать из 6 звуковых эффектов: **STANDARD (Исходный Звук), MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE** и **NIGHT MODE** в зависимости от типа воспроизводимого содержимого.
Выберите режим **STANDARD** для прослушивания исходного звука без изменений.

(●●) SOUND
Объемный звук добавляет глубину и объемность звука. Непрерывно нажимая кнопку **(●●) SOUND**, можно пролистать настройки параметра Объемный звук: **ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**.

STREAMING MUSIC
При нажатии кнопки **STREAMING MUSIC** можно прослушивать передачи радиостанций, транслируемые через Интернет. При каждом нажатии этой кнопки система Soundbar переключается на следующую станцию по умолчанию, циклически переходя между 3 станциями по умолчанию.
Для использования функции **STREAMING MUSIC** система Soundbar должна быть подключена к сети. (см. стр. 28).

DRC (Dynamic Range Control) *
Позволяет применить управление динамическим диапазоном к аудиоформатам Dolby Digital.


Нажмите и удерживайте кнопку **STREAMING MUSIC**, при этом функция DRC (Dynamic Range Control) переключится между значениями **ON** и **OFF**.

WOOFER
Нажмите кнопку **WOOFER**. Затем с помощью кнопок **◀◀**, **▶▶** настройте громкость сабвуфера от -12, -6 ~ +6.
Для включения функции **SPK ADD** системы Soundbar нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку **WOOFER** на пульте дистанционного управления.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



1. С помощью подходящей монетки поверните крышку отсека для батарей в пульте дистанционного управления против часовой стрелки и снимите ее, как показано на рисунке выше.

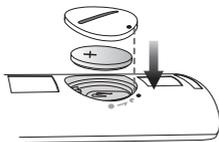

2. Вставьте литиевую батарею напряжением 3 В. Обратите внимание, что положительный полюс (+) должен быть направлен вверх. Установите крышку отсека для батарей и выровняйте значки '●' как показано на рисунке выше.



3. С помощью подходящей монетки поворачивайте крышку отсека для батарей в пульте дистанционной управления в направлении по часовой стрелке до тех пор, пока она не встанет на место.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ SOUNDBAR

УСТАНОВКА НА СТЕНЕ

► Меры предосторожности при установке

- Устанавливайте устройство только на вертикальных стенах.
- Не выбирайте для установки помещения с высокой температурой или влажностью, а также стены, не способные выдержать вес устройства.
- Проверьте прочность стены. Если стена недостаточно прочная, укрепите ее или установите устройство на другой стене, способной выдержать вес устройства.
- Приобретите и используйте крепежные винты или дюбели в соответствии с типом стены (штукатурка, сталь, дерево и т. д.).
Если возможно, закрепите винты в стойках каркаса стены.
- При приобретении винтов для настенного монтажа необходимо учитывать тип и толщину стены, на которую устанавливается Soundbar.
 - Диаметр : M5
 - Длина : рекомендуемая длина – не менее 35 мм.
- Кабели, подключаемые к внешним устройствам, следует подсоединить к данному устройству до его крепления на стену.
- Перед установкой обязательно убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от электросети. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.

Проверьте наличие входящих в комплект принадлежностей, перечисленных ниже.



Держатель винта 1 :
4 шт.




Держатель винта 2 :
4 шт.



**Кронштейн для
крепления к стене**



Фиксатор опоры

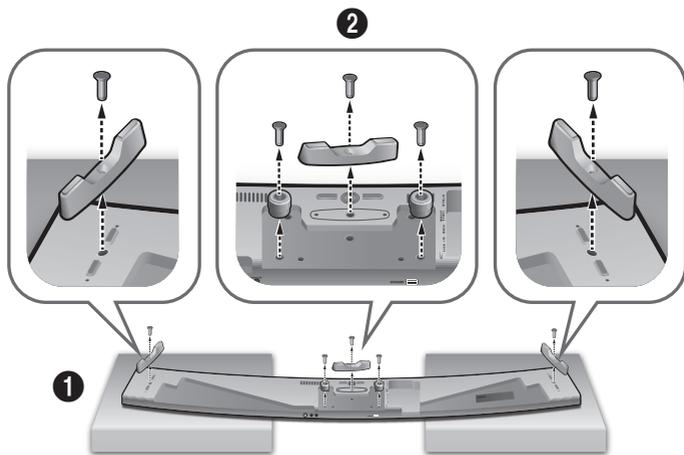


1. Положите систему Soundbar, как показано на рисунке. Следите, чтобы кнопки не были прижаты к поверхности.
2. Если установлены **Крепежная ножка** (3 шт.) и **Крепление-держатель** (2 шт.), снимите их.




Крепежная ножка



Крепление-держатель

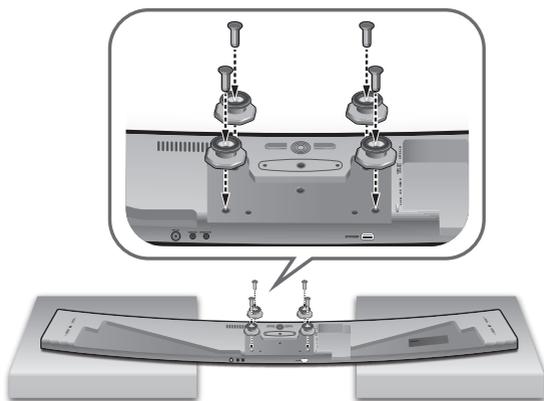


3. Закрепите **Держатель винта 1** (4 шт.) и **Держатель винта 2** (для крепления основного устройства) (4 шт.) крепко в отверстия системы Soundbar, как показано на рисунке.

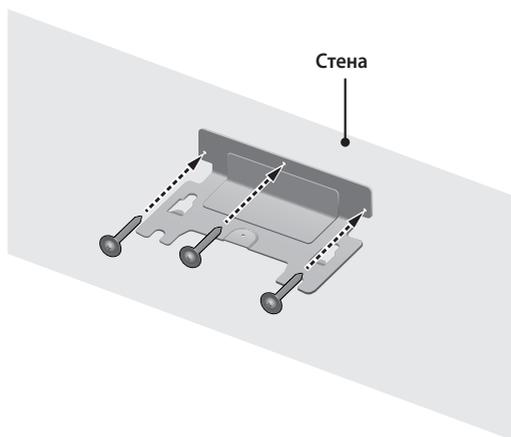


4. Вставьте **Винты для установки на стену** в 3 отверстия один за другим для закрепления **Кронштейн для крепления к стене** на стене.



- Рекомендуемый винт: М5

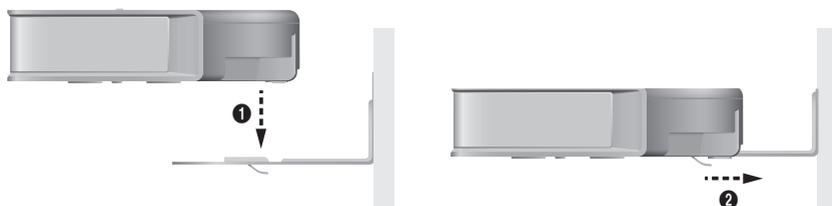

5. Пosaдите систему Soundbar на **Кронштейн для крепления к стене**, в последовательности, показанной на рисунке ниже (**1** → **2**).

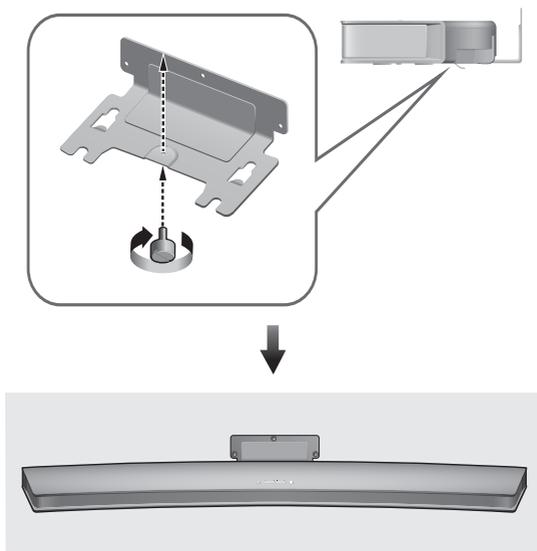

6. Зафиксируйте **Фиксатор опоры** (для фиксации настенного крепления), чтобы соединить **Кронштейн для крепления к стене** с системой Soundbar.




- **Винты для установки на стену** не входят в комплект поставки.
- Так как требуются различные типы винтов для установки на стену в зависимости от вашей стены, вы должны проверить вашу стену перед установкой и приобрести соответствующие винты для установки на стену.

ПОМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА SOUNDBAR НА ПОДСТАВКУ ТЕЛЕВИЗОРА

Поместите устройство Soundbar на подставку телевизора.




- Если **Крепежная ножка** (3 шт.) и **Крепление-держатель** (2 шт.) не прикреплены к устройству Soundbar, начните с шага 1 ниже. Если же они прикреплены к устройству Soundbar, начните с шага 4.

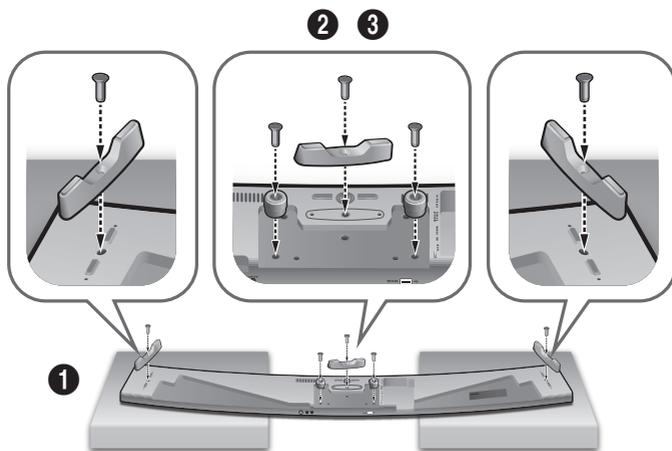

1. Поместите устройство Soundbar, как показано на рисунке, убедившись, что ни одна из кнопок не прикасается к поверхности, на которой оно располагается. Вы можете использовать упаковку устройства Soundbar для поддержки его краев.
2. Прикрепите **Крепежная ножка** (3 шт.) к устройству Soundbar, используя 3 **Держатель винта 2**, как показано на рисунке. Затяните винты.
3. Аналогичным образом, прикрепите **Крепление-держатель** (2 шт.) к устройству Soundbar, используя 2 **Держатель винта 2**. Затяните винты.




4. Совместите центр устройства Soundbar с центром основания ТВ, а затем осторожно наденьте его на подставку, насколько это возможно, как показано на рисунке. Сохраняйте равновесие ТВ.




- Не ставьте тяжелые предметы и не вставляйте на основное устройство.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА SOUNDBAR В КАЧЕСТВЕ СВОБОДНОГО УСТРОЙСТВА

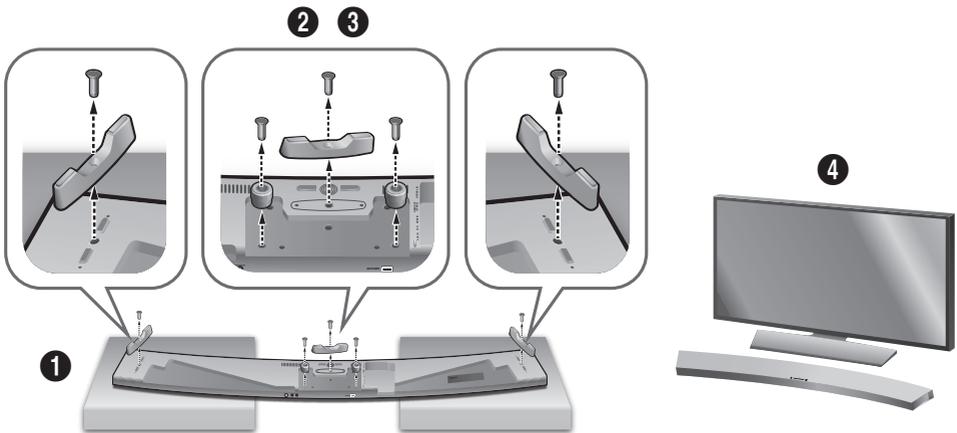


1. Если **Крепежная ножка** и **Крепление-держатель** прикреплены к устройству Soundbar, поместите устройство Soundbar, как показано на рисунке, при этом убедитесь, что ни одна из кнопок не прикасается к поверхности, на которой оно располагается. Вы можете использовать упаковку устройства Soundbar для поддержки его краев.
2. Извлеките **Крепежная ножка** (3 шт) и 3 **Держатель винта 2**, удерживая одну из **Крепежная ножка** вместе с Soundbar, как показано на рисунке.
3. Аналогичным образом, извлеките **Крепление-держатель** (2 шт) и 2 **Держатель винта 2**, удерживая части **Крепление-держатель** вместе с Soundbar.
4. Поместите устройство Soundbar к любое необходимое место.

СБОРКА ЗАЖИМА ДЛЯ ПРОВОДОВ

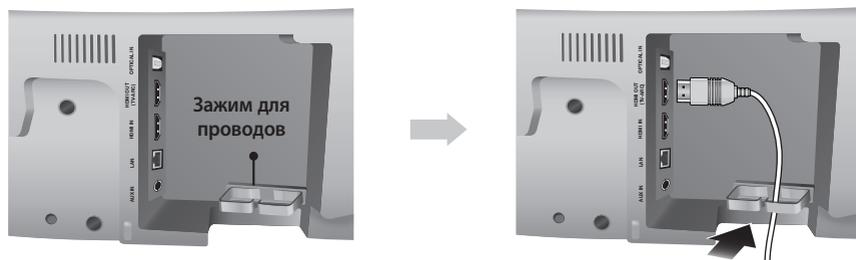

Для аккуратной прокладки кабелей прикрепите зажим для проводов к устройству, как показано, затем пропустите кабели через зажим.

УСТАНОВКА КОЛПАЧКОВ (4 ШТ.) НА САБВУФЕР

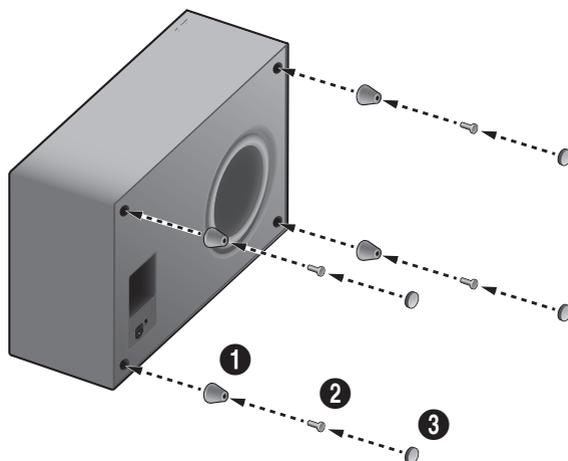

1. Поместите **Защитная ножка** в каждое из 4 отверстий на нижней панели сабвуфера, как показано на рисунке.
2. Вставьте **Винт самонарезающий** в каждое отверстие каждого **Защитная ножка** и затяните.
3. Прикрепите **Резиновая прокладка** к каждому **Защитная ножка**.



- Не следует подключать кабель питания этого устройства или телевизора к сетевой розетке, пока не будут выполнены все подключения компонентов.
- Прежде чем перемещать или устанавливать устройство, обязательно выключите его и отсоедините кабель питания от розетки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К САБВУФЕРУ

Ид. подключения сабвуфера предварительно установлен на заводе и при включенном основном устройстве и сабвуфере, их подключение произойдет автоматически (беспроводное подключение).


- Когда сабвуфер подключен полностью, синий светодиодный индикатор соединения на сабвуфере перестает мигать и непрерывно горит.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К САБВУФЕРУ ВРУЧНУЮ

Если синий светодиодный индикатор не перестает мигать, когда основное устройство и сабвуфер включены, установите ид., выполнив следующие шаги.



- Важно: Перед началом работы, установите батарею в пульт дистанционного управления. См. стр. 9 для инструкций.

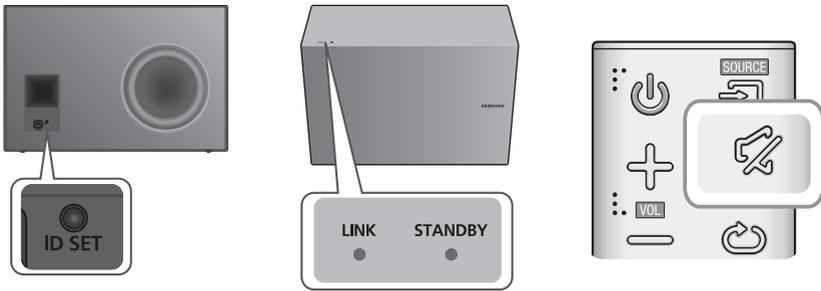

1. Подключите кабели питания основного устройства и сабвуфера к сетевой розетке.
2. Нажимайте кнопку **ID SET** на задней панели сабвуфера тонким острым предметом в течение 5 секунд.
 - Индикатор **STANDBY** погаснет, а индикатор **LINK** (синий) начнет мигать.
3. Пока основное устройство выключено (в режиме ОЖИДАНИЯ), нажмите и удерживайте кнопку  (Отключение звука) на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд.
4. Сообщение **ID SET** появится на дисплее Soundbar.
5. Чтобы завершить соединение, пока мигает синий индикатор на сабвуфере, включите основное устройство.
 - Основное устройство и сабвуфер теперь должны быть соединены.
 - Индикатор **LINK** (синий светодиод) на сабвуфере должен гореть непрерывно и не мигать.
 - Если синий индикатор **LINK** не горит непрерывно, процесс соединения не удался. Отключите основное устройство и начните процедуру заново с шага 2.
 - Лучший звук через беспроводной сабвуфер можно получить, выбрав звуковой эффект. (См. стр. 9)



- Прежде чем перемещать или устанавливать устройство, обязательно выключите его и отсоедините кабель питания.
- Если основное устройство выключено, беспроводной сабвуфер будет в режиме ожидания, а светодиод STANDBY на верхней панели начнет непосредственно мигать красным цветом. (без синего светодиода).
- Если для устройства используется та же частота (2,4 ГГц), что и для Soundbar, то вблизи Soundbar могут иметь место помехи в звуке.
- Для беспроводной передачи сигнала расстояние от основного устройства до сабвуфера должно составлять около 10 м, однако оно может меняться в зависимости от рабочей среды. Если основное устройство и беспроводной сабвуфер разделяет металлическая, стальная или бетонная стена, то система может не функционировать, так как металл не пропускает радиоволны.
- Если основное устройство не устанавливает беспроводное соединение с сабвуфером, выполните шаги 1–5 на предыдущей странице для повторной установки соединения.



- Приемная антенна беспроводной связи встроена в беспроводной сабвуфер. Оберегайте ее от воздействия влаги и прямого попадания воды.
- Для оптимального прослушивания убедитесь, что в области вокруг беспроводного сабвуфера отсутствуют препятствия.

СОСТОЯНИЕ ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА НА САБВУФЕРЕ


Светодиод	Состояние	Описание	Решение
Красный	Вкл.	Режим ожидания (с выключенным основным блоком Soundbar)	Проверьте подачу электропитания к основному блоку Soundbar
		Подключение не удалось	Подключить повторно (обратитесь к инструкциям по подключению вручную в руководстве пользователя)
Синий	Вкл.	Подключение успешно выполнено (нормальный режим работы)	-
	Мигает	Режим ожидания (с выключенным основным блоком Soundbar)	Проверьте подачу электропитания к основному блоку Soundbar
	Мигает	Подключение не удалось	Подключить повторно (обратитесь к инструкциям по подключению вручную в руководстве пользователя)
Красный и синий	Мигает	Сбой	Обратитесь в сервисный центр.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ



- Важно: Перед началом работы, установите батарейку в пульт дистанционного управления. См. стр. 9 для инструкций.

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТВ С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ HDMI (ЦИФРОВОГО)

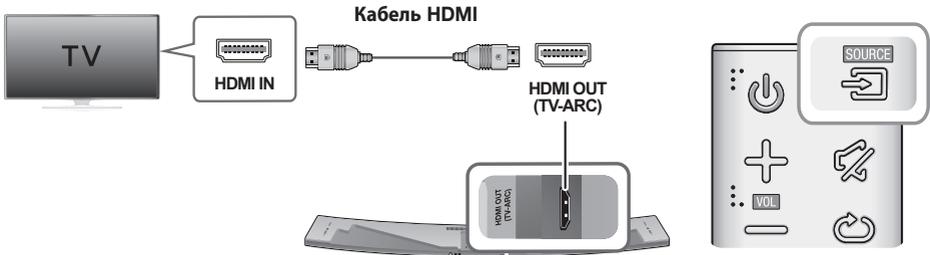

1. Подключите кабель HDMI в гнездо **HDMI OUT (TV-ARC)** на задней панели устройства и гнездо HDMI IN на телевизоре.
2. Нажмите кнопку  на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **D.IN.**



- HDMI – это интерфейс, обеспечивающий цифровую передачу видео- и аудиоданных через один разъем.
- Если телевизор оснащен портом ARC, подсоедините кабель HDMI к порту HDMI IN (ARC).
- При возможности рекомендуется использовать кабель HDMI без сердечника. Если это невозможно, выберите кабель HDMI с диаметром не более 14 мм.
- Необходимо включить функцию Anynet+.
- Данная функция недоступна, если кабель HDMI не поддерживает ARC.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТВ ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ



1. Подключите разъем **OPTICAL IN** (аудио) на системе Soundbar к разъему OPTICAL OUT на телевизоре.
2. Нажмите кнопку  на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **D.IN.**

► Auto Power Link

Если основное устройство подключено к телевизору при помощи цифрового оптического кабеля, активируйте функцию Auto Power (Автоматическое включение питания), чтобы при включении телевизора система Soundbar включалась автоматически.

AUTO POWER LINK	Дисплей
Вкл.	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
Выкл.	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK

1. Подключите систему Soundbar к телевизору с помощью оптического кабеля (не входит в комплект).
2. Нажмите кнопку  на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **D.IN**.
3. Нажмите кнопку **Anynet+** на пульте дистанционного управления, чтобы включить или выключить функцию Auto Power Link.



- При подключении некоторых устройств функция Автоматическое включение цепи питания может быть недоступна.

TV SOUNDCONNECT

Эта функция позволяет воспроизводить звук, поступающий с телевизора, на устройстве Soundbar, подключенном к телевизору Samsung с поддержкой TV SoundConnect.



1. Включите телевизор и устройство Soundbar.
2. Нажмите кнопку  на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **TV**.
3. На экране телевизора появится сообщение, требующее подтвердить необходимость включения функции TV SoundConnect.
4. Выберите **<Да>**, чтобы завершить подключение телевизора к устройству Soundbar.



- При сбое в процессе соединения TV SoundConnect, перейдите к SoundConnect в меню звука ТВ, выберите **Добавить новое устройство** и установите для параметра **Добавить новое устройство** позицию **Вкл.**. Затем попробуйте еще раз.
- При переключении устройства Soundbar из режима телевизора в другой режим работа функции TV SoundConnect автоматически прерывается.
- Чтобы подключить систему Soundbar к другому телевизору, текущее подключение должно быть прервано.
- Для прекращения существующего подключения, нажмите и удерживайте кнопку **▶||** на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд или переключитесь на другой режим. Для подключения к другому ТВ, выполните вышеизложенные шаги с 1 по 4.




- Функция TV SoundConnect (SoundShare) поддерживается некоторыми телевизорами Samsung, выпущенными с 2012 года. Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор функцию TV SoundConnect (SoundShare). (Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя телевизора.)
- Если телевизор Samsung выпущен до 2014 года, проверьте меню настроек функции SoundShare.
- Если расстояние между телевизором и системой Soundbar составляет более 10 м, подключение может быть нестабильным, а воспроизведение звука может прерываться. В этом случае переместите телевизор или систему Soundbar таким образом, чтобы они оказались в пределах рабочего диапазона, затем повторите попытку подключения с помощью функции TV SoundConnect.
- Рабочий диапазон функции TV SoundConnect :
 - Рекомендуемый диапазон сопряжения: приблизительно 2 м
 - Рекомендуемый рабочий диапазон: приблизительно 10 м
- С помощью кнопок "воспроизведение/пауза", "далее", "назад" управлять телевизором нельзя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВАМ

КАБЕЛЬ HDMI

HDMI является стандартным цифровым интерфейсом для подключения таких устройств, как телевизор, проектор, проигрыватель DVD и Blu-ray, телеприставка и другие.


По интерфейсу HDMI передается цифровой сигнал высокого качества, что обеспечивает высокое качество видео и звука, соответствующее качеству исходного цифрового сигнала.

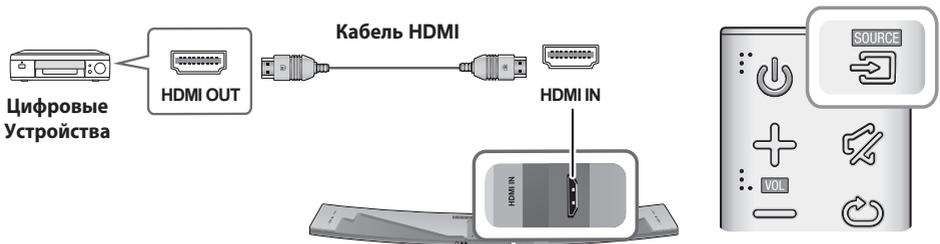

1. Подключите кабель HDMI в гнездо **HDMI IN** на задней панели устройства и гнездо HDMI OUT цифрового устройства.
2. Нажмите кнопку  на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **HDMI**.

ОПТИЧЕСКИЙ ИЛИ АНАЛОГОВЫЙ АУДИО-КАБЕЛЬ

Данное устройство поставляется с одним цифровым оптическим входным разъемом и одним аналоговым аудио-разъемом (AUX), предоставляя вам два способа подключения к внешним устройствам.

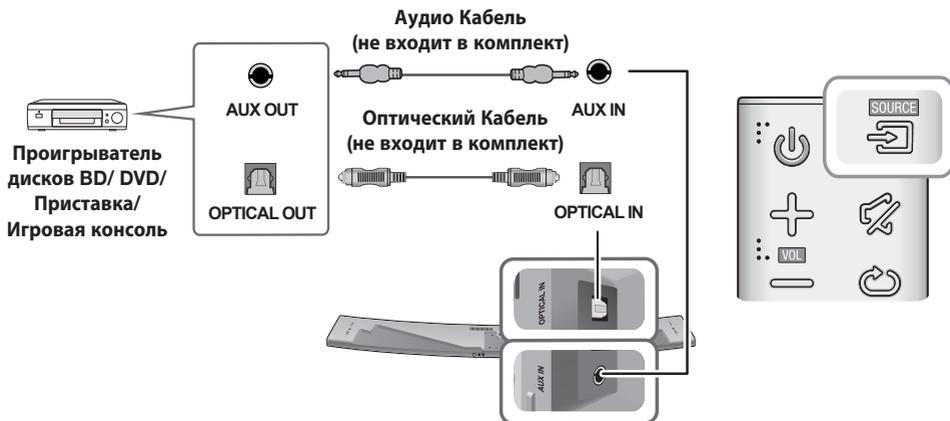

► Кабель AUX


1. Подключите **AUX IN** (аудио) на основном устройстве к разъему AUDIO OUT на устройстве-источнике, используя аудио-кабель.
2. Нажмите кнопку  на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **AUX**.

► Оптический Кабель

1. Подключите **OPTICAL IN** (аудио) на основном устройстве к разъему OPTICAL OUT на устройстве-источнике, используя оптический кабель.
2. Нажмите кнопку  на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **D.IN**.

РЕЖИМ ВХОДА

Нажмите кнопку  на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать требуемый режим.

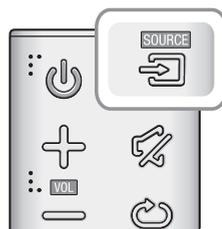

Режим входа	Дисплей
Оптический цифровой вход Вход ARC (HDMI OUT)	D.IN
Вход AUX	AUX
Вход HDMI	HDMI
Режим BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV

ФУНКЦИЯ AUTO POWER DOWN

Устройство выключится автоматически в следующих случаях.

- Режим D.IN / HDMI / BT / TV
 - Если в течение 15 минут отсутствует аудиосигнал.
- Режим AUX
 - Если кабель AUX не подключен в течение 15 минут.
 - Если в течение 8 часов не нажато ни одной кнопки при подключенном кабеле AUX.


Активация функции автоматического выключения питания. Чтобы ON или OFF эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд. На дисплее появится сообщение **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.

BLUETOOTH

Вы можете подключить устройство Bluetooth к устройству Soundbar и наслаждаться музыкой со стереозвуком без проводов!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ SOUNDBAR К УСТРОЙСТВУ BLUETOOTH

Проверьте, поддерживает ли устройство Bluetooth функцию Bluetooth-совместимых стереонаушников.

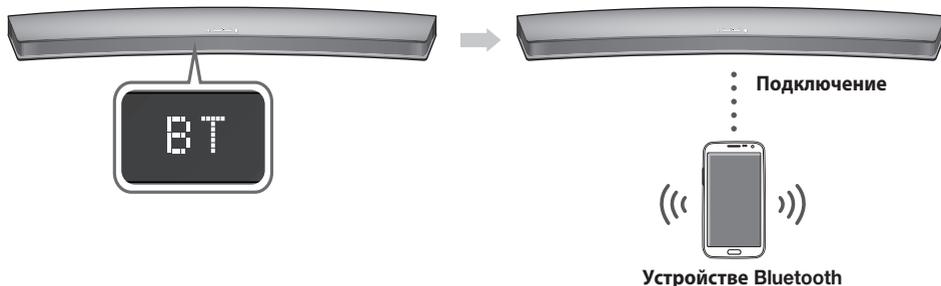

1. Нажмите кнопку  на верхней панели основного устройства или кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **BT**.
 - Отобразится сообщение **BT READY** на переднем дисплее Soundbar.
2. Выберите меню Bluetooth на устройстве Bluetooth, которое необходимо подключить. (см. руководство пользователя устройства Bluetooth)
3. Выберите "**[Samsung] HW-Jxxxx**" в списке.
 - При подключении устройства Soundbar к устройству Bluetooth на дисплее отобразится **[название устройства Bluetooth] → BT**.
 - Имя устройства отображается только на английском языке. Если имя устройства указано на другом языке (не на английском), будет отображаться символ подчеркивания " _ ".
 - Если сопряжение устройства Bluetooth и системы Soundbar не удалось, то удалите предыдущий результат поиска устройства Bluetooth "**[Samsung] HW-Jxxxx**" и возобновите поиск системы Soundbar.
4. Воспроизведите музыку на подключенном устройстве.
 - Можно прослушивать музыку, которая воспроизводится на подключенном устройстве Bluetooth, непосредственно через систему Soundbar.
 - В режиме **BT** функции Воспроизведение/ Пауза/ Далее/ Пред недоступны. Данные функции доступны только на устройствах Bluetooth с поддержкой AVRCP.



- Если при подключении к устройству Bluetooth появится запрос на ввод PIN-кода, введите <0000>.
- Только одно устройство Bluetooth может быть сопряжено за один раз.
- При отключении устройства Soundbar соединение Bluetooth будет прервано.
- В следующих случаях могут наблюдаться проблемы с поиском и с подключением к сети Bluetooth системы Soundbar:
 - Если рядом с системой Soundbar образуется сильное электромагнитное поле.
 - Если несколько устройств Bluetooth одновременно сопряжены с системой Soundbar.
 - Если устройство Bluetooth выключено, не установлено или неисправно.
- Обратите внимание, что такие устройства, как микроволновая печь, адаптер беспроводной локальной сети, флуоресцентные лампы и газовые плиты используют такой же диапазон частот, как и устройство Bluetooth, поэтому они могут стать причиной электрических помех.

- Система саундбар поддерживает данные в формате (44,1 кГц, 48 кГц).
- Соединение возможно только с устройством Bluetooth, которое поддерживает функцию A2DP (AV).
- Систему Soundbar нельзя подключить к устройству Bluetooth, которое поддерживает только функцию HF (громкая связь).
- После сопряжения системы Soundbar с устройством Bluetooth выберите параметр "[Samsung] HW-Jxxxx" в списке обнаруженных устройств, и режим автоматически изменится на **BT**.
 - Функция доступна, только если устройство Soundbar указано в списке устройств, сопряженных с устройством Bluetooth. (Необходимо, чтобы устройства Bluetooth и Soundbar были предварительно сопряжены хотя бы один раз.)
- Устройство Soundbar будет отображаться в списке устройств, в отношении которых выполнялся поиск, на устройстве Bluetooth, только если на дисплее Soundbar отображается индикация **BT READY**.
- В режиме TV SoundConnect сопряжение Soundbar с другим устройством Bluetooth будет невозможно.

ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH ОТ СИСТЕМЫ SOUNDBAR

Можно отключить устройство Bluetooth от системы Soundbar. Инструкции см. в руководстве пользователя устройства Bluetooth.

- Система Soundbar будет отключена.
- После отключения системы Soundbar от устройства Bluetooth на дисплее передней панели системы Soundbar появится сообщение **BT DISCONNECTED**.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ SOUNDBAR ОТ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH

Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления или кнопку  на передней панели устройства, чтобы переключиться из режима **BT** в другой режим или выключить устройство Soundbar.

- Подключенное устройство Bluetooth в течение некоторого времени будет ожидать ответа от системы Soundbar. (Время отключения может отличаться в зависимости от устройства Bluetooth)



- В режиме подключения Bluetooth соединение Bluetooth будет прервано, если расстояние между системой Soundbar и устройством Bluetooth превысит 10 метров.
- В режиме готовности система Soundbar автоматически отключится через 15 минут.

► Что такое Bluetooth?

Bluetooth - это технология, которая позволяет Bluetooth-совместимым устройствам легко взаимодействовать друг с другом с помощью беспроводного соединения на коротком расстоянии.

- Устройство Bluetooth может создавать помехи или приводить к неправильной работе в зависимости от следующих условий использования.
 - При контакте части тела с приемной или передающей системой устройства Bluetooth или системой Soundbar.
 - При отклонении электрических параметров из-за наличия препятствий для прохождения электромагнитных волн в виде стены, углов или офисных перегородок.
 - При возникновении электромагнитных помех от устройств, работающих в том же частотном диапазоне, включая медицинское оборудование, микроволновые печи и беспроводные сетевые устройства.
- В том случае, когда сопряжение системы Soundbar и устройства Bluetooth поддерживается на близком расстоянии.
- Чем больше расстояние между системой Soundbar и устройством Bluetooth, тем хуже качество связи. Если расстояние превышает диапазон действия устройства Bluetooth, соединение прервется.
- В местах с плохими условиями приема связь Bluetooth может работать неправильно.
- Подключение Bluetooth работает только в непосредственной близости от устройства. Если расстояние превысит указанный диапазон, то связь автоматически отключится. Даже в пределах этого диапазона качество звука может ухудшаться из-за препятствий, например стен или дверей.
- Данное беспроводное устройство может привести к электрическим помехам во время работы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ MULTIROOM

Приложение Samsung Multiroom позволяет подключить устройство Soundbar к смарт-устройству, вашей сети и к Интернету. После того, как устройство Soundbar подключено к смарт-устройству, на котором установлено приложение Multiroom, также можно одновременно подключить устройство Soundbar и несколько устройств Samsung Multiroom без использования проводов и воспроизводить аудио через них.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

► Основные сведения о связи



Требования:

1. Беспроводной роутер и смарт-устройство.
2. Беспроводной маршрутизатор должен быть подключен к Интернету.
3. Смарт-устройство должно быть подключено к маршрутизатору с помощью подключения Wi-Fi.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ SAMSUNG MULTIROOM

Для использования устройства Soundbar с приложением Samsung Multiroom, нужно загрузить и установить приложение Samsung Multiroom на смарт-устройство. Приложение можно загрузить с Google Play или App Store. Установив приложение Samsung Multiroom, вы можете воспроизводить на устройстве Soundbar музыку, которая хранится на смарт-устройстве, расположена на других подключенных устройствах, предоставляется другими контент-провайдерами или передается с интернет-радиостанций

► Android или iOS

Загрузите приложение Samsung Multiroom с Google Play или App Store на смарт-устройстве.

* Поиск в интернет-магазинах: Samsung Multiroom




или



► Запуск приложения Samsung Multiroom

Для запуска приложения Samsung Multiroom, коснитесь значка приложения Multiroom на вашем смарт-устройстве.

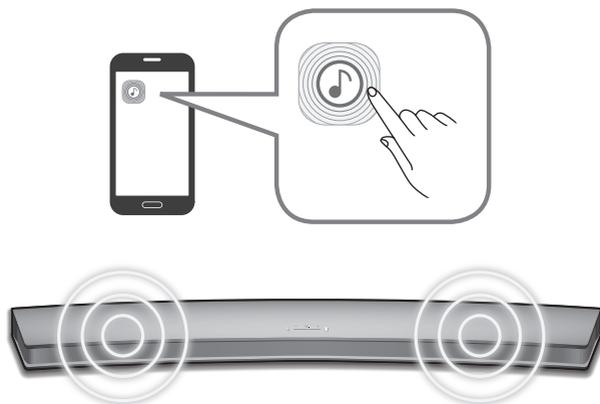


ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ SOUNDBAR К СЕТИ

На смарт-устройстве выберите приложение Samsung Multiroom. Выполните инструкции, отображаемые на экране смарт-устройства.

Установив приложение Samsung Multiroom, можно использовать следующие функции.

- Можно прослушивать музыкальные файлы, сохраненные в памяти мобильного телефона, музыку из других источников, а также интернет-радио.

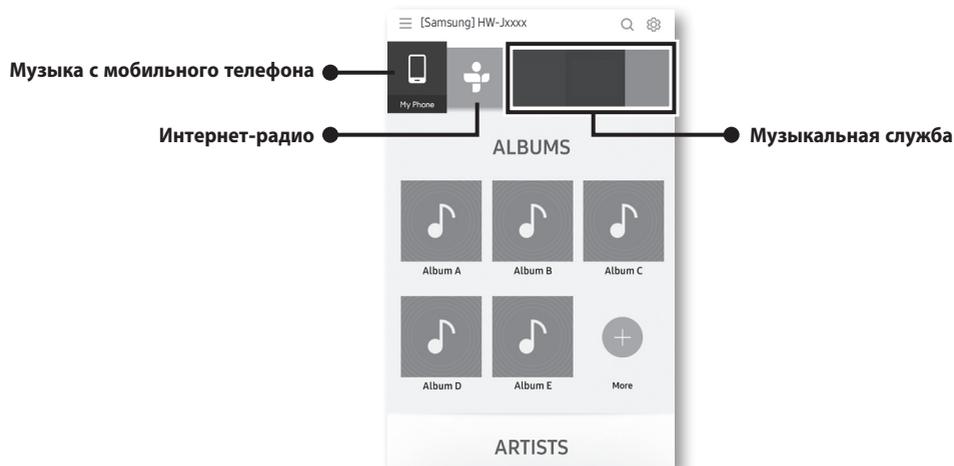

- Используйте кабель кат. 7 (*типа STP) для подключения.
* Экранированная витая пара

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ СЕТИ


Функция включения режима ожидания сети становится доступной, если между смарт-устройством и системой Soundbar было правильно установлено беспроводное подключение. Эта функция в системе Soundbar включается автоматически при попытке смарт-устройства подключиться к Soundbar по Bluetooth или Wi-Fi. Если система Soundbar была включена через подключение Bluetooth, для режима входа системы автоматически задается значение BT. Для включения устройства Soundbar через Wi-Fi, необходимо установить приложение Samsung Multiroom на ваше смарт-устройство.

1. Подключите смарт-устройство к системе Soundbar.
2. Включите функцию включения режима ожидания сети, нажав и удерживая кнопку ►► на пульте дистанционного управления Soundbar более 5 секунд. Можно выключить эту функцию, снова нажав кнопку ►► и удерживая ее более 5 секунд.



- Режим ожидания сети доступен только тогда, когда устройство Soundbar входит в число устройств, сопряженных со смарт-устройством. (Смарт-устройство и устройство Soundbar должны быть предварительно сопряжены, по крайней мере, один раз.)
 - Система Soundbar появится в списке устройств, обнаруженных смарт-устройством, только когда на дисплее системы Soundbar будет отображаться индикация [BT READY] или [WiFi READY].
 - В режиме TV SoundConnect невозможно сопряжение системы Soundbar с другим смарт-устройством.
 - Если функция включения режима ожидания сети не работает.
 - Режим ожидания сети выключен. Включите его.
 - Связь Wi-Fi с Soundbar будет прервана при отсоединении кабеля питания или прекращении подачи электропитания. Включите Soundbar и снова подсоедините кабель.
-

ОБНОВЛЕНИЕ ПО

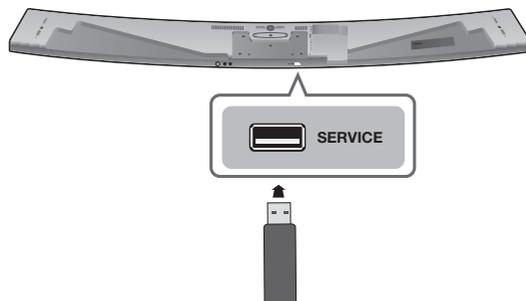

RUS

ОБНОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ USB

В дальнейшем корпорация Samsung может предлагать обновления для микропрограммы Soundbar.

При наличии обновления его можно установить путем подключения устройства USB с сохраненным на нем обновлением микропрограммы к порту на Soundbar.

Обратите внимание, что при наличии нескольких файлов обновления необходимо загружать их на устройство USB по одному и использовать для обновления микропрограммы тоже по одному.

Для получения информации о загрузке обновлений посетите веб-сайт Samsung.com или обратитесь в операторский центр Samsung.

► Процедура обновления

1. Выполните следующие действия, чтобы загрузить программное обеспечение устройства:
Перейти на веб-сайт Samsung (samsung.com/sec) → выполнить поиск названия модели - выбрать опцию поддержки потребителей (название опции может быть изменено)
2. Сохраните загруженное программное обеспечение на флеш-диск USB и выберите "Извлечь в имя папки", чтобы распаковать папку.
3. Выключите устройство Soundbar и подключите флэш-карту USB, содержащую обновление ПО, в порт USB.
4. Отсоедините сетевой шнур, подключите заново, а затем включите устройство Soundbar.
5. Включите устройство Soundbar. В течение 3 минут отображается **UPDATE** и запускается обновление.
6. По окончании обновления, устройство Soundbar выключится и включится повторно.

► Если индикация UPDATE не отобразилась

1. Выключите Soundbar и подключите USB-накопитель с файлами обновления к порту USB на Soundbar.
2. Отсоедините кабель питания, снова подсоедините и включите устройство.



- Подключите устройство USB с обновлением микропрограммы к порту USB на основном устройстве.
 - Обновление микропрограммного обеспечения может работать неверно, если аудиофайлы, поддерживаемые Soundbar, хранятся на USB-накопителе.
 - Не отсоединяйте кабель питания и не извлекайте устройство USB, когда выполняется обновление. После завершения обновления микропрограммы основное устройство отключится автоматически.
 - После завершения обновления, пользовательская настройка в устройстве Soundbar инициализируются. Рекомендуется записывать свои настройки, чтобы их можно было легко восстановить после обновления. При обновлении микропрограммы происходит сброс и настроек подключения сабвуфера. Если после обновления подключение к сабвуферу не восстановится автоматически, см. страницу 17. При сбое обновления ПО проверьте, что флэш-карта USB не повреждена.
 - Пользователи Mac OS должны использовать MS-DOS (FAT) в качестве формата USB.
 - Устройства USB некоторых производителей могут не поддерживаться.
-

АВТООБНОВЛЕНИЕ

Даже при отключении Soundbar устройство Soundbar автоматически проверяет наличие последней версии ПО, если имеется подключение к Интернету.



- Устройство Soundbar по умолчанию настроено на автоматический запуск обновлений.
 - Для использования функции автообновления необходимо подключение Soundbar к Интернету.
 - Связь Wi-Fi с Soundbar будет прервана при отсоединении кабеля питания или прекращении подачи электропитания. Если питание отключается, включите устройство Soundbar и подключите его повторно.
-

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующее.

RUS

Устройство не включается.

- | | |
|--|--|
| • Подключен ли кабель питания к розетке? | → Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. |
|--|--|

Функция не работает при нажатии кнопки.

- | | |
|--|---|
| • Нет ли присутствия статического электричества? | → Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку. |
|--|---|

Звук не воспроизводится.

- | | |
|---|---|
| • Работает ли функция отключения звука? | → Для отмены функции нажмите кнопку  (Отключение звука). |
| • Установлена ли громкость на минимальный диапазон? | → Отрегулируйте с помощью кнопки Громкость. |

Не работает пульт дистанционного управления.

- | | |
|--|---|
| • Не разряжены ли батареи? | → Вставьте новые батарейки. |
| • Не слишком ли большое расстояние между пультом дистанционного управления и основным устройством? | → Подойдите ближе к основному устройству. |

Ошибка функции TV SoundConnect (сопряжение с телевизором).

- | | |
|---|---|
| • Поддерживает ли ваш телевизор режим TV SoundConnect? | → Функция TV SoundConnect поддерживается некоторыми телевизорами Samsung, выпущенными с 2012 года. Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор функцию TV SoundConnect. |
| • Является ли версия микропрограммы телевизора последней? | → Обновите микропрограмму телевизора до последней версии. |
| • Не возникла ли во время подключения ошибка? | → Обратитесь в операторский центр Samsung. |
| | → Сбросьте TV SoundConnect и подключите повторно. Для сброса соединения TV SoundConnect, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд. |

Красный индикатор на сабвуфере мигает, и сабвуфер не издает звук.

- | | |
|---|---|
| • Возможно, сабвуфер не подключен к основному корпусу устройства. | → Попробуйте снова подключить сабвуфер. (См. стр. 17) |
|---|---|

Сабвуфер заметно дрожит и вибрирует.

- | | |
|---|---|
| • Попробуйте настроить вибрацию на сабвуфере. | → Для настройки этого значения (между -12, -6 ~ +6) используйте кнопку WOOFER на пульте дистанционного управления. |
|---|---|

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустическая система Soundbar- устройство, предназначенное для организации эффективного звукового сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании аудиокомпозиций в домашних условиях.

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Вес	Основное устройство	5,0 кг
		Сабвуфер (PS-WJ8500R / PS-WJ8501R)	10,6 кг
	Размеры (Ш x В x Г)	Основное устройство	1450,0 x 60,0 x 185,0 мм
		Сабвуфер (PS-WJ8500R / PS-WJ8501R)	500,0 x 332,0 x 181,0 мм
	Рабочая температура	от +5 °C до +35 °C	
Диапазон допустимой влажности при работе	от 10 % до 75 %		
УСИЛИТЕЛЬ	Номинальная выходная мощность	Основное устройство	21 Вт x 9, 8 Ом, общий коэффициент нелинейных искажений $\leq 10\%$
		Сабвуфер (PS-WJ8500R / PS-WJ8501R)	161 Вт, 3 Ом, общий коэффициент нелинейных искажений $\leq 10\%$

* Конструкция, характеристики и экран приложения могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Номинальное значение

- Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические характеристики без дополнительного уведомления.
- Указанные размеры и вес приблизительны.
- Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.

※ **Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом**

- Дополнительную информацию об открытых исходных кодах, используемых в данном устройстве, можно найти на веб-сайте: <http://opensource.samsung.com>

ЛИЦЕНЗИЯ

	Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
	Патенты на DTS см. на http://patents.dts.com . Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS & соответствующий символ вместе и по отдельности являются зарегистрированными товарными знаками, а DTS 2.0 Channel является товарным знаком DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены.
	HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.



- Импортёр: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10
- Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «Samsung Electronics Co., Ltd». Наименование изготовителя (зависит от модели и указано на изделии), адрес производства:
 1. Самсунг Электроникс Хуйжоу Со.,Ltd. № 256, Чжункай шесть дорога, улица Ченжань, зоны развития высокотехнологий Чжункай, город Хуйэйчжоу, провинция Гуандун, Китай
 2. P.T. Самсунг Электроникс Индонезия Со. Промышленная площадка Jl Сикаранг, Джабабека Рая Блок F 29-33 Сикаранг, Бекаси 17530, Индонезия

SAMSUNG

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2016. Все права защищены.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
▪ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support/
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



[Правильная утилизация аккумуляторов]

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химический элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66.

Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное & оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

SAMSUNG

HW-J8500R

HW-J8501R

Посібник користувача

Уявіть можливості

Дякуємо, що придбали цей продукт компанії Samsung.

Щоб отримати повний комплект послуг, зареєструйте продукт за адресою:

www.samsung.com/register

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОСОВНО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).

ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.

 <div style="text-align: center;"> <p>ЗАСТЕРЕЖЕННЯ</p> <p>РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ</p> </div> 		Цей символ свідчить про наявність високої напруги всередині пристрою. Контактувати з будь-якою внутрішньою деталлю цього продукту небезпечно.
		Цей символ вказує на наявність у комплекті постачання важливої документації з описом експлуатації продукту й технічного обслуговування.

	Виріб класу II: цей символ вказує на те, що в заземленні немає потреби.
	Мережа змінного струму: цей символ вказує, що номінальне значення напруги, позначене цим символом, позначає мережу змінного струму.
	Мережа постійного струму: цей символ вказує, що номінальне значення напруги, позначене цим символом, позначає мережу постійного струму.
	Застереження, перегляньте інструкції: цей символ вказує на потребу переглянути посібник користувача щодо подальших вказівок безпеки.

УВАГА : Щоб зменшити ризик займання чи ураження електричним струмом, уникайте потрапляння виробу під дощ або використання його в середовищі з високим рівнем вологості.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ : ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ШИРОКИЙ КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЕНО У ВІДПОВІДНИЙ ОТВІР РОЗЕТКИ.

- Продукт необхідно підключати до розетки змінного струму з належним захисним заземленням.
- Щоб відключити пристрій від джерела живлення, необхідно витягти штекер із розетки, тому він має бути завжди доступним.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок. Не розміщуйте на пристрої предмети з водою, наприклад вази.
- Щоб повністю вимкнути цей продукт, витягніть штепсель зі стінної розетки. Штепсель має бути легкодоступним за будь-яких умов.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

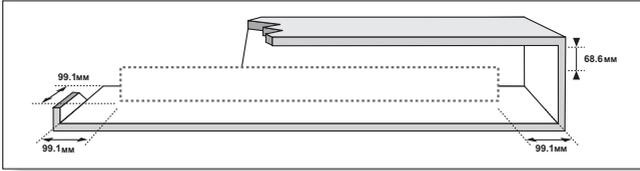


Переконайтеся, що доступне джерело живлення змінного струму відповідає вимогам на ідентифікаційній наклейці, яка розміщена на задній панелі пристрою. Установлюйте пристрій горизонтально на стійкій поверхні (наприклад, на меблях) і забезпечте достатньо простору для належної вентиляції 7–10 см. Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковано. Не розміщуйте пристрій на підсилувачі чи іншому обладнанні, яке може нагріватися. Цей пристрій розроблено для тривалого використання. Щоб повністю вимкнути пристрій, від'єднайте штепсель від стінної розетки зі змінним струмом. Якщо пристрій не використовуватиметься тривалий час, від'єднайте штекер живлення від розетки.

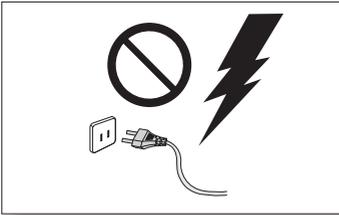


Відключайте штекер живлення від електричної розетки зі змінним струмом під час грози. Перепади напруги, спричинені блискавкою, можуть пошкодити пристрій.

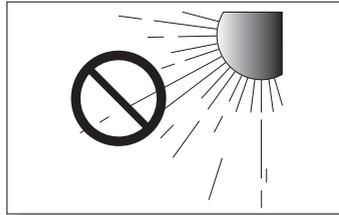

Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного світла, утримуйте його на відстані від інших джерел тепла. Це може призвести до перегрівання та неправильної роботи пристрою.

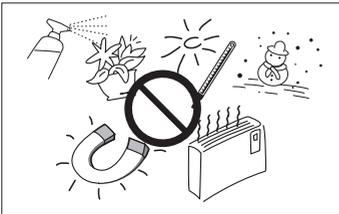

Забезпечте захист пристрою від дії вологи (наприклад, вази з водою), надмірного тепла (наприклад, камін) та обладнання, яке створює потужні магнітні чи електричні поля. У разі неправильної роботи пристрою відключіть його від джерела живлення. Цей пристрій не призначений для промислового використання. Його призначено виключно для особистого використання. Якщо пристрій зберігається в умовах низької температури, це може стати причиною виникнення конденсату. У разі транспортування пристрою в зимовий період перед його використанням зачекайте приблизно 2 години, щоб температура зрівнялася з кімнатною.

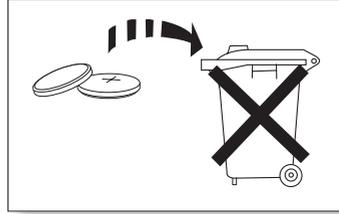

Батареї, що використовуються в цьому пристрої, містять хімічні речовини, небезпечні для навколишнього середовища.

Не утилізуйте батареї разом зі звичайним домашнім сміттям. Не кидайте батареї у вогонь. Не розбирайте, не нагрівайте батареї і не замикайте їх контакти. Неправильно вставлена батарея може стати причиною вибуху. Замінюючи батареї, перевіряйте, чи вони того самого (або подібного) типу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ КОВТАЙТЕ БАТАРЕЮ, ЦЕ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ХІМІЧНИЙ ОПІК!

(Пульт ДК постачається з) Цей продукт містить пласку круглу батарею або батарею пігулкового типу. Якщо проковтнути батарею, усього за 2 години можуть виникнути серйозні внутрішні опіки. Це може призвести до смерті. Тримайте подалі від дітей нові та використані батареї. Якщо відділення для батареї закривається ненадійно, не використовуйте продукт і тримайте його подалі від дітей. Якщо батарею проковтнули або вона опинилася всередині будь-якої частини тіла, слід негайно звернутися до лікаря.

ЗМІСТ

2 ПОЧАТОК РОБОТИ

- 2 Інформація щодо безпечного використання
- 5 Комплект Поставки

6 ОПИС

- 6 Верхня/Передня Панель
- 7 Задня/Нижня Панель
- 8 Пульт дистанційного керування

10 УСТАНОВЛЕННЯ

- 10 Установлення пристрою Soundbar
- 10 Встановлення Настінного Кріплення
- 14 Розміщення звукової панелі Soundbar на підставці для телевізора
- 15 Встановлення звукової панелі Soundbar в якості окремого пристрою
- 16 Установлення фіксатора кабелю
- 16 Кріплення Захисні ніжки (4 шт.) до сабвуфера

17 ПІДКЛЮЧЕННЯ

- 17 Підключення сабвуфера
- 19 Підключення до телевізора
- 19 Підключення до телевізора за допомогою цифрового кабелю HDMI
- 19 Підключення телевізора за допомогою цифрового оптичного кабелю
- 20 TV SoundConnect
- 21 Підключення до зовнішніх пристроїв
- 21 Кабель HDMI
- 22 Оптичний або аналоговий аудіокабель

23 ФУНКЦІЇ

- 23 Режим прийому вхідного сигналу
- 24 Bluetooth
- 26 Використання програми Multiroom
- 28 Використання мережевої функції в режимі очікування
- 29 Оновлення програмного забезпечення

31 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- 31 Усунення несправностей

32 ДОДАТОК

- 32 Технічні характеристики

- Малюнки й ілюстрації в посібнику користувача виконують функцію довідкового матеріалу. Фактичний вигляд продукту може відрізнятися від зображеного тут.
- З вас може бути стягнуто комісійний збір, якщо:
 - (а) Спеціаліст із технічної підтримки приймає виклик і виявляє, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
 - (б) Ви приносите продукт до сервісного центру, і виявляється, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
- Вам буде повідомлено про суму оплати за таке обслуговування перед виконанням будь-яких ремонтних робіт або здійсненням візиту за викликом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПЕРЕД ОЗНАЙОМЛЕННЯМ ІЗ ПОСІБНИКОМ КОРИСТУВАЧА


Перед використанням посібника користувача ознайомтеся з наведеними нижче термінами.

► Піктограми, що використовуються в посібнику

Піктограма	Термін	Визначення
	Застереження	Описується випадок, коли функція не працює або параметри можуть бути скасовані.
	Примітка	Описуються підказки чи інструкції, які надають довідкову інформацію про роботу кожної функції.

Перевірте наявність у комплекті поставки наведених нижче аксесуарів.

Головний Пристрій

				
Пульт дистанційного керування / Літієва батарея (3В : CR2032)	Кабель Живлення	Адаптер змінного/ постійного струму	Кабель HDMI	
				
Фіксатор кабелю	Фіксатор	Кронштейн настінного кріплення	Гвинт 1 : 4 шт.	Гвинт 2 : 4 шт.


Сабвуфер

			
Кабель Живлення	Захисна ніжка: 4 шт.	Самонарізний гвинт: 4 шт.	Гумова ніжка: 4 шт.



- Зовнішній вигляд аксесуарів може відрізнятися від зображень, наведених нижче.

ВЕРХНЯ/ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

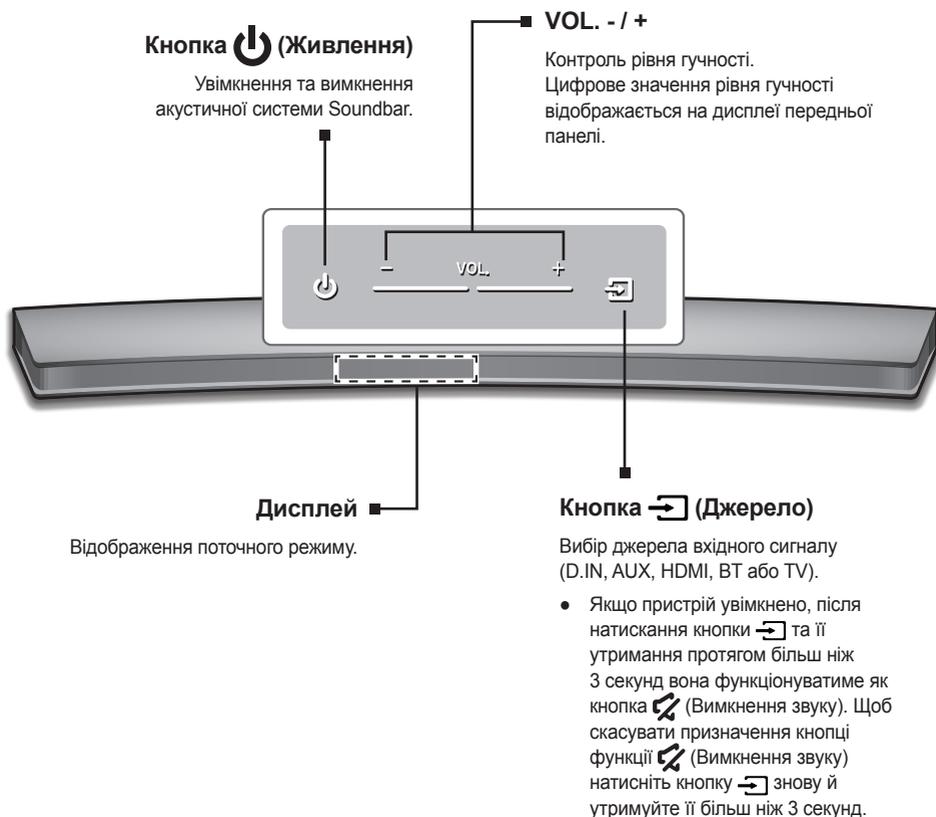

- Щоб очистити пристрій, від'єднайте шнур живлення від розетки та протріть продукт м'якою, сухою тканиною. Оскільки алюміній – це позитивно заряджений матеріал, може виникнути електростатичний розряд.




- Кнопка живлення функціонує через 4–6 секунд після підключення кабелю змінного струму.
- Після увімкнення живлення пристрою спостерігатиметься невелика затримка (4-5 секунд) перед початком відтворення звуку.
- Якщо потрібно здійснювати відтворення звуку лише за допомогою акустичної системи Soundbar, слід вимкнути динаміки телевізора в меню налаштування звуку телевізора. Див. посібник користувача, який входить до комплекту телевізора.

ЗАДНЯ/НИЖНЯ ПАНЕЛЬ




- Під час від'єднання шнура живлення адаптера змінного струму від електричної розетки необхідно тримати його за штепсель. Не тягніть за кабель.
- Не підключайте пристрій або його компоненти до розетки зі змінним струмом, доки всі підключення між пристроями не буде завершено.
- Адаптер змінного/постійного струму має розміщуватися горизонтально на столі чи на підлозі. Якщо повісити адаптер змінного/постійного струму таким чином, що вхід шнура змінного струму опиниться зверху, до нього можуть потрапити вода чи інші сторонні речовини, що призведе до несправності адаптера.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

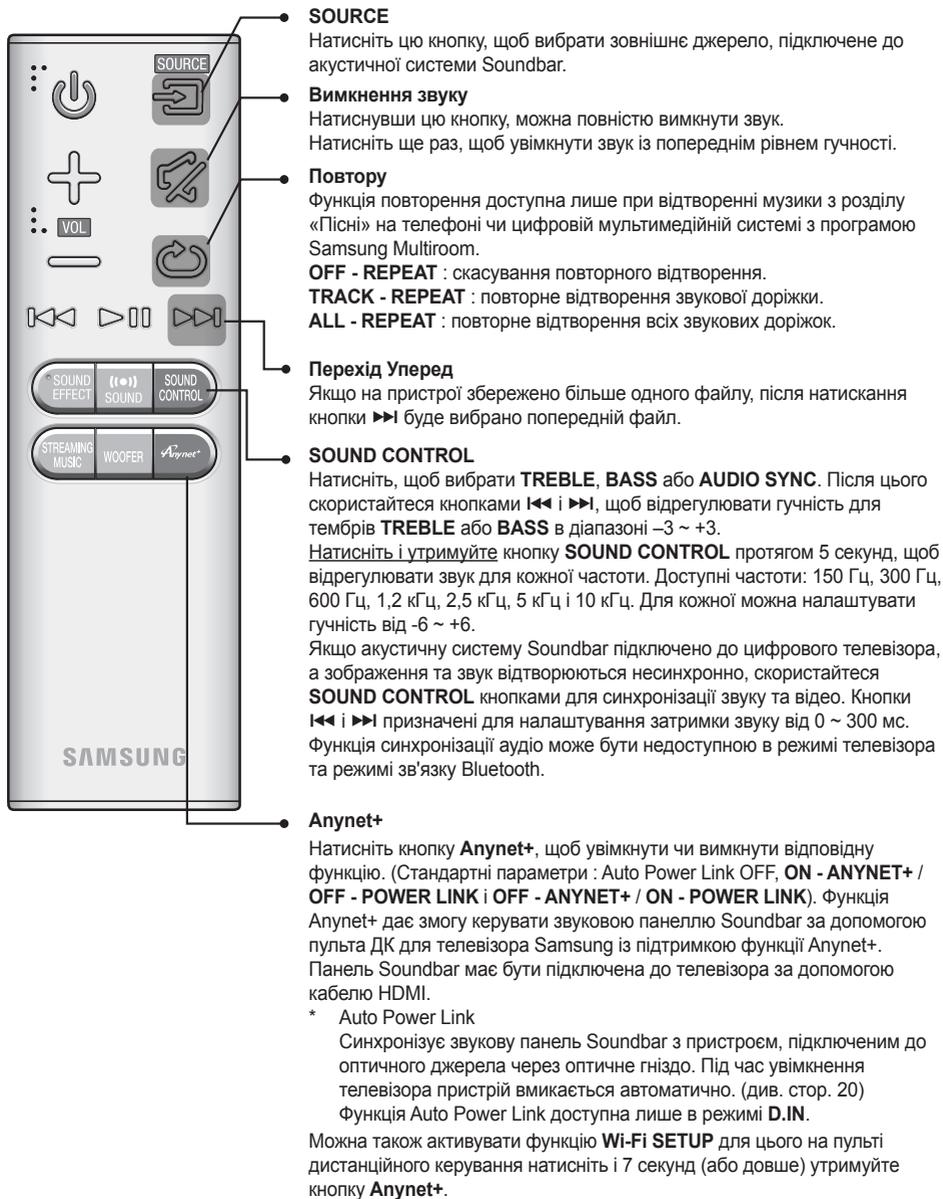

- Керуйте телевізором за допомогою телевізійного пульта ДК.

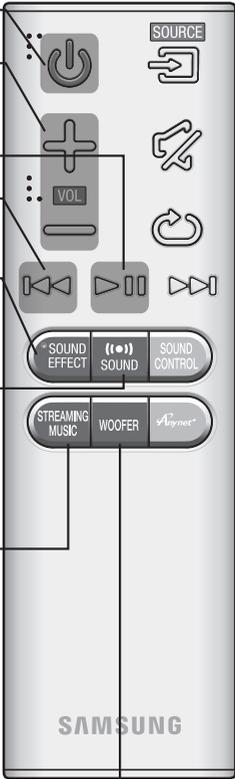

Живлення
Увімкнення та вимкнення акустичної системи Soundbar.

Гучність
Налаштування рівня гучності пристрою.

Відтворення/Пауза
Натисніть кнопку ►||, щоб призупинити відтворення файлу.
Повторно натисніть кнопку ►||, щоб продовжити відтворення.

Перехід Назад
Якщо на пристрої збережено більше одного файлу, після натискання кнопки ◀◀ буде вибрано попередній файл.

SOUND EFFECT
Можна вибирати один із 6 звукових режимів : **STANDARD (Оригінальний Звук), MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE** чи **NIGHT MODE**.
Виберіть режим **STANDARD**, якщо бажаєте насолодитись оригінальним звучанням.


(●) SOUND
Функція Об'ємний звук додає звуку глибини та об'єму. При кожному натисненні кнопки **(●) SOUND** відбуватиметься циклічна навігація через налаштування функції Об'ємний звук:
ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND

STREAMING MUSIC
Натисніть кнопку **STREAMING MUSIC**, щоб увімкнути радіостанцію в Інтернеті. Щоразу, коли ви натискаєте цю кнопку, вмикається наступна станція (доступні три стандартні станції).
Щоб користуватися функцією **STREAMING MUSIC**, потрібно підключити пристрій до мережі. (див. стор. 28).


DRC (Dynamic Range Control) *
Дає змогу застосувати керування динамічним діапазоном до аудіосигналу Dolby Digital.
Натисніть і утримуйте кнопку **STREAMING MUSIC**. Після цього параметр функції DRC (Керування динамічним діапазоном) зміниться з **ON** на **OFF** або навпаки.

WOOFER
Натисніть кнопку **WOOFER**. Потім за допомогою кнопок ◀◀ і ►► відкоригуйте гучність сабвуфера (можна встановити рівні від -12 та -6 ~ +6).
На звуковій панелі можна також активувати функцію **SPK ADD** для цього на пульті дистанційного керування натисніть і 5 секунд утримуйте кнопку **WOOFER**.

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙ У ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

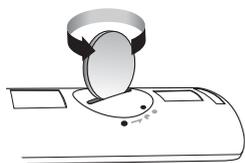

1. За допомогою монети відповідного розміру прокрутіть кришку на пульті дистанційного керування проти годинникової стрілки (як показано на малюнку вище).

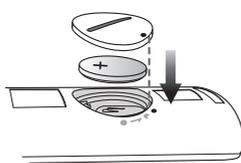

2. Вставте літійову батарею (3 В). Позитивним полюсом (+) догори. Установіть кришку на місце, щоб позначки '+' знаходилися одна навпроти одної, як показано на рисунку вище.



3. Щоб закрити кришку, за допомогою монети прокрутіть її за годинниковою стрілкою до упору.

УСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ SOUNDBAR

ВСТАНОВЛЕННЯ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ

► Застереження щодо встановлення

- Монтаж кріплення необхідно здійснювати лише на вертикальних стінах.
- Не розміщуйте настінне кріплення в місцях із високою температурою чи вологістю. Крім того, кріплення слід встановлювати на стіні, яка витримає вагу конструкції.
- Перевірте міцність стіни. Якщо вона недостатньо міцна, щоб витримати пристрій, укріпіть стіну або встановіть прилад на іншій.
- Використовуйте кріпильні гвинти чи анкери, що відповідають матеріалу стіни (гіпсокартон, залізо, дерево тощо). Якщо можливо, укручуйте упорні гвинти в стійки каркаса стіни.
- Вибираючи гвинти для встановлення настінного кріплення, ураховуйте тип і товщину стіни, на якій буде розміщено звукову панель Soundbar.
 - Діаметр: M5
 - Довжина: Рекомендовано L 35 мм або більше
- Перед встановленням пристрою на стіну необхідно під'єднати всі кабелі, які підключено до зовнішніх пристроїв.
- Перед встановленням переконайтеся, що пристрій вимкнено. Інакше це може призвести до ураження електричним струмом.

Перевірте наявність у комплекті поставки наведених нижче аксесуарів.



Гвинт 1 : 4 шт.




Гвинт 2 : 4 шт.



Кронштейн настінного
кріплення



Фіксатор

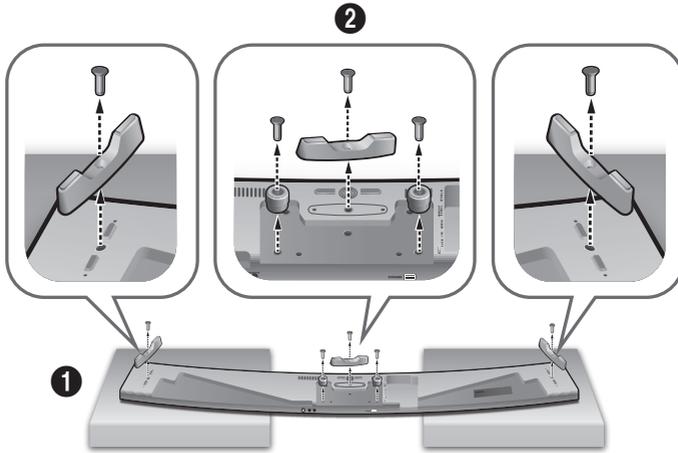


1. Розмістіть звукову панель як показано на малюнку: кнопки не мають торкатися поверхні опори.
2. Якщо **Ніжка кріплення** (3 шт.) та **Опора кріплення** (2 шт.) прикріплені, зніміть їх.




Ніжка кріплення



Опора кріплення

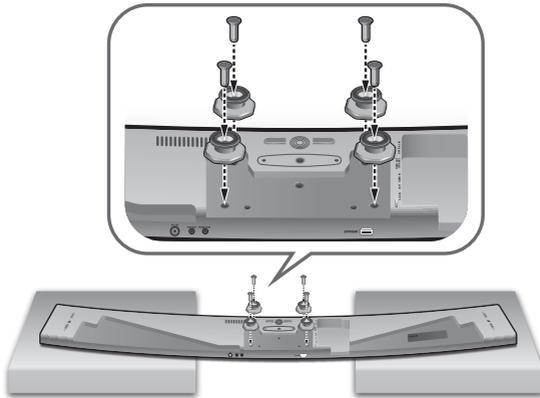


3. Надійно затягніть **Гвинт 1** (4 шт.) та **Гвинт 2** (для кріплення головного пристрою, 4 шт.) в отворах звукової панелі Soundbar, як показано на зображенні.

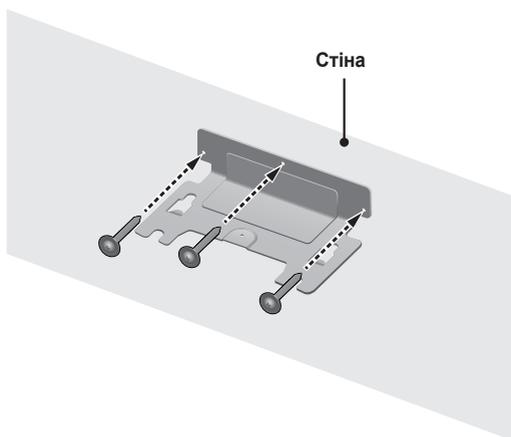


4. Вставте **Гвинти настінного кріплення** в 3 отвори один за одним, щоб зафіксувати **Кронштейн настінного кріплення** на стіні.



- Рекомендований гвинт: M5

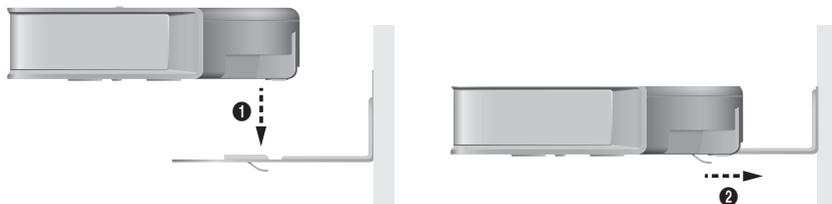

5. Встановіть звукову панель Soundbar на **Кронштейн настінного кріплення** в порядку, показаному на наступному зображенні (1 → 2).

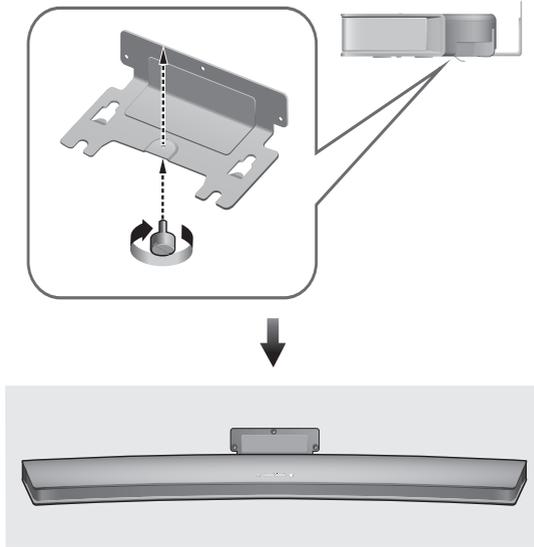

6. Затягніть **Фіксатор** (для настінного кріплення), щоб з'єднати **Кронштейн настінного кріплення** зі звуковою панеллю Soundbar.




- **Гвинти настінного кріплення** не входять до комплекту постачання.
- Оскільки залежно від специфіки стіни можуть знадобитися різноманітні типи гвинтів настінного кріплення, слід заздалегідь перевірити стіну перед встановленням та придбати відповідні гвинти настінного кріплення.

РОЗМІЩЕННЯ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR НА ПІДСТАВЦІ ДЛЯ ТЕЛЕВІЗОРА

Розмістіть звукову панель Soundbar на підставці для телевізора.




- Якщо деталі **Ніжка кріплення** (3 шт.) та **Опора кріплення** (2 шт.) не приєднано до звукової панелі Soundbar, розпочніть процедуру з кроку 1, який наведено нижче. Якщо зазначені деталі приєднано до звукової панелі Soundbar, розпочинайте процедуру з кроку 4.

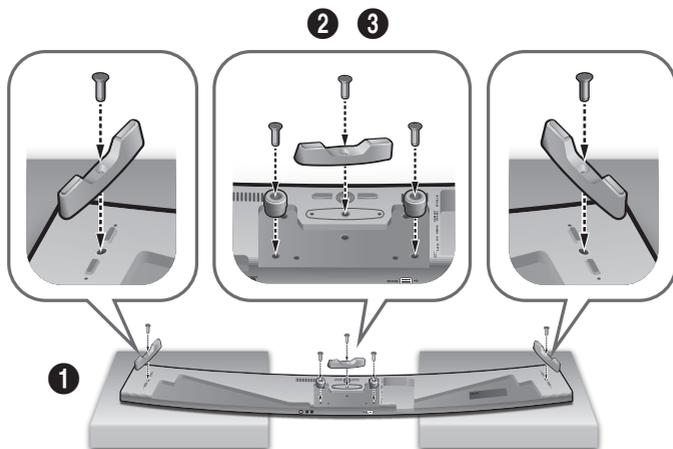

1. Розмістіть звукову панель Soundbar, як показано на зображенні, та переконайтеся, що кнопки панелі не торкаються поверхні, на яку вона спирається. Можна скористатися упаковкою звукової панелі Soundbar в якості підставки під обидва кінці панелі.
2. Приєднайте **Ніжка кріплення** (3 шт.) до звукової панелі Soundbar за допомогою 3 гвинтів **Гвинт 2**, як показано на зображенні. Надійно закрутіть гвинти.
3. Аналогічним чином слід приєднати **Опора кріплення** (2 шт.) до звукової панелі Soundbar за допомогою 2 гвинтів **Гвинт 2**. Надійно закрутіть гвинти.




4. Вирівняйте центр звукової панелі Soundbar із центром основи телевізора. Після цього обережно вставте звукову панель у підставку настільки, наскільки вона ввійде (див. зображення). Будьте обережними, щоб не порушити рівновагу телевізора.




- Не кладіть важкі предмети на головний пристрій.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ SOUNDBAR В ЯКОСТІ ОКРЕМОГО ПРИСТРОЮ

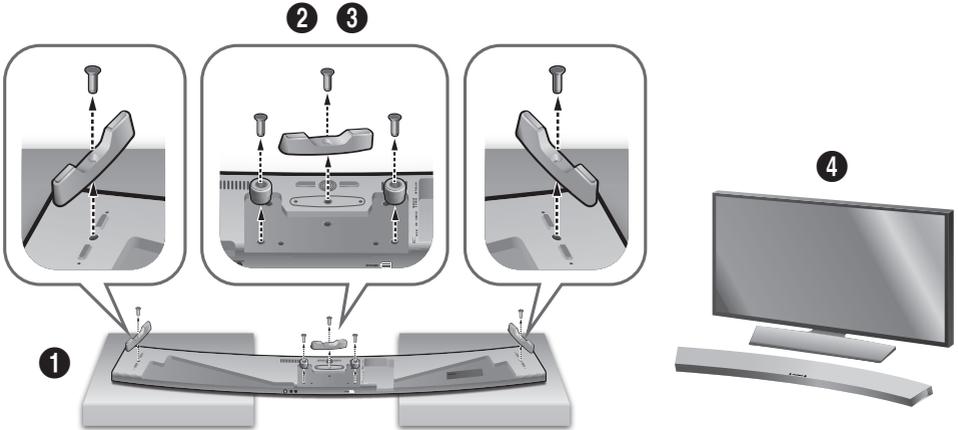


1. Якщо до звукової панелі Soundbar приєднано **Ніжка кріплення** та **Опора кріплення**, розмістіть звукову панель Soundbar, як показано на зображенні, та переконайтеся, що кнопки панелі не торкаються поверхні, на яку вона спирається. Можна скористатися упаковкою звукової панелі Soundbar в якості підставки під обидва кінці панелі.
2. Зніміть зі звукової панелі Soundbar **Ніжка кріплення** (3 шт.) та 3 **Гвинт 2**, що утримують кожен з **Ніжка кріплення** на місці, як показано на зображенні.
3. Аналогічним чином зніміть зі звукової панелі Soundbar **Опора кріплення** (2 шт.) та 2 **Гвинт 2**, що утримують частини **Опора кріплення** на місці.
4. Розмістіть звукову панель Soundbar у довільному місці.

УСТАНОВЛЕННЯ ФІКСАТОРА КАБЕЛЮ

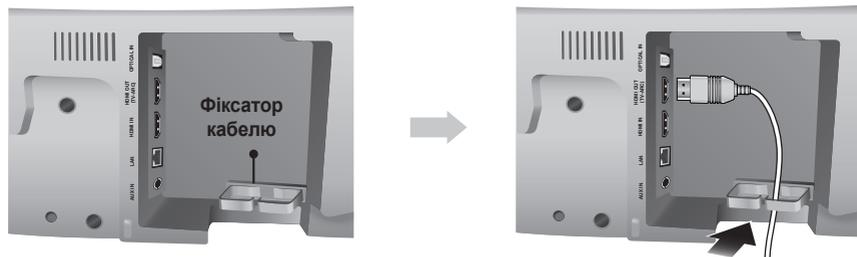

Прикріпіть фіксатор кабелю до пристрою (див. малюнок), а потім протягніть через нього кабелі, щоб вони вам не заважали.

КРІПЛЕННЯ ЗАХИСНІ НІЖКИ (4 ШТ.) ДО САБВУФЕРА

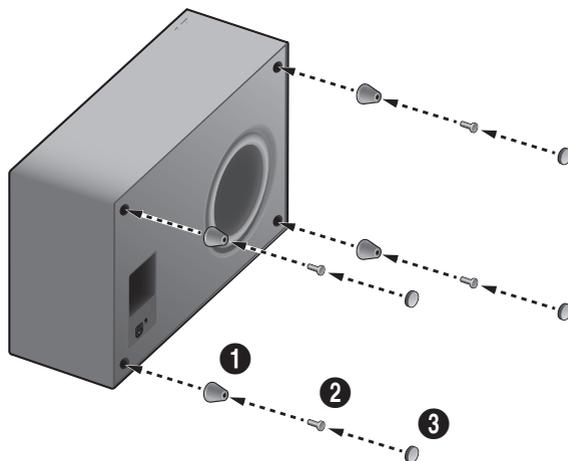

1. Вставте деталі **Захисна ніжка** до кожного з 4 отворів у нижній частині сабвуфера, як показано на зображенні.
2. Вставте **Самонарізний гвинт** до отвору в кожній **Захисна ніжка** та затягніть гвинти.
3. Приєднайте **Гумова ніжка** до кожної **Захисна ніжка**.



- Не підключайте кабель живлення пристрою або телевізора до настінної розетки, доки не під'єднаєте всі деталі.
- Перш ніж переміщати чи встановлювати цей пристрій, вимкніть живлення та від'єднайте кабель живлення.

ПІДКЛЮЧЕННЯ САБВУФЕРА

АВТОМАТИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ САБВУФЕРА

Ідентифікатор з'єднання для сабвуфера задано на заводі виготовлення. Відповідно, якщо головний пристрій та сабвуфер увімкнено, вони мають автоматично зв'язатися між собою (підключитися через бездротове з'єднання).



- Коли завершиться підключення сабвуфера, синій світлодіодний індикатор зв'язку на сабвуфері припинить блимати та почне горіти неперервно.

ПІДКЛЮЧЕННЯ САБВУФЕРА ВРУЧНУ

Якщо синій світлодіодний індикатор не припиняє блимати при увімкнених головному пристрої та сабвуфері, задайте ідентифікатор, виконавши описані нижче операції.



- Важливо: перш ніж починати, слід вставити акумулятор до пульта дистанційного керування. Для отримання докладніших інструкцій див. стор. 9.

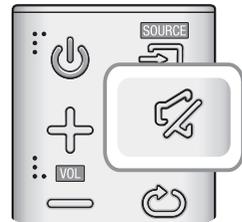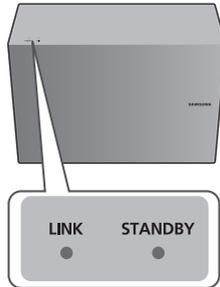

1. Під'єднайте шнури живлення головного пристрою та сабвуфера до електричної розетки змінного струму.
2. На задній панелі сабвуфера натисніть і утримуйте невеликим гострим предметом кнопку **ID SET** протягом 5 секунд.
 - Індикатор режиму очікування не світиться, а синій індикатор під'єднання швидко блимає.
3. Коли головний пристрій вимкнено (він перебуває в режимі очікування), натисніть і протягом 5 секунд утримуйте кнопку  (Вимкнення звуку) на пульті дистанційного керування.
4. На дисплеї звукової панелі Soundbar відобразиться повідомлення **ID SET**.
5. Щоб завершити підключення, увімкніть живлення головного пристрою, доки блимає синій індикатор сабвуфера.
 - Тепер між головним пристроєм і сабвуфером має бути встановлено підключення.
 - Індикатор зв'язку LINK (синій світлодіодний індикатор) на сабвуфері має горіти неперервно, а не блимати.
 - Якщо індикатор зв'язку LINK не горить неперервно синім, це означає збій зв'язування. Вимкніть головний пристрій та повторіть процедуру, починаючи з кроку 2.
 - Якщо вибрати звуковий ефект, можна покращити якість звуку за допомогою сабвуфера. (див. стор. 9)



- Перед переміщенням або встановленням продукту переконайтеся, що живлення вимкнено й кабель живлення відключено.
- Якщо головний пристрій вимкнено, бездротовий сабвуфер перебуватиме в режимі очікування, а світлодіодний індикатор режиму очікування STANDBY, що розташовується в верхній, блиматиме червоним (синій світлодіодний індикатор не горітиме).
- Якщо поруч зі звуковою панеллю Soundbar працює пристрій, який використовує таку саму частоту, що й Soundbar (2,4 ГГц), через перешкоди звук може перериватися.
- Сигнал від головного пристрою до сабвуфера передається на відстані приблизно 10 м, але це значення може змінюватися залежно від робочого середовища. Якщо між головним пристроєм і сабвуфером стоїть залізобетонна чи металева стіна, система може взагалі не функціонувати, оскільки бездротовий сигнал не проходить через метал.
- Якщо для головного пристрою не встановлено бездротове з'єднання, виконайте зазначені на попередній сторінці кроки 1–5, щоб повторно встановити з'єднання між головним пристроєм і сабвуфером.



- Бездротова антена для приймання сигналу вбудована в бездротовий сабвуфер. Уникайте потрапляння вологи та води на пристрій.
- Для оптимального прослуховування переконайтеся, що навколо бездротового сабвуфера немає перешкод.

СТАН СВІТЛОДІОДНОЇ ІНДИКАТОРНОЇ ЛАМПИ НА САБВУФЕРІ


Світлодіодний індикатор	Стан	Опис	Вирішення проблеми
Червоний	Увімкнено	Режим очікування (при вимкненому головному пристрої звукової панелі Soundbar)	Перевірте, чи подається живлення на головний пристрій звукової панелі Soundbar
		Невдале підключення	Повторіть процедуру підключення (див. інструкції з підключення в посібнику користувача)
Синій	Увімкнено	Успішне підключення (нормальна робота)	-
	Блимає	Режим очікування (при вимкненому головному пристрої звукової панелі Soundbar)	Перевірте, чи подається живлення на головний пристрій звукової панелі Soundbar
		Невдале підключення	Повторіть процедуру підключення (див. інструкції з підключення в посібнику користувача)
Червоний і синій	Блимає	Несправність	Зв'яжіться з представником сервісного центру

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА



- Важливо: перш ніж починати, слід вставити акумулятор до пульта дистанційного керування. Для отримання докладніших інструкцій див. стор. 9.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОГО КАБЕЛЮ HDMI

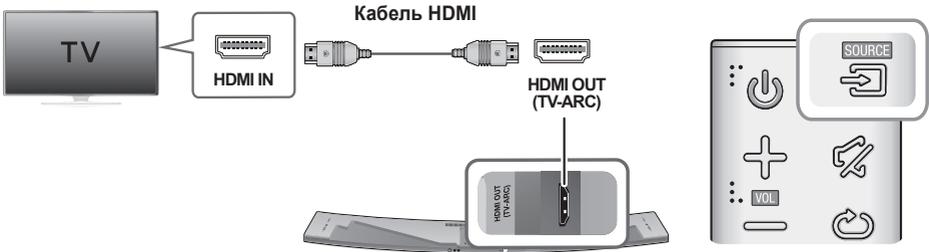

1. Під'єднайте один кінець кабелю HDMI до роз'єму **HDMI OUT (TV-ARC)** на задній панелі продукту, а інший – до роз'єму **HDMI IN** на телевізорі.
2. Щоб вибрати режим **D.IN**, натисніть кнопку  на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.



- HDMI – це інтерфейс, який дає змогу передавати цифрові відео- й аудіодані за допомогою єдиного роз'єму.
- Якщо в телевізорі є порт ARC, під'єднайте кабель HDMI до порту **HDMI IN (ARC)**.
- Якщо можливо, рекомендується використовувати кабель HDMI без серцевини. В іншому випадку діаметр кабелю HDMI має бути менше 14 мм.
- Функцію **Алупет+** має бути ввімкнено.
- Вона не доступна, якщо кабель HDMI не підтримує технологію ARC.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОГО ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ



1. Під'єднайте роз'єм **OPTICAL IN** (Аудіо) пристрою Soundbar до гнізда **OPTICAL OUT** на телевізорі.
2. Щоб вибрати режим **D.IN**, натисніть кнопку  на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.

► Auto Power Link

Якщо звукову панель підключено до телевізора за допомогою цифрового оптичного кабелю, скористайтеся функцією Auto Power. Тоді звукова панель автоматично вмикатиметься разом із телевізором.

AUTO POWER LINK	Дисплей
УВІМК.	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
ВИМК.	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK


1. З'єднайте пристрій Soundbar і телевізор за допомогою оптичного кабелю (не входить до комплекту).
2. Щоб вибрати режим **D.IN**, натисніть кнопку  на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.
3. Увімкнути чи вимкнути функцію Auto Power Link можна за допомогою кнопки **Anynet+** на пульті дистанційного керування.



- Функція Auto Power Link працює не для всіх підключених пристроїв.

TV SOUNDCONNECT

Система Soundbar може відтворювати звук із телевізора. Для цього потрібно підключити її до телевізора Samsung із підтримкою TV SoundConnect.

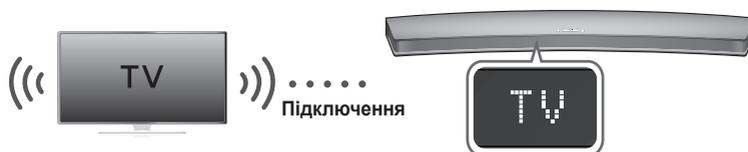

1. Увімкніть телевізор і Soundbar.
2. Щоб вибрати режим **TV**, натисніть кнопку  на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.
3. На екрані телевізора відобразиться запит на ввімкнення функції TV SoundConnect.
4. Натисніть **<Так>**, щоб завершити підключення звукової панелі Soundbar до телевізора за допомогою пульту дистанційного керування телевізором.



- Якщо не вдається встановити зв'язування TV SoundConnect, перейдіть до SoundConnect у меню налаштувань звуку телевізора, виберіть **Додати новий пристрій** та вкажіть для параметра **Додати новий пристрій** значення **УВІМКН.** Після цього повторіть спробу.
- При виборі іншого режиму в Soundbar функція TV SoundConnect автоматично вимикається.
- Щоб підключити акустичну систему до іншого телевізора, наявне з'єднання необхідно розірвати.
- Щоб припинити дію поточного з'єднання, натисніть та утримуйте кнопку **▶II** на пульті дистанційного керування впродовж 5 секунд або ж перемкніться на інший режим. Для підключення до іншого телевізора виконуйте кроки 1—4, наведені вище.




- Функція TV SoundConnect (Спільне відтворення звуку) підтримується на деяких моделях телевізорів Samsung, випущених із 2012 року. Перш ніж почати, перевірте, чи підтримує ваш телевізор функцію TV SoundConnect (Спільне відтворення звуку). (Докладнішу інформацію див. в посібнику до телевізора.)
- Якщо ваш телевізор Samsung вироблено до 2014 року, перевірте, чи передбачено в ньому меню SoundShare Setting.
- Якщо відстань між телевізором і акустичною системою Soundbar перевищує 10 м, підключення або звук можуть перериватися. Якщо відстань перевищує вказану, перемістіть телевізор або акустичну систему Soundbar відповідним чином. Обидва пристрої мають перебувати в радіусі дії з'єднання. Після цього встановіть підключення за допомогою TV SoundConnect знову.
- Робочий діапазон TV SoundConnect:
 - Рекомендована відстань для під'єднання: не більше 2 м
 - Рекомендований робочий діапазон: не більше 10 м
- Телевізором не можна керувати за допомогою кнопок відтворення/паузи, переходу до наступного/попереднього елемента на звуковій панелі чи пульті дистанційного керування нею.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ

КАБЕЛЬ HDMI

HDMI – стандартний цифровий інтерфейс для підключення до таких пристроїв, як телевізор, проектор, програвач DVD або Blu-ray, декодер каналів кабельного телебачення тощо.


Ви можете насолоджуватися неперевершеним зображенням і звуком, адже технологія HDMI дає змогу передавати цифровий сигнал найвищої якості.

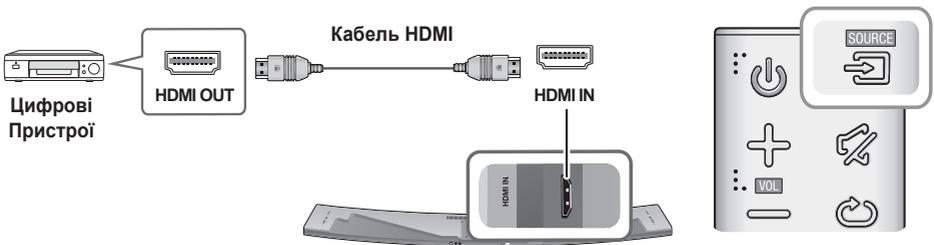

1. Під'єднайте кабель HDMI до розніму **HDMI IN** на задній панелі продукту і до розніму HDMI OUT на цифрових пристроях.
2. Щоб вибрати режим **HDMI**, натисніть кнопку  на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.

ОПТИЧНИЙ АБО АНАЛОГОВИЙ АУДІОКАБЕЛЬ

До комплекту постачання цього пристрою входять один роз'єм цифрового оптичного входу і один роз'єм аналогового аудіовходу (AUX). Відповідно, існує два способи підключення головного пристрою до зовнішніх пристроїв.

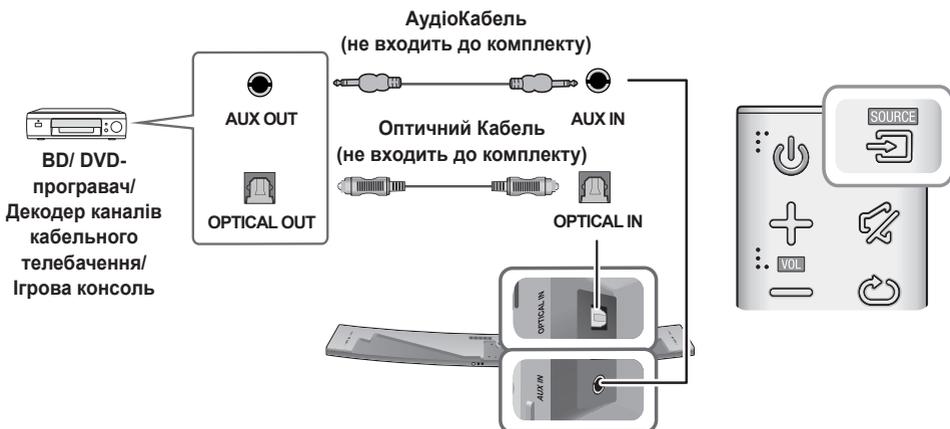

► Кабель AUX


1. З'єднайте **AUX IN** (Аудіо) на головному пристрої з роз'ємом AUDIO OUT на вихідному пристрої за допомогою аудіокабелю.
2. Щоб вибрати режим **AUX**, натисніть кнопку  на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.

► Оптичний Кабель

1. З'єднайте **OPTICAL IN** (Аудіо) на головному пристрої з роз'ємом OPTICAL OUT на вихідному пристрої за допомогою цифрового оптичного кабелю.
2. Щоб вибрати режим **D.IN**, натисніть кнопку  на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.

РЕЖИМ ПРИЙОМУ ВХІДНОГО СИГНАЛУ

Щоб вибрати бажаний режим, натисніть кнопку  на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.

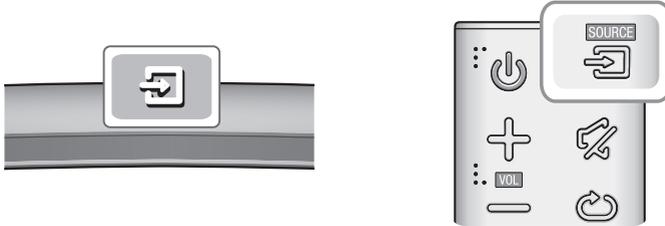

Режим входу	Дисплей
Цифровий оптичний вхід Вхідний сигнал ARC (HDMI OUT)	D.IN
Вхід AUX	AUX
Вхід HDMI	HDMI
Режим BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV

ФУНКЦІЯ AUTO POWER DOWN

Пристрій вимикається автоматично в наведених нижче ситуаціях:

- Режим D.IN/HDMI/BT/TV
 - Якщо аудіосигнал не надходить протягом 15 хвилин.
- Режим AUX
 - Якщо кабель AUX не було підключено протягом 15 хвилин.
 - Якщо підключено кабель AUX і протягом 8 годин не натискаються кнопки.


Для активації функції Auto Power Down щоб ON чи OFF цю функцію, натисніть і протягом 5 секунд утримуйте кнопку **▶II**. На дисплеї відобразиться повідомлення **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.

BLUETOOTH

Так само можна підключити до звукової панелі Soundbar пристрій Bluetooth та насолоджуватися музикою зі стереозвучанням без жодного дроту!

ПІДКЛЮЧЕННЯ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ SOUNDBAR ДО ПРИСТРОЮ BLUETOOTH

Перевірте, чи підтримує пристрій Bluetooth можливість підключення сумісної стереогарнітури Bluetooth.

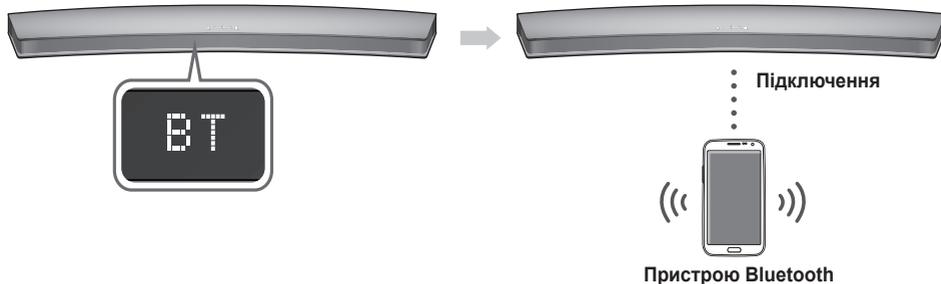

- Щоб вибрати режим **BT**, натисніть кнопку  на верхній панелі головного пристрою чи кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.
 - На передньому дисплеї звукової панелі Soundbar з'явиться повідомлення **BT READY**.
- Виберіть меню Bluetooth на пристрої Bluetooth, який потрібно підключити. (див. посібник користувача пристрою Bluetooth.)
- Зі списку виберіть "**[Samsung] HW-Jxxxx**".
 - Якщо Soundbar підключено до пристрою Bluetooth, на передньому дисплеї відобразиться **[ім'я підключеного пристрою]**, а після цього → **BT**.
 - Ім'я пристрою може відобразитися лише англійською мовою. Якщо ім'я написано не латинськими літерами, замість нього відобразиться знак підкреслення " _ ".
 - Якщо пристрій Bluetooth не вдалося з'єднати з акустичною системою Soundbar, видаліть попередньо знайдений пристрій "**[Samsung] HW-Jxxxx**" і знову повторіть процес пошуку акустичної системи Soundbar.
- Відтворіть музику на підключеному пристрої.
 - Акустична система Soundbar дає змогу слухати музику, яка відтворюється з пристрою Bluetooth.
 - У режимі **BT** функції Відтворення/Призупинення/Переходу вперед/Назад не доступні. Однак вони доступні на пристроях Bluetooth із підтримкою AVRCP.



- Якщо під час підключення пристрою Bluetooth відобразиться запит на введення PIN-коду, введіть <0000>.
- Одночасно можна підключати лише один пристрій Bluetooth.
- Підключення Bluetooth переривається в разі вимкнення Soundbar.
- Акустична система Soundbar може не знаходити пристрої Bluetooth або не підключатися до них за наведених нижче обставин:
 - Якщо акустичну систему Soundbar оточує сильне електромагнітне поле.
 - Якщо до акустичної системи Soundbar одночасно підключено кілька пристроїв Bluetooth.
 - Якщо пристрій Bluetooth вимкнено, він перебуває поза межами дії або функціонує неналежним чином.
- Зауважте, що такі пристрої, як мікрохвильові печі, адаптери бездротової мережі, лампи денного світла й газові плити використовують той самий частотний діапазон, що й пристрій Bluetooth. Отже, це може призвести до виникнення електромагнітних перешкод.

- Акустична система Soundbar підтримує дані SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- Підключення до пристрою Bluetooth лише з підтримкою профілю A2DP (AV).
- Акустичну систему Soundbar не можна підключити до пристрою Bluetooth, який підтримує лише функцію гарнітури (Hands Free).
- Якщо вибрати пункт "[Samsung] HW-Jxxxx" у списку знайдених пристроїв, звукова панель автоматично переходить у режим **BT**. Це відбувається, якщо раніше з'єднання між відповідними пристроями вже встановлювалося.
 - Доступно, тільки якщо Soundbar є в списку підключень на пристрої Bluetooth. (Тобто цей пристрій Bluetooth уже під'єднувався до Soundbar принаймні один раз.)
- Soundbar з'являтиметься в списку підключень на пристрої Bluetooth, лише коли на Soundbar відобразиться повідомлення **BT READY**.
- Коли для звукової панелі Soundbar вибрано режим TV SoundConnect, не можна встановлювати з'єднання з іншими пристроями Bluetooth.

ВІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ BLUETOOTH ВІД АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ SOUNDBAR

Можна відключити пристрій Bluetooth від акустичної системи Soundbar. Інструкції див. у посібнику користувача пристрою Bluetooth.

- Акустичну систему Soundbar буде відключено.
- Коли акустичну систему Soundbar буде відключено від пристрою Bluetooth, на передньому дисплеї системи відобразиться напис **BT DISCONNECTED**.

ВІДКЛЮЧЕННЯ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ SOUNDBAR ВІД ПРИСТРОЮ BLUETOOTH

Натисніть кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування чи кнопку  на верхній панелі пристрою, щоб переключити режим **BT** чи вимкнути Soundbar.

- Підключений пристрій Bluetooth певний час зачекає на відповідь акустичної системи Soundbar, перш ніж розірвати підключення. (Залежно від пристрою Bluetooth час для відключення може візнитися.)



- У режимі зв'язку Bluetooth підключення може перерватися, якщо допустиму відстань між акустичною системою Soundbar і пристроєм Bluetooth буде перевищено 10 м.
- Акустична система Soundbar автоматично вимикається через 15 хвилин перебування в стані готовності.

► Докладніше про технологію Bluetooth

Bluetooth – це технологія, яка дозволяє телефонам і зовнішнім пристроям із функцією Bluetooth легко взаємодіяти між собою на невеликій відстані за допомогою бездротового зв'язку.

- Залежно від наведених нижче умов використання в роботі пристрою Bluetooth можуть виникати шуми та несправності:
 - Якщо частина тіла торкається системи прийому/передачі пристрою Bluetooth або акустичної системи Soundbar.
 - Коливання електричного сигналу через вплив перешкод (стіл, кутків і кабінки офісу).
 - Електричні перешкоди, викликані пристроями з такою самою частотою (медичним обладнанням, мікрохвильовими печами та бездротовими мережами).
- Розташуйте акустичну систему Soundbar і пристрій Bluetooth на незначній відстані одне від одного.
- Що більшою буде відстань між акустичною системою Soundbar і пристроєм Bluetooth, то гіршою буде якість зображення та звуку.
 - Якщо відстань перевищує робочий діапазон пристрою Bluetooth, з'єднання буде втрачено.
- У зонах із низьким рівнем прийому сигналу з'єднання Bluetooth може не працювати належним чином.
- Підключення Bluetooth працює лише за умови, що пристрої знаходяться поруч. З'єднання з пристроєм буде автоматично перервано, якщо відстань до нього перевищуватиме робочий діапазон. Навіть у межах цієї відстані якість звучання може погіршуватися через такі перешкоди, як стіни чи двері.
- Цей бездротовий пристрій може спричинити електромагнітні завади протягом своєї роботи.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ MULTIROOM

Завдяки програмі Samsung Multiroom можна підключати звукову панель Soundbar до інтелектуального пристрою, мережі та інтернету. Після підключення звукової панелі Soundbar до інтелектуального пристрою зі встановленою програмою Multiroom ви також зможете з'єднати звукову панель Soundbar з кількома пристроями Samsung Multiroom разом через бездротовий зв'язок та відтворювати аудіо з їхньою допомогою.

ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ

► Підключення



Вимоги:

1. Бездротовий маршрутизатор та інтелектуальний пристрій.
2. Бездротовий маршрутизатор потрібно підключити до Інтернету.
3. Інтелектуальний пристрій має бути з'єднано з маршрутизатором за допомогою бездротового підключення.

УСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ SAMSUNG MULTIROOM

Для спільного використання звукової панелі Soundbar з програмою Samsung Multiroom слід завчасно завантажити та встановити програму Samsung Multiroom на ваш інтелектуальний пристрій. Цю програму можна завантажити з магазинів Google Play або App Store. Після встановлення програми Samsung Multiroom ви зможете відтворювати через звукову панель Soundbar музику, що зберігається на інтелектуальному пристрої та інших підключених пристроях, що надається сторонніми постачальниками вмісту або що передається потоком з інтернет-радіостанцій.

► Пристрої Android та iOS

Завантажте програму Samsung Multiroom із Google Play або App Store.

* Пошук: Samsung Multiroom




або



► Запуск програми Samsung Multiroom

Для запуску програми Samsung Multiroom натисніть значок програми Multiroom на вашому інтелектуальному пристрої.

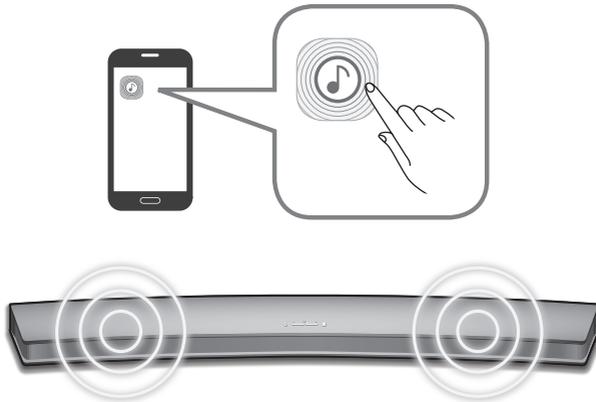


ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ SOUNDBAR ДО МЕРЕЖІ

Увімкніть на інтелектуальному пристрої програму Samsung Multiroom. Виконайте інструкції, які з'являтимуться на екрані.

У програмі Samsung Multiroom ви зможете:

- Прослуховувати музичні файли, збережені в мобільному телефоні чи музичних джерелах, та інтернет-радіо.

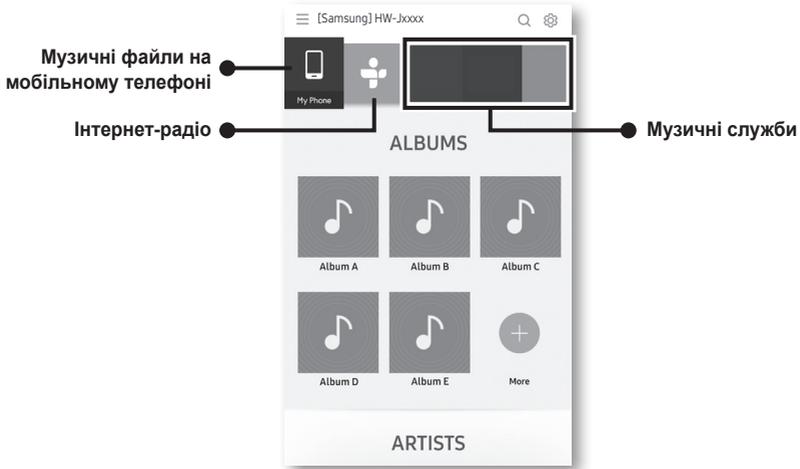

- Використовуйте для підключення кабель Cat 7(*типу STP).
* Екранована вита пара

ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ФУНКЦІЇ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ


Мережева функція в режимі очікування доступна, якщо бездротове підключення між інтелектуальним пристроєм і звуковою панеллю Soundbar встановлено правильно. За допомогою цієї функції звукова панель Soundbar автоматично вмикається, коли інтелектуальний пристрій намагається з'єднатись із Soundbar через Bluetooth або бездротове підключення. Коли Soundbar вмикається в результаті встановлення Bluetooth-зв'язку, автоматично активується режим введення BT. Щоб увімкнути звукову панель Soundbar через Wi-Fi, слід заздалегідь встановити програму Samsung Multiroom на ваш інтелектуальний пристрій.

1. Підключіть інтелектуальний пристрій до Soundbar.
2. Щоб увімкнути мережну функцію в режимі очікування, потрібно натиснути кнопку ►► на пульті дистанційного керування Soundbar і утримувати її протягом 5 с. Щоб вимкнути функцію, потрібно знову натиснути кнопку ►► і утримувати її протягом 5 с.



- Функція ввімкнення режиму очікування при підключенні до мережі доступна лише в тому разі, якщо звукова панель Soundbar міститься серед пристроїв, спарованих з інтелектуальним пристроєм. (Іншими словами, між інтелектуальним пристроєм та звуковою панеллю Soundbar має бути хоча б раз створено пару.)
- Soundbar відобразиться в списку підключень інтелектуального пристрою, лише якщо на екрані Soundbar відображається напис [BT READY] або [WiFi READY].
- У режимі TV SoundConnect не можна підключити Soundbar до іншого інтелектуального пристрою.
- Якщо мережна функція в режимі очікування не працює
 - Функцію ввімкнення режиму очікування при підключенні до мережі вимкнено. Увімкніть її.
- Якщо від'єднати кабель живлення Soundbar або вимкнути живлення, підключення Wi-Fi буде перервано. У такому випадку потрібно вимкнути Soundbar і повторно підключити пристрій.

Оновлення програмного забезпечення

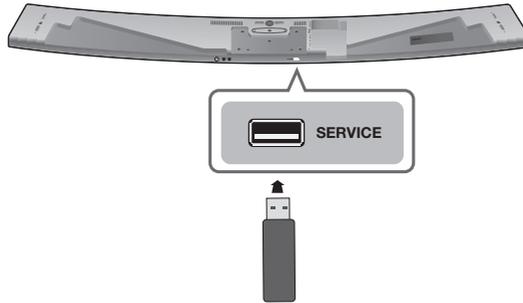

Оновлення з USB-НОСІЯ

Надалі компанія Samsung може пропонувати оновлення для вбудованого програмного забезпечення звукової панелі Soundbar.

Щоб оновити вбудоване програмне забезпечення, потрібно підключити USB-пристрій з останньою версією ПЗ до USB-порту на панелі Soundbar.

Якщо оновлення містяться в кількох файлах, необхідно завантажити їх на USB-пристрій і використовувати по одному файлу за раз.

Щоб отримати докладнішу інформацію про завантаження файлів для оновлення, завітайте на веб-сайт Samsung.com або зверніться до сервісного центру компанії Samsung.

► Процедура оновлення

1. Щоб завантажити програмне забезпечення виробу виконайте наведені нижче кроки: перейдіть на веб-сайт Samsung за адресою samsung.com/sec → задайте пошук за іменем моделі — виберіть опцію, яка стосується підтримки клієнта (назву опції може бути змінено)
2. Збережіть завантажене програмне забезпечення на USB-накопичувачі та виберіть «Видобути до назва папки», щоб розпакувати папку.
3. Вимкніть звукову панель Soundbar і під'єднайте USB-накопичувач, на якому міститься оновлення програмного забезпечення, до порту USB.
4. Від'єднайте шнур живлення, підключіть його заново та ввімкніть звукову панель Soundbar.
5. Увімкніть звукову панель Soundbar. За 3 хвилини на екрані відобразиться вікно **UPDATE** й розпочнеться процес оновлення.
6. По завершенні оновлення звукова панель Soundbar вимкнеться й знову ввімкнеться.

► Повідомлення UPDATE не з'явилося

1. Вимкніть пристрій Soundbar і підключіть USB-пристрій з оновленням до USB-порту на панелі Soundbar.
2. Від'єднайте кабель живлення, повторно під'єднайте його та ввімкніть пристрій.



- Вставте накопичувальний USB-пристрій з оновленням для вбудованого програмного забезпечення в USB-порт на головному пристрої.
- Проблеми з оновленням вбудованого програмного забезпечення можуть виникнути, якщо на USB-пристрої зберігаються аудіофайли, які підтримуються звуковою панеллю Soundbar.
- Не відключайте кабель живлення та не виймайте пристрій USB, доки оновлення не буде завершено. Коли оновлення вбудованого програмного забезпечення завершиться, головний пристрій вимкнеться автоматично.
- По завершенні оновлення буде ініціалізовано користувацьке налаштування звукової панелі Soundbar. Рекомендуємо записати всі налаштування, щоб після оновлення їх можна було швидко відновити. Звернуть увагу, що оновлення вбудованого програмного забезпечення призведе до перезавантаження дійсного підключення сабвуфера. Якщо після оновлення підключення до сабвуфера не встановлюється автоматично, див. стор. 17. У разі невдалого завершення оновлення програмного забезпечення переконайтеся, що USB-накопичувач не вийшов з ладу.
- Користувачі Mac OS мають скористатися при розмічанні USB-накопичувача форматом MS-DOS (FAT).
- Флеш-пам'ять USB може не підтримуватися (залежно від виробника).

АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ

Якщо пристрій Soundbar підключено до Інтернету, автоматичний пошук і встановлення останньої версії ПЗ здійснюватиметься навіть тоді, коли Soundbar вимкнено.



- Відповідно до стандартних налаштувань оновлення ПЗ пристрою Soundbar виконується автоматично.
- Щоб використовувати функцію автоматичного оновлення, потрібно підключити Soundbar до Інтернету.
- Якщо від'єднати кабель живлення Soundbar або вимкнути живлення, підключення Wi-Fi буде перервано. При збої електропостачання ввімкніть звукову панель Soundbar та повторно підключіть її.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звернутися до служби обслуговування, ознайомтеся з наведеним нижче відомостями.

Пристрій не вмикається.	
<ul style="list-style-type: none"> • Чи підключено кабель живлення до електричної розетки? 	→ Підключіть кабель живлення до електричної розетки.
Під час натискання кнопки функція не працює.	
<ul style="list-style-type: none"> • Чи немає в повітрі статичної електрики? 	→ Відключіть кабель живлення та підключіть його знову.
Звук не відтворюється.	
<ul style="list-style-type: none"> • Чи вимкнено звук за допомогою відповідної функції? • Чи налаштовано гучність на мінімум? 	<ul style="list-style-type: none"> → Натисніть відповідну кнопку  (Вимкнення звуку), щоб вимкнути функцію. → Збільште гучність.
Пульт дистанційного керування не працює.	
<ul style="list-style-type: none"> • Чи не розряджені батареї? • Чи не зavelика відстань між пультом дистанційного керування та головним пристроєм? 	<ul style="list-style-type: none"> → Вставте нові батареї. → Підійдіть ближче до пристрою.
TV SoundConnect (виконати підключення до телевізора) не вдалося.	
<ul style="list-style-type: none"> • Ваш телевізор підтримує функцію TV SoundConnect? • Чи використовуєте ви останню версію програмного забезпечення для телевізора? • Чи виникають проблеми під час підключення? 	<ul style="list-style-type: none"> → Функція TV SoundConnect підтримується тільки для деяких моделей телевізорів Samsung, випущених не раніше 2012 року. Перевірте, чи ваш телевізор підтримує функцію TV SoundConnect. → Установіть останню версію програмного забезпечення для телевізора. → Зверніться до сервісного центру компанії Samsung. → Скиньте TV SoundConnect а повторіть з'єднання. Щоб скинути підключення TV SoundConnect, натисніть та утримуйте кнопку ▶ впродовж 5 секунд.
На сабвуфері блимає червоний індикатор і не відтворюється звук.	
<ul style="list-style-type: none"> • Можливо, ваш сабвуфер не підключено до головного пристрою. 	→ Спробуйте повторно підключити сабвуфер. (див. стор. 17)
Сабвуфер помітно гудить і вібрує.	
<ul style="list-style-type: none"> • Спробуйте налаштувати рівень вібрації сабвуфера. 	→ Щоб змінити рівень вібрації (можна встановити рівні від -12 та -6 ~ +6), натисніть кнопку WOOFER на пульті дистанційного керування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧНА СИСТЕМА

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	Вага	Головний Пристрій	5,0 кг
		Сабвуфер (PS-WJ8500R / PS-WJ8501R)	10,6 кг
	Розміри (Ш x В x Д)	Головний Пристрій	1450,0 x 60,0 x 185,0 мм
		Сабвуфер (PS-WJ8500R / PS-WJ8501R)	500,0 x 332,0 x 181,0 мм
	Робочий Діапазон Температур	від +5 °C до +35 °C	
	Робочий Діапазон Вологості	від 10 % до 75 %	
ПІДСИЛЮВАЧ	Номінальна Вихідна Потужність	Головний Пристрій	21Вт x 9, 8 Ом, повний коефіцієнт гармонік $\leq 10\%$
		Сабвуфер (PS-WJ8500R / PS-WJ8501R)	161Вт, 3 Ом, повний коефіцієнт гармонік $\leq 10\%$

* Зовнішній вигляд, технічні характеристики продукту й екран програм можуть змінюватися без попередження.

* Номінальні технічні характеристики

- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право змінювати специфікації без попередження.
- Значення маси та розмірів приблизні.
- Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.
- Інформацію щодо джерела живлення й енергоспоживання можна знайти на наклейці, розміщеній на продукті.

※ Примітка щодо ліцензій для ПЗ з відкритим вихідним кодом

- Щоб отримати додаткові відомості про ПЗ з відкритим вихідним кодом, яке використовується для цього продукту, перейдіть на веб-сайт: <http://opensource.samsung.com>

ЛІЦЕНЗІЯ

	Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
	Патенти DTS наведено на сайті http://patents.dts.com . Виготовлено за ліцензією від компанії DTS Licencing Limited. DTS і відповідний символ, & а також їх комбінація є зареєстрованими торговельними марками. DTS 2.0 Channel є торговельною маркою компанії DTS, Inc. © DTS, Inc. Усі права захищено.
	HDMI, High-Definition Multimedia Interface (інтерфейс мультимедія високої чіткості) і логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licencing LLC в США й інших країнах.

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2016. Усі права захищено.

Зв'яжіться з SAMSUNG по всьому світу

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться з інформаційним центром Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support/
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



[Правила утилізації акумуляторів виробу]

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.

За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.



Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливіючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

SAMSUNG

HW-J8500R

HW-J8501R

Пайдаланушы нұсқаулығы

Мүмкіндіктерді елестетіп көріңіз

Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет.

Толығырақ қызмет алу үшін, өнімді

www.samsung.com/register

торабында тіркеңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

ТОК СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН, ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛІН) АШПАҢЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕЙТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАҢҒА ЖӨНДЕТІҢІЗ.

 <div style="text-align: center;"> <p>ЕСКЕРТУ</p> <p>ТОК СОҒУ ҚАУІПІ АШПАҢЫЗ</p> </div> 		Бұл белгі ішкі бөлігінің кернеуі жоғары екендігін көрсетеді. Осы өнімнің ішкі бөлігіне кез келген жағдайда қол тигізу қауіпті.
		Бұл белгі өніммен бірге жұмыс істеуге және күтім көрсетуге қатысты маңызды әдебиеттер берілгендігін көрсетеді.

	II сынып өнімі: Бұл белгі жерге қосу (тұйықтау) үшін қауіпсіз қосылымның қажет емес екенін көрсетеді.
	АТ кернеуі: Бұл белгі осы белгімен көрсетілген номиналды кернеудің АТ кернеуі екенін көрсетеді.
	ТТ кернеуі: Бұл белгі осы белгімен көрсетілген номиналды кернеудің ТТ кернеуі екенін көрсетеді.
	Назар аударыңыз, Пайдалану үшін нұсқауларды қараңыз: Бұл белгі пайдаланушыға қосымша қауіпсіздік ақпаратын пайдаланушы нұсқаулығынан қарау керек деп нұсқайды.
	Белгі Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Белгі қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Белгі сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ : Өрт шығуын немесе ток соғуын болдырмау үшін, құрылғыны жаңбырда қалдырмаңыз немесе ішіне ылғалдың кіруіне жол бермеңіз.

ЕСКЕРТУ : ТОК СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН, КЕҢ ШТЕПСЕЛЬДІ ҰШТЫ КЕҢ ҰЯҒА КЕЛТІРІП, ТОЛЫҚ ЕНГІЗІҢІЗ.


Бұл өнім әрқашан жерге қосылған ауыспалы ток розеткасына қосылуы тиіс.

- Аппаратты ток көзінен ажырату үшін, штепсельдік ұшты розеткадан суырып алу керек, сондықтан розетка ыңғайлы жерде орналасуы тиіс.


ЕСКЕРТУ

- Бұл құрылғыға еш нәрсе тамбауы немесе шашырамауы тиіс. Өнімге ваза сияқты сұйықтық құйылған бұйымдарды қоймаңыз.
- Құрылғыны толығымен өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суыру керек. Сондықтан, қуат ашасына әрқашан қол жеткізу оңай болуы тиіс.


САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

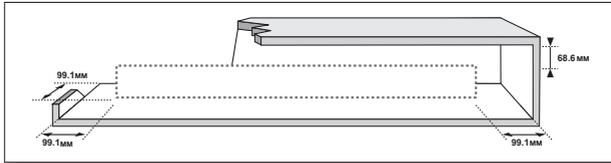


Үйіңіздегі айнымалы ток көзі өнімнің артында орналасқан идентификациялық жапсырмада көрсетілгенге сай екеніне көз жеткізіңіз. Өнімді ыңғайлы жерге (жиһаздың үстіне), айналасында желдетуге жеткілікті бос орын 7-10 см қалдырып, көлденең қойыңыз. Желдеткіш ұялардың жабылып қалмауын қадағалаңыз. Ойнатқышты күшейткіштердің немесе басқа ысып кететін жабдықтың үстіне қоймаңыз. Бұл өнім ұзақ пайдалануға арналған. Құрылғыны толығымен өшіру үшін айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан суырып алыңыз. Ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, құрылғыны ажыратыңыз.

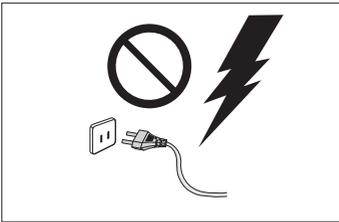


Найзағайлы дауыл болғанда айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан суырыңыз. Найзағайдан кернеудің барынша күрт жоғарылауы құрылғыны зақымдауы мүмкін.

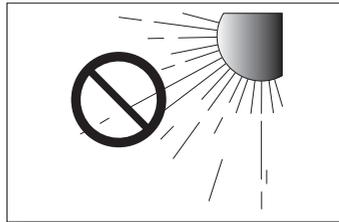

Құрылғыға күн сәулесін немесе басқа жылу көздерін түсірмеңіз. Бұл құрылғының шамадан тыс қызуына және дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

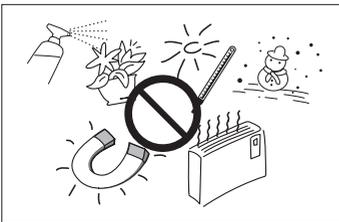

Өнімді ылғалдан (мысалы, құмыралардан), шамадан тыс жылудан (мысалы, камин) және күшті магниттік немесе электр өрістерін тудыратын жабдықтардан қорғаңыз. Өнім жұмысында ақаулық пайда болса, қуат кабелін айнымалы ток көзінен ажыратыңыз. Өнім өндірістік мақсатта пайдалануға арналмаған. Бұл өнім тек жеке пайдалануға арналған. Өнім суық жерде сақталған болса, конденсация орын алуы мүмкін. Егер құрылғы қыста тасымалданған болса, пайдалану алдында ол бөлме температурасына жеткенше шамамен 2 сағат күтіңіз.

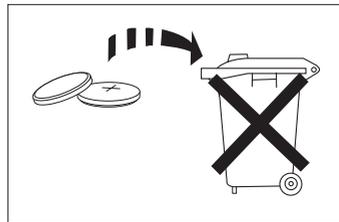

Осы өнімнің батареяларында қоршаған ортаға зиянды химиялық заттар бар. Батареяларды үй қоқысымен бірге тастамаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз. Батареяларды қысқа тұйықтауға, бөлшектеуге немесе қатты қыздыруға болмайды. Батареяны дұрыс салмаған кезде жарылыс шығу қаупі бар. Батареяның орнына, дәл осындай батареяны салыңыз.



ЕСКЕРТУ, БАТАРЕЯНЫ ЖҰТПАҢЫЗ, ХИМИЯЛЫҚ КҮЙДІРУ ҚАУПІ БАР,

[Қашықтан басқару құралымен берілген] Бұл өнімде тиын/түйме түріндегі батарея бар.

Тиын/түйме түріндегі батарея жұтылса, 2 сағаттан соң ішкі органдар ауыр жағдайда күйіп, өлімге әкелуі мүмкін. Жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардан алыс ұстаңыз. Батарея бөлімі қауіпсіз жабылмаса, өнімді пайдалануды тоқтатып, оны балалардан алыс сақтаңыз. Батареялардың жұтылуына немесе дененің белгілі бір мүшесіне түсуіне күдіктенсеңіз, тез арада медициналық көмек алыңыз.

МАЗМҰНЫ

2 ПАЙДАЛАНУҒА

ДАЙЫНДЫҚ

- 2 қауіпсіздік туралы ақпарат
- 5 Құрамы

6 СИПАТТАМАЛАРЫ

- 6 Жоғарғы / Алдыңғы панель
- 7 Артқы / Төменгі панель
- 8 Қашықтан басқару құралы

10 ОРНАТУ

- 10 Soundbar құрылғысын орнату
- 10 Қабырға кронштейнін орнату
- 14 Soundbar құрылғысын ТД тұғырына қою
- 15 Soundbar құрылғысын еркін тұратын құрылғы ретінде орнату
- 16 Қысқыш сымды құрастыру
- 16 Жабын аяқтарды (4 дана) сабвуферге қондыру

17 БАЙЛАНЫСТАР

- 17 Сабвуферді қосу
- 19 Теледидарға қосу
- 19 HDMI (сандық) кабель арқылы теледидармен қосылымдар
- 19 Сандық оптикалық кабель арқылы теледидарға қосылу
- 20 TV SoundConnect
- 21 Сыртқы құрылғыларға қосылу
- 21 HDMI Кабелі
- 22 Оптикалық немесе аналогтық дыбыстық кабель

23 ФУНКЦИЯЛАР

- 23 Кіріс Режимі
- 24 Bluetooth
- 26 Multigoom бағдарламасын пайдалану
- 28 Желі күту режимін қосу функциясын пайдалану
- 29 Бағдарламалық құралдарды жаңарту

31 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

- 31 Ақаулықтарды жою

32 ҚОСЫМША

- 32 Техникалық сипаттар

- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен кескіндер тек анықтама ретінде берілген және өнімнің нақты түрі өзгеше болуы мүмкін.
- Төмендегі жағдайдың бірінде әкімшілік ақы алынуы мүмкін:
 - (a) инженер өтініш бойынша шақырылса, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз);
 - (b) құрылғыны жөндеу орталығына апарсаңыз, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз).
- Мұндай әкімшілік ақының көлемі қандай да бір жұмыс орындалмастан немесе үйге бармастан бұрын хабарланады.

ҚҰРАМЫ

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫМАСТАН БҰРЫН

Пайдаланушы нұсқаулығын оқымастан бұрын келесі терминдерді қарап алыңыз.

► Осы нұсқаулықта пайдаланылған белгішелер

Белгіше	Термин	Анықтамасы
	Ескерту	Қызметтің істемейтінін немесе параметрлердің күші жойылуы мүмкін екенін білдіреді.
	Ескертпе	Беттегі әрбір функцияны іске асыруға көмектесетін кеңестер мен нұсқауларды білдіреді.

Төмендегі жинақпен берілген қосалқы құралдардың бар-жоғын тексеріңіз.

Негізгі Құрылғы

			
Қашықтан басқару құралы / Литийлі батарея (3 В : CR2032)	Қуат Сымы	АТ/ТТ адаптері	HDMI Кабелі
			
Қысқыш сым	Кронштейнді Бекіту Ұстағышы	Қабырғаға орнату кронштейні	1-ші Бұранда Ұстағышы : 4 дана
			2-ші Бұранда Ұстағышы : 4 дана


Сабвуфер

			
Қуат Сымы	Жабын аяқты : 4 дана	Tartite бұрандасын : 4 дана	Режеңке аяқты : 4 дана



- Құрал-жабдықтардың сыртқы түрі жоғарыдағы суреттерден кішкене өзгеше болуы мүмкін.

ЖОҒАРҒЫ / АЛДЫҢҒЫ ПАНЕЛЬ

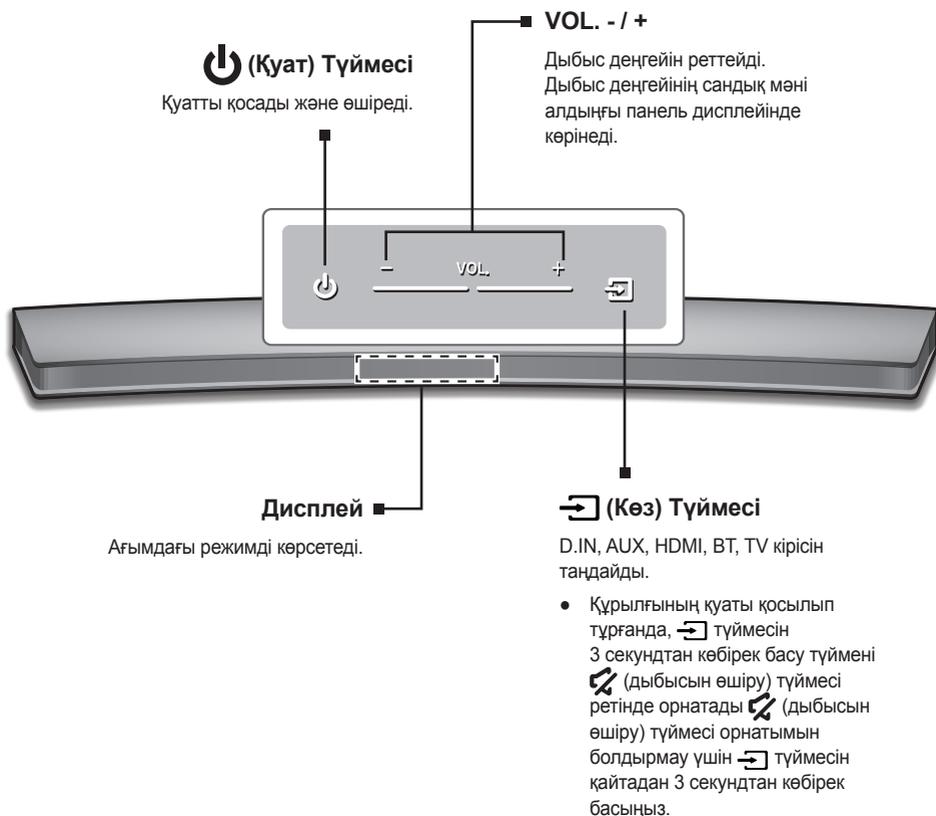


- Құрылғыны тазалау үшін қуат сымын розеткадан ажыратып, өнімді жұмсақ әрі құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Алюминий болымды электростатикалық материал болғандықтан тұрақты разряд орын алуы мүмкін.



- Айнымалы ток сымына жалғағанда, қуат пернесі 4-6 секунд жұмыс істейді.
- Құрылғының қуатын қосқан кезде ол дыбыс шығарғанша 4-5 секундтай кідіріс болады.
- Егер дыбыстың тек Soundbar құрылғысынан шыққанын қаласаңыз, теледидардың Audio Setup (Дыбысты орнату) мәзірінен теледидар динамиктерін өшіріп тастауыңыз керек. Теледидармен бірге берілетін пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

АРТҚЫ / ТӨМЕНГІ ПАНЕЛЬ

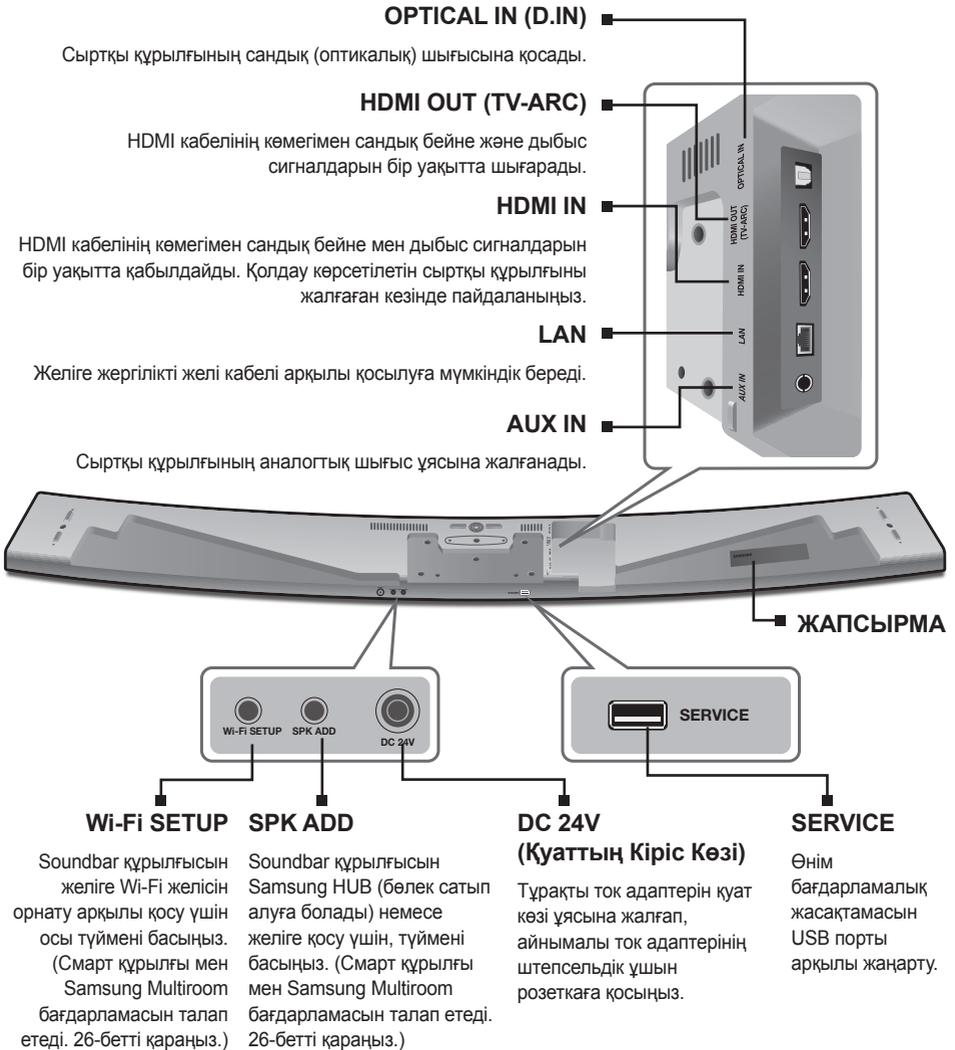

- Айнымалы ток адаптерінің қуат кабелін розеткадан суырып алған кезде штепсельдік ұшты ұстап тұрыңыз. Кабельден тартпаңыз.
- Бөлшектер арасындағы байланыс толығымен орнағанша, құрылғыны немесе оның бөлшектерін ауыспалы ток розеткасына жалғамаңыз.
- AT/TT адаптерінің үстел не еденге тегіс қойылғанына көз жеткізіңіз. Егер AT/TT адаптерін AT сымның кірпі жоғары қаратылып ілінгендей етіп қойсаңыз, адаптер ішіне су не басқа да бөгде заттар еніп, адаптердің ақаулығын тудыруы мүмкін.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

SOURCE
Soundbar жүйесіне қосылған дыбыс көзін таңдау үшін басыңыз.

Дыбысын өшіру
Түймені басу арқылы дыбыс деңгейін 0-ге апаруға болады. Дыбысты алдыңғы деңгейде қосу үшін қайтадан басыңыз.

Қайталау
Қайталау функциясы телефондағы Әндер тізіміндегі немесе Samsung Multigoom қолданбасының DMS құрылғысындағы музыка ойнап жатқанда қолжетімді болады.
OFF - REPEAT : қайталап ойнатудан бас тартады.
TRACK - REPEAT : бір жолды қайталап ойнатады.
ALL - REPEAT : барлық жолдарды қайталап ойнатады.

Алға қарай өту
Ойнатылып жатқан құрылғыда екі немесе одан көп файл болса және **▶▶** түймесі басылса, келесі файл таңдалады.

SOUND CONTROL
TREBLE, BASS немесе **AUDIO SYNC** режимін таңдау үшін басыңыз. Содан соң, **TREBLE** немесе **BASS** дыбыс деңгейін -3 ~ +3 мәндер аралығында реттеу үшін **◀◀, ▶▶** түймелерін пайдаланыңыз.
Әр жиіліктер диапазоны үшін дыбысты реттеу үшін **SOUND CONTROL** түймесін шамамен 5 секунд бойы **басып тұрыңыз**. 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц және 10 кГц параметрін таңдауға болады және әрқайсысын -6 ~ +6 арасындағы параметрге реттеуге болады.
Soundbar жүйесі сандық теледидарға қосылған кезде бейне дыбыспен синхронды ойнатылмаса, оларды синхрондау үшін **SOUND CONTROL** түймелерін басыңыз. Дыбыс кідірісін 0 мс ~ 300 мс арасында орнату үшін, **◀◀, ▶▶** түймелерін қолданыңыз. Теледидар және BT режимінде Audio Sync функциясы қолжетімді болмауы мүмкін.

Anynet+
Anynet+ функциясын қосу немесе өшіру үшін **Anynet+** түймесін басыңыз. (Әдепкі : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK** немесе **OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**). Anynet+ функциясы Soundbar жүйесін Anynet+ функциясымен үйлесімді Samsung теледидарынан қашықтан басқару құралы арқылы басқаруға мүмкіндік береді. Soundbar жүйесі теледидарға HDMI кабелі арқылы жалғануы керек.
* Auto Power Link
Soundbar құралын Optical ұясы арқылы оптикалық байланыспен қадамдастырады, сонда ол теледидарды қосқанда автоматты түрде қосылатын болады. (20-бетті қараңыз)
Auto Power Link функциясы тек **D.IN** режимінде қолжетімді.

Сондай-ақ, **Wi-Fi SETUP** функциясын қашықтан басқару құралындағы **Anynet+** түймесін 7 секунд бойы басып тұру арқылы белсендіре аласыз.



- Теледидарды өзінің қашықтан басқару құралымен басқарыңыз.

Қуат
Қуатты қосады және өшіреді.

Дыбыс денгейі
Құралдың дыбыс денгейін реттейді.

Ойнату/Кідірту
Файлды ойнатуды уақытша кідірту үшін, ►|| түймесін басыңыз.
Таңдалған файлды ойнату үшін, ►|| түймесін қайтадан басыңыз.

Артқа Өту
Ойнатылып жатқан құрылғыда бірнеше файл болса және ◀◀ түймесі басылса, алдыңғы файл таңдалады.

SOUND EFFECT
6 дауыс режимінен таңдай аласыз - **STANDARD (Бастапқы Дыбыс), MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE,** және **NIGHT MODE.** Бастапқы дыбыспен тыңдау үшін **STANDARD** режимін таңдаңыз.

(●●) SOUND
Көлемді дыбыс мүмкіндігі дыбысқа тереңдік пен кеңшілік қосады.
(●●) SOUND түймесін бірнеше рет басу арқылы Көлемді дыбыс параметрлерін шарлауға болады: **ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

STREAMING MUSIC
Интернет радио станциясын тыңдау үшін **STREAMING MUSIC** түймесін басыңыз. Осы түймені басқан сайын Soundbar құрылғысы 3 әдепкі станция арқылы келесі әдепкі станцияға ауысады. **STREAMING MUSIC** функциясын пайдалану үшін soundbar құрылғысы желіге қосылуы қажет. (28-бетті қараңыз)

DRC (Dynamic Range Control) *
Динамикалық ауқымды басқару мүмкіндігін Dolby Digital қолдануға мүмкіндік береді.

STREAMING MUSIC түймесін басып тұрыңыз, сонда **DRC (Dynamic Range Control)** функциясы **ON** және **OFF** параметрі арасында ауысады.

WOOFER
WOOFER түймесін басыңыз. Одан кейін, ◀◀, ▶▶ түймелерін басып, сабвуфер дыбыс деңгейлерін -12 және -6 ~ +6 аралығында реттеңіз.
Сондай-ақ, **SPK ADD** функциясын қашықтан басқару құралындағы **WOOFER** түймесін 5 секунд бойы басып тұру арқылы белсендіре аласыз.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫНА БАТАРЕЯЛАРДЫ САЛУ

1. Қашықтан басқару құралының батарея қақпағын жоғарыдағы суретте көрсетілгендей шығарып алу үшін сағат тілінің бағытына қарсы сәйкес келетін тиынмен бұраңыз.
2. 3 В литий батареясын салыңыз. Батареяны салу кезінде оң (+) полюсті жоғары қаратыңыз. Батарея қақпағын салып, жоғарыдағы суретте көрсетілгендей '•' белгілерін бір-біріне туралаңыз.
3. Қашықтан басқару құралының батарея қақпағын орнына бекіту мақсатында сағат тілінің бағытына қарсы барынша бұрау үшін сәйкес келетін тиынды пайдаланыңыз.

SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ОРНАТУ

ҚАБЫРҒА КРОНШТЕЙНІН ОРНАТУ

► Орнатудың сақтық шаралары

- Тек тік қабырғаға орнатыңыз.
- Орнату үшін температурасы немесе ылғалдылығы жоғары жерде, не болмаса құрылғы салмағын көтере алмайтын қабырғаға орнатпаңыз.
- Егер қабырға құрылғыны ұстап тұру үшін жеткілікті күшті болмаса. Қабырғаны қатайтыңыз немесе құрылғыны салмағын ұстап тұра алатын басқа қабырғаға орнатыңыз.
- Сіздегі қабырғаның түріне (гипсокартон, темір тақта, ағаш, т.б.) жарайтын бекіту бұрандаларын немесе анкер болттарын сатып алып, пайдаланыңыз. Мүмкін болса, бұрандаларды қабырға шегелеріне бекітіңіз.
- Қабырғаға орнату бұрандаларын Soundbar жүйесі орнатылатын қабырғаның түрі мен қалыңдығына сай сатып алыңыз.
 - Диаметрі: M5
 - Ұзындығы: L 35 мм немесе одан үлкенірегі ұсынылады
- Құрылғыны қабырғаға орнатпас бұрын оның кабельдерін сыртқы құрылғыға жалғаңыз.
- Орнатпас бұрын құрылғының сөніп және ажыратылып тұрғанын тексеріңіз. Әйтпесе, ток соғуы мүмкін.

Төмендегі жинақпен берілген қосалқы құралдардың бар-жоғын тексеріңіз.



1-ші Бұранда
Ұстағышы : 4 дана




2-ші Бұранда
Ұстағышы : 4 дана



Қабырғаға орнату
кронштейні



Кронштейнді Бекіту
Ұстағышы

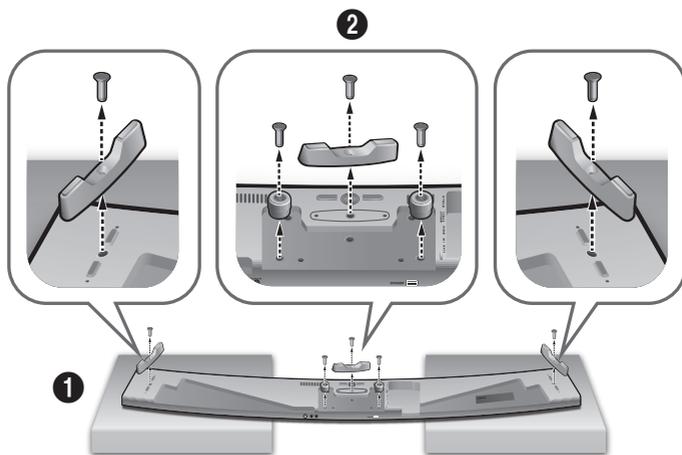


1. Soundbar жүйесін суретте көрсетілгендей орналастырыңыз, түймелердің ешқайсысы ол жатқан бетке тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз.
2. Егер **Ұстап тұратын аяқ** (3 дана) және **Ұстап тұратын тірек** (2 дана) бекітілген болса, оларды алып тастаңыз.




Ұстап тұратын аяқ



Ұстап тұратын тірек

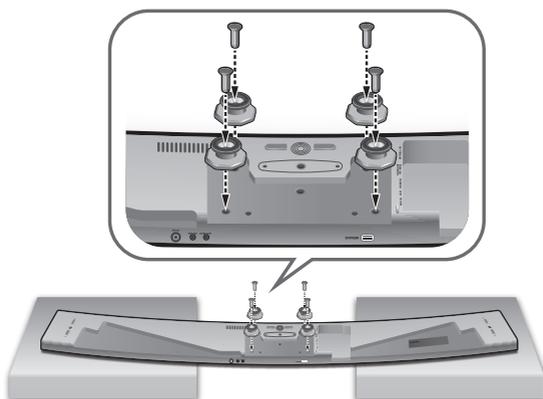


3. Суретте көрсетілгендей **1-ші Бұранда Ұстағышы** (4 дана) және **2-ші Бұранда Ұстағышы** (негізгі құрылғының бекіту үшін) (4 дана) Soundbar құрылғысының тесіктеріне мықтап бекітіңіз.

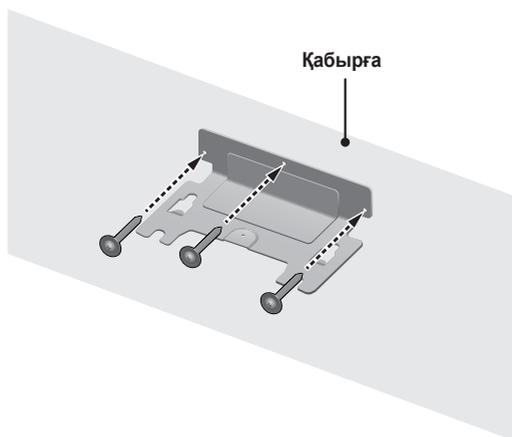


4. Қабырғаға **Қабырғаға орнату кронштейні** бекіту үшін, **Қабырғаға орнатылатын бұрандаларды** 3 тесікке бір-бірден енгізіңіз.



- Ұсынылған бұранда: M5

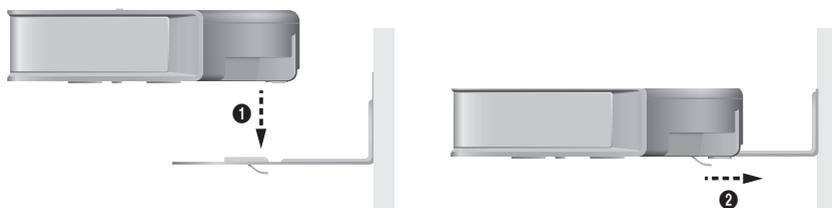

5. Soundbar құрылғысын **Қабырғаға орнату кронштейні** суретте көрсетілген ретпен (1 → 2) орнатыңыз.

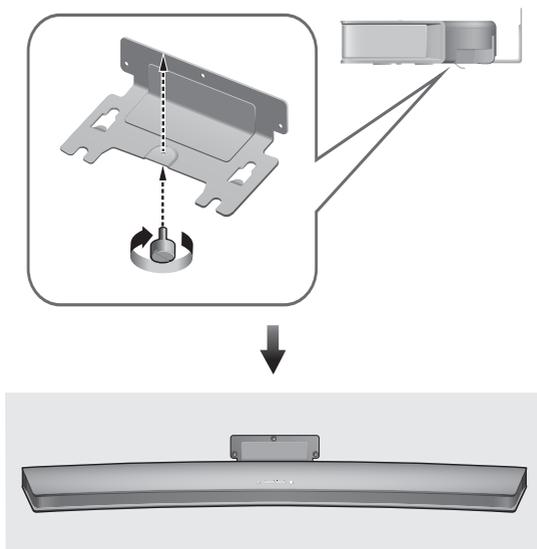

6. Soundbar құрылғысы мен **Қабырғаға орнату кронштейні** біріктіру үшін **Кронштейнді Бекіту Ұстағышы** (қабырға бекітпесін ілу үшін) бекітіңіз.




- **Қабырғаға орнатылатын бұрандаларды** қамтамасыз етілмеген.
- Сіздің қабырғаңыздың қандай екеніне байланысты қабырғаға орнатылатын бұрандалардың алуан түрі болатындықтан, орнатпас бұрын қабырғаңызды көріп алып, қабырғаңызға қажетті бұрандаларды сатып алуыңыз қажет.

SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ТД ТҰҒЫРЫНА ҚОЮ

Soundbar құрылғысын ТД тұғырына қойыңыз.




- Егер **Ұстап тұратын аяқ** (3 дана) және **Ұстап тұратын тірек** (2 дана) Soundbar құрылғысына бекітілмеген болса, төмендегі 1-қадамнан бастаңыз. Егер олар Soundbar құрылғысына бекітілген болса, 4-қадамнан бастаңыз.

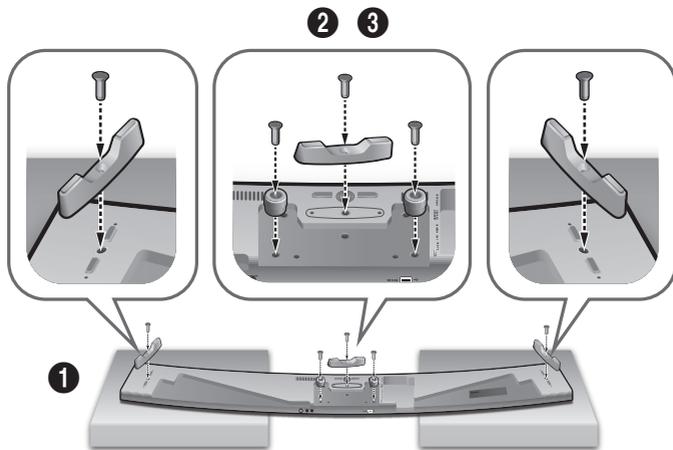

1. Soundbar құрылғысы орнатылған бетке түймелердің ешқайсысы тиіп тұрмағанына көз жеткізе отырып, оны суретте көрсетілгендей қойыңыз. Soundbar құрылғысының екі шетін тіреу үшін, оның орауышын пайдалануға болады.
2. **Ұстап тұратын аяқ** (3 дана) Soundbar құрылғысына 3 **2-ші Бұранда Ұстағышы** арқылы суретте көрсетілгендей бекітіңіз. Бұрандаларды берік бекемдеңіз.
3. Дәл сол әдіспен, **Ұстап тұратын тірек** (2 дана) Soundbar құрылғысына 2 **2-ші Бұранда Ұстағышы** арқылы бекітіңіз. Бұрандаларды берік бекемдеңіз.




4. Soundbar құрылғысының ортасын ТД тұғырының ортасымен туралаңыз, содан кейін суретте көрсетілгендей, оны тұғырға мүмкіндігінше ары итеріңіз. ТД-дың тепе-теңдігін сақтаңыз.




- Негізгі құрылғыны аяғыңызбен баспаңыз немесе үстіне ауыр зат қоймаңыз.

SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЕРКІН ТҰРАТЫН ҚҰРЫЛҒЫ РЕТІНДЕ ОРНАТУ

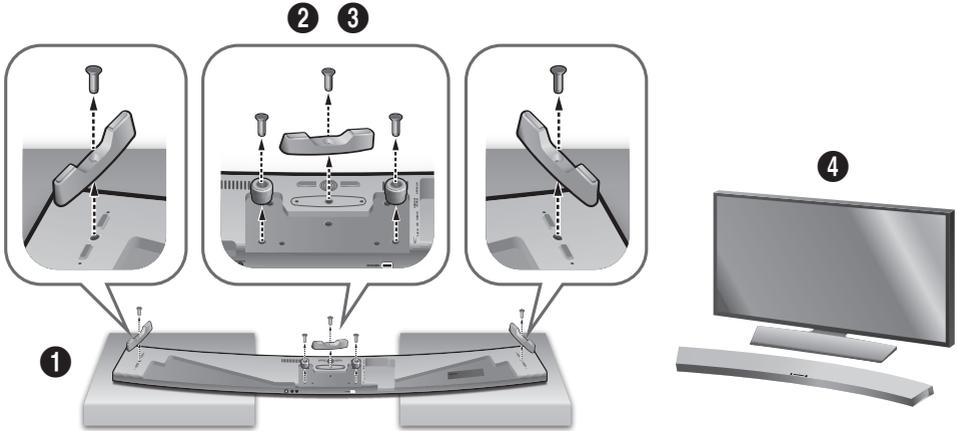


1. Егер **Ұстап тұратын аяқ** және **Ұстап тұратын тірек** Soundbar құрылғысына бекітілген болса, Soundbar құрылғысын суретте көрсетілгендей қойыңыз, оған қоса құрылғы орналасқан бетке түймелердің ешқайсысы тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз. Soundbar құрылғысының екі шетін тіреу үшін, оның орауышын пайдалануға болады.
2. **Ұстап тұратын аяқ** (3 дана) мен 3 **2-ші Бұранда Ұстағышы**, **Ұстап тұратын аяқ** бір данасын Soundbar құрылғысында ұстап тұрып, суретте көрсетілгендей алып тастаңыз.
3. Дәл сондай әдіспен, **Ұстап тұратын тірек** (2 дана) пен 2 **2-ші Бұранда Ұстағышы**, **Ұстап тұратын тірек** даналарын Soundbar құрылғысында ұстап тұрып, алып тастаңыз.
4. Soundbar құрылғысын кез келген қалайтын жеріңізге қойыңыз.

ҚЫСҚЫШ СЫМДЫ ҚҰРАСТЫРУ

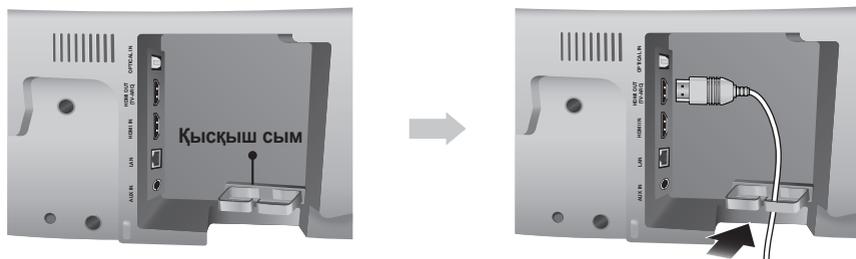

Қысқыш сымды көрсетілгендей құрылғыға тіркеңіз де, оларды ұқыпты ұстау үшін кабельдерді қысқыш сым арқылы өткізіңіз.

ЖАБЫН АЯҚТАРДЫ (4 ДАНА) САБВУФЕРГЕ ҚОНДЫРУ

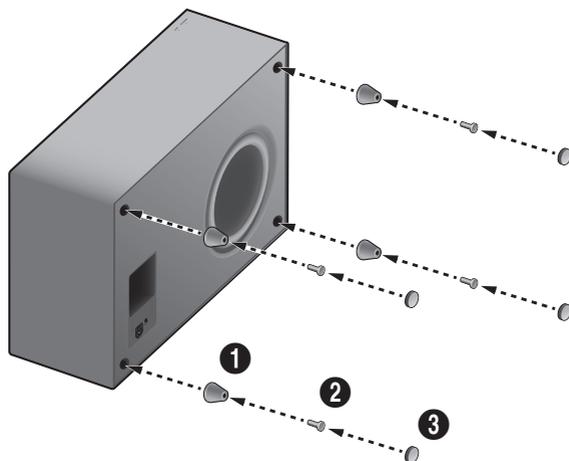

1. **Жабын аяқты** сабвуфердің төменгі жағындағы әр 4 саңылауға суретте көрсетілгендей қойыңыз.
2. **Tarptite бұрандасын** әр **Жабын аяқтың** әр саңылауына салып, бекемдеңіз.
3. **Резеңке аяқты** әр **Жабын аяққа** бекітіңіз.



- Компоненттер арасындағы барлық қосылымдар аяқталмағанша осы өнімнің немесе теледидардың қуат сымын қабырғадағы розеткаға қоспаңыз.
- Осы өнімді жылжитпас немесе орнатпас бұрын қуаттың және қуат сымының ажыратылғанын тексеріңіз.

САБВУФЕРДІ ҚОСУ

САБВУФЕРГЕ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ҚОСУ

Сабуфердің байланыстырушы индикаторлары зауытта алдын ала орнатылады және негізгі құрылғы мен сабуфер қосылған кезде олар автоматты түрде байланысуы (сымсыз қосылу) қажет.


- Сабуфер толығымен қосылған кезде сабуфердегі көк жарық диодты байланыстыру индикаторы жыпылықтауын тоқтатып, үздіксіз жылтылдап тұрады.

САБВУФЕРГЕ ҚОЛМЕН ҚОСУ

Көк түспен жанатын жарық диоды негізгі құрылғы мен сабуфер қосылғанда жыпылықтауын тоқтатпаса, индикаторды төменде берілген қадамдар бойынша орнатыңыз.



- Маңызды: Бастамас бұрын, батареяны қашықтан басқару құрылғысына салыңыз. Нұсқаулықтарды 9-беттен қараңыз.

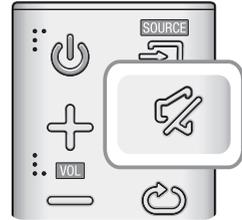

1. Негізгі құрылғы және сабуфердің қуат сымдарын айнымалы ток розеткасына қосыңыз.
2. Сабуфердің артқы жағында орналасқан **ID SET** түймесін шағын өткір затпен 5 секунд басып тұрыңыз.
 - STANDBY көрсеткіші өшірулі болады, ал LINK көрсеткіші (Көк ЖШД) тез жыпылықтайды.
3. Негізгі құрылғы өшіп тұрған кезде (STANDBY режимінде тұрғанда) қашықтан басқару құралындағы  (дыбысын өшіру) түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
4. **ID SET** хабары Soundbar дисплейінде пайда болады.
5. Байланысты аяқтау үшін, сабуфердегі Көк ЖШД жыпылықтап тұрғанда негізгі құрылғының қуатын қосыңыз.
 - Енді негізгі құрылғы мен сабуфер байланысуы (қосылуы) тиіс.
 - Сабуфердегі LINK индикаторы (көк түспен жанатын жарық диоды) жыпылықтап емес, үздіксіз жылтылдап тұруы керек.
 - LINK индикаторы қанық көк түс болмаса, байланыстыру процесі орындалмаған. Негізгі құрылғыны өшіріп, 2-қадамнан бастап қайта бастаңыз.
 - Дыбыс әсерін таңдау арқылы сымсыз сабуферден дыбысты жақсырақ естуге болады. (9-бетті қараңыз)



- Өнімді жылжитпас немесе орнатпас бұрын қуаттың және қуат сымының ажыратылғанын тексеріңіз.
- Егер негізгі құрылғы өшірулі болса, сымсыз сабвуфер күту режимінде болады және үстіңгі жақтағы STANDBY жарық диоды қызыл түспен тікелей жыпылықтайды. (көк жарық диодынсыз).
- Егер Soundbar жүйесінің жанында Soundbar жүйесімен бірдей жиілікті (2,4 ГГц) пайдаланатын құрылғы қолдансаңыз, кедергіден дыбыс біраз жоғалуы мүмкін.
- Негізгі құрылғы мен сабвуфердің арасындағы сымсыз сигналдардың жіберілу қашықтығы – шамамен 10 м, алайда жұмыс істеу ортасына байланысты басқаша болуы мүмкін. Егер негізгі құрылғы мен сымсыз сабвуфердің арасында темір бетонды немесе метал қабырға болса, сымсыз сигналдар темірден өте алмайтын болғандықтан жүйе мүлде жұмыс істемеуі мүмкін.
- Егер негізгі құрылғы сымсыз қосылым орнатпаса, негізгі құрылғы мен сымсыз сабвуфердің арасында қосылымды қайта орнату үшін алдыңғы беттегі 1-5-ші қадамдарды орындаңыз.



- Сымсыз қабылдағыш антенна сымсыз сабвуферге орнатылған. Құрылғыны судан және ылғалдан аулақ ұстаңыз.
- Оңтайлы түрде тыңдау үшін, сымсыз сабвуфердің айналасында кедергілердің жоқ екенін тексеріңіз.

САБВУФЕРДЕГІ ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ИНДИКАТОР ШАМЫНЫҢ КҮЙІ


Жарық диоды	Күй	Сипаттама	Шешім
Қызыл	Қосылы	Күту режимі (Soundbar негізгі блогы өшірулі)	Soundbar негізгі блогына қуат берілуін тексеріңіз
		Қосылым орнатылмады	Қайта жалғаңыз (пайдаланушы нұсқаулығындағы қолмен орындалатын қосылым бойынша нұсқауларды қараңыз)
Көк	Қосылы	Сәтті қосылды (қалыпты жұмыс)	-
	Жыпылықтайды	Күту режимі (Soundbar негізгі блогы өшірулі)	Soundbar негізгі блогына қуат берілуін тексеріңіз
		Қосылым орнатылмады	Қайта жалғаңыз (пайдаланушы нұсқаулығындағы қолмен орындалатын қосылым бойынша нұсқауларды қараңыз)
Қызыл және көк	Жыпылықтайды	Ақаулық	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ТЕЛЕДИДАРҒА ҚОСУ



- Маңызды: Бастамас бұрын, батареяны қашықтан басқару құрылғысына салыңыз. Нұсқаулықтарды 9-беттен қараңыз.

HDMI (САНДЫҚ) КАБЕЛЬ АРҚЫЛЫ ТЕЛЕДИДАРМЕН ҚОСЫЛЫМДАР

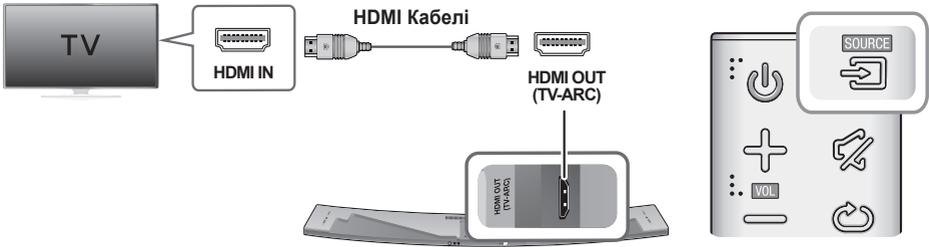


1. Өнімнің **HDMI OUT (TV-ARC)** ұясын HDMI кабелі арқылы теледидардың HDMI IN ұясына жалғаңыз.
2. **D.IN** режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі  түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.



- HDMI – бейне және дыбыс деректерін тек бір қосқыш арқылы сандық түрде тасымалдауға мүмкіндік беретін интерфейс.
- Егер теледидарда ARC порты болса, HDMI кабелін HDMI IN (ARC) портына қосыңыз.
- Мүмкін болса, өзексіз HDMI кабелін пайдалану ұсынылады. Егер өзекті HDMI кабелін пайдаланып жатсаңыз, диаметрі 14 мм-ден азырағын пайдаланыңыз.
- Алупет+ қосылуы тиіс.
- HDMI кабелі ARC сигналын қолдамаса, бұл функцияны пайдалану мүмкін емес.

САНДЫҚ ОПТИКАЛЫҚ КАБЕЛЬ АРҚЫЛЫ ТЕЛЕДИДАРҒА ҚОСЫЛУ

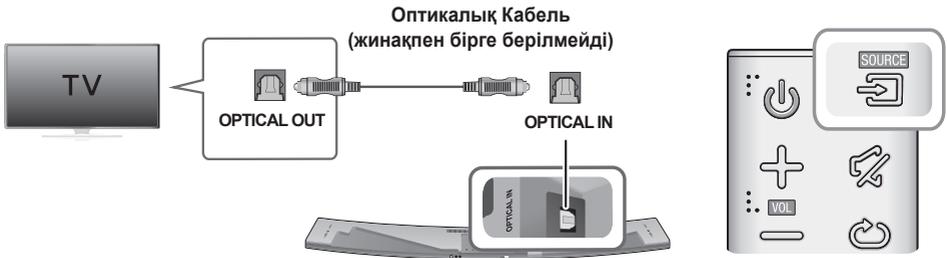

1. Soundbar құрылғысындағы **OPTICAL IN** (Дыбыс кірісі) портын теледидардың OPTICAL OUT ұясына қосыңыз.
2. **D.IN** режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі  түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.

► Auto Power Link

Негізгі құрылғыны теледидарға сандық оптикалық кабельмен қосқан болсаңыз, Soundbar жүйесі теледидар қосылғанда автоматты түрде қосылу үшін Auto Power функциясын ҚОСУ мәніне орнатыңыз.

AUTO POWER LINK	Дисплей
ҚОСУ	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
ӨШІРУ	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK


1. Soundbar құрылғысы мен теледидарды оптикалық кабельмен (жинақпен бірге берілмейді) қосыңыз.
2. **D.IN** режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі  түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.
3. Auto Power Link функциясын ажырата қосу үшін қашықтан басқару құралындағы **Anynet+** түймесін басыңыз.



- Қосылған құрылғыға байланысты Auto Power Link жұмыс істемеуі мүмкін.

TV SOUNDCONNECT

Теледидар дыбысын TV SoundConnect функциясын қолдайтын Samsung теледидарына жалғанған Soundbar арқылы ести аласыз.

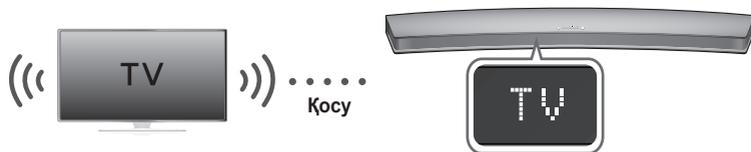

1. Теледидарды және Soundbar құралын қосыңыз.
2. **TV** режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі  түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.
3. Теледидарда TV SoundConnect функциясын қосу керек не керек еместігін сұрайтын хабар пайда болады.
4. Теледидар мен Soundbar жүйесін теледидардың қашықтан басқару құралы арқылы қосуды аяқтау үшін **<Иө>** жауабын таңдаңыз.



- TV SoundConnect байланыстыру процесі орындалмаса, теледидардың дауыс мәзіріндегі SoundConnect функциясына өтіңіз де, **Жаңа құрылғы қосу** параметрін таңдап, **Жаңа құрылғы қосу** параметрін **ҚОСУЛЫ** күйіне орнатыңыз. Содан соң, әрекетті қайталаңыз.
- Soundbar режимін теледидардан басқа режимге ауыстыру TV SoundConnect мүмкіндігін автоматты түрде тоқтатады.
- Soundbar жүйесін басқа теледидарға қосу үшін, бұрыннан бар қосылымды ажырату керек.
- Ағымдағы байланысты тоқтату үшін, қашықтан басқару құрылғысындағы **▶||** түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз немесе басқа режимге ауысыңыз. Басқа теледидарға қосылу үшін, жоғарыдағы 1-4 қадамдарын орындаңыз.




- 2012 жылдан бастап шығарылған кейбір теледидарлар TV SoundConnect (SoundShare) функциясын қолдайды. Бастау алдында теледидарда TV SoundConnect (SoundShare) функциясына қолдаудың бар-жоғын тексеріңіз. (Қосымша мәліметтер алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.)
- Сіздері Samsung теледидары 2014 жылдан бұрын шығарылған болса, SoundShare setting мәзірін тексеріңіз.
- Теледидар мен Soundbar жүйесінің арасындағы қашықтық 10 метрден асса, қосылыс тұрақты болмауы немесе дыбысы тоқтап-тоқтап ойнауы мүмкін. Осындай жағдай орын алса, теледидар мен Soundbar жүйесін жұмыс ауқымына қайта орнатып, TV SoundConnect қосылымын қайта жасаңыз.
- TV SoundConnect жұмыс ауқымы:
 - Ұсынылған жұптау ауқымы: 2 м ішінде
 - Ұсынылған жұмыс ауқымы: 10 м ішінде
- Soundbar жүйесіндегі немесе Soundbar жүйесінің қашықтан басқару құралындағы Ойнату/Кідірту, Келесі және Алдыңғы түймелері теледидарды басқармайды.

СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА ҚОСЫЛУ

HDMI КАБЕЛІ

HDMI — теледидар, DVD ойнатқышы, Blu-ray ойнатқышы, теледидардың абоненттік қосымшасы, т.б. сияқты құрылғыларға жалғануға арналған стандартты сандық интерфейс.


HDMI жоғары сапалы сандық сигналды тасымалдайтындықтан, жоғары деңгейдегі бейне мен дыбысты сандық көзде жасалған түпнұсқа сапасымен тамашалауға мүмкіндік береді.

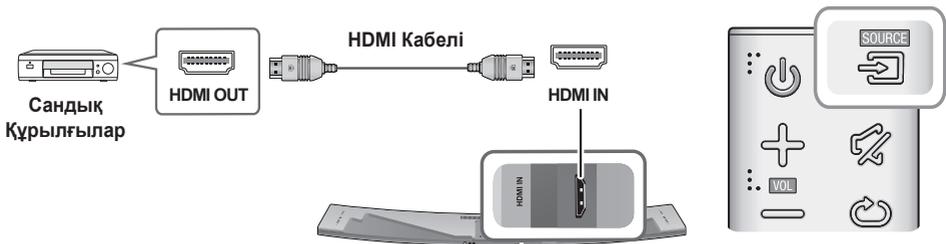

1. Өнімнің **HDMI IN** ұясын HDMI кабелі арқылы сандық құрылғылардың HDMI OUT ұясына жалғаңыз.
2. **HDMI** режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі  түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.

ОПТИКАЛЫҚ НЕМЕСЕ АНАЛОГТЫҚ ДЫБЫСТЫҚ КАБЕЛЬ

Бұл құрылғы бір сандық оптикалық кіріс жалғағышымен және бір аналогты дыбыстық (AUX) кіріс жалғағышымен бірге жабдықталады, осылайша сыртқы құрылғыларға екі жолмен қосылу мүмкіндігін ұсынады.

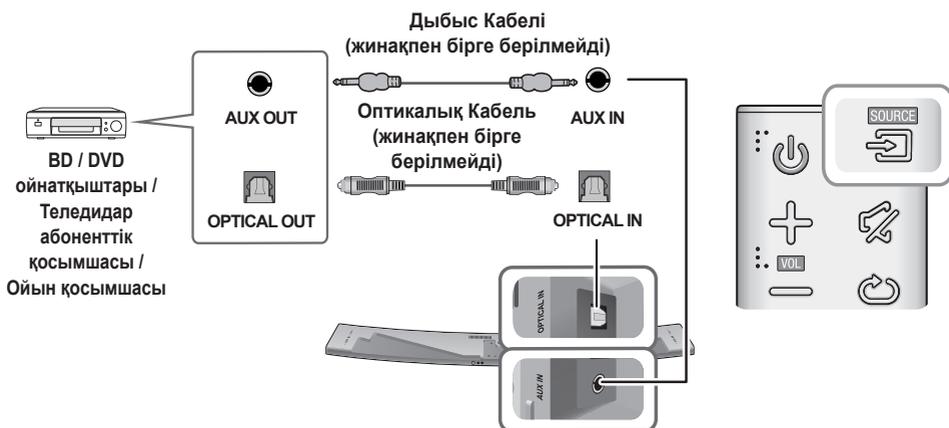

► AUX кабелі


1. Негізгі құрылғыдағы **AUX IN** (Аудио) жалғағышын бастапқы құрылғының AUDIO OUT жалғағышына дыбыстық кабель арқылы жалғаңыз.
2. **AUX** режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі  түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.

► Оптикалық кабель

1. Негізгі құрылғыдағы **OPTICAL IN** (Аудио) жалғағышын бастапқы құрылғының OPTICAL OUT жалғағышына сандық оптикалық кабелі арқылы жалғаңыз.
2. **D.IN** режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі  түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.

КІРІС РЕЖИМИ

Керекті режимді таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі  түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.

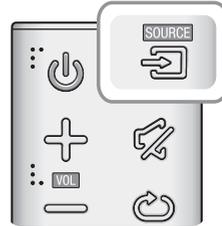

Кіріс режимі	Дисплей
Оптикалық сандық кіріс ARC (HDMI OUT) кірісі	D.IN
AUX кірісі	AUX
HDMI кірісі	HDMI
BLUETOOTH режимі	BT
TV SoundConnect	TV

AUTO POWER DOWN ФУНКЦИЯСЫ

Мынадай жағдайда құрылғы автоматты түрде өшеді.

- D.IN / HDMI / BT / TV Режимі
 - 15 минут бойы дыбыстық сигнал болмаса.
- AUX Режимі
 - 15 минут бойы AUX кабелі қосылмаса.
 - AUX кабелі қосулы кезде 8 сағат бойы еш ТҮЙМЕ енгізілмеген болса.


Auto Power Down функциясын ON немесе OFF, үшін  түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз. Дисплейде **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** пайда болады.

BLUETOOTH

Bluetooth құрылғысын Soundbar құрылғысына қосып, музыканы стерео дыбыспен сымсыз түрде тындай аласыз!

SOUNDBAR ҚҰРАЛЫН BLUETOOTH ҚҰРЫЛҒЫСЫНА ҚОСУ

Bluetooth құрылғысы Bluetooth-үйлесімді стерео құлақсаппа функциясын қолдайтындығын тексеріңіз.

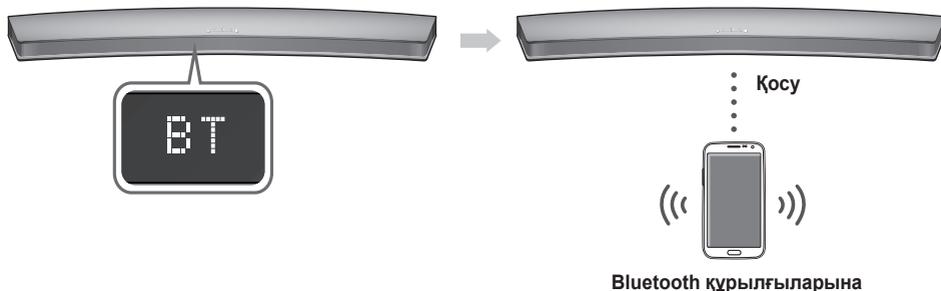

1. **BT** режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі  түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін басыңыз.
 - Soundbar жүйесінің алдыңғы дисплейінде **BT READY** хабарын көресіз.
2. Қосылу қажет Bluetooth құрылғысында Bluetooth мәзірін таңдаңыз. (Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз)
3. Тізімнен "**[Samsung] HW-Jxxxx**" тармағын таңдаңыз.
 - Soundbar жүйесі Bluetooth құрылғысына жалғанған кезде алдыңғы дисплейде **[Bluetooth құрылғы атауы]** → **BT** көрсетілуі мүмкін.
 - Құрылғы атауы ағылшынша ғана көрсетіледі. Атау ағылшын тілінде болмаса, асты сызылып көрсетіледі " _ ".
 - Егер Bluetooth құрылғысы Soundbar құралымен жұпталмаса, Bluetooth құрылғысы тапқан алдыңғы "**[Samsung] HW-Jxxxx**" құрылғысын жойыңыз да, Soundbar құралын қайтадан іздетіңіз.
4. Қосылған құрылғыда музыканы ойнатпаңыз.
 - Қосылған Bluetooth құрылғысында ойнап жатқан музыканы Soundbar жүйесінен тындай аласыз.
 - **BT** режимінде Ойнату /Кідірту /Келесі /Алдыңғы функцияларын қолдану мүмкін емес. Алайда, бұл функциялар AVRCP қолдайтын Bluetooth құрылғыларында қолжетімді.



- Bluetooth құрылғысына қосылу кезінде PIN кодын енгізу сұралса, <0000> санын енгізіңіз.
- Бір уақытта тек бір Bluetooth құрылғысын жұптауға болады.
- Soundbar өшірілген кезде Bluetooth байланысы тоқтатылады.
- Келесі жағдайларда Soundbar жүйесі Bluetooth құрылғысының іздеуін не қосылуын дұрыс орындамауы мүмкін:
 - Soundbar құралының айналасында қатты электрикалық өріс болса.
 - Бірнеше Bluetooth құрылғысы Soundbar құралымен бір уақытта жұпталса.
 - Bluetooth құрылғысы кенеттен өтсе немесе дұрыс жұмыс істемесе.
- Микротолқынды пештер, сымсыз жергілікті желі адаптерлері, люминесценттік жарықтар және газ плиталары сияқты құрылғылар Bluetooth құрылғысы сияқты бірдей жиілік диапазонын пайдаланатынын ескеріңіз, ол электр кедергісін тудыруы мүмкін.

- Soundbar SBC деректерін (44,1 кГц, 48 кГц) қолдайды.
- Тек A2DP (AV) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына қосыңыз.
- Тек HF (Hands Free) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына Soundbar жүйесін қосу мүмкін емес.
- Soundbar жүйесін Bluetooth құрылғысына жұптағаннан кейін, құрылғының сканерленген құрылғылар тізімінен "[Samsung] HW-Jxxxx" тармағын таңдау Soundbar жүйесін **BT** режиміне автоматты түрде өзгертеді.
 - Soundbar құралы Bluetooth құрылғысының жұпталған құрылғыларының тізімінде болса ғана қолжетімді. (Bluetooth құрылғысы мен Soundbar бұрын кем дегенде бір рет жұпталуы қажет.)
- Soundbar құралы Bluetooth құрылғысының ізделген құрылғылар тізімінде Soundbar көрсетілген кезде ғана пайда болады **BT READY**.
- TV SoundConnect режимінде Soundbar жүйесін басқа Bluetooth құрылғысына жұптау мүмкін емес.

BLUETOOTH ҚҰРЫЛҒЫСЫН SOUNDBAR ҚҰРАЛЫНАН АЖЫРАТУ ҮШІН

Bluetooth құрылғысын Soundbar құралынан ажырата аласыз. Нұсқауларды Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

- Soundbar құралы ажыратылады.
- Soundbar Bluetooth құрылғысынан ажыратылғанда, Soundbar алдыңғы дисплейде **BT DISCONNECTED** хабарын көрсетеді.

SOUNDBAR ҚҰРАЛЫН BLUETOOTH ҚҰРЫЛҒЫСЫНАН АЖЫРАТУ ҮШІН

BT режимінен басқа режимге ауысу немесе Soundbar динамикін өшіру үшін қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін немесе өнімнің жоғарғы панеліндегі  түймесін басыңыз.

- Қосылған Bluetooth құрылғысы қосылымды тоқтатпастан бұрын Soundbar құралынан жауапты белгілі бір уақыт күтеді. (Bluetooth құрылғысына байланысты ажырату уақыты әртүрлі болуы мүмкін)



- Bluetooth байланысы режимінде Soundbar пен Bluetooth құрылғысының арасындағы қашықтық 10 м артса, Bluetooth байланысы жоғалады.
- Дайын күйінде 15 минут тұрғаннан кейін Soundbar құралы автоматты түрде өшеді.

► Bluetooth туралы қосымша ақпарат

Bluetooth — Bluetooth-үйлесімді құрылғыларға бір бірімен қысқа сымсыз қосылымды пайдаланып оңай қосылуға мүмкіндік беретін технология.


- Bluetooth құрылғысы мынадай жағдайда қолданысқа байланысты шуды немесе дұрыс жұмыс істемеуді тудыруы мүмкін:
 - Егер дене бөлігі Bluetooth құрылғысының немесе Soundbar құралының қабылдау/тасымалдау жүйесімен байланыста болғанда.
 - Қабырға, бұрыш немесе кеңсе бөлгіштері арқылы туындаған кедергілерден электрлік өзгеріске байланысты болады.
 - Медициналық құралды, микротолқынды пешті және сымсыз жергілікті желіні қоса бірдей жиілік диапазонындағы құрылғылардан болған электрлік жиілікке әлсіз болады.
- Soundbar құралын жақын қашықтықты сақтай отырып Bluetooth құрылғысымен жұптастырыңыз.
- Soundbar құралы мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтық алыстаған сайын сапа нашарлайды. Егер қашықтық Bluetooth жұмыс ауқымынан асса, қосылым жоғалады.
- Нашар қабылдау сезімталдығы аймақтарында Bluetooth қосылымы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Bluetooth байланысы тек құрылғыға жақын болған кезде істейді. Егер қашықтық осы ауқымнан тыс болса, қосылым автоматты түрде қиылады. Осы ауқым ішінде болғанда да, дыбыс сапасы қабырғалар немесе есіктер сияқты кедергілер арқылы төмендеуі мүмкін.
- Бұл сымсыз құрылғы оны пайдалану кезінде электр кедергілерін туғызуы мүмкін.

MULTIROOM БАҒДАРЛАМАСЫН ПАЙДАЛАНУ

Samsung Multiroom бағдарламасы Soundbar құрылғысын smart құрылғыға, желіңізге және интернетке қосуға мүмкіндік береді. Soundbar құрылғысы Multiroom бағдарламасы орнатылған smart құрылғыға қосылғаннан кейін, Soundbar құрылғысы мен бірнеше Samsung Multiroom құрылғыларын бірге сымсыз қосып, осылар арқылы аудионы ойната аласыз.

БАСТАМАС БҰРЫН

► Байланыс негіздері

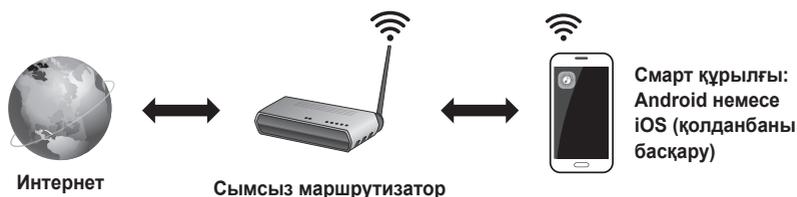

Талаптар:

1. Сымсыз роутер және smart құрылғы.
2. Сымсыз маршрутизатор Интернетке қосылуы болуы қажет.
3. Smart құрылғы маршрутизаторға Wi-Fi қосылымы арқылы қосылуы болуы қажет.

SAMSUNG MULTIROOM ҚОЛДАНБАСЫН ОРНАТУ

Soundbar құрылғысын Samsung Multiroom бағдарламасымен пайдалану үшін, Samsung Multiroom бағдарламасын smart құрылғыңызға жүктеп алып, орнатуыңыз қажет. Бағдарламаны Google Play немесе App Store дүкенінен жүктеп алуыңызға болады. Samsung Multiroom бағдарламасын орнатып, smart құрылғыңызда сақталған, басқа қосылған құрылғыларда орналасқан, басқа контент провайдерлері тарапынан ұсынылған немесе интернеттегі радио станциялардан ағынмен тасымалданған музыканы Soundbar құрылғысында ойната аласыз

► Android немесе iOS

Samsung Multiroom қолданбасын смартфон арқылы Google Play немесе App Store дүкенінен жүктеп алыңыз.

* Дүкен іздеу : Samsung Multiroom




Немесе



► Samsung Multiroom бағдарламасын іске қосу

Samsung Multiroom бағдарламасын іске қосу үшін, смарт құрылғыңыздағы Multiroom бағдарламасы белгішесін түртіңіз.

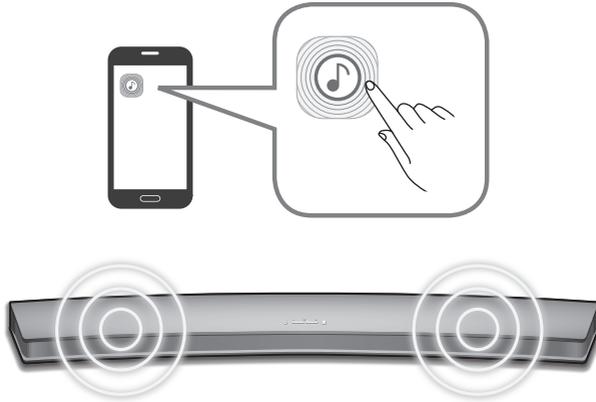


SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЖЕЛІГЕ ҚОСУ

Смарт құрылғыда Samsung Multiroom қолданбасын таңдаңыз. Смарт құрылғының экранындағы нұсқауларды орындаңыз.

Samsung Multiroom қолданбасымен мынадай функцияларды пайдалануға болады.

- Мобильді телефонда сақталған, әр түрлі музыка көздеріндегі және интернет радиодағы музыка файлдарын тыңдауға болады.

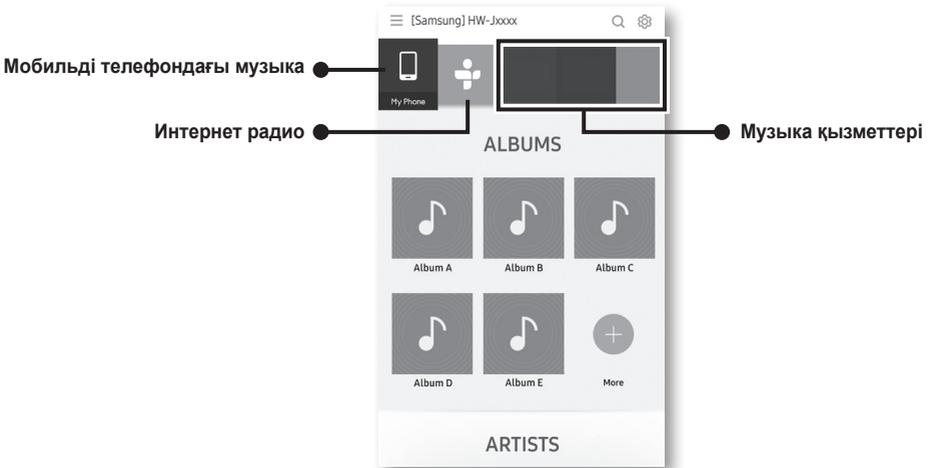

- Жалғайға Cat 7 (*STP үлгісі) кабелін пайдаланыңыз.
* Қорғалған шиыршықталған жұп

ЖЕЛІ КҮТУ РЕЖИМІН ҚОСУ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ


Егер сымсыз қосылым смарт құрылғы мен Soundbar құрылғысы арасында дұрыс орнатылса, Желі күту режимін қосу функциясы қолжетімді болады. Смарт құрылғы Soundbar құрылғысына Bluetooth немесе Wi-Fi қосылымы арқылы қосылу әрекетін орындағанда бұл функция Soundbar құрылғысын автоматты түрде қосады. Егер Soundbar құрылғысы Bluetooth қосылымы арқылы қосылған болса, оның кіріс режимі BT параметріне автоматты түрде орнатылады. Soundbar құрылғысын Wi-Fi арқылы қосу үшін, смарт құрылғыңызға Samsung Multiroom бағдарламасын орнатуыңыз қажет.

1. Смарт құрылғыны Soundbar құрылғысына қосыңыз.
2. Soundbar құрылғысының қашықтан басқару құралындағы ►► түймесін 5 секундтан артық басу арқылы Желі күту режимін қосу функциясын қосыңыз. ►► түймесін қайта 5 секундтан артық басу арқылы функцияны өшіруге болады.



- Желілік күту режимінің қосылу күйі Soundbar құрылғысы смарт құрылғыларының жұптастырылған құрылғылары тізімінде болғанда ғана қолжетімді болады. (Смарт құрылғы мен Soundbar құрылғысы алдында кем дегенде бір рет жұптастырылған болуы керек.)
- Soundbar құрылғысы [BT READY] немесе [WiFi READY] хабарын көрсетіп тұрғанда ғана Soundbar құрылғысы смарт құрылғының табылған құрылғылары тізімінде көрсетіледі.
- Теледидардың SoundConnect режимінде Soundbar құрылғысын басқа смарт құрылғысына жұптау мүмкін емес.
- Егер Желі күту режимін қосу функциясын жұмыс істемесе
 - Желілік күту режимі Қосылу күйінен Өшірулі күйіне орнатылды. Оны ҚОСУЛЫ күйіне орнатыңыз.
- Егер Soundbar құрылғысының қуаты ажыратылса немесе қуат өшіп қалса, Wi-Fi қосылымы тоқтатылады. Soundbar құрылғысын қосып, қайта байланыстырыңыз.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ЖАҢАРТУ

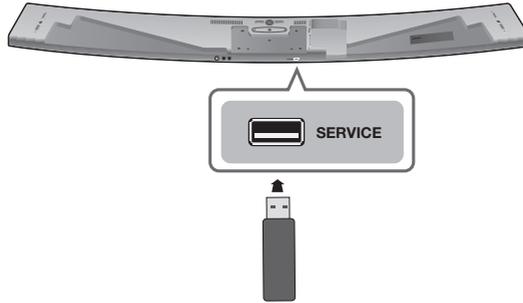

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫМЕН ЖАҢАРТУ

Samsung болашақта Soundbar жүйесінің ішкі бағдарламалық құралдарына жаңартулар ұсынуы мүмкін.

Жаңарту ұсынылса, ішкі бағдарламалық құралдарды Soundbar жүйесіндегі USB портына ішкі бағдарламалық құрал жаңартуы сақталған USB құрылғысын жалғау арқылы жаңартуға болады.

Бірнеше жаңарту файлы бар болса, оларды USB құрылғысына бір-бірлеп жүктеп, ішкі бағдарламалық құралдарды жаңарту үшін бір уақытта бір файлдан пайдалану керек екенін ескеріңіз.

Жаңартылған файлдарды жүктеп алу туралы ақпарат алу үшін, Samsung.com сайтына кіріңіз немесе Samsung байланыс орталығына хабарласыңыз.

► Жаңарту процедурасы

1. Өнімнің бағдарламалық жасақтамасын жүктеп алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз: Samsung веб-сайтына өтіңіз (samsung.com/sec) → үлгі атауын іздеңіз - тұтынушыға қолдау көрсету опциясын таңдаңыз (опция атауы өзгеруі мүмкін)
2. Жүктеп алынған бағдарламалық жасақтаманы USB флеш дискісіне сақтап, қалтаны мұрағаттаны шығару үшін "Қалта атауына шығарып алу" опциясын таңдаңыз.
3. Soundbar құрылғысын өшіріп, бағдарламалық жасақтама жаңартымын қамтитын USB жад картасын USB портына жалғаңыз.
4. Қуат сымын ажыратып, оны қайта қосыңыз да, Soundbar құрылғысын қосыңыз.
5. Soundbar құрылғысын қосыңыз. 3 минут ішінде, **UPDATE** көрсетіледі және жаңарту басталады.
6. Жаңарту аяқталғанда, Soundbar құрылғысы өшіп, қайта іске қосылады.

► Егер UPDATE хабары көрсетілмесе

1. Soundbar құрылғысын өшіріп, жаңарту файлдары бар USB сақтау құрылғысын Soundbar құрылғысының USB портына қосыңыз.
2. Қуат сымын ажыратып, оны қайта қосыңыз, одан кейін құрылғыны қосыңыз.



- Микробағдарлама жаңартуы бар USB құрылғысын негізгі құрылғыдағы USB портына кіргізіңіз.
- USB сақтау құрылғысында Soundbar қолдайтын дыбыс файлдары сақтаулы болса, ішкі бағдарламалық құралдарды жаңарту дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Жаңартулар қолданылып жатқанда қуатты ажыратпаңыз немесе USB құрылғысын шығарып алмаңыз. Ішкі бағдарламалық құралдарды жаңарту аяқталғаннан кейін, негізгі құрылғы автоматты түрде өшеді.
- Жаңарту аяқталған соң, Soundbar құрылғысындағы пайдаланушы реттеуі баптандырылады. Жаңартудан кейін оңай қалпына келтіру үшін, параметрлерді жазып алуды ұсынамыз. Ішкі бағдарламалық құралдар жаңартылғанда, сабвуфер байланысы да бастапқы қалпына келетінін ескеріңіз. Сабвуферге қосылым жаңартудан кейін автоматты түрде қайта орнатылмаса, 17-бетті қараңыз. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту орындалмаса, USB жад картасының ақаулы емес екендігін тексеріңіз.
- Mac OS пайдаланушылары USB пішімі ретінде MS-DOS (FAT) пайдалануы тиіс.
- Өндірушіге қарай, USB құрылғысына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖАҢАРТУ

Soundbar құрылғысы өшірулі болса да, Soundbar құрылғысы ең соңғы бағдарламалық құрал нұсқасын іздейді және ол Интернетке қосулы болса, жаңартуды жалғастырады.



- Soundbar құрылғысы әдепкі бойынша автоматты түрде жаңартуға конфигурацияланған.
- Автоматты түрде жаңарту функциясын пайдалану үшін Soundbar құрылғысы Интернетке қосулы болуы қажет.
- Егер Soundbar құрылғысының қуаты ажыратылса немесе қуат өшіп қалса, Wi-Fi қосылымы тоқтатылады. Қуат өшірілген жағдайда Soundbar құрылғысын қосып, оны қайта жалғаңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, мыналарды тексеріңіз.

Құрал қосылмайды.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| • Қуат сымы розеткаға қосылған ба? | → Қуат сымын розеткаға қосыңыз. |
|------------------------------------|---------------------------------|

Түйме басылған кезде функция жүзеге аспайды.

- | | |
|---|---|
| • Ауа ағымында статикалық электр заряды бар ма? | → Қуатты өшіріп қайтадан қосып көріңіз. |
|---|---|

Дыбыс шықпайды.

- | | |
|--|--|
| • Дыбысты өшіру функциясы қосулы емес пе? | →  (дыбысын өшіру) функциясынан бас тарту үшін, түймені қайтадан басыңыз. |
| • Дыбыс ең төменгі деңгейге қосылмаған ба? | → Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз. |

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Батареялардың заряды бітті ме? | → Жаңа батареяға ауыстырыңыз. |
| • Қашықтан басқару құралы мен негізгі-Щ-Фі құрылғы арасындағы қашықтық тым алшақ емес пе? | → Құрылғыға жақынырақ жылжыңыз. |

TV SoundConnect (Теледидармен жұптау) сәтсіз аяқталды.

- | | |
|---|---|
| • Теледидар TV SoundConnect үшін қолдау көрсетеді ме? | → TV SoundConnect функциясына 2012 жылдан кейін шығарылған Samsung теледидар үлгілері қолдау көрсетеді. Теледидар бұл функцияға қолдау көрсететіндігін тексеріңіз. |
| • Теледидар микробағдарламасының нұсқасы соңғы ма? | → Теледидарды соңғы микробағдарламаға жаңартыңыз. |
| • Қосу кезінде қате орын ала ма? | → Samsung байланыс орталығына хабарласыңыз. |
| | → TV SoundConnect функциясын қалпына келтіріп, қайта қосыңыз. TV SoundConnect функциясының қосылымын қалпына келтіру үшін, ▶II түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз. |

Сабвуфердегі қызыл ЖШД жыпылықтап, сабвуферден дыбыс шықпайды.

- | | |
|--|--|
| • Сабвуфер өнімнің негізгі корпусына жалғанбаған болуы мүмкін. | → Сабвуферді қайтадан жалғап көріңіз. (17-бетті қараңыз) |
|--|--|

Сабвуфер айтарлықтай шулайды және дірілдейді.

- | | |
|---|--|
| • Сабвуфердің дірілін дұрыстап көріңіз. | → Мәнін реттеу (-12, -6 және +6 аралығында) үшін, қашықтан басқару құралындағы WOOFER түймесін басыңыз. |
|---|--|

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАР

АКУСТИКАЛЫҚ СИСТЕМА

ЖАЛПЫ	Салмағы	Негізгі Құрылғы	5,0 кг
		Сабвуфер (PS-WJ8500R / PS-WJ8501R)	10,6 кг
	Өлшемдері (ені x биіктігі x қалыңдығы)	Негізгі Құрылғы	1450,0 x 60,0 x 185,0 мм
		Сабвуфер (PS-WJ8500R / PS-WJ8501R)	500,0 x 332,0 x 181,0 мм
	Жұмыс Істеу Температурасы	+5 °C пен +35 °C арасында	
	Жұмыс Істеу Ылғалдылығы	10 % пен 75 % арасында	
КҮШЕЙТКІШ	Номиналды Шығыс Қуаты	Негізгі Құрылғы	21Вт x 9, 8онм, Гормоник коэффициенті ≤ 10%
		Сабвуфер (PS-WJ8500R / PS-WJ8501R)	161Вт, Зонм, Гормоник коэффициенті ≤ 10%

* Дизайн, техникалық сипаттамалар және қолданба экраны алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

* Номиналды техникалық сипаттар

- Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттарды ескертусіз өзгертуге құқылы.
- Салмағы мен өлшемдері шамамен алынған.
- Қуат көзі мен қуатты тұтыну туралы ақпаратты өнімдегі жапсырмадан қараңыз.

※ Ашық көз лицензиясы туралы ескерту

- Бұл өнімде пайдаланылатын ашық бастапқы код туралы қосымша ақпаратты келесі веб-сайттан қараңыз:
<http://opensource.samsung.com>

ЛИЦЕНЗИЯ

	Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
	DTS патенттері үшін http://patents.dts.com сайтын қараңыз. DTS Licencing Limited лицензиясына сәйкес өндірілген. DTS, Таңба, сондай-ақ, DTS пен Таңба бірге — тіркелген сауда белгілері және DTS 2.0 Channel — DTS, Inc компаниясының сауда белгісі. © DTS, Inc. Барлық құқықтары қорғалған.
	HDMI мен HDMI High-Definition Multimedia Interface және HDMI логотипі HDMI Licencing LLC компаниясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.



- SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС ТОО "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Өл Фараби даңғылы, 36, Блок Б, 3, 4 қабат. 050059, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль Фараби, д. 36, Блок Б, 3, 4 этажи.

- Бұл өнім «Samsung Electronics Co., ltd» толық өндірістік бақылауында өндірілген. Өндіруші атауы (үлгісіне және көрсетілген заттаңбасына байланысты), өндіріс мекенжайы:

1. Самсунг Электроникс Хуйжоу Со.,Ltd.

№ 256, Чжункай алты жол, Ченжань көшесі, Чжункай жоғары технологияны дамыту аймағы, Хуэйчжоу қаласы, Гуандун ауданы, Қытай

2. P.T. Самсунг Электроникс Индонезия Со.

Синаранг Jl Өнеркәсіп алаңы, Джабабека Рая Блок F 29-33 Сикаранг, Бекаси 17530, Индонезия

SAMSUNG

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Барлық құқықтары қорғалған.

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК SAMSUNG КОМПАНИЯСЫНА хабарласыңыз

Samsung өнімдеріне қатысты қандай да бір сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, SAMSUNG тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support/
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support



[Осы өнімдегі батареяларды дұрыс тастау]

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Батареяда, нұсқаулықта немесе қаптамада көрсетілген бұл белгі осы өнімдегі батареялар қызметі аяқталғаннан кейін өзге үй қалдықтарымен бірге тасталмауы тиіс екенін көрсетеді. Белгі тұрса, Hg, Cd немесе Pb химиялық таңбалары батареядағы сынап, кадмий немесе қорғасын мөлшері 2006/66 EО директивасында көрсетілген деңгейлерден жоғары екенін білдіреді.

Батареяларды тиісті түрде тастамаса, бұл заттар адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зардап тигізуі мүмкін.

Табиғи ресурстарды қорғау және материалдардың қайта пайдаланыуын ынталандыру үшін, батареяларды өзге қалдықтардан тыс ұстап, жергілікті батареяларды қайтару жүйесі арқылы қайта өңдеңіз.



**Осы мониторды дұрыс тастау
(қоқыс электр және электрондық жабдықтар)**

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Монитордағы, керек-жарақтардағы немесе әдебиеттегі бұл белгі монитор және оның электрондық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) жұмыс мерзімінің соңында басқа үй қоқысымен бірге тастамау керек екенін білдіреді. Басқарылмайтын қоқысты тастаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың қоршаған ортаға зиянсыз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін бұл заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөліңіз және жауапкершілікпен тастаңыз.

Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаған ортаға қауіпсіз қайта пайдалану мақсатында қайда және қалай апара алатыны туралы мәліметтер алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мекемеге хабарласу керек.

Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушіге хабарласуы және сатып алу келісімінің шарттарын тексеруі керек. Бұл мониторды және оның электрондық керек-жарақтарын тастау кезінде басқа пайдаланылған орамның қалдықтарымен араластырмау керек.