


SAMSUNG


Краткое руководство

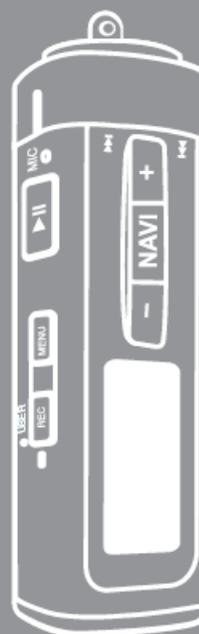

YP-T55

Расположение органов управления


Краткое руководство по плееру YP-T55 предоставляет базовую информацию об эксплуатации плеера, чтобы пользователь мог легко начать пользоваться изделием. Более подробную информацию смотрите в Инструкции для пользователя, включенной в состав поставляемого с плеером диска CD-ROM.

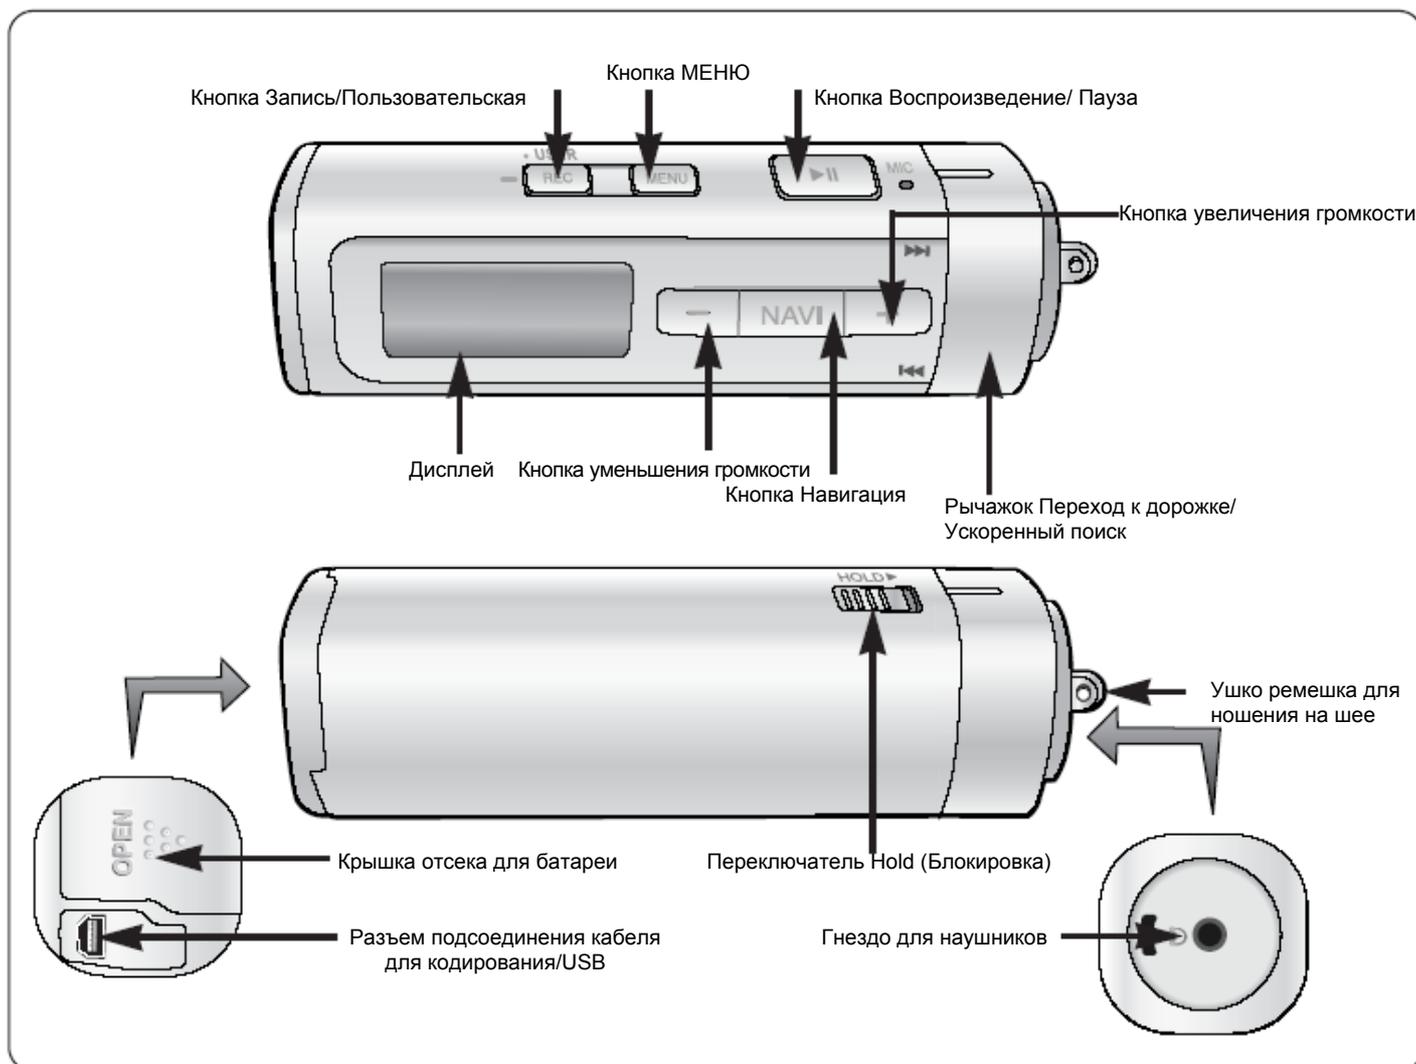

Кнопка	Как нажимать кнопку	Функция
▶	Удерживайте нажатой при выключенном плеере Удерживайте нажатой при включенном плеере Кратковременно нажмите во время воспроизведения. Кратковременно нажмите во время паузы.	Включение плеера и начало воспроизведения. Выключение плеера. Пауза. Воспроизведение
◀◀ ▶▶	Кратковременно поверните во время воспроизведения. Поверните и удерживайте во время воспроизведения. Кратковременно поверните в режиме МЕНЮ.	Воспроизведение предыдущей/следующей песни. Поиск нужного места во время воспроизведения. Перемещение по меню.
MENU	Кратковременно нажмите.	Вывод МЕНЮ на экран дисплея
- +	Кратковременно нажмите или нажмите и удерживайте во время воспроизведения.	Регулировка громкости.
NAVI	Кратковременно нажмите во время воспроизведения. Кратковременно нажмите в режиме МЕНЮ.	Переход в режим Навигации. Выбор меню.

Установка батареи

- 1 Откройте крышку, сдвинув ее в направлении, указанном стрелкой.
- 2 Установите батарею, соблюдая правильную полярность (+ и -), затем нажмите на крышку в направлении, указанном стрелкой, чтобы закрыть ее.

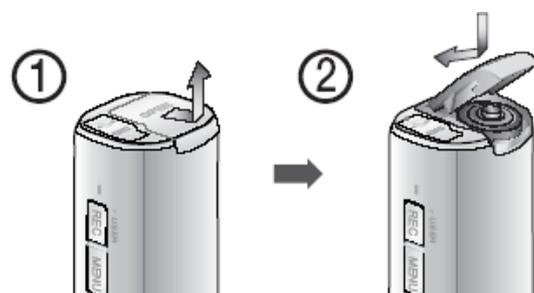

Примечание - Не кладите на крышку отсека тяжелые предметы.

1 Установка программного обеспечения

Загрузите установочный компакт-диск в привод CD-ROM вашего ПК, после чего автоматически появится экран установки.

- Если экран установки не появился, сделайте двойной щелчок мышью на файле "autorun.exe" в дисковом CD-ROM.



- 1) Install Player USB Driver: Файл драйвера USB предназначен для обеспечения передачи музыкальных файлов между ПК и плеером.
- 2) Install Samsung Media Studio: Media Studio представляет собой программу, которая позволяет загружать музыкальные файлы в плеер.

Просмотр Инструкции для пользователя

Сделайте щелчок на кнопке [User's Manual]  для просмотра желаемой Инструкции для пользователя на желаемом языке.




- ❶ Чтобы просмотреть содержимое папки с Инструкциями для пользователя, щелкните по кнопке [Browse Folder] (Обзор папки).
- ❷ Чтобы просмотреть Инструкцию в формате PDF, щелкните по кнопке [View] (Просмотр).

Примечание - Чтобы просматривать Инструкцию в формате PDF, вам требуется программа Acrobat Reader. Если на вашем ПК не установлена программа Acrobat Reader, она автоматически будет установлена.


2 Подключение плеера к ПК

1 Подсоедините один конец кабеля USB к порту USB на компьютере.

2 Подсоедините другой конец кабеля USB к порту для кабеля USB, расположенному на боковой поверхности плеера.

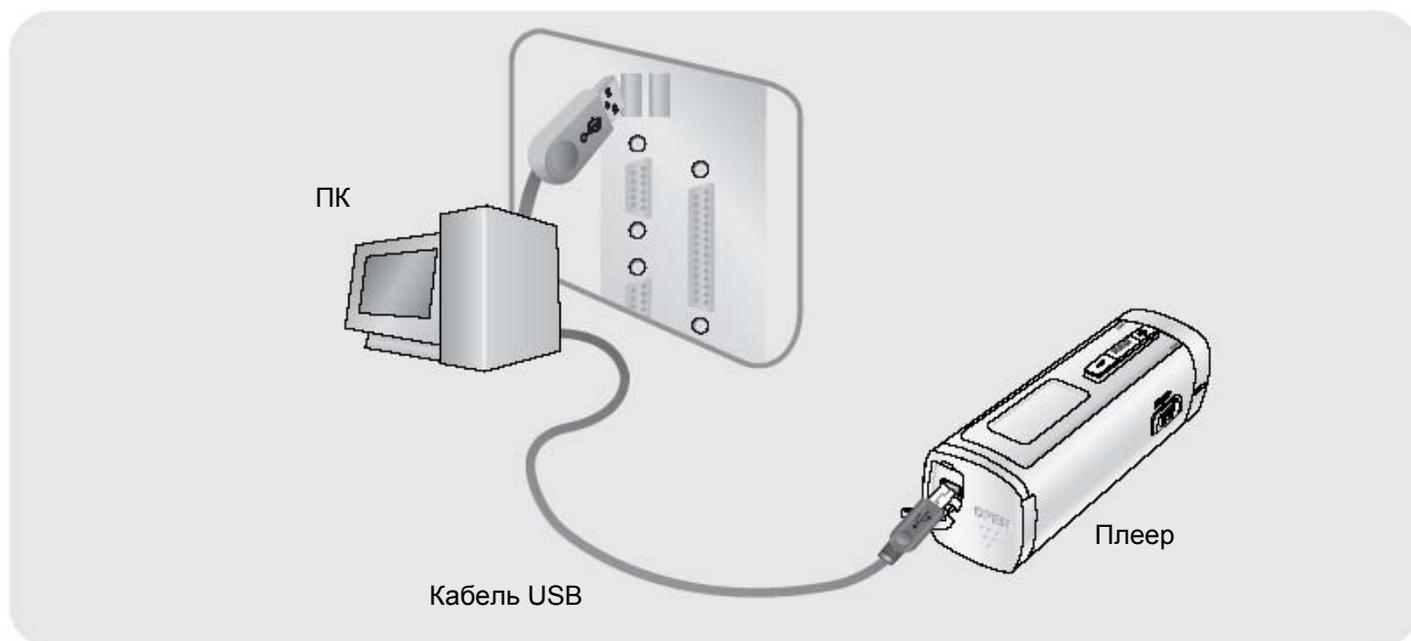

3 Пересылка файлов в плеер

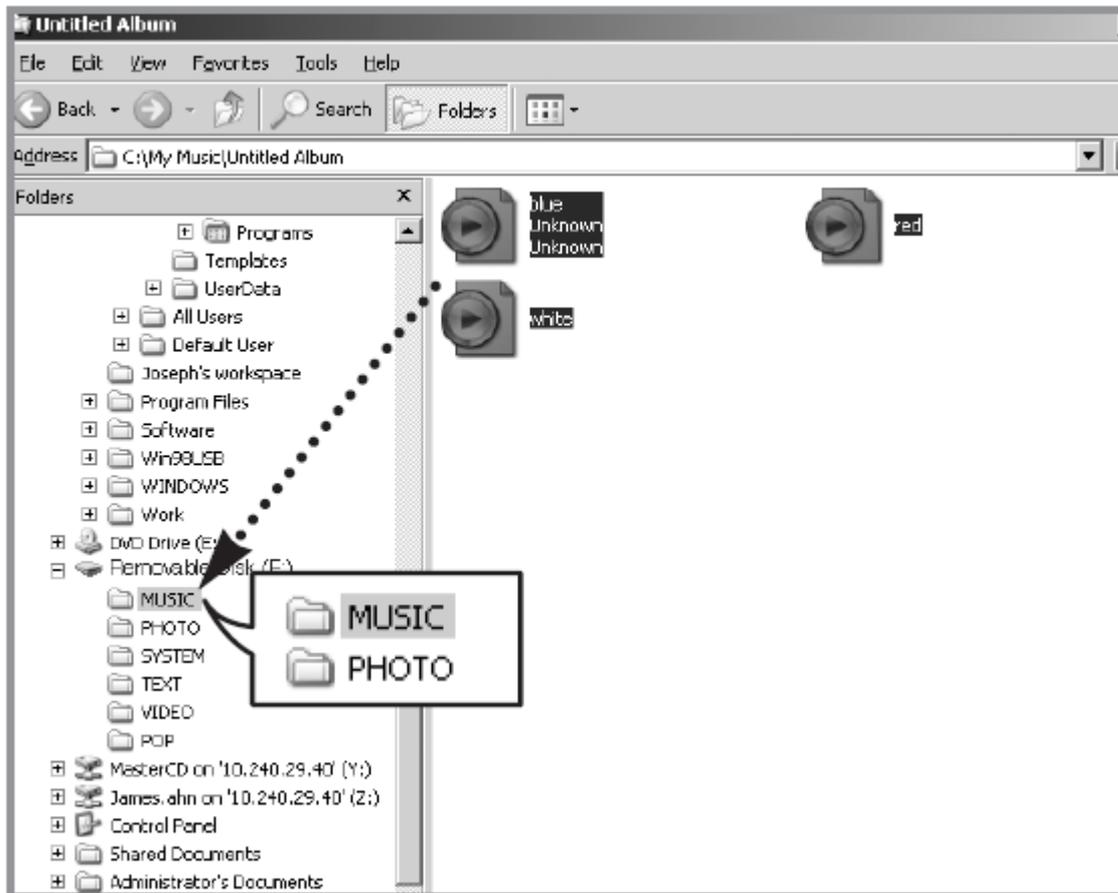

- 1** Подключите плеер к ПК.
- 2** Подведите курсор мыши к кнопке [Start] (Пуск) в нижней левой части экрана и сделайте щелчок правой кнопкой мыши.
- 3** Щелкните пункт [Explore] (Проводник), чтобы открыть Проводник Windows (Windows Explorer).
 - В Проводнике Windows показывается съемный диск.

4 Выберите файл, который вы хотите сохранить, затем перетащите его мышью на значок съемного диска. (Сохраненные файлы будут воспроизводиться в порядке имен файлов).


- Например, если в Проводнике Windows вы измените имена файлов музыкальных произведений на 001***, 002***..., то музыкальные файлы будут воспроизводиться по порядку назначенных вами номеров.

- Внимание**
- Во время загрузки или выгрузки файлов на дисплее плеера появляется сообщение "USB Transferring" (Передача через USB). Отсоединение кабеля USB в то время, когда показывается сообщение "USB Transferring" может привести к сбою в работе плеера.
 - При выборе съемного диска в Проводнике Windows (Windows Explorer) порядок следования файлов в окне Проводника может не совпадать с порядком их воспроизведения.

Отсоединение кабеля USB

После окончания передачи всех файлов, необходимо отсоединить кабель USB следующим образом:

1 Сделайте двойной щелчок мышью на зеленой стрелке, появившейся в правом нижнем углу окна на панели задач.

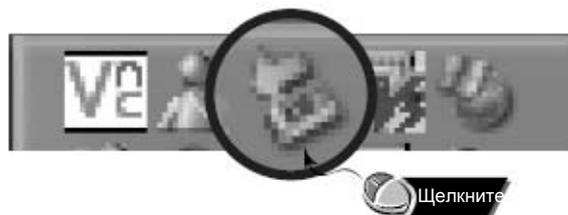


2 Выберите устройство USB и щелкните по кнопке [Stop] (Остановить). Когда появится окно [Stop a Hardware Device] (Остановка устройства), щелкните мышью по кнопке [OK] и затем отсоедините кабель USB.

4 Прослушивание музыки на вашем плеере

1 Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ►||, чтобы включить плеер. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ►||, чтобы выключить плеер.

2 Нажмите кнопку MENU (Меню) для входа в главное меню.

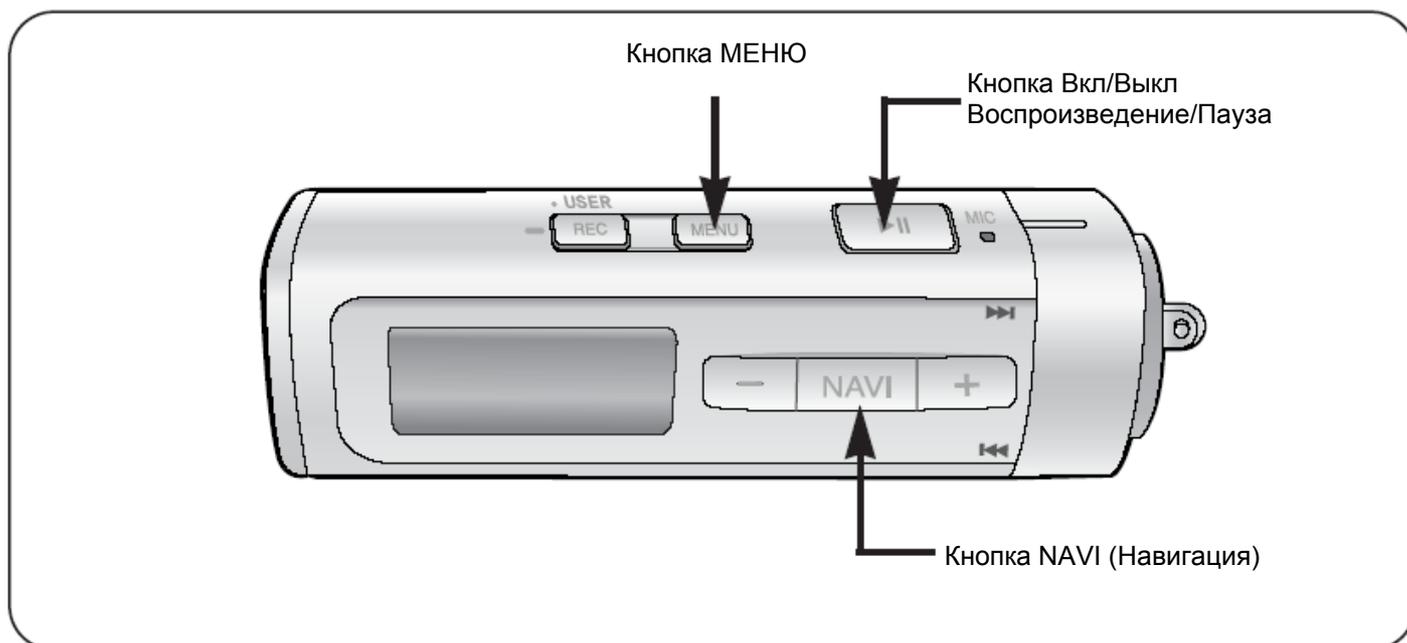

3 С помощью рычажка ◀▶ выберите в меню пункт Navigation (Навигация) и нажмите кнопку NAVI (Навигация).

4 С помощью рычажка ◀▶ выберите музыкальный файл, который вы хотите прослушать. Нажмите кнопку NAVI, чтобы начать воспроизведение музыкального файла.