


В иллюстративных целях использована модель MHC-M80D.

© 2018 Sony Corporation
Printed in China

Подключение системы к телевизору


Просмотр видеоизображения

Подсоедините Высокоскоростной кабель HDMI с Ethernet (не входит в комплект) к системе. Для получения информации о дальнейших операциях см. "Подключение телевизора" в прилагаемой Инструкции по эксплуатации.

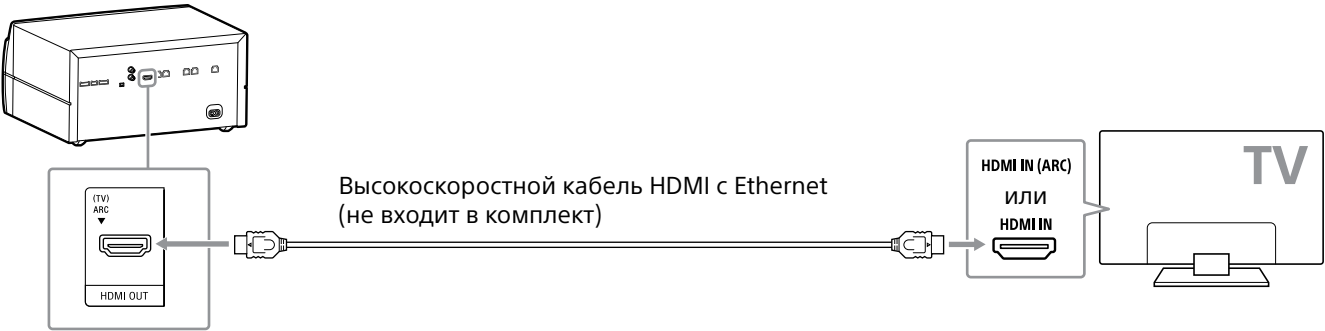


Прослушивание звука с телевизора через систему


Выберите один из способов подключения ниже (A или B). Для получения информации о дальнейших операциях см. "Подключение телевизора" в прилагаемой Инструкции по эксплуатации.

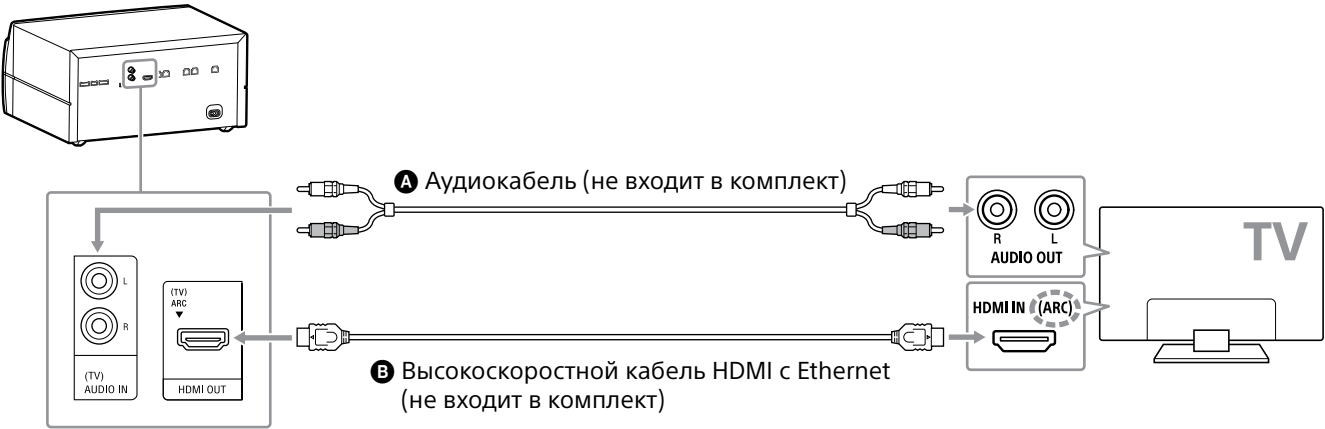

Для получения дополнительной информации о воспроизведении диска/USB и других функциях см. прилагаемую Инструкцию по эксплуатации.

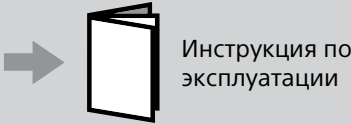

Прослушивание музыки с устройства BLUETOOTH (Сопряжение и подключение)

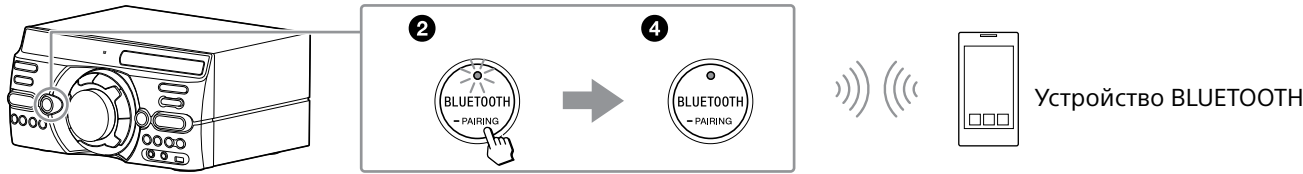

- Обязательно расположите устройство BLUETOOTH на расстоянии не более 1 метра от основного блока.
- 1 Включите систему и несколько раз нажмите FUNCTION на основном блоке, чтобы выбрать "BLUETOOTH". При отсутствии информации сопряжения система автоматически перейдет в режим сопряжения и индикатор BLUETOOTH быстро мигает. Перейдите к шагу 3.
 - 2 Удерживайте нажатой кнопку PAIRING на основном блоке более 2 секунд. Индикатор BLUETOOTH быстро мигает.
 - 3 Включите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH и выберите имя системы (например, "MHC-M80D").
 - 4 Когда соединение BLUETOOTH будет установлено, загорится индикатор BLUETOOTH.
 - 5 Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.
 - 6 Отрегулируйте громкость.

Для получения дополнительной информации о других настройках BLUETOOTH см. прилагаемую Инструкцию по эксплуатации.

О прослушивании музыки на ПК

- Убедитесь в том, что ваш ПК оснащен функцией BLUETOOTH, и включите функцию BLUETOOTH на ПК. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к ПК.
- Установите настройки громкоговорителя на ПК в режим включения. Если задан режим отключения звука (ВЫКЛ), система не будет выводить звук.
— Режим отключения звука (ВЫКЛ)



— Режим ВКЛ



Если система все еще не выводит звук, щелкните значок громкости и отрегулируйте уровень громкости.