


Другие операции

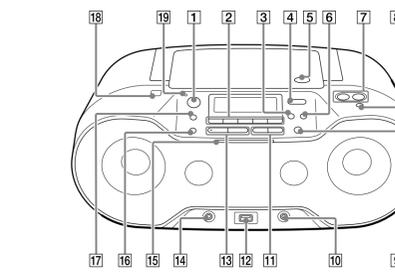

* Кнопки ►► [18] и VOLUME + [7] имеют тактильную точку.

Использование дисплея

Проверка информации файла MP3/WMA

Нажмите повторно кнопку DISPLAY [16] во время воспроизведения файла MP3/WMA на диске/устройстве USB.



Информация на дисплее будет изменяться следующим образом:

- Название песни [17]¹
 - Имя исполнителя [18]¹
 - Название альбома [18]¹
 - Номер текущего файла и время воспроизведения²
- ¹ Если в файле нет соответствующей информации тега ID3 или WMA, вместо названия песни, имени исполнителя и названия альбома будут соответственно прокручиваться имя файла, "NO ARTIST" и "NO ALBUM".
- ² Имя исполнителя или название альбома изменятся на эту индикацию через несколько секунд.

Проверка свободного пространства на устройстве USB

1 Нажмите повторно кнопку MODE [17] для отмены режима воспроизведения папки, повторного режима воспроизведения папки, режима программного воспроизведения или режима повторного программного воспроизведения.

Нажмите кнопку MODE [17] для отмены режима воспроизведения папки, повторного режима воспроизведения папки, режима программного воспроизведения или режима повторного программного воспроизведения.



На дисплее появится индикация "FREE" + "G" / "FREE" + "M" (доступное пространство памяти на устройстве, в гигабайтах/мегабайтах).


Проверка имени подсоединенного устройства Bluetooth

Нажмите кнопку DISPLAY [16] при установленном в связи с устройством Bluetooth.



Проверка информации радиоприемника

Нажмите повторно кнопку DISPLAY [16] во время прослушивания радиоприемника.

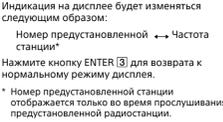

Выбор режима воспроизведения

Вы можете настроить устройство на повторное воспроизведение дорожек или файлов или воспроизведение в произвольном порядке при остановленном диске/устройстве USB.



Каждый раз при нажатии этой кнопки индикация на дисплее изменится следующим образом:

- Общечное воспроизведение (индикация отсутствует)
- Однократный повот [18]¹
- Повторить все [18]²
- Воспроизведение выбранной папки [18]³
- Повторное воспроизведение выбранной папки [18]³
- Произвольное воспроизведение (SHUFF)
- Программное воспроизведение (PGM)
- Программное повторное воспроизведение (с PGM)

* Данные функции доступны только при воспроизведении файлов MP3/WMA на диске MP3/WMA или устройстве USB.

Воспроизведение дорожек/файлов повторно (Повторное воспроизведение)

Вы можете настроить аппарат на повторное воспроизведение дорожек CD-DA на диске аудио CD или файлов MP3/WMA на диске CD-R/CD-RW или устройстве USB в режимах обнчного и программного воспроизведения.

1 Нажмите кнопку CD [2] или USB [2] для включения функции CD или USB.



Для повтора Действие

- Одной дорожке/файла
- Нажмите кнопку ►► [18] для выбора дорожки/файла, который нужно повторить. Если вы хотите указать папку, содержащую файлы MP3/WMA, нажмите сначала кнопку [Папка] или [4] для выбора папки, а затем нажмите кнопку ►► [18] для выбора файла.
- Нажмите кнопку ►► [18] для начала повторного воспроизведения.

1 Выберите дорожку/файлов

- Выбранной папки на диске MP3/WMA или устройстве USB
- Нажмите кнопку ►► [18] для начала повторного воспроизведения.

Запрограммированных дорожек/файлов

- Запрограммируйте дорожки/файлы (см. "Создание Вашей собственной программы воспроизведения").
- Нажмите кнопку MODE [17], пока на дисплее не появится индикация "PGM" и "C".
- Нажмите кнопку ►► [18] для начала повторного воспроизведения.

Дополнительная информация

Предварительная установка радиостанций

Вы можете сохранить радиостанции в памяти устройства. Вы можете предварительно установить до 30 радиостаций, 20 для FM и 10 для AM.

- 1 Нажмите повторно кнопку RADIO FM/AM [2] для выбора диапазона.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку RADIO FM/AM-AUTO PRESET [2], пока на дисплее не начнет мигать сообщение "AUTO".
- 3 Нажмите кнопку ENTER [3] для сохранения станции в памяти. Станции сохранятся в памяти в порядке от самой с более низким частотам к станциям с более высокими частотами.
- 4 Нажмите кнопку ENTER [3].
- 5 Нажмите повторно кнопку ► [18] или ►► [18] для выбора номера памяти. Появится название памяти. Название будет отображаться разная величина в зависимости от спецификации устройства USB. Если может быть выбрана только одна память, перейдите к пункту 6.
- 6 Нажмите кнопку ENTER [3].

Если предустановку станций невозможно выполнить автоматически. Необходимо выполнить предустановку станции со слабым сигналом вручную.

1 Нажмите повторно кнопку RADIO FM/AM [2] для выбора диапазона.

2 Выполните настройки на нужную станцию.

3 Нажмите и удерживайте кнопку MANUAL PRESET [3] до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать индикация "FM-xx" или "AM-xx" (Prmaur. FM).

4 Нажмите кнопку PRESET + или ► [18].

5 Нажмите кнопку ENTER [3] для сохранения станции в памяти. Если для другой станции уже назначен выбранный предварительный установленный номер, эта станция будет заменена на новую станцию.

Совет: Преднавленные радиостанции остаются в памяти устройства даже в следующих ситуациях: → Отключение шнура питания переменного тока. → Извлечение батареи.

6 Нажмите кнопку DISPLAY [16] при остановленном устройстве USB.

7 Нажмите кнопку MODE [17], пока на дисплее не появится индикация "PGM".

8 Нажмите кнопку ENTER [3].

9 Нажмите кнопку ENTER [3].

Прослушивание предустановленных радиостаций

1 Нажмите повторно кнопку RADIO FM/AM [2] для выбора диапазона.

2 Нажмите кнопку PRESET + или ► [18] для выбора сохраненного номера радиостанции.

3 Нажмите кнопку ENTER [3].

4 Нажмите кнопку ENTER [3].

Подсоединение дополнительных компонентов

Вы можете наслаждаться звуком с дополнительного компонента, например, портативного цифрового музыкального проигрывателя, через динамики данного аппарата.

Обязательно выключите питание каждого компонента перед выполнением соединений. Для получения подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации компонента, который нужно подсоединить.

1 Подсоедините гнездо AUDIO IN [18] к линейному выходному гнезду портативного цифрового музыкального проигрывателя или другого компонента с помощью соединительного аудиокабеля (не прилагаются).

2 Включите подсоединенный компонент.

3 Нажмите кнопку AUDIO IN [2] и начните воспроизведение звука на подсоединенном компоненте.

4 Нажмите кнопку AUDIO IN [2].

Примечание: Если вы попытаетесь запрограммировать более 26 дорожек/файлов, на дисплее появится сообщение "FULL".

Совет: При использовании режима программного воспроизведения совместно с функцией USB доступно возобновление воспроизведения. Нажмите кнопку ►► [18] после остановки программного воспроизведения нажатием кнопки [Папка] или [4] для выбора папки, а затем нажмите кнопку ►► [18] для начала повторного воспроизведения.

Для отображения информации запрограммированной дорожки/файла

После создания своей программы можно проверить информацию о запрограммированных дорожках/файлах.

Нажмите повторно кнопку DISPLAY [16], при этом индикация на дисплее будет изменяться следующим образом:

Общее число пунктов программы → Номер последней запрограммированной дорожки/файла и общее время воспроизведения¹ → Название дорожки/файла

Для отмены программного воспроизведения

Нажмите кнопку [18] для остановки воспроизведения, а затем нажмите кнопку MODE [17] для отмены сообщения "PGM" и "C".

Для удаления всех дорожек/файлов в текущей программе

Основное воспроизведение, а затем нажмите кнопку [18]. Появится индикация "NO STEP" и можно создавать новую программу, выполнив процедуру "Создание Вашей собственной программы (программное воспроизведение)".

Совместимые устройства

Совместимые устройства USB

Далее приведены требования относительно совместимости для устройств USB. Перед использованием устройства с данным устройством убедитесь, что оно отвечает следующим требованиям.

- Совместимость с USB 2.0 (Full Speed)
- Поддержка режима Mass Storage¹

¹ Режим Mass Storage позволяет сделать устройство USB доступным с хост-устройством, обеспечивая передачу данных. Большинство устройств USB поддерживает режим Mass Storage.

Для заара памяти на устройстве для воспроизведения или записи

Если устройство USB имеет более одной памяти (например, внутренняя память и карта памяти), можно выбрать память, которая будет использоваться в затем начав воспроизведение или запись. Обязательно выберите память перед началом воспроизведения или записи, поскольку вы не сможете выбрать память во время выполнения операции.

1 Подсоедините устройство USB к порту → (USB) [12].

2 Нажмите кнопку USB [2] для включения функции USB.

3 Нажмите кнопку USB-MEMORY SELECT [2], пока на дисплее не появится индикация "SELECT?".

4 Нажмите кнопку ENTER [3].

5 Нажмите повторно кнопку ► [18] или ►► [18] для выбора номера памяти. Появится название памяти. Название будет отображаться разная величина в зависимости от спецификации устройства USB. Если может быть выбрана только одна память, перейдите к пункту 6.

6 Нажмите кнопку ENTER [3].

Примечания об устройствах USB

• Работа не всегда гарантируется, даже если устройство USB отвечает требованиям совместимости.

• При подключении устройства USB данное устройство считывается как жесткий диск. Если на устройстве много папок или файлов, отображение их считывания может потребовать дополнительное время.

• Не подсоединяйте устройство USB к данному устройству через USB-концентратор.

• С некоторыми подсоединенными устройствами USB после выполнения операции может произойти задержка, перед тем, как она будет выполнена этим устройством.

• Данное устройство может не поддерживать все функции, предоставляемые подключаемым устройством USB.

• Полное соответствие воспроизведению на данном устройстве может отличаться от последовательности воспроизведения на подсоединенном устройстве USB.

• Данный аппарат невозможно использовать для зарядки устройства USB.

5 Нажмите кнопку ENTER [3] для сохранения станции в памяти. Если для другой станции уже назначен выбранный предварительный установленный номер, эта станция будет заменена на новую станцию.

Совет: Преднавленные радиостанции остаются в памяти устройства даже в следующих ситуациях: → Отключение шнура питания переменного тока. → Извлечение батареи.

Создание Вашей собственной программы (программное воспроизведение)

Вы можете задать последовательность воспроизведения до 25 дорожек/файлов на диске/устройстве USB.

1 Нажмите кнопку CD [2] или USB [2] для включения функции CD или USB.

2 Нажмите повторно кнопку MODE [17], пока на дисплее не появится индикация "PGM".

3 Нажмите кнопку ► [18] или ►► [18] для выбора дорожки/файла.

4 Нажмите кнопку PRESET + или ► [18] для выбора сохраненного номера радиостанции.

5 Нажмите кнопку ENTER [3].

6 Нажмите кнопку ENTER [3].

7 Нажмите кнопку ENTER [3].

8 Нажмите кнопку ENTER [3].

9 Нажмите кнопку ENTER [3].

10 Нажмите кнопку ENTER [3].

11 Нажмите кнопку ENTER [3].

12 Нажмите кнопку ENTER [3].

13 Нажмите кнопку ENTER [3].

14 Нажмите кнопку ENTER [3].

15 Нажмите кнопку ENTER [3].

16 Нажмите кнопку ENTER [3].

17 Нажмите кнопку ENTER [3].

18 Нажмите кнопку ENTER [3].

19 Нажмите кнопку ENTER [3].

20 Нажмите кнопку ENTER [3].

21 Нажмите кнопку ENTER [3].

22 Нажмите кнопку ENTER [3].

23 Нажмите кнопку ENTER [3].

24 Нажмите кнопку ENTER [3].

25 Нажмите кнопку ENTER [3].

26 Нажмите кнопку ENTER [3].

27 Нажмите кнопку ENTER [3].

28 Нажмите кнопку ENTER [3].

29 Нажмите кнопку ENTER [3].

30 Нажмите кнопку ENTER [3].

31 Нажмите кнопку ENTER [3].

32 Нажмите кнопку ENTER [3].

33 Нажмите кнопку ENTER [3].

34 Нажмите кнопку ENTER [3].

35 Нажмите кнопку ENTER [3].

36 Нажмите кнопку ENTER [3].

37 Нажмите кнопку ENTER [3].

38 Нажмите кнопку ENTER [3].

39 Нажмите кнопку ENTER [3].

40 Нажмите кнопку ENTER [3].

41 Нажмите кнопку ENTER [3].

42 Нажмите кнопку ENTER [3].

43 Нажмите кнопку ENTER [3].

44 Нажмите кнопку ENTER [3].

45 Нажмите кнопку ENTER [3].

46 Нажмите кнопку ENTER [3].

47 Нажмите кнопку ENTER [3].

48 Нажмите кнопку ENTER [3].

49 Нажмите кнопку ENTER [3].

50 Нажмите кнопку ENTER [3].

51 Нажмите кнопку ENTER [3].

52 Нажмите кнопку ENTER [3].

53 Нажмите кнопку ENTER [3].

54 Нажмите кнопку ENTER [3].

55 Нажмите кнопку ENTER [3].

56 Нажмите кнопку ENTER [3].

57 Нажмите кнопку ENTER [3].

58 Нажмите кнопку ENTER [3].

59 Нажмите кнопку ENTER [3].

60 Нажмите кнопку ENTER [3].

61 Нажмите кнопку ENTER [3].

62 Нажмите кнопку ENTER [3].

63 Нажмите кнопку ENTER [3].

64 Нажмите кнопку ENTER [3].

65 Нажмите кнопку ENTER [3].

66 Нажмите кнопку ENTER [3].

67 Нажмите кнопку ENTER [3].

68 Нажмите кнопку ENTER [3].

69 Нажмите кнопку ENTER [3].

70 Нажмите кнопку ENTER [3].

71 Нажмите кнопку ENTER [3].

72 Нажмите кнопку ENTER [3].

73 Нажмите кнопку ENTER [3].

74 Нажмите кнопку ENTER [3].

75 Нажмите кнопку ENTER [3].

76 Нажмите кнопку ENTER [3].

77 Нажмите кнопку ENTER [3].

78 Нажмите кнопку ENTER [3].

79 Нажмите кнопку ENTER [3].

80 Нажмите кнопку ENTER [3].

81 Нажмите кнопку ENTER [3].

82 Нажмите кнопку ENTER [3].

83 Нажмите кнопку ENTER [3].

84 Нажмите кнопку ENTER [3].

85 Нажмите кнопку ENTER [3].

86 Нажмите кнопку ENTER [3].

87 Нажмите кнопку ENTER [3].

88 Нажмите кнопку ENTER [3].

89 Нажмите кнопку ENTER [3].

90 Нажмите кнопку ENTER [3].

91 Нажмите кнопку ENTER [3].

92 Нажмите кнопку ENTER [3].

93 Нажмите кнопку ENTER [3].

94 Нажмите кнопку ENTER [3].

95 Нажмите кнопку ENTER [3].

96 Нажмите кнопку ENTER [3].

97 Нажмите кнопку ENTER [3].

98 Нажмите кнопку ENTER [3].

99 Нажмите кнопку ENTER [3].

100 Нажмите кнопку ENTER [3].

101 Нажмите кнопку ENTER [3].

102 Нажмите кнопку ENTER [3].

103 Нажмите кнопку ENTER [3].

104 Нажмите кнопку ENTER [3].

105 Нажмите кнопку ENTER [3].

106 Нажмите кнопку ENTER [3].

107 Нажмите кнопку ENTER [3].

108 Нажмите кнопку ENTER [3].

109 Нажмите кнопку ENTER [3].

110 Нажмите кнопку ENTER [3].

111 Нажмите кнопку ENTER [3].

112 Нажмите кнопку ENTER [3].

113 Нажмите кнопку ENTER [3].

114 Нажмите кнопку ENTER [3].

115 Нажмите кнопку ENTER [3].

116 Нажмите кнопку ENTER [3].

117 Нажмите кнопку ENTER [3].

118 Нажмите кнопку ENTER [3].

119 Нажмите кнопку ENTER [3].

120 Нажмите кнопку ENTER [3].

121 Нажмите кнопку ENTER [3].

122 Нажмите кнопку ENTER [3].

123 Нажмите кнопку ENTER [3].

124 Нажмите кнопку ENTER [3].

125 Нажмите кнопку ENTER [3].

126 Нажмите кнопку ENTER [3].

127 Нажмите кнопку ENTER [3].

128 Нажмите кнопку ENTER [3].

129 Нажмите кнопку ENTER [3].

130 Нажмите кнопку ENTER [3].

131 Нажмите кнопку ENTER [3].

132 Нажмите кнопку ENTER [3].

133 Нажмите кнопку ENTER [3].

134 Нажмите кнопку ENTER [3].

135 Нажмите кнопку ENTER [3].

136 Нажмите кнопку ENTER [3].

137 Нажмите кнопку ENTER [3].

138 Нажмите кнопку ENTER [3].

139 Нажмите кнопку ENTER [3].

140 Нажмите кнопку ENTER [3].

141 Нажмите кнопку ENTER [3].

142 Нажмите кнопку ENTER [3].

143 Нажмите кнопку ENTER [3].

144 Нажмите кнопку ENTER [3].

145 Нажмите кнопку ENTER [3].

146 Нажмите кнопку ENTER [3].

147 Нажмите кнопку ENTER [3].