

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
SUPRA DVS-205X



СОДЕРЖАНИЕ

Правила эксплуатации и техники безопасности.....	3
Устройство проигрывателя.....	6
Подключение проигрывателя.....	7
Пульт дистанционного управления.....	7
Управление воспроизведением.....	9
Настройка DVD проигрывателя.....	11
Устранение неисправностей.....	14
Безопасная утилизация.....	15
Технические характеристики.....	15

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Электричество может выполнять множество полезных функций, но оно также может причинять вред и повреждать имущество при неправильном использовании. При разработке и производстве данного прибора безопасность эксплуатации была приоритетом, однако неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током и возгоранию. Для вашей безопасности и продления срока службы изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием и чисткой проигрывателя.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании DVD-проигрывателя необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

- Внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте всем указаниям.
- Обратите внимание на все предостережения.
- Не используйте проигрыватель в помещениях с повышенной влажностью и рядом с водой.
- Запрещается подвергать проигрыватель воздействию дождя или влаги.
- Запрещается подвергать устройство воздействию брызг или капель воды, а также ставить на проигрыватель емкости, наполненные жидкостью, например вазы.
- Перед протиркой проигрывателя отключите провод питания из розетки. Протирайте проигрыватель сухой тканью. Не пользуйтесь для очистки жидкими или аэрозольными чистящими средствами.
- Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю крышку устройства.
- Во избежание повреждения устройства не препятствуйте перемещению загрузочного лотка при выгрузке или загрузке диска.
- Не приближайте пальцы рук к лотку для дисков во время его движения. Защемление пальцев может вызвать их серьезные повреждения.
- Установите проигрыватель в соответствии с настоящей инструкцией. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не устанавливайте проигрыватель вблизи любых источников тепла, таких как батареи, кухонные плиты, и другого оборудования (включая усилители мощности), которое излучает тепло.
- Располагайте провод питания так, чтобы по нему не ходили и не сдавливали, особенно рядом с вилкой, розеткой, местом соединения с проигрывателем.
- Используйте только те аксессуары и приспособления, которые рекомендованы производителем.
- Запрещается пользоваться проигрывателем, если шнур питания поврежден.
- При отключении проигрывателя от электросети,

никогда не тяните за шнур, беритесь за вилку.

- Устанавливайте проигрыватель на стойку, держатель, или стол, рекомендованные производителем или купленные вместе с оборудованием. Осторожно передвигайте стойку с оборудованием, избегайте опрокидывания.
- Выключайте проигрыватель из розетки во время грозы и в случае, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.
- За техническим обслуживанием обращайтесь только в авторизованные сервисные центры производителя. Подобное обслуживание требуется, если устройство каким-либо образом повреждено, например, поврежден провод питания или вилка, на проигрыватель была пролита жидкость, упали тяжелые предметы, оно было подвергнуто воздействию влаги или дождя, проигрыватель уронили или он стал работать некорректно.
- Розетка для питания проигрывателя должна располагаться в легко доступном месте.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!

 <p>CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p>	Во избежание поражения электрическим током не разбирайте прибор и не снимайте верхнюю крышку. Обращайтесь к квалифицированному персоналу сервисных центров.
	Этот символ указывает на опасное напряжение и предупреждает об опасности поражения электрическим током.
	Важные инструкции по эксплуатации прибора содержатся в поставляемом совместно с ним руководстве по эксплуатации.
 <p>CLASS 1 LASER PRODUCT</p>	Данное устройство является лазерным устройством класса I. В нем используется лазерный источник небольшой мощности, не представляющий опасности при нормальной работе устройства, но который может быть опасен при прямом воздействии на органы зрения.

Региональный код DVD

DVD-диски и DVD-проигрыватели выпускаются в соответствии со всемирно принятой системой региональных кодов DVD. Данный проигрыватель будет воспроизводить диски только с таким же региональным кодом.

Региональный код	Регион
1	Канада, США
2	Европа (включая Польшу, Румынию, Чешскую Республику), Япония, Ближний Восток (включая Саудовскую Аравию, Египет, Иран, Южную Африку)
3	Восточная Азия (включая Гонконг, Тайвань, Южную Корею), Юго-Восточная Азия
4	Австралия, страны Карибского бассейна, Центральная и Южная Америка, Мексика, Новая Зеландия
5	Африка, страны бывшего СССР, Индия, Северная Корея, Пакистан
6	Китай

ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Верхняя и задняя стенки проигрывателя могут нагреваться во время продолжительной работы проигрывателя. Это не является неисправностью.
- Если проигрыватель не эксплуатируется какое-то время, извлеките из него диск и отключите от электросети.
- Если вы не эксплуатируете проигрыватель долгое время, в его работе могут случаться сбои. Во избежание этого время от времени включайте проигрыватель.
- Не размещайте посторонние предметы на лотке для диска.
- Чтобы продлить срок эксплуатации вашего проигрывателя, после выключения проигрывателя рекомендуется подождать не менее 30 секунд перед повторным включением.
- В случае непредвиденной остановки работы проигрывателя выключите его, подождите 30 секунд и включите снова.
- Во избежание ухудшения качества воспроизведения изображения и звука не располагайте устройство вблизи источников электромагнитных помех (телевизоров, радиоприемников, видеомагнитофонов и т. д.).

ЗАМЕЧАНИЯ ПО КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ

В некоторых случаях на оптических элементах устройства может конденсироваться влага:

- если вы перемещаете устройство из холодного помещения в теплое или наоборот;
- если в месте расположения устройства на него направлен поток холодного воздуха из кондиционера;
- если устройство установлено в помещении с повышенной влажностью.

Наличие конденсированной влаги на оптических элементах устройства может привести к нарушению работоспособности. В таком случае извлеките диск, включите устройство и оставьте его включенным на 2-3 часа. Это приведет к незначительному нагреву устройства и испарению сконденсировавшейся влаги. Во избежание повторного возникновения конденсата оставьте устройство подключенным к питающей сети.

Обращение с дисками

- Не касайтесь рабочей поверхности диска.

Не используйте диски с надписями на рабочей поверхности.

- Не используйте диски с этикетками или наклейками на рабочей поверхности.

ОЧИСТКА ДИСКОВ

- Для очистки поверхности диска используйте сухую мягкую ткань. Очистку диска производите осторожными движениями от центра к краям.
- При сильном загрязнении используйте мягкую влажную ткань.
- Для чистки запрещается использовать растворители, бензин, ацетон или обычные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность диска.

ХРАНЕНИЕ ДИСКОВ

- Не храните диски в местах попадания прямых солнечных лучей.
- Не храните диски в запыленных местах и вблизи источников водяных паров (например, в помещении ванной комнаты или вблизи увлажнителей воздуха).
- Храните диски в коробках и в вертикальном положении. Не кладите тяжелые предметы на диски. Это может привести к деформации дисков.

ВНИМАНИЕ!

Данное устройство предназначено для воспроизведения исключительно легальных записей, произведенных установленными способами на стандартные носители информации.

Некоторые записи (диски) могут не воспроизводиться на данном устройстве. Это может быть связано с некорректным протоколом или способом записи, а также с качеством носителя.


ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ

Устройство поддерживает следующие форматы дисков: DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/RW.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


УСТРОЙСТВО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

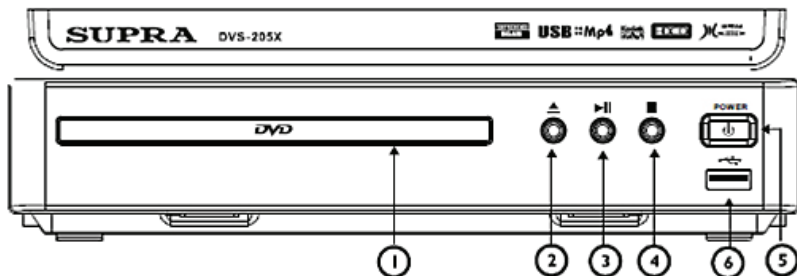

1. Лоток для диска
2. ▲ Кнопка открытия/закрытия лотка для диска
3. ▶|| Кнопка начала воспроизведения/паузы
4. ■ Кнопка остановки воспроизведения
5. ⏻ Кнопка включения/перехода в режим ожидания
6. Разъем USB

ЗАДНЯЯ СТЕНКА

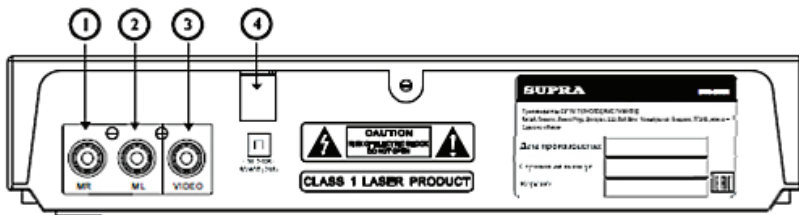


1. MR Аудиовход, правый канал
2. ML Аудиовход, левый канал
3. VIDEO Видеовход
4. Разъем для подключения кабеля питания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- DVD-проигрыватель - 1 шт.
- Аудио/видео кабель RCA - 1 шт.
- Пульт дистанционного управления - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

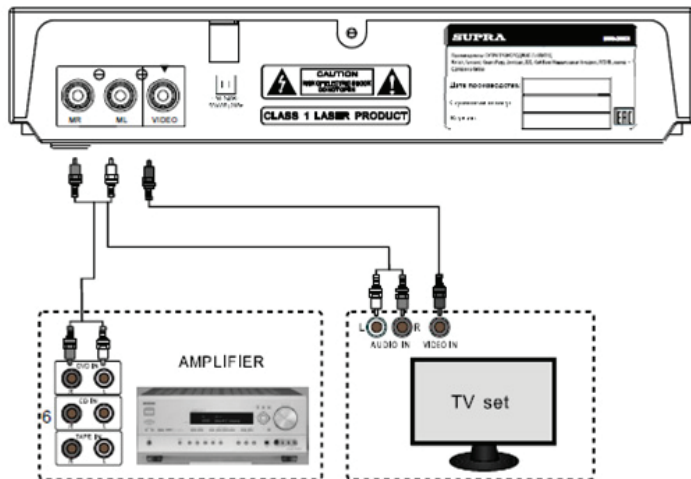

1. Один конец композитного аудио/видеокабеля (с тремя штекерами: желтым, красным и белым) нужно подсоединить к выходным разъемам на задней стенке проигрывателя, а другой конец кабеля – к разъему AV телевизора, который может находиться спереди, сзади или сбоку.

2. При желании вы можете подключить аудиосигнал проигрывателя к усилителю.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

При использовании пульта дистанционного управления (далее пульт ДУ) направляйте его непосредственно на приемник инфракрасных сигналов на передней панели проигрывателя. Пульт ДУ работает на расстоянии до 7 м от приемника сигналов.

Предметы, находящиеся между пультом ДУ и окошком приемника, могут мешать правильной работе.

Когда вы нажимаете кнопки на пульте ДУ, соблюдайте интервал между нажатиями на кнопки как


минимум в одну секунду.

Не подвергайте пульт ДУ ударам, не погружайте его в жидкости и не оставляйте в местах с высокой влажностью.

Не оставляйте пульт ДУ под прямыми солнечными лучами, так как чрезмерный нагрев может деформировать корпус.

Пульт ДУ может работать некорректно, если окошко приемника сигналов на корпусе проигрывателя находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением. В этом случае измените направление освещения или положение проигрывателя, либо приблизьте пульт ДУ к окошку приемника сигналов.

КНОПКИ ПУЛЬТА ДУ И ИХ ФУНКЦИИ

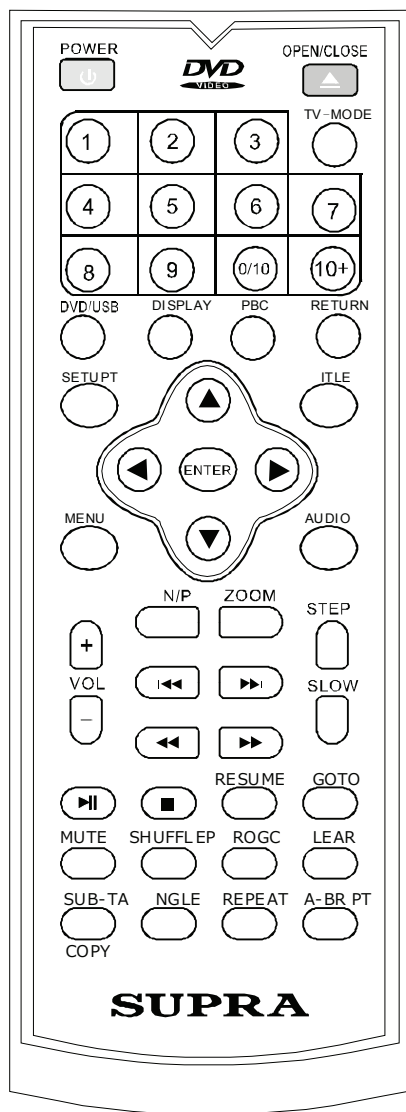

POWER Кнопка включения/выключения проигрывателя

▲ OPEN/CLOSE Кнопка загрузки/извлечения диска

1-9/0/10, 10+ Цифровые кнопки

DVD/USB Кнопка переключения режимов DVD/USB

DISPLAY Кнопка вызова текущей информации

PBC Кнопка включения/выключения функции управления воспроизведением (PBC)

RETURN Кнопка возврата

SETUP Кнопка перехода в меню настроек

TITLE Кнопка вызова меню заголовков

▶◀▶▶ Кнопки навигации

ENTER Кнопка подтверждения

MENU Кнопка вызова меню диска

AUDIO Кнопка переключения режима звука / языка звукового сопровождения

VOL+ Кнопка повышения уровня громкости

VOL- Кнопка понижения уровня громкости

N/P Кнопка переключения системы цвета

ZOOM Кнопка изменения масштаба изображения

STEP Кнопка покадрового воспроизведения

SLOW Кнопка замедленного воспроизведения

◀◀ Кнопка перехода к предыдущему разделу/главе/дорожке

▶▶ Кнопка перехода к следующему разделу/главе/дорожке

◀◀ Кнопка быстрой перемотки назад

▶▶ Кнопка быстрой перемотки вперед

▶▶|| Кнопка начала воспроизведения/паузы

■ Кнопка остановки воспроизведения

RESUME Кнопка перехода в начало

GOTO Кнопка воспроизведения с заданного места

MUTE Кнопка блокировки звука

SHUFFLE Кнопка воспроизведения в случайном порядке

PROG Кнопка программирования последовательности воспроизведения

CLEAR Кнопка удаления введенных значений

SUB-T/COPY Кнопка активации/переключения субтитров / копирования

ANGLE Кнопка изменения ракурса изображения

REPEAT Кнопка выбора режима повтора

A-B RPT Кнопка повтора фрагмента

ПИТАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

Откройте крышку отсека для батареек. Установите две новые батарейки AAA, соблюдая полярность. После этого закройте крышку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Неправильное использование элементов питания может привести к утечке электролита и/или взрыву. Выполняйте нижеследующие инструкции.

Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).

Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.

Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам электролита из старого элемента питания.


Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.

Элементы питания, которые поставляются с проигрывателем, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.


Выньте элементы питания из ПДУ, если он не используется в течение длительного времени.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ


ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

После выполнения всех необходимых присоединений подключите вилку питания проигрывателя к электрической розетке, проигрыватель будет находиться в режиме ожидания. Нажмите кнопку  **POWER** на передней панели или на пульте ДУ,


чтобы его включить.

По окончании просмотра нажмите кнопку  **POWER**, чтобы перевести проигрыватель в режим ожидания.

ЗАГРУЗКА ДИСКА

Загрузите диск DVD/VCD/SVCD/CD в лоток для диска, нажмите кнопку , чтобы закрыть лоток. Проигрыватель автоматически начнет воспроизведение диска.

Воспроизведение некоторых дисков DVD начинается с показа меню диска (меню заголовков диска). Вы также можете вызвать меню диска (меню заголовков диска), нажав кнопку **MENU (TITLE)**. В меню заголовков кнопками навигации выделите нужный заголовок и нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать его воспроизведение.

Некоторые диски автоматически не воспроизводятся. В этом случае для начала воспроизведения выберите необходимый пункт меню кнопками навигации и нажмите кнопку  **II** или **ENTER**.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ USB

Подключите устройство USB к проигрывателю. Чтобы перейти в режим воспроизведения файлов с USB, нажмите кнопку **DVD/USB**.

Устройство совместимо с большинством накопителей USB, MP3-плееров и внешних жестких дисков, тем не менее, некоторые из них могут не работать с проигрывателем. Внешние диски, которые нуждаются в подключении питания, следует дополнительно подключать к источнику питания (см. руководство по эксплуатации диска).

Проигрыватель поддерживает файловую систему FAT32 и не поддерживает NTFS.

НАЧАЛО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПАУЗА

Нажмите кнопку  **II**, чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫБОР ДОРОЖЕК

Нажмите кнопку **▶▶**, чтобы перейти к следующему заголовку/главе/дорожке/файлу.

Нажмите кнопку **◀◀**, чтобы перейти к предыдущему заголовку/главе/дорожке/файлу.

ОСТАНОВКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Нажмите кнопку **■**, чтобы остановить воспроизведение.

ПОКАДРОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

В режиме воспроизведения диска последовательно нажимайте кнопку **STEP**, чтобы просматривать видео кадр за кадром.

ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

В режиме воспроизведения последовательно нажимайте кнопку **REPEAT**, чтобы выбрать режим повтора в зависимости от типа диска.

ВЫЗОВ ТЕКУЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Последовательно нажимайте кнопку **DISPLAY**, чтобы вызвать текущую информацию на экран: тип диска, заголовок, глава, истекшее время главы – язык, режим звука, язык субтитров, ракурс – тип диска, заголовок, глава, оставшееся время главы – тип диска, заголовок, глава, истекшее время заголовка – тип диска, заголовок, глава, оставшееся время заголовка.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ЗАДАННОГО МОМЕНТА

Чтобы начать воспроизведение диска с определенного заголовка, главы или времени на диске, нажмите кнопку **GOTO**, а затем цифровыми кнопками установите номер заголовка, номер главы или время, с которых следует начать воспроизведение. Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать воспроизведение.

ВЫБОР ЯЗЫКА СУБТИТРОВ

В режиме воспроизведения диска DVD после-

довательно нажимайте кнопку **SUB-T**, чтобы активировать и выбрать субтитры (при наличии соответствующих записей на диске).

ВЫБОР РАКУРСА ИЗОБРАЖЕНИЯ

В режиме воспроизведения диска DVD последовательно нажимайте кнопку **ANGLE**, чтобы изменить ракурс просмотра (при наличии соответствующих записей на диске).

ПОВТОР ФРАГМЕНТА

Нажмите кнопку **A-B RPT** первый раз, чтобы установить начало фрагмента. Нажмите кнопку **A-B RPT** второй раз, чтобы установить конец фрагмента. Тогда установленный фрагмент будет воспроизводиться непрерывно. Чтобы отключить функцию повтора фрагмента, нажмите кнопку **A-B RPT** третий раз.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Нажмите кнопку **VOL+**, чтобы увеличить громкость. Нажмите кнопку **VOL-**, чтобы уменьшить громкость.

БЛОКИРОВКА ЗВУКА

Нажмите кнопку **MUTE**, чтобы быстро отключить звук. Нажмите кнопку **MUTE** еще раз, чтобы восстановить прежний уровень звука.

УСКОРЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Последовательно нажимая кнопку **▶▶** или **◀◀**, чтобы установить скорость быстрой перемотки в прямом или обратном направлении. Каждое нажатие кнопки **▶▶** или **◀◀** устанавливает скорость перемотки в следующем порядке: x2 -> x4 -> x8 -> x20 -> обычное воспроизведение.

ЗАМЕДЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Последовательно нажимайте кнопку **SLOW**, чтобы установить скорость замедленного воспроизведения.

ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Последовательно нажимайте кнопку **ZOOM**, чтобы изменять масштаб изображения: x2 -> x4 -> оригинальный масштаб. Вы можете перемещать увеличенное изображение по экрану кнопками навигации.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Нажмите кнопку **PROG**, чтобы открыть меню программирования. Здесь вы можете установить нужную последовательность заголовков и глав или дорожек на диске.

Используйте кнопки навигации для перехода по ячейкам, вводите номера заголовков и глав или номера дорожек цифровыми кнопками. Когда нужная последовательность будет установлена, кнопками навигации выберите «**START**» и нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать воспроизведение запрограммированной последовательности.

В режиме воспроизведения запрограммированной последовательности нажмите кнопку **PROG**, чтобы остановить воспроизведение и вернуться в меню программирования.

Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, нажмите кнопку **■**, а затем кнопку **▶II**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы запрограммировать последовательность воспроизведения, необходимо, чтобы функция PBC была отключена.

КОНВЕРТИРОВАНИЕ МУЗЫКИ С ДИСКОВ НА НАКОПИТЕЛИ USB

Данная функция используется для конвертирования музыкальных файлов с дисков Audio CD в формат MP3 с последующим сохранением на USB-накопитель, подключенный к разъему USB проигрывателя.

Загрузите диск Audio CD в проигрыватель. Когда диск начнет воспроизводиться, нажмите кнопку **SUBT/COPY** на пульте ДУ. На экране появится меню конвертирования.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ФЛЕШ USB

Подключайте устройства USB к разъему USB на передней панели проигрывателя.


НАСТРОЙКА DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ НАСТРОЕК

В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ. На экране отобразится меню настроек. Кнопками FG выделите нужную страницу меню настроек и нажмите кнопку D, чтобы на нее перейти. На выбранной странице меню настроек кнопками FG выбирайте параметры для настройки, затем кнопками DE выполняйте их настройку или нажимайте кнопку **ENTER** для перехода в дополнительное меню.

Чтобы закрыть меню настроек, нажмите кнопку **SETUP**.

МЕНЮ СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК (GENERAL)

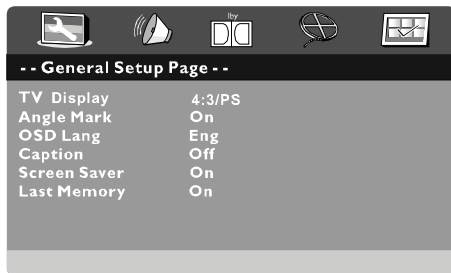

TV FORMAT – ФОРМАТ ЭКРАНА.

Установите значение 4:3/PS, чтобы выбрать формат Pan & Scan (при подключении широкоформатного телевизора, левый и правый края изображения будут обрезаны). Установите значение 4:3/LB, чтобы выбрать формат Letter Box (при подключении широкоформатного телевизора в верхней и нижней частях экрана появятся черные полосы). Установите значение Wide (16:9), чтобы использовать широкий формат при подключении широкоформатного телевизора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Angle Mark – Функция просмотра с разных ракурсов. Вы можете активировать (On) или отключить (Off) функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Просмотр изображения с разных ракурсов возможен только при наличии соответствующих записей на диске.

OSD Lang – Язык экранного меню. Выберите подходящий язык из списка. По умолчанию установлен русский язык.

Captions – Субтитры. Вы можете активировать (On) или отключить (Off) функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Отображение субтитров возможно только при наличии соответствующих записей на диске.


Screen Saver – Экранная заставка. Вы можете активировать (On) или отключить (Off) функцию.

Last memory – Запоминание места остановки воспроизведения. Вы можете активировать (On) или отключить (Off) функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная функция доступна только для дисков DVD и VCD.


МЕНЮ НАСТРОЕК ЗВУКА (AUDIO)

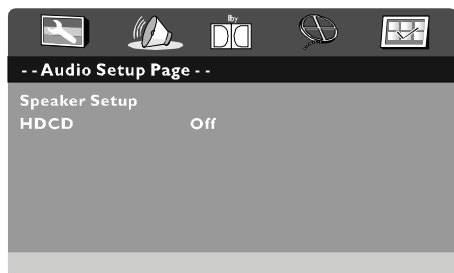

Speaker setup – Настройка динамиков. Выделите данный параметр и нажмите кнопку **ENTER**, чтобы перейти в дополнительное меню.

HDCD – Режим HDCD. Выберите подходящий режим: 1X или 2X, - или отключите функцию (Off).


МЕНЮ НАСТРОЕК DOLBY DIGITAL

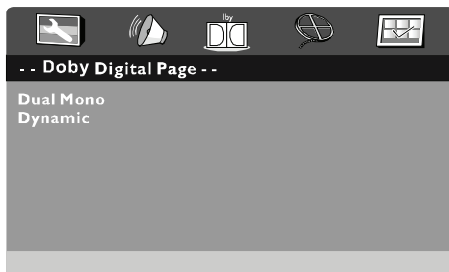

Dual Mono – Двойной моно. Выберите подходящий режим: Stereo (Стерео), L-моно (Левый моно), R-моно (Правый моно), Mix-моно (Смешанный моно).

Dynamic – Диапазон сжатия. Выберите подходящий режим: Off (Выкл), 1/4, 1/2, 3/4, Full (Полный). Сжатие динамического диапазона выходного сигнала позволяет установить меньший уровень громкости, при сохранении разборчивости звукового сопровождения в тихих местах. Используйте сжатие динамического диапазона преимущественно при просмотре фильмов в ночное время.

МЕНЮ НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ (VIDEO)

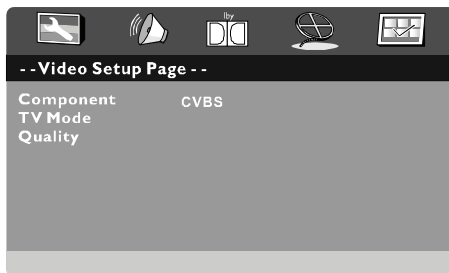


Component – Компонентный видео выход. Выберите подходящий режим в зависимости от типа используемого подключения.

TV Mode – Режим ТВ. Установите прогрессивную (P-SCAN) или чересстрочную (Interlace) развертку в зависимости от свойств вашего телевизора.

Quality – Качество изображения. Выделите данный параметр и нажмите кнопку **▶**, чтобы перейти в дополнительное меню.

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК (PREFERENCE)

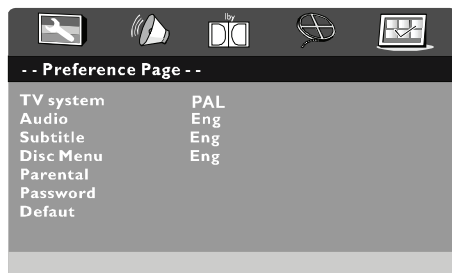

TV system - Система цвета. Установите систему цвета в зависимости от свойств телевизора. Представлены следующие варианты: PAL, NTSC, AUTO.

Audio - Язык звукового сопровождения. Выберите язык звукового сопровождения, который будет использоваться по умолчанию во время просмотра DVD (при наличии соответствующих записей на диске).

Subtitle - Язык субтитров. Выберите язык субтитров, который будет использоваться по умолчанию во время просмотра DVD (при наличии соответствующих записей на диске).

Disc Menu - Язык меню диска. Выберите язык меню диска, который будет использоваться по умолчанию во время просмотра DVD (при наличии соответствующих записей на диске).

Parental - Родительский контроль. Установите максимальный рейтинг фильмов доступный для просмотра без введения пароля. Предусмотрено восемь рейтингов от KID (для детей) до Adult (для взрослых). Чтобы настроить функцию родительского контроля, требуется ввести пароль.

Password - Пароль. Перед тем, как изменить настройки родительского контроля, введите здесь пароль. Пароль по умолчанию: 0000. Вы также можете установить свой пароль.

Default - Восстановление заводских настроек. Выделите данный параметр и нажмите кнопку D, чтобы восстановить заводские настройки.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если вы обнаружили проблему, то это не всегда означает неисправность DVD-проигрывателя. Перед тем как отдать проигрыватель в ремонт, проверьте его согласно следующим инструкциям. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать оборудование, это приведет к отмене гарантии.

Неисправность	Способ устранения
Прибор не включается.	Убедитесь в том, что провод питания правильно подсоединен. Проверьте, есть ли напряжение в вашей электросети, для этого подсоедините к розетке другой электрический прибор.
Отсутствует звук.	Убедитесь в правильности и исправности аудио подсоединений. Возможно, звук заблокирован, в таком случае нажмите кнопку MUTE, чтобы отключить блокировку.
Отсутствует изображение.	Убедитесь в правильности и исправности видео подсоединений. Проверьте, включен ли ваш телевизор. Убедитесь, что в телевизоре выбран подходящий режим входного сигнала, поступающего с проигрывателя.
Изображение черно-белое.	Измените систему цвета в настройках.
Не начинается воспроизведение.	Проверьте наличие диска в проигрывателе. Проверьте совместимость формата и регионального кода диска и проигрывателя. Убедитесь, что установили диск рабочей поверхностью вниз. Почистите диск. Проверьте, не поврежден ли диск, для этого вставьте в проигрыватель другой диск. Посмотрите на рабочую поверхность диска, она не должна быть поцарапана или погнута. Возможно, внутри проигрывателя образовался конденсат. Выключите его и оставьте на некоторое время, пока влага испарится.
Пульт дистанционного управления не работает.	Направьте пульт на приемник инфракрасных сигналов на передней панели проигрывателя. Управляйте проигрывателем с помощью пульта ДУ на расстоянии не более 8 м. Проверьте правильность установки батареек (должна быть соблюдена полярность). Возможно, батарейки разрядились. В таком случае установите новые.
Проигрыватель не отвечает на некоторые команды.	Некоторые операции могут не поддерживаться диском. Была нажата не та кнопка, в таком случае подождите 1-3 секунды и нажмите нужную кнопку. Возможно, произошел электростатический разряд. В таком случае выключите проигрыватель, отключите его от электросети и подождите 1-2 минуты.
Изображение искажено.	Измените систему цвета в настройках. Проверьте, нет ли рядом электрических приборов и других источников электромагнитного излучения.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 110-240 В 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 10 Вт

Поддержка дисков: DVD, DVD+R/RW, VCD, CD, CD-R/RW, KODAK PHOTO

Габаритные размеры (ШхГхВ): 225x181x45 мм

Рабочая температура: 0 - +40°C

Относительная влажность воздуха: 20-80%



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сведения о сертификации:

№ TC RU C-CN.АЛЗЗ.В.02830

Выдан ООО «Эталон-Экспертиза»

Срок действия с 26.02.2016 по 25.02.2018

Дата производства 03. 2016

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва,
поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова,
владение 34, стр.5, ком.12

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2
Сделано в Китае.


Manufacturer:

SUPRA TECHNOLOGIE LIMITED
RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222
QUEEN'S RD CENTRAL. HONG KONG
Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России:
ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр.5, ком.12

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

The background is a dark, monochromatic composition of overlapping, faceted geometric shapes, possibly cubes or polyhedrons, creating a sense of depth and shadow. The lighting is dramatic, highlighting the edges and flat surfaces of the shapes in various shades of dark gray and black.

www.supra.ru

Горячая линия: 8 800 100 333 1 (звонок по России бесплатный)