

SUPRA™

SENSE TO PLAY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SHT-501XKII

система домашнего театра 5.1



- > Поддержка всех современных форматов цифрового видео и аудио
- > Чтение дисков любой зоны (мультирегион)
- > Встроенный декодер Dolby Digital/Dolby Pro-Logic II 5.1
- > Два микрофонных входа с функцией КАРАОКЕ
- > Многоязычное экранное меню



JPEG



KARAOKE

СОДЕРЖАНИЕ

Правила эксплуатации	3
Комплектация	4
Панели	5
Подсоединения	6
Настройка системы	8
Основные операции	13
Устранение неисправностей	20
Технические характеристики	21

Спасибо за покупку Системы домашнего театра 5.1 **SHT-501XKII**.

Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Система домашнего театра 5.1 **SHT-501XKII** является домашним развлекательным центром нового поколения и предназначена для воспроизведения высококачественного видео и аудио.

Система имеет

- встроенные Dolby Digital, LPCM, MPEG и другие цифровые аудио декодеры
- цифровой аудио процессор HiFi, 96кГц/24бит
- оптический или коаксиальный цифровые аудио выходы
- совместима с форматами MPEG4/DIVX/DVD/VCD/CD/MP3/JPEG/PICTURE CD
- полнофункциональное дистанционное управление
- AM/FM стерео радиоприем
- Ручная предустановка радиостанций
- усилитель мощности высокого качества

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ознакомьтесь с настоящим руководством до начала работы с устройством.

Сохраните руководство для обращения к нему в будущем. Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в настоящем руководстве.

- Не снимайте крышку корпуса и не касайтесь деталей, расположенных внутри.
- Отключайте питание устройства, когда оно не используется. (Выдерните шнур питания из розетки, если устройство не используется долгое время).
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Расположите вдали от источников тепла.
- Не допускайте попадания влаги на устройство. Не ставьте на устройство вазы с водой и другие сосуды с жидкостью.
- Устройство должно размещаться в горизонтальном положении в местах с достаточной вентиляцией. Предусмотренные в устройстве вентиляционные отверстия не должны закрываться. Перегрев устройства может стать причиной неисправностей.
- Не ставьте на устройство тяжелые предметы.
- Для очистки корпуса устройства используйте мягкую сухую ткань. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендованы для использования, поскольку это может привести к порче устройства.
- Данное руководство описывает только пользовательские операции.



При подключении к сети внутри устройства присутствует высокое напряжение, представляющее опасность для жизни.



При использовании устройства нужно соблюдать осторожность и следовать данной инструкции.



Во избежание поражения электрическим током не проводите разборку устройства. При необходимости ремонта обратитесь в сервисную организацию.



Данное устройство относится к лазерным продуктам 1-го класса. Попадание лазерного луча в глаза и на кожу недопустимо.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Руководство пользователя



Пульт дистанционного управления



Аудио-видео кабель



Антенна для AM диапазона



Антенна для FM диапазона



Кабель для подсоединения колонок

ОПЕРАЦИИ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


- Вставьте батарейку в отсек для батареек. Наведите пульт на ИК датчик устройства в пределах 8-ми метров и в диапазоне углов 30° в обе стороны.
- Извлеките батарейку, если пульт не используется в течение долгого времени.

УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Тип диска	Символ на диске	Формат записи на диске
DVD		Аудио и видео
MP3		Аудио
Video-CD (VCD)		Аудио и видео
CD-DA		Аудио
Picture CD	JPEG	Фотографии в формате JPEG
MPEG4		Аудио и видео

ПАНЕЛИ


Передняя панель:

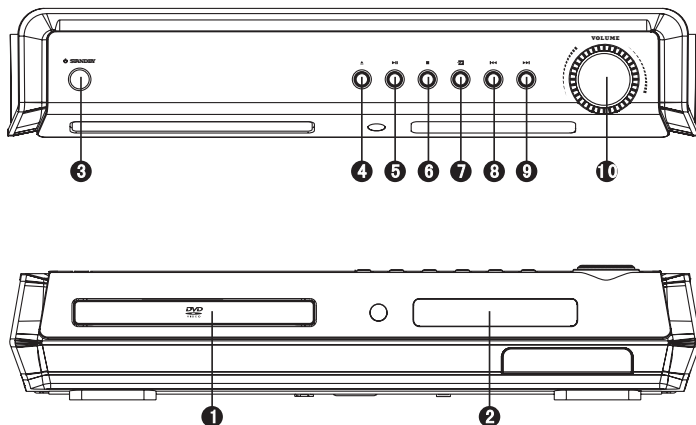

1. Окно загрузки диска
2. Индикатор
3. Standby - фоновый режим
4. Загрузка/выгрузка
5. Воспроизведение/ Пауза

6. Стоп
7. Выбор источника
8. Предыдущий
9. Следующий
10. Громкость

Задняя панель:

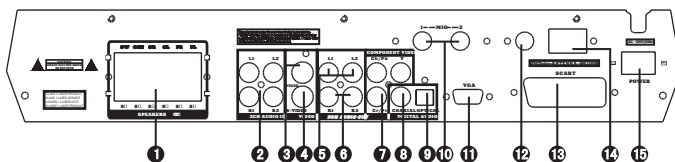

1. Контакты выхода к аудиосистеме
2. 2 канала входа аудио
3. Выход видео
4. Выход S-видео
5. Аудио выход "Левый"
6. Аудио выход "Правый"
7. Компонентный выход Y, Cb/Pb, Cr/Pr
8. Коаксиальный цифровой выход

9. Оптический выход
10. Микрофонные входы
11. Выход VGA
12. Антенна FM
13. SCART выход
14. Антенна AM
15. Включение/выключение

Примечание: Некоторые модификации устройства не имеют выхода SCART.

Внимание: Замену предохранителя производите только при отключенном от сети шнуре питания.

ПОДСОЕДИНЕНИЯ

Стерео аудио

Используйте парный аудио кабель (красный для правого, белый для левого канала) для подключения к стерео аудио входу устройства аудио выхода другого устройства.

Цифровой коаксиальный аудио канал


Используйте специальный коаксиальный кабель для соединения коаксиального выхода устройства с коаксиальным входом усилителя мощности.

Оптический выход

Используйте специальный оптический кабель для соединения цифрового оптического выхода устройства с оптическим входом усилителя мощности.

Выход на колонки

Используйте кабель для подсоединения колонок для соединения с колонками.

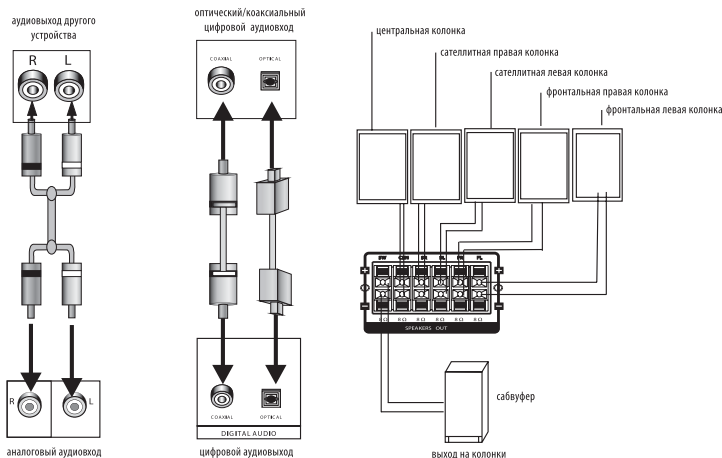

Композитный сигнал

Используйте аудио-видео кабель (разъем с желтым корпусом) для соединения композитного видео выхода данного устройства с видео входом телевизора.

S-Видео

Используйте специализированный S-видео кабель для соединения S-видео выхода данного устройства с входом S-видео телевизора или монитора.

Компонентный сигнал (YUV)


Используйте тройной аудио-видео кабель для соединения компонентных выходов данного устройства с соответствующими входами телевизора или монитора.

VGA

Используйте VGA кабель для соединения VGA разъема устройства с входным VGA разъемом телевизора или монитора.

SCART

Используйте 21-контактный кабель SCART для соединения выходного SCART разъема устройства с входным SCART разъемом телевизора или монитора.

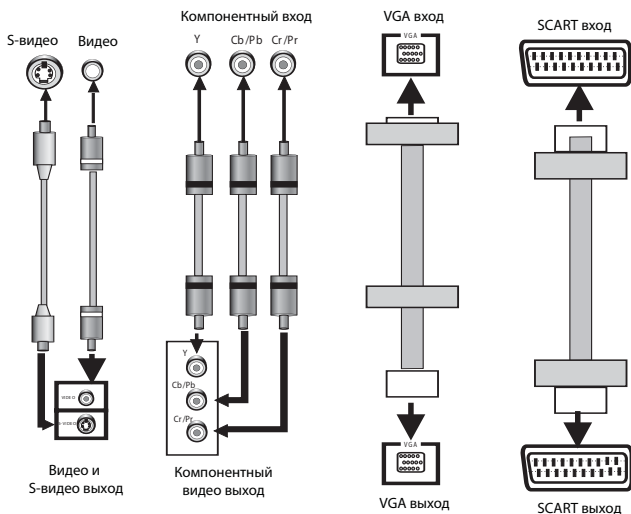

Примечания:

- доступные подсоединения зависят от наличия тех или иных разъемов на телевизоре или мониторе
- не используйте все соединения одновременно - это может повлиять на качество изображения
- для получения соответствующего качества изображения подсоединения должны сопровождаться программной настройкой аудио выхода устройства. Обратитесь к пункту **НАСТРОЙКА ЗВУКА** в меню **НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ**.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

ОПЕРАЦИИ МЕНЮ:

Нажмите кнопку **SETUP** для отображения на экране страницы настроек. В режиме настроек нажмите **SETUP** для выхода из режима настроек. С помощью кнопок со стрелками выберите необходимый пункт меню и нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.

(1) Некоторые пункты меню связаны с конкретными режимами работы. Если пункт меню серого цвета - соответствующая установка не может быть произведена.

(2) Произведенные настройки записываются в память и будут сохранены при отключении питания.

GENERAL SETUP (ОБЩАЯ НАСТРОЙКА)

- TV Display (ТВ ЭКРАН):

4:3 PS (Pan scan): когда устройство подключено к обычному телевизору, широкоэкранное изображение показывается на экране с обрезанными краями.

4:3 LB (Letter box): когда устройство подключено к обычному телевизору, широкоэкранное изображение показывается на экране полностью с черными полосами сверху и снизу экрана.

16:9 (Wide screen) и ШИРОКИЙ СЖАТЫЙ: используйте эти режимы, когда устройство подключено к широкоформатному телевизору.

- ANGLE MARK (УГОЛ ЗРЕНИЯ):

При включении данного режима на экране телевизора будет отображаться символ угла, если проигрывается DVD диск с возможностью выбора угла просмотра.

- OSD LANG (ЯЗЫК МЕНЮ):

Выбор языка отображения надписей на экране.

- CLOSED CAPTIONS (ЗАГОЛОВКИ):

Отключение субтитров. Данная установка не работает, если на диске не предусмотрены субтитры. Также включением/отключением субтитров вы можете управлять используя кнопку **SUBTITLE** на пульте дистанционного управления. Заводская установка предусматривает включение субтитров.

- SCREEN SAVER (ЗАСТАВКА):

Включение заставки. В режиме включенной (ON) заставки через несколько минут после остановки воспроизведения на экране появляется движущееся изображение, сохраняя экран от повреждения. Через 20 минут после этого устройство переходит в "спящий" режим. Последующая активация производится нажатием кнопки **STANDBY** на ПДУ.

- LAST MEMORY (ПОСЛЕДНЯЯ ПАМЯТЬ):

Когда эта функция включена (ON), устройство сохранит в памяти время, прошедшее с предыдущего проигрывания данного диска. При последующем включении, воспроизведение будет продолжено с запомненного момента.

AUDIO SETUP (НАСТРОЙКА ЗВУКА)

- ANALOG AUDIO SETUP (НАСТРОЙКА ДИНАМИКОВ)

DOWNMIX (МИКШИРОВАНИЕ):

LT/RT (ЛЕВ/ПРАВ): аудио выход осуществляется по левому и правому каналам, даже если формат записи аудио на диске 5.1.

STEREO (СТЕРЕО): формат аудио выхода стерео, даже если формат записи аудио на диске 5.1.

3D SURROUND (ОКРУЖЕНИЕ): аудио выход в режиме виртуального SURROUND (только для записей в формате 5.1)

5.1 CH (5.1 КАН): функции смешивания каналов отключены - устанавливается при проигрывании дисков формата 5.1 с усилителем 5.1.

FRONT, CENTER, REAR, SUB-WOOFER SPEAKER (ФРОНТАЛЬНЫЕ: большие / маленькие, **ЦЕНТРАЛЬНЫЕ:** большие / маленькие / выкл, **ТЫЛОВЫЕ:** большие / маленькие / выкл, **САБВУФЕР:** вкл / выкл): Вы можете выбрать реальный статус колонок, включенных в Вашу систему

- DIGITAL AUDIO SETUP (НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ АУДИО ВЫХОДОВ)

DIGITAL OUTPUT (НАСТРОЙКА SPDIF):

SPDIF OFF (SPDIF ВЫКЛ.): выходы цифрового сигнала отключены (оптический и коаксиальный) - работает только аналоговый аудио выход.

ALL: при включении возможен сигнал в формате SPDIF/RAW (обычно используется при подключении усилителя к оптическому или коаксиальному выходу)

PCM ONLY: в режиме SPDIF/PCM установите PCM канал (обычно используется при подключении двухканального стерео усилителя)

- LPCM OUT:

выбор частоты дискретизации 96 кГц или 48 кГц.

Примечание

Некоторые усилители не поддерживают дискретизацию с частотой 96 кГц.

DOLBY DIGITAL SETUP (НАСТРОЙКА DOLBY DIGITAL)

- DUAL MONO (ПСЕВДОСТЕРЕО):

Stereo (стерео): установка аудио выхода в режим стерео.

L-моно (левый монотон): установка аудио выхода в режим моно левого канала

R-моно (правый монотон): установка аудио выхода в режим моно правого канала

Mix моно (микс. моно): установка аудио выходов в режим смешанного моноканала

- DYNAMIC (ДИНАМИЧНОСТЬ):

Установка динамического диапазона (уменьшение максимального уровня звука при сохранении его уровня внутри диапазона)

- CHANNEL DELAY (ЗАДЕРЖКА ПО КАНАЛАМ):

Если вышеописанными установками не удастся достичь приемлемого качества звучания, могут быть установлены реальные расстояния, на которых находятся колонки. Кнопкой ВВЕРХ/ВНИЗ выбираются колонки. Кнопкой ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ устанавливается расстояние.

- EQUALIZER (ЭКВАЛАЙЗЕР):

В этом разделе Вы можете установить режим звучания: усиление баса, супербас и усиление ВЧ.

Выбор зависит от личных предпочтений и содержания диска.

- ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК

В режиме PROLOGIC ON (ВКЛ) возможна настройка объемных эффектов для различных помещений.

- HDCD SETUP:

Установка характеристики цифрового фильтра в зависимости от частоты дискретизации: 1 X (44,1/48 кГц); 2X (88,2/96 кГц) и ВЫКЛ.

- KARAOKE (НАСТРОЙКА КАРАОКЕ):

Управление режимом КАРАОКЕ может производиться из меню настроек. Возможны две опции: ON/OFF (ВКЛ/ОТКЛ).

MIC

- Установите громкость микрофона на минимальный уровень. Подсоедините микрофоны к микрофонным входам на задней стенке устройства. Одновременно могут быть использованы два микрофона.
- Кнопками со стрелками (вверх/вниз) установите нужный уровень громкости в меню настроек.

- Кнопками со стрелками (вверх/вниз) установите нужный уровень эхо в меню настроек.
- При проигрывании диска КАРАОКЕ для отключения голоса, записанного на диске, нажмите L/R/ST на пульте ДУ для выбора левого или правого канала. При проигрывании DVD диска нажмите AUDIO для отключения оригинального звучания голоса.

VIDEO SETUP (НАСТРОЙКА ВИДЕО):

- COMPONENT VIDEO (ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ):

OFF (ОТКЛ): Компонентный видео выход отключен. Установлен композитный выход.

YUV: Установка видео выхода в компонентный видео формат при соединении через Y/U/V контакты.

P-YUV: Установка прогрессивного YUV формата. Соединения те же, что и выше.

RGB: Установка видео выход в RGB формат при соединении через SCART-разъем.

P-RGB: Прогрессивный RGB формат при соединении через SCART-разъем (в некоторых моделях может отсутствовать).

VGA: Установка при подсоединении через VGA интерфейс.

Примечание

Если установки видео отличаются от способа физических соединений, изображение на экране телевизора может отсутствовать. В этом случае нужно перезагрузить устройство (RESET) и затем нажать и удерживать кнопку V_MODE до появления изображения на экране.

- COLOR SETTING SETUP (КАЧЕСТВО):

Вы можете установить резкость, яркость, гамма-контраст в соответствии с Вашими предпочтениями.

SHARPNESS (РЕЗКОСТЬ): Предлагается три уровня резкости - ВЫШЕ/ СРЕДЕ/ НИЗКО

BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ): Используйте стрелки вверх и вниз для передвижения по линейке, настраивая, таким образом, яркость

CONTRAST (КОНТРАСТ): Используйте стрелки вверх и вниз для передвижения по линейке, настраивая, таким образом, контраст

GAMMA (ГАММА): Предлагается четыре уровня коррекции - HIGH/ MEDIUM/ LOW/ NONE (ВЫШЕ/ СРЕДЕ/ НИЗКО/ РОВНО)

HUE (ЦВЕТНОСТЬ): Используйте стрелки вверх и вниз для передвижения по линейке, настраивая, таким образом, тон цвета

SATURATION (НАСЫЩЕННОСТЬ): Используйте стрелки вверх и вниз для передвижения по линейке, настраивая, таким образом, насыщенность

LUMA DELAY (ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА ЯРКОСТИ): Предлагается два значения задержки: 0T и 1T

PREFERENCE (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ)

- TV system (TV стандарт)

PAL: установка выхода в системе PAL

MULTI (АВТО): автоматическая настройка ТВ системы в соответствии с форматом диска.

NTSC: установка выхода в системе NTSC.

- PBC - возможны два режима

- ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ.). ВКЛ: при проигрывании VCD возврат осуществляется в главное меню; ОТКЛ: возвращение к основной последовательности операций

- AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU LANGUAGE:

ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА - выбор языка звукового сопровождения

СУБТИТРЫ - выбор языка субтитров

МЕНЮ ДИСКА - выбор языка меню диска

Эти настройки также могут быть изменены при проигрывании диска последовательным нажатием кнопок AUDIO и SUBTITLE.

- PARENTAL (ОГРАНИЧЕНИЯ):

Установка возрастного контроля - ограничения доступа детей к просмотру не рекомендованных детям дисков. Если уровень диска выше установленного, диск не будет проигрываться.

- DEFAULT (ПО УМОЛЧАНИЮ):

RESET (ПЕРЕУСТАНОВИТЬ) - вернуться к заводским установкам.

PASSWORD (УСТАНОВКА ПАРОЛЯ):

- ЗАПРОС ПАРОЛЯ: ВКЛ/ВЫКЛ

- ПАРОЛЬ: Изменение пароля. Первоначальный заводской пароль 136900. Вы можете установить Ваш собственный пароль. Если Вы забыли установленный Вами пароль, используйте 136900 как главный пароль.

система домашнего театра 5.1 **SUPRA SHT-501XKII**

STANDBY

Переключение между "фоновым" и рабочим режимами.

SOURCE SELECT

Переключение между источниками аудио/видео сигналов: DVD/Тюнер(AM/FM)/Линия1/Линия2.

OPEN/CLOSE

Извлечь/загрузить диск

CH-LEVEL

Нажмите кнопку для выбора канала, затем

TITLE

Вернуться в Главное меню при проигрывании DVD диска.

MENU

Вернуться на предыдущий уровень меню при проигрывании DVD диска.

При проигрывании дисков VCD2.0 устройство работает в режиме PBC. Нажмите кнопку MENU для включения и выключения режима (PBC ON/OFF). В режиме PBC ON на экране появляется меню для выбора треков. В режиме PBC OFF меню не появляется, трек выбирается нажатием кнопки с цифрой. При проигрывании VCD1.1, CD-DA, MP3 PBC меню не появляется.

V-MODE

Переключение режима видео выхода (при исчезновении или падении качества изображения переключайте до достижения качественного изображения)

A-MODE

Переключатель 2 канала/5.1 каналов.

STONE

Нажмите TONE, затем нажмите VOLUME G или F для регулировки баса, средних и низких частот.

KEY

При проигрывании CD, VCD, DVD дисков нажмите KEY+ или - для изменения тона.



SUPRA®

AUDIO

Выбор желаемого аудио канала при проигрывании DVD дисков.

При проигрывании VCD, CD дисков с многоканальным звуком нажимайте эту кнопку для выбора ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ/СТЕРЕО/СМЕШАННЫЙ АУДИО ВЫХОД

SUBTITLE

При проигрывании дисков с различными субтитрами нажимайте SUBTITLE непрерывно до появления желаемых субтитров.

ANGLE

При проигрывании дисков с изменяемым углом просмотра, нажимайте для изменения угла просмотра.



При проигрывании VCD1.1, CD дисков, после загрузки диска нажимайте кнопки с цифрами для прямого выбора желаемого трека или главы. Нажмите кнопку 10+ и затем другую кнопку с цифрой для выбора трека с номером 10 и более.

Вы можете пользоваться кнопками с цифрами при выборе в режиме PROGRAM и MENU.



При проигрывании DVD, VCD, CD дисков нажмите кнопку H один раз - устройство запомнит точку окончания проигрывания. Нажмите B для продолжения проигрывания с запомненного момента. При нажатии H два раза проигрывание останавливается и в памяти ничего не запоминается (воспроизведение с начала диска).



При проигрывании диска нажмите B для приостановки воспроизведения, нажмите B повторно для возвращения в режим воспроизведения.

STEP

При проигрывании DVD, VCD, SVCD дисков нажмите STEP один раз - отобразится следующий кадр. Нажмите PLAY для возвращения к нормальному проигрыванию.



Нажмите эту кнопку для ускоренного проигрывания вперед.



Нажмите эту кнопку для ускоренного проигрывания назад.



При проигрывании DVD дисков нажмите PREV для перехода к предыдущей главе.

При проигрывании VCD, CD дисков нажмите PREV для перехода к предыдущему треку.



При проигрывании DVD дисков нажмите NEXT для перехода к следующей главе.

При проигрывании VCD, SVCD, CD дисков нажмите NEXT для перехода к следующему треку.

Примечание: При проигрывании MP3 дисков выбирать требуемый трек нужно кнопками со стрелками ВВЕРХ/ВНИЗ и нажать ENTER для начала проигрывания.

PROGRAM

Если диск имеет 2 и более треков, глав, разделов, можно установить порядок проигрывания по желанию. Нажмите эту кнопку для входа в меню программирования.

Нажмите кнопку с цифрой для ввода номера трека, главы, раздела. Если программируемых треков больше 10-ти, нажмите NEXT для продолжения программирования. Максимальное число программируемых треков 20. Используйте кнопки со стрелками для передвижения к START. Нажмите ENTER для начал проигрывания запрограммированной последовательности.

При проигрывании MP3 дисков программирование невозможно. Нажмите кнопку PROGRAM один раз для входа в режим списка папок и проигрывания в текущей папке. Нажмите кнопку PROGRAM повторно для входа в режим списка файлов, и Вы можете проиграть трек из списка файлов всего диска.

REPEAT

Нажмите REPEAT для повторения главы, заголовка, трека или всего диска полностью.

При проигрывании DVD дисков нажимайте эту кнопку непрерывно. Экран при этом покажет сменяющиеся по очереди режимы повтора заголовка, повтора главы, повтора всей записи, отмену повтора.

При проигрывании VCD, CD дисков последовательность режимов повтора такая: повтор трека, повтор всего диска, отмена режима повтора.

При проигрывании MP3 дисков последовательность режимов повтора такая: повтор трека, повтор всей папки, отмена режима повтора.

A-B

При проигрывании DVD, VCD, CD дисков нажмите кнопку для повторения воспроизводимого фрагмента.

Нажмите A-B в точке начала фрагмента (A) и нажмите повторно в точке окончания фрагмента (B) для выбора повторяющегося воспроизведения фрагмента.

Нажмите A-B в третий раз для отмены проигрывания фрагмента и возвращения к нормальному режиму воспроизведения.

GOTO

Нажмите GOTO для задания момента начала воспроизведения в главе, разделе или треке. Вы можете пользоваться кнопками с цифрами для установки времени.

ZOOM

При проигрывании DVD, VCD дисков нажмите ZOOM для увеличения или уменьшения изображения. При увеличенном изображении можно пользоваться кнопками со стрелками для перемещения изображения относительно экрана. В режиме уменьшенного изображения функция перемещения не работает.

S.EFFECT

Нажимайте кнопку S.EFFECT для получения различных звуковых эффектов. Наиболее подходящим для этой функции является режим проигрывания CD. Данную функцию лучше не использовать при проигрывании дисков в формате DOLBY 5.1 для получения реального 5.1 эффекта.

VOLUME

Нажмите ▲ для увеличения и ▼ для уменьшения громкости.

MUTE

Нажмите для отключения звука. При этом на экране появится символ отключенного звука. Нажмите повторно для восстановления звука. При этом на экране появится надпись MUTE OFF.

OSD

По нажатию кнопки OSD на экране отобразится информация о проигрываемом диске.

ПРОИГРЫВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ФОТОАЛЬБОМОВ НА CD

После установки диска на экране появится его оглавление с уменьшенным показом выбранного изображения на правой панели экрана.

- Нажмите **ENTER** для показа выбранного изображения во весь экран или ►► для последовательного отображения.

- Нажмите ■ – на экране ТВ появятся 12 уменьшенных изображений.

- Кнопками со стрелками выберите желаемое изображение.

- С помощью кнопок со стрелками выберите SLIDE SHOW, затем нажмите **ENTER** для начала последовательного отображения.

- С помощью кнопок со стрелками выберите MENU, затем нажмите **ENTER** для входа в меню управления отображением:

PROGRAM

изменение режима отображения



переход в режим предварительного просмотра



предыдущее изображение



следующее изображение



отображение

UP ▲

зеркальное отражение по вертикали

DOWN ▼

зеркальное отражение по горизонтали

LEFT ◀

поворот изображения на 90 градусов против часовой стрелки

RIGHT ▶

поворот изображения на 90 градусов по часовой стрелке

ZOOM

режим уменьшения/увеличения



увеличить изображение



уменьшить изображение



перемещение центра увеличенного изображения

Для выхода из меню выберите CONTINUE.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ВХОДА

- Данное устройство имеет две группы входных терминалов для добавочной линии. Вы можете подать на них аналоговые аудио стерео сигналы от внешнего устройства, такого как CD- или DVD-плеер, кассетный магнитофон. Входные сигналы могут обрабатываться в соответствии с Вашими предпочтениями.
- В режиме линейного входа доступны кнопки управления A_MODE, VOLUME ▲ ▼, CH_LEVEL, MUTE, TONE, S.EFFECT. Функции этих кнопок описаны в разделе ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ настоящего Руководства.

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ

AM/FM	Переключение диапазонов
MO/ST	Переключение моно/стерео в режиме FM
MEMORY	После выбора станции и настройки новой частоты нажмите MEMORY
AUTO	Автоматический поиск и запоминание в режимах FM/AM

система домашнего театра 5.1 **SUPRA SHT-501XKII**



Кнопками с цифрами выберите предварительно запомненную станцию. Номер станции содержит две цифры. Например, для выбора станции 02 необходимо нажать "0" и затем "2" (нажатие "0" не должно быть пропущено). Станция 15 - соответственно, "1" и "5".

SEARCH+

Поиск в направлении увеличения частоты.

SEARCH-

Поиск в направлении уменьшения частоты.

RADIO+

Перейти вперед к следующей станции.

RADIO-

Перейти назад к предыдущей станции.

- В режиме радиоприема доступны кнопки управления A_MODE, VOLUME ▲ ▼, CH_LEVEL, MUTE, TONE, S.EFFECT. Функции этих кнопок описаны в разделе ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ настоящего Руководства.

SUPRA®

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неисправности, прежде, чем обратиться в сервисную организацию, обратитесь к таблице ниже и выполните предложенные там рекомендации.

Неисправность	Причина	Устранение
Не включается	Не подсоединен шнур питания	Подключите шнур питания
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель на новый ТАКОГО ЖЕ НОМИНАЛА!
Нет изображения	Неправильная установка ТВ видео	Сделайте необходимую настройку в меню установок
	Неправильные видеоустановки плеера	Сделайте необходимую настройку в меню установок
	Неправильно подключен видеокابل	Соедините правильно
Нет звука	Неправильно подключен аудио кабель	Соедините правильно
	Неправильно настроен источник звука	Переключитесь на нужный источник
	Неправильные настройки звука	Сделайте необходимую установку в меню настроек
Искаженное изображение	Загрязненный диск	Почистите диск
	Искажение при ускоренном воспроизведении вперед или назад	Иногда это имеет место. Неисправности нет.
Свечение неяркое или шумит изображение	Влияние схемы защиты от копирования	Подключите плеер к телевизору напрямую
Нет воспроизведения	Не вставлен диск	Вставьте диск
	Диск испорчен	Почистите или замените диск на другой
	Диск вставлен нерабочей стороной	Переверните диск и загрузите снова
	Загрязненный диск	Почистите диск
	На экране телевизора присутствует меню	Нажмите SETUP для отключения меню
	Работает режим ограничения доступа	Отключите функцию ограничения или измените настройки
Кнопки не функционируют	Влияние электромагнитного излучения или электростатического заряда	Отключите питание и попытайтесь снова через некоторое время
Не работает пульт дистанционного управления	Находится за пределами угла захвата ИК датчика проигрывателя или не направлен на него	Направьте ПДУ на ИК датчик
	Пульт находится слишком далеко от проигрывателя	Пульт должен находиться на расстоянии не более 7 м
	Сели батарейки питания пульта	Замените батарейки
Невозможен прием радио	Не подключена антенна	Подключите антенну
	Проигрыватель работает не в режиме радио	Переключите в режим радио

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DVD проигрыватель

Напряжение питания~230В/50Гц
Потребляемая мощность170 Вт

Условия работы

Температура-10° - +40°С
Относительная влажность5% - 90%

Характеристики в режиме проигрывания

Система ТВPAL/NTSC
Диапазон частот20Гц - 20кГц
Отношение сигнал/шум>80дБ (1кГц)
Динамический диапазон≥70дБ (1кГц)
Нелинейные искажения с шумом≤60дБ (1кГц)
Коэффициент детонацииНиже пределов измерения приборов

Характеристики в режиме радио

Диапазон частот в AM522кГц - 1620кГц
Диапазон в FM87.5МГц - 108МГц

Выходная мощность (макс.)20Вт х 5 + 40Вт
Неравномерность частотной характеристики±1.5дБ (20Гц - 20кГц)

Гарантийный талон

Условия гарантийного обслуживания

На данное изделие предусматривается 12 месяцев гарантийного обслуживания с момента покупки, ~~но не более 24 месяцев с даты производства.~~

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек, а именно: товарно-кассового чека, инструкции по эксплуатации и гарантийного талона.

Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- несоблюдением условий эксплуатации, перечисленных в прилагаемой инструкции
- повреждением электрических шнуров
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях
- неквалифицированным ремонтом и переделкой прибора
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части прибора.

Работы по периодическому обслуживанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации не попадают под действие настоящей гарантии.

*правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобретающие и использующие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

Изделие: _____

Модель: _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП



Срок службы составляет 5 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом

"О защите прав потребителей".

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайтах:

www.supraelectronics.ru, www.avsc.ru

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: (495) 439-52-87

Производитель: SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED,

Адрес: 16/F., Winsome House, 73 Wyndham Street, Central, HK, China

SUPRA®

Список сервисных центров SUPRA

Город	Наименование	Адрес	Телефон
Балаково, Саратовская обл.	ПБОЮЛ Дунаев О.В.	Наб. Леонова, 1а, оф.16	(8453) 223306, 440519
Барнаул	Региональный сервисный центр	ул. Попова, 55	(3852) 485067, 404999
	МАЯК-СЕРВИС	ул. А. Петрова, д. 124	(3852) 410669, 400522
Белая Калитва	Экран	ул. Калинина 29	(86313) 25666, 27087
Белгород	Проксима	ул. Кирова 42, к.9	(0722) 326323
Брянск	Феникс	ул. 3 Интернационала, 2	(4832) 511-520
Владимир	Электрон-Сервис	ул. Ново-Ямская, 73	(4232) 458476
Волгоград	Сервисцентр ТМ	ул. 8-ой Воздушной Армии, 35	(8442) 351581
Вологда	ТД КВАДРО	ул. Горького, 113	(8172) 766041, 714932
Воронеж	ВТТЦ "Орбита-сервис"	ул. Донбасская, 1	(0732) 520544, 774329
Димитровград	ЭлКом Сервис	ул. Льва Толстого, 53	(84235) 75144
Иваново	Центр ремонтных услуг	ул. Тельмана, 9	(0932) 291738
Казань	Ваш мастер	ул. Проточная, 8 оф.105	(843) 5182488,5110909
Калуга	Электрон-Сервис	ул. Московская, 113	(0842) 555236
Краснодар	ИП Новоженцев И.Ю	Ростовское шоссе, 22/1	(861) 2253370, 2253371
	ТВ-сервис	Ул Родионова 56	(3522) 49-70-00
Курган	ООО "Товарищество предпринимателей"	ул. Красина, 41	(3522) 45-51-85
Курск	ЧП Тарасова	ул. Сумская, 37-б	(0712) 35-04-91
Новокузнецк	МСВ	Пр.Кузнецкстроиский 44/40	(3843) 45-44-47
Новосибирск	Техносиб	ул. Воинская, 63 корп.3	(3832) 210-59-49
Омск	Домотехника-сервис	ул. Лермонтова 194	(3812) 36-74-12 36-74-01
Пермь	Евро-Сервис	ул. Большевиков 134	(342) 236-13-94 236-30-33
Петрозаводск	ООО "Лена"	ул. Машезерская, 14	(8142) 55-75-51, 53-90-81
Ростов-на-Дону	СЦ "ТелеДонСервис"	Портовая, 244	(8632) 30-80-50, 66-93-98
	СЦ Полар-Дон	пр Ленина д119	(8632) 93-01-59
Рубцовск, Алтайский край	ООО "Синтез"	ул. Комсомольская, 212	(38557) 40543
Рыбинск	Транс-экспедиция	пр Серова д8	(4855) 55-65-72
Самара	Омега-Эл	ул Мичурина д9	(8462) 266-61-87,88
Санкт-Петербург	ООО "Аманит"	ул. Мгинская, 7 Лиговский пр., 173	(812) 1035524, 1667587, 1661438, 1035552
Саратов	Региональный Технический Центр	ул Шелковичная 84\86	(8452) 524-175
	Аист-96	Ул Соколова д320а	(8452) 514-199
Смоленск	СЦ «Гулливер»	пер. 1-й Краснинский, 20	(4812) 65-88-22, 65-92-32
Спасск-Рязанский	ТТЦ "Партнёр"	ул. Советская, 52	(09135) 11688
Сызрань	АСЦ ООО "КВАНТ"	Ульяновское шоссе, 5	(8464) 990059
Таганрог	ООО "ФВТЗ ВИТЯЗЬ"	ул. Ломоносова, 59/1	(8634) 323255
Тольятти	ИПРОС-Сервис	ул 40 лет победы д30 оф5	(8482) 537-644
Тюмень	ООО "Пульсар"	ул. Первомайская, 6	(3452) 759508, 278469
	Импорт-Сервис	ул. Мельникайте, 97	(3452) 204596
Уфа	Баштелерадиосервис	пр. Соловата Юлаева д59	(3472) 28-17-10
		пр Октября д25	(3472) 24-44-89
		ул Гафури д4	(3472) 50-75-47
		ул Коммунаров д4	(3472) 47-93-91
Щадринск	Люкс-Сервис	ул Свердлова д83	(3522) 455-185
Ярославль	ООО "Трио-Сервис"	ул. Угличская, 12	(4852) 25-94-83
Пермь	Сатурн-Р	ул Карпинского д27	(3422) 190-500 190-512
Липецк	СЦ-Техно	ул Космонавтов д6	(0742) 34-07-13
Сыктывкар	Атлант-сервис	ул Южная д7	(8212) 21-59-70, 200-286
Ставрополь	Вектор-Юг	ул.Коста Хетагурова 9	(8652) 260810, 261724
Рязань	НИСА	ул. Есенина, д.36	(4912) 329-281
Махачкала	Центр-сервис	ул Нурадилова 52	(8722) 67-64-88 78-04-14
Красноярск	Сиббыттехника Сервис	ул.Семафорная,261Г	(3912) 68-67-94. 36-49-22