



**teXet®**

Bringing the Best Together

## **USER GUIDE**

Руководство по эксплуатации  
Пайдалану бойынша нұсқаулық  
Керівництво з експлуатації



# **TPA-2170**

## **BlueFun**

**BLUETOOTH™ PORTABLE SPEAKER**

Портативная колонка Bluetooth™

Шағын колонкасы Bluetooth™



Портативна колонка Bluetooth™

## Controls

Органы управления

Басқару жүйесі

Органи управління

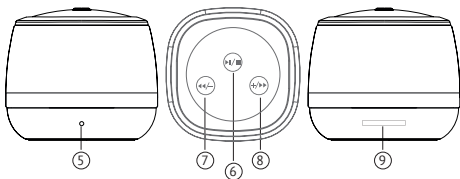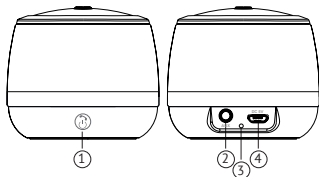

ENG.....	3
RUS.....	11
KZ.....	21
UKR.....	24



**ENG**

## **BLUETOOTH™ PORTABLE SPEAKER**

- 1** Power button. Receive and end a phone call.
- 2 AUX:** Line-in jack for external devices, such as MP3 players, PC tablets, artphones, and mobile telephones
- 3 LED light**
- 4 DC 5V:** Interface for charging and for connecting to a PC
- 5 Mic**
- 6** Pause/resume playback button. Button to select main functions
- 7** Volume-down/select previous file button
- 8** Volume-up/select next file button. Mute/unmute button in speakerphone mode
- 9 microSD:** MicroSD card slot

## QUICK START GUIDE

### Package contents

1. Bluetooth™ portable speaker BlueFun – 1 pc
2. microUSB cable – 1 pc
3. AUX cable – 1pc
4. Silicon cuff – 3 pcs
5. Handstrap – 3 pcs
6. User guide- 1 pc
7. Warranty certificate – 1 pc

### Specifications


<b>Overall dimensions</b>	52 x 52 x 50 mm
<b>Weight</b>	107,5 g
<b>Battery</b>	Li-Ion 3,7 V, 600 mAh
<b>Time of operation in playback mode</b>	Up to 8 hours <sup>1</sup>
<b>External power source</b>	USB 5 V, 0,5-1 A <sup>2</sup>
<b>Bluetooth™</b>	Broadcom v. 3.0
<b>Bluetooth™ profiles</b>	A2DP, Headset
<b>Simultaneous pairing of multiple Bluetooth™ devices capability</b>	4 external Bluetooth™ devices
<b>Speakerphone</b>	Built-in microphone for incoming/outgoing calls in Hands-free mode
<b>Speaker</b>	45 mm, 4 Ohm
<b>Output power</b>	3 W

---


<sup>1</sup> Depending on the level of the sound



<sup>2</sup> The charging device is not included and must be purchased separately.

<b>Reproducible frequencies</b>	150 Hz – 18 kHz
<b>Line input response</b>	420 mV
<b>Signal-to-noise ratio</b>	> 80 dB
<b>Nonlinear-distortions coefficient</b>	< 0.55%
<b>MP3 player</b>	
Supported formats	MP3
Bitrate	32 – 320 kbps
External media memory capacity (microSD)	up to 32Gb
External media file system format	FAT32
<b>Working range</b>	-5 to + 40 °C

Press and hold the button  to switch on the BlueFun portable speaker. Wait for the «Welcome» prompt from the voice menu.

Choose the «BlueFun» external device from the search menu to pair with an external Bluetooth device. If the external device prompts you for a PIN, enter «0000» The LED light will turn blue when the pairing process is complete.

Use the button  to receive or end a telephone call. Press and hold the **-/+** buttons to adjust the volume.

Use the button  to play/pause a file. Use the  buttons to select the previous/next file from external media.

To charge the battery, connect one end of the microUSB cable to the **DC 5V** port. Plug the other end into a USB port on a computer or into a USB wall charger.


## USER GUIDE

Thank you for purchasing our Bluetooth™ portable speaker teXet TPA-2170 BlueFun. Before you start operating the unit, please read this manual to take full advantage of Bluetooth™ portable speaker and extend its life. Save this manual to refer to it in the future if the need arises.

This manual contains information on the technical characteristics of the device, controls of the Bluetooth™ portable speaker, all functions and modes of operation.

*Note: Due to continuous product improvement, we reserve the right to modify the software, hardware, and specifications without prior notice to the end user. Current information is always available on the website [www.texet.eu](http://www.texet.eu)*

### 1. Start of operation

Press and hold the button  to switch on the BlueFun portable speaker. Wait for the «Welcome» prompt from the voice menu. When switched on, the LED light will rapidly flash blue.

The «Search for devices» prompt from the voice menu means that the BlueFun portable speaker is ready to pair with external Bluetooth devices.

Repeatedly press and hold the button  to choose different modes for the BlueFun portable speaker: Bluetooth™, MP3 player, or AUX. If an audio cable or microSD card is connected when the BlueFun is switched on, then the AUX or MP3 player mode will start, and the «Welcome» prompt will be skipped. The voice menu is a function of the Bluetooth™ mode.




### 2. Pairs with external Bluetooth™ devices

*Attention! The distance between the BlueFun portable speaker and a paired external device should not exceed 10 meters.*





On the external device, enable Bluetooth™ and begin searching for devices. When the list of discovered devices appears on the screen, choose «BlueFun» If the external device prompts you for a PIN,

enter «0000» Wait for the «Pairing» prompt from the voice menu. The LED light will turn blue when the pairing process is complete. In most cases, when the connection is lost<sup>1</sup> the BlueFun portable speaker will automatically re-pair with your external device. If pairing does not begin automatically, then switch the BlueFun portable speaker off and then on. You can simultaneously pair BlueFun with up to 4 external Bluetooth™ devices.

### 3. Plays music files from external Bluetooth™ devices

Play music on your external device. During playback, the BlueFun portable speaker LED light will slowly flash blue. Use the button  to play and pause files. Use the  button to select the previous/next file. Files will be played sequentially by folder. Press and hold the  button to adjust the volume. You can also adjust the volume and select files by using the menu or the buttons on the external device.

### 4. Receives telephone calls. Hands-free capability

The BlueFun portable speaker allows you to receive calls and provides hands-free calling with a built-in loudspeaker and microphone. When there is an incoming call, playback is paused, and the BlueFun loudspeaker will either emit special beeps or play your mobile device's ringtone. Press the  button to receive the call. Press the  button again to end the call and resume playback. If you need to mute your microphone during a call, press the  button. You will hear a «Mute on» confirmation. Repeatedly press the  button to unmute the microphone. After the «Mute off» confirmation, you will be able to continue your conversation. If you do not want to take the call, you can reject it on your mobile device. Receiving calls is a Bluetooth™ function and is not possible when in AUX or MP3 mode.

---

<sup>1</sup> Depending on the model of the external device

## 5. MP3 player operation

Insert the microSD card in the microSD slot. Playback will start automatically. Use the ◀◀/▶▶ buttons to select the previous/next file. Use the ▶||/■ button to pause or resume playback. During playback, the BlueFun portable speaker's LED light will slowly flash blue.

Press and hold the -/+ button to adjust the volume.

When switched on, the BlueFun portable speaker recalls all previous settings: volume level, current file.

Information about playing MP3 files from external media:

- File system format for external media: FAT32
- Maximum memory for external media: 32 Gb

## 6. Connects to external audio devices through the AUX input

Connect your external device (MP3 player, PC tablet, smartphone, notebook, or mobile phone) to the AUX port with an audio cable. Start playback on your external device.

Use the -/+ button to adjust the volume. Press the ▶||/■ button to turn the sound off/on during playback.

## 7. Rechargeable battery

Connect any USB wall charger (5V, 0.5-1A) to the **DC 5V** port using a microUSB cable. The LED light will turn red, indicating that charging has begun. After the battery is charged, the LED light will turn off. You can speed up charging by turning off the BlueFun portable speaker.

## 8. Troubleshooting guide

1. Fails to turn off
  - Check the battery's charge level.
  - Plug the BlueFun into a power source to reboot.
2. Fails to charge
  - Make sure the charging cable is connected.



3. No sound
  - Check the volume level.
  - Make sure there are MP3 files on the external media.
  - Check the battery's charge level.
  - Check the Bluetooth™ connection.
4. The files on the external media are unreadable
  - Check the file system format of the microSD card.
  - Check the microSD card for viruses.
5. No sound for incoming/outgoing calls
  - Make sure nothing is blocking the microphone; be sure not to cover the microphone with your hand when talking.
  - Check the volume level.
  - Make sure the microphone is not muted.
6. The speaker emits static
  - Make sure that mobile devices are no more than 30 cm away from the BlueFun portable speaker.
7. Will not pair with external Bluetooth™ devices
  - Make sure the BlueFun is completely charged.
  - When pairing, position the mobile device as close as possible to the BlueFun (not more than 1 meter away).
  - Check your Bluetooth™ device's menu to make sure that «discoverable» mode is enabled.
  - After pairing, some external Bluetooth™ devices require additional configuration of the Bluetooth connection. To do this, choose the BlueFun from the list of paired devices and select «configure connection.»
  - If the connection is lost because the external device is more than 10m away or Bluetooth™ on the external mobile device is disabled and re-pairing does not start automatically, then switch the BlueFun portable speaker off and then on.
  - The BlueFun is paired to 2 external mobile devices and the connection to one of them is already established. If this is the case, you must disconnect the first device, then the connection to the second device will automatically be established.
  - After pairing your device with the BlueFun, four more external



Bluetooth™ devices were paired. The information for the first external Bluetooth™ device is erased. Re-pair and re-establish the connection to your mobile device following steps 1 and 2 from the manual.

- Plug the BlueFun in and reboot.



**RUS**

### **Портативная колонка Bluetooth™**

- 1**  Кнопка включения/выключения питания. Прием и завершение телефонного вызова.
- 2 AUX:** Линейный вход для подключения внешних устройств, таких как MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон или мобильный телефон
- 3 LED–индикатор**
- 4 DC 5V:** Интерфейс для заряда и подключения к ПК
- 5 Микрофон**
- 6**  Кнопка паузы/возобновления воспроизведения. Кнопка переключения режимов работы
- 7**  Кнопка уменьшения громкости/перехода к предыдущему файлу
- 8**  Кнопка увеличения громкости/перехода к следующему файлу. Кнопка выключения/включения микрофона в режиме спикерфон
- 9 microSD:** Слот для microSD карт памяти

## Краткое руководство Комплектность

1. Портативная колонка Bluetooth™ BlueFun – 1 шт
2. microUSB кабель – 1 шт
3. AUX кабель – 1 шт
4. Сменная панель – 3 шт
5. Ремешок для переноски – 3 шт
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт
7. Гарантийный талон – 1 шт


## Технические характеристики

<b>Габариты</b>	52 x 52 x 50 мм
<b>Масса</b>	107,5 г
<b>Аккумуляторная батарея</b>	Li-Ion 3,7 В, 600 мАч
<b>Время работы в режиме воспроизведения</b>	До 8 часов <sup>1</sup>
<b>Внешний источник питания</b>	USB 5 В, 0,5-1 А <sup>2</sup>
<b>Bluetooth™</b>	Broadcom v. 3.0
<b>Bluetooth™ профили</b>	A2DP, Headset
<b>Возможность одновременной регистрации Bluetooth™ устройств</b>	4 внешних Bluetooth™ устройства
<b>Спикерфон</b>	Встроенный микрофон для входящих/исходящих вызовов в режиме Handsfree
<b>Динамик</b>	45 мм, 4 Ом


<sup>1</sup> В зависимости от уровня громкости


<sup>2</sup> Не входит в комплект и приобретается отдельно

<b>Выходная мощность</b>	3 Вт
<b>Диапазон воспроизводимых частот</b>	150 Гц – 18 КГц
<b>Чувствительность</b>	420 мВ
<b>Сигнал/шум</b>	> 80 дБ
<b>Коэффициент нелинейных искажений</b>	< 0.55%
<b>MP3 плеер</b>	
Поддерживаемые форматы файлов	MP3
Битрейт	32 – 320 Кбит/с
Максимальный поддерживаемый объем внешнего накопителя (microSD)	до 32 Гб
Поддерживаемый формат файловой системы внешнего накопителя	FAT32
<b>Рабочий диапазон</b>	-5 - +40 °С

Для включения питания портативной колонки BlueFun нажмите и удерживайте кнопку . Дождитесь команды голосового меню “Добро пожаловать”.

Чтобы подключить внешнее устройство Bluetooth™, в меню поиска внешнего устройства выберите “BlueFun”. Если внешнее устройство запросит PIN, введите “0000”. После завершения процесса подключения LED-индикатор загорится синим светом.

Для приема и завершения телефонных вызовов используйте кнопку . Для регулировки громкости нажимайте и удерживайте кнопки **-/+**.

Для воспроизведения/паузы используйте кнопку . Для перехода к предыдущему/следующему файлу с внешнего носителя

используйте кнопки «◀/▶». Для переключения режимов работы портативной колонки BlueFun последовательно нажимайте и удерживайте кнопку ▶/■.


Для заряда аккумуляторной батареи подсоедините microUSB кабель к интерфейсу **DC 5V**. Заряд производится через USB порт компьютера или любое сетевое зарядное устройство с USB интерфейсом.

## Руководство по эксплуатации


Благодарим за приобретение портативной колонки Bluetooth™ teXet TRA-2170 BlueFun. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями портативной колонки Bluetooth™ продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления портативной колонкой Bluetooth™, полном функционале и режимах работы.

**Примечание:** В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять программное обеспечение, аппаратную часть, и технические характеристики без предварительного уведомления конечного пользователя. Актуальная информация всегда доступна на сайте [www.texet.eu](http://www.texet.eu)

### 1. Начало эксплуатации

Для включения питания портативной колонки BlueFun нажмите и удерживайте кнопку . Дождитесь команды голосового меню “Добро пожаловать”. При включенном питании LED-индикатор мигает синим светом в ускоренном режиме.

Команда голосового меню “Поиск устройств” означает, что портативная колонка BlueFun готова к подключению внешних устройств Bluetooth™.

Вы можете выбирать различные режимы работы портативной колонки BlueFun: Bluetooth™, MP3 плеер или AUX, последовательно нажимая и удерживая кнопку .

Если перед включением, в соответствующие разъемы были вставлены аудио кабель или карта памяти microSD, то, при включении BlueFun автоматически перейдет в режим AUX или MP3 плеер. При этом приветствие “Добро пожаловать” воспроизводиться не будет. Голосовое меню является функцией режима Bluetooth™.

## 2. Подключение внешних устройств Bluetooth™

*Внимание! Рабочее расстояние между портативной колонкой BlueFun и подключаемым внешним устройством должно быть не более 10 метров.*

На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth™ и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите «BlueFun». Если внешнее устройство запросит PIN, введите «0000». Дождитесь команды голосового меню «Соединение». После завершения процесса подключения внешнего устройства LED-индикатор будет гореть синим светом.

В большинстве случаев после разрыва соединения<sup>1</sup> портативная колонка BlueFun автоматически повторно подключается к Вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание портативной колонки BlueFun. Вы можете одновременно зарегистрировать BlueFun на 4 внешних устройствах Bluetooth™.

## 3. Воспроизведение музыкальных файлов с внешнего устройства Bluetooth™

Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем устройстве. Во время воспроизведения LED-индикатор портативной колонки BlueFun мигает синим светом редко. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку . Используйте кнопки и для перехода к предыдущему/следующему файлу. При этом файлы, рассортированные по папкам, будут воспроизводиться последовательно.

Для регулировки громкости нажимайте и удерживайте кнопки и .

Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.



---

<sup>1</sup> В зависимости от модели подключаемого внешнего устройства.



## 4. Прием телефонного вызова. Режим Handsfree

Портативная колонка BlueFun позволяет осуществлять прием телефонных вызовов и разговаривать с использованием встроенного динамика и микрофона в режиме Handsfree.




При поступлении входящего вызова воспроизведение музыки будет приостановлено, и Вы услышите бипер или трансляцию рингтона Вашего мобильного устройства в динамике BlueFun. Для ответа нажмите кнопку . Для завершения вызова нажмите кнопку . При этом воспроизведение музыкального файла будет возобновлено.

Если, во время разговора Вам необходимо временно отключить микрофон, нажмите кнопку + для выключения микрофона. При этом BlueFun подтвердит операцию командой голосового меню "Микрофон выключен". Повторно нажмите кнопку + для включения микрофона. После команды голосового меню "Микрофон включен", Вы сможете продолжить разговор.

Если Вы не хотите отвечать на входящий вызов, то можете нажать сброс на своем мобильном устройстве.

Прием звонка является функцией Bluetooth™ и не возможен при работе BlueFun в режимах AUX и MP3 плеера.

## 5. Режим MP3 плеер

Вставьте microSD карту памяти в слот microSD. Воспроизведение начнется автоматически. Используйте кнопки   для перехода к предыдущему/следующему файлу. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку . Во время воспроизведения LED-индикатор портативной колонки BlueFun мигает синим светом редко.

Для регулировки громкости нажимайте и удерживайте кнопки -/+ . Портативная колонка BlueFun при каждом последующем включении сохраняет установленные настройки: уровень громкости, последний воспроизводимый файл.

Информация о воспроизведении MP3 файлов с внешних носителей:

- Формат файловой системы внешнего носителя FAT32
- Объем памяти внешнего носителя: макс. 32 Гб

## 6. Режим подключения внешних аудио устройств через вход AUX

Подключите Ваше внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу **AUX** с помощью аудио кабеля. Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве.

Для регулировки громкости используйте кнопки **-/+**. Нажмите на кнопку **⏸/■** для отключения/включения звука во время воспроизведения.

## 7. Заряд аккумуляторной батареи

Подключите любое сетевое зарядное устройство с USB выходом (5 В, 0,5-1 А) к интерфейсу **DC 5V** с помощью microUSB кабеля. LED-индикатор загорится красным светом, демонстрируя, что процесс зарядки начался. После завершения процесса зарядки аккумуляторной батареи LED-индикатор гаснет. Вы можете ускорить процесс заряда аккумуляторной батареи, выключив портативную колонку BlueFun.

## 8. Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается
  - Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
  - Подключите к внешнему источнику питания для перезагрузки BlueFun
2. Не заряжается
  - Проверьте подключение кабеля заряда
3. Нет звука
  - Проверьте уровень громкости звука
  - Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
  - Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
  - Проверьте Bluetooth™ соединение
4. Не читает файлы с внешнего носителя
  - Проверьте формат файловой системы microSD карты
  - Проверьте microSD карту на отсутствие вирусов

5. Не слышно собеседника при входящем/исходящем вызове
  - Проверьте доступ к микрофону, не закрывайте микрофон рукой при разговоре
  - Проверьте уровень громкости
  - Убедитесь, что беззвучный режим выключен
6. Самопроизвольные помехи из динамика
  - Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 30 см от портативной колонки BlueFun
7. Не возможно установить соединение с внешними Bluetooth™ устройствами
  - Убедитесь, что батарея BlueFun полностью заряжена
  - Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между BlueFun и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
  - Проверьте, чтобы в меню Вашего Bluetooth™ устройства был активирован параметр “Видимый для других Bluetooth™ устройств”
  - Некоторые внешние Bluetooth™ устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Bluetooth™ соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите BlueFun, и произведите операцию “Установка соединения”.
  - Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Bluetooth™ на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание портативной колонки BlueFun.
  - На BlueFun зарегистрировано 2 внешних мобильных устройства и с одним из них соединение уже установлено. Для этого необходимо разорвать Соединение с первым устройством. При этом Соединение с Вашим зарегистрированным устройством произойдет автоматически.
  - После регистрации Вашего устройства на BlueFun было зарегистрировано еще четыре внешних Bluetooth™ устройства. При этом из памяти BlueFun стирается информация о самом раннем зарегистрированном внешнем Bluetooth™ устрой-





стве. Произведите повторную регистрацию Вашего мобильного устройства и установку Соединения в соответствии с п. 1 и 2 Руководства по эксплуатации

- Подключите к внешнему источнику питания для перезагрузки BlueFun



**KAZ**

### **Шағын колонкасы Bluetooth™**

- 1  Қуат көзін қосу/ағыту батырмасы. Телефон қоңырауын аяқтау және қабылдау.
- 2 **AUX:** Ұялы телефон және смартфон, планшеттік ЖК, MP3 плеер сияқты сыртқы ылғыларды қосуға арналған желілік кіріс
- 3 **LED–индикаторы**
- 4 **DC 5V:** LED–индикаторы
- 5 **Микрофон**
- 6  Қайта аңғыртуды қалпына келтіру/кідірту батырмасы. Жұмыс ретін ауыстыру батырмасы
- 7  Дауыс аттылығын азайту/алдағы файлға өту батырмасы
- 8  Дауыс аттылығын өсіру/келесі файлға өту батырмасы. Спикерфон ретінде микрофонды ағыту/қосу батырмасы
- 9 **microSD:** microSD карта жадыға арналған слот

## Пайдаланушының қысқа басшылығы Жиынтықтылығы

1. Шағын колонкасы Bluetooth™ BlueFun – 1 дн
2. microUSB өткізгіш сымы – 1 дн
3. AUX өткізгіш сымы – 1 дн
4. Алмастыру тақтасы – 3 дн
5. Тасымалдауға арналған белдік – 3 дн
6. Пайдалану бойынша нұсқаулық – 1 дн
7. Кепілдікті талон – 1 дн

## Техникалық сипаттамалар

<b>Габариттері</b>	52 x 52 x 50 мм
<b>Салмағы</b>	107,5 г
<b>Аккумулятор</b>	Li-Ion 3,7 В, 600 мАч
<b>Қайта жаңғырту ретіндегі жұмыс уақыты</b>	8 сағатқа дейін <sup>1</sup>
<b>Сыртқы көз</b>	USB 5 В, 0,5-1 А <sup>2</sup>
<b>Bluetooth™</b>	Broadcom v. 3.0
<b>Bluetooth™ пішіндері</b>	A2DP, Headset
<b>Біруақытта Bluetooth™ құрылғыларды тіркеу мүмкіндігі</b>	4 сыртқы Bluetooth™ құрылғы
<b>Спикерфон</b>	Handsfree ретінде келетін/кететін қоңырауға арналған кірістірілген микрофон
<b>Динамиктер</b>	45 мм, 4 Ом
<b>Шығыс қуаты</b>	3 Вт

<sup>1</sup> Дауыс қаттылығының деңгейіне байланысты

<sup>2</sup> Жинақ құрамына кірмейді, жеке сатып алынады

**Ұдайы қалпына келтірілетін байлық жиіліктері** 150 Гц – 18 КГц

**Сезгіштік** 420 мВ

**Сигнал/шуыл арақатынасы** > 80 дБ

**Сызықсыз бұрмалаулардың коэффициенті** < 0.55%

### **MP3 плеер**


Қолдаулы файл пішімдегіштері MP3


MP3 файлдардың битрейті 32 – 320 Кбит/с



Барынша көп қолдаулы сыртқы таратушы құрылғылар көлемі (microSD) до 32 ГБ

Сыртқы таратушы құрылғының файл жүйесінің қолдаулы пішімдегіші FAT32

**Жұмыс диапазоны** -5 - + 40 °С

BlueFun шағын колонкасының қуат көзін қосу үшін ұстап тұрып басыңыз . “Добро пожаловать” дауыстық мәзір пәрменін күтіңіз. Bluetooth™ сыртқы құрылғысын қосу үшін, сыртқы құрылғыларды іздестіру мәзірінен “BlueFun” таңдаңыз. Егер-де сыртқы құрылғы PIN сұраса, «0000» енгізіңіз. Үдеріс аяқталғаннан соң LED-индикаторы көк түске жанады.

Телефон қоңырауларын қабылдау және аяқтау үшін батырманы қолданыңыз . Дауыс қаттылығын реттеу үшін  $-/+$  ұстап тұрып бұрыңыз.





Қайта жаңғыртуды қалпына келтіру/кідірту батырмасын басыңыз /■. Сыртқы таратушы құрылғыдан алдағы/келесі файлға өту үшін батырмасын басыңыз /▶

Жинақтауыш батареясын қуаттау үшін **DC 5V** интерфейсын microUSB өткізгіш сымына жалғаңыз. Қуаттау компьютердің USB порты арқылы немесе кез-келген USB интерфейспен желілік қуат жинақтауыш құрылғы арқылы іске асады.



**UKR**

### **Портативна колонка Bluetooth™**

- 1**  Кнопка включення/виключення живлення. Прийом і завершення телефонного виклику.
- 2 AUX:** Лінійний вхід для дключення зовнішніх истроїв, таких як MP3р, планшетний ПК, смартфон або мобільний телефон
- 3 LED–індикатор**
- 4 DC 5V:** Інтерфейс для заряду і дключення до ПК
- 5 Мікрофон**
- 6**  Кнопка паузи/ідновлення ідтворення. Кнопка перемикач-ня режимів роботи
- 7**  Кнопка зменшення гучності/переходу до попереднього файлу
- 8**  Кнопка більшення гучності/переходу до наступного файлу. Кнопка виключення/включення мікрофону в режимі спікерфон
- 9 microSD:** Слот для microSD карт пам'яті



## Короткий посібник користувача

### Комплектність

1. Портативна колонка Bluetooth™ BlueFun – 1 шт
2. microUSB кабель – 1 шт
3. AUX-кабель – 1 шт
4. Сменная панель – 3 шт
5. Ремешок для переноски – 3 шт
6. Керівництво з експлуатації – 1 шт
7. Гарантійний талон – 1 шт


### Технічні характеристики

<b>Габарити</b>	52 x 52 x 50 мм
<b>Маса</b>	107,5 г
<b>Акумулятор</b>	Li-Ion 3,7 В, 600 мАг
<b>Час роботи в режимі відтворення</b>	До 8 годин <sup>1</sup>
<b>Зовнішнє джерело</b>	USB 5 В, 0,5-1 А <sup>2</sup>
<b>Bluetooth™</b>	Broadcom v. 3.0
<b>Bluetooth™профілі</b>	A2DP, Headset
<b>Можливість одночасної реєстрації Bluetooth™ пристроїв</b>	4 зовнішніх Bluetooth™ пристрою
<b>Спікерфон</b>	Вбудований мікрофон для вхідних/вихідних дзвінків та режиму Handsfree

<sup>1</sup> Залежно від рівня гучності


<sup>2</sup> Не входить в комплект і придбається окремо





<b>Динамік</b>	45 мм, 4 Ом
<b>Вихідна потужність</b>	3 Вт
<b>Діапазон відтворюваних частот</b>	150 Гц – 18 КГц
<b>Чутливість</b>	420 мВ
<b>Співвідношення сигнал/шум</b>	> 80 дБ
<b>Коефіцієнт нелінійних спотворень</b>	< 0.55%
<b>MP3 плеєр</b>	
Підтримувані формати файлів	MP3
Бітрейт	32 – 320 Кбит/с
Максимальний підтримуваний обсяг зовнішнього накопичувача (microSD)	до 32 ГБ
Підтримуваний формат файлової системи зовнішнього накопичувача	FAT32
<b>Робочий діапазон</b>	-5 - +40 °С

Для включення живлення портативної колонки BlueFun натисніть і утримуйте кнопку . Дочекайтеся команди головного меню «Добро пожаловать».

Щоб підключити зовнішній пристрій Bluetooth™, в меню пошуку зовнішнього пристрою виберіть пункт «BlueFun». Якщо зовнішній пристрій запросить PIN, введіть «0000». Після завершення процесу підключення LED-індикатор загориться синім світлом.

Для прийому та завершення телефонних викликів використо-

вуйте кнопку . Для регулювання гучності натискайте і утримуйте кнопки **-/+**.

Для відтворення/паузи використовуйте кнопку . Для переходу до попереднього/наступного файлу з зовнішнього носія використовуйте кнопки / . Для перемикання режимів роботи портативної колонки BlueFun послідовно натискайте і утримуйте кнопку .

Для заряду акумуляторної батареї підключіть microUSB кабель до інтерфейсу **DC 5V**. Заряд проводиться через USB порт комп'ютера або будь-яке мережевий зарядний пристрій з USB інтерфейсом.

[www.texet.eu](http://www.texet.eu)

Manufactured for teXet Global SE,  
U Vodarny 3032/2a, 61600, Brno, Czech Republic  
Manufacturer: Shenzhen Ysun Technology Co., LTD., 1315-1316, Dongming  
Building, Minkang road, Minzhi street, Longhua, Baoan district, Shenzhen,  
Zip code 518109, China  
Made in China

Изготовлено: «Шеньжень Йисан Технолоджи Ко., Лтд.»,  
1315-1316, Донгминг Билдинг, Минканг роад, ул. Минжи, Логхуа,  
Баоан дистрикт, Шеньжень, 518109, Китай  
по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»  
Импортер: ООО «Горизонт», Россия, 197110,  
Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина 29, лит. Б, пом. 3Н  
Страна происхождения: Китай

Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАҚ  
198188, Ресей, Санкт-Петербург қ., Маршала Говорова көш., 8 А  
Импорттауш: «Горизонт» ЖШҚ Ресей, Санкт-Петербург қ.,  
Большая Зеленина көш., 29. лит Б, бел 3Н. Шығарған ел: Қытай

Вироблено: «Шеньжень Йісан Технолоджи Ко., Лтд.», 1315-1316,  
Донгміг Білдінг, Мінканг роад, вул. Мінжі, Логхуа, Баоан дістрікт,  
Шеньжень, 518109, Китай  
Країна походження: Китай

Строк служби, гарантійний термін та розшифровка дати  
виробництва вказані в гарантійному талоні  
Умови зберігання вказані в інструкції користувача  
Представник в Україні: ТОВ «Високий сезон»,  
м. Київ, вул. О.Довженко, б.18, тел. (044) 449-83-13

