



mp4-плеер **Treelogic Chocolate**


Краткое руководство

Основные характеристики изделия

- 1,8" цветной дисплей с разрешением 128x160 точек.
- Встроенная перезаряжаемая батарея.
- Возможность использования плеера даже во время его подключения к компьютеру.
- Воспроизведение аудиофайлов форматов MP3, WMA и WAV.
- Наличие эквалайзеров (EQ) и объемного звукового эффекта 3D Surround.
- Отображение названий музыкальных файлов, исполнителей и названий альбомов.
- Синхронизация текста песен с музыкой во время воспроизведения.
- Поддержка фотографий и картинок форматов JPEG и BMP.
- Поддержка видеоформата MTV (конвертер в комплекте).
- Чтение электронных книг формата TXT.
- FM-радио и диктофон (запись FM и голосовых сообщений).
- Навигация по папкам.
- Высокоскоростной обмен данными с компьютером через USB 2.0.

Внешний вид и элементы управления

1. Дисплей.
2. [] Кнопка питания (нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить плеер).
3. Разъем для наушников.
4. Разъем miniUSB.
5. [Reset] Кнопка перезагрузки / Микрофон.
6. [] Увеличить уровень громкости / Кнопка «Вверх».
7. [ ] Воспроизведение / Пауза / Подтверждение выбора (нажмите и удерживайте, чтобы войти в главное меню; нажмите и удерживайте, чтобы разблокировать кнопки).
8. [ ] Влево / Предыдущее / Назад (нажмите и удерживайте, чтобы быстро перемотать назад).
9. [FUNC] Кнопка входа/выхода в меню для каждого режима.
10. [ ] Вправо / Следующее / Вперед (нажмите и удерживайте, чтобы быстро перемотать вперед).
11. [] Уменьшить уровень громкости / Кнопка «Вниз».

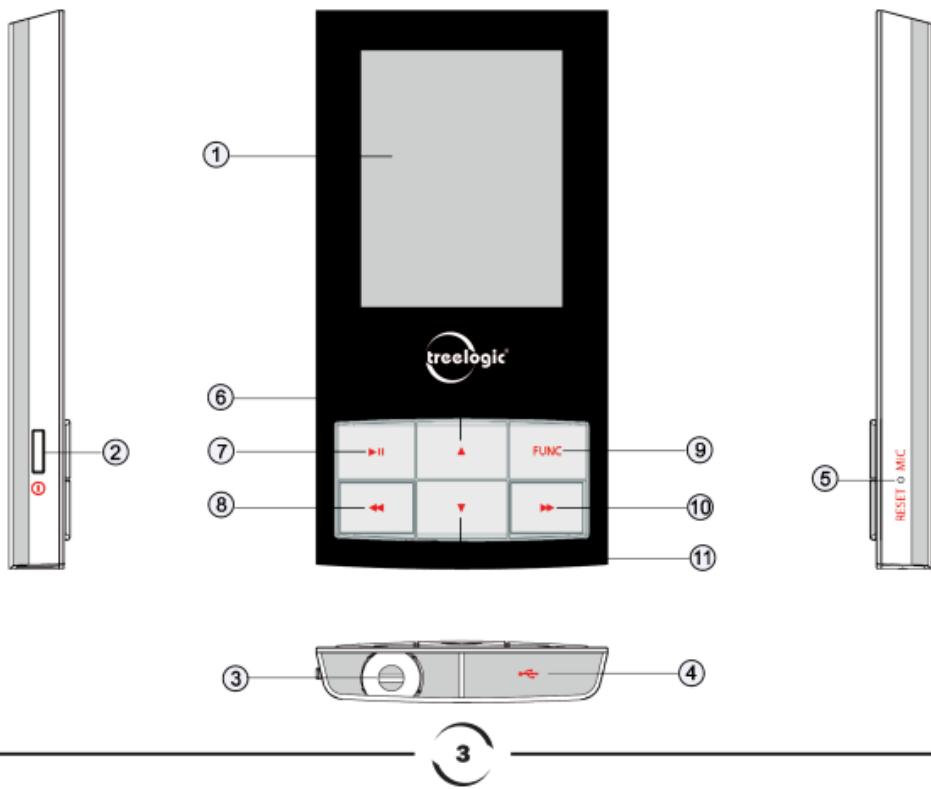

Соединение с компьютером

Копирование файлов с компьютера

Соедините плеер с компьютером для копирования аудиофайлов или зарядки плеера:

1. Убедитесь, что ваш компьютер включен.
2. Присоедините меньший штекер USB-кабеля в miniUSB-порт плеера, а больший разъем кабеля присоедините к свободному USB-порту компьютера.
3. Когда компьютер определит MP3-плеер, в разделе «Мой компьютер» появится новый съемный диск.
4. Откройте Проводник Windows или раздел «Мой компьютер». Найдите новый съемный диск.
5. Перетащите файлы с вашего компьютера на съемный диск.

[Внимание]:

- Батарея плеера начинает заряжаться автоматически при подключении к компьютеру.
- Пожалуйста, не отключайте USB-кабель во время передачи данных. Это может вызвать неисправность плеера или повреждение файлов.
- Пока плеер подключен к компьютеру, вы можете только нажать и удерживать кнопку [⊕] для включения плеера.

Отключение плеера от компьютера

После завершения передачи данных правильно отсоедините плеер от компьютера:

1. Кликните левой клавишей мыши на значке  в панели задач.
2. Выберите в появившемся меню пункт «**Безопасное извлечение устройства**». Выберите в списке появившихся устройств плеер и нажмите кнопку «**Остановить**».
3. После сообщения об успешном отключении устройства, вы можете отсоединить плеер от USB-кабеля.

Базовые операции

Включение/выключение питания

- Для включения плеера нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку [].
- Для выключения плеера нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку [].

[Внимание]: Если вы включаете плеер в первый раз, или плеер включается после перезагрузки или восстановления параметров по умолчанию, вы можете выбрать язык отображения меню, нажимая кнопки [] или []. Кнопкой [ ] подтвердите свой выбор.

Главное меню

- Чтобы войти в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку [▶||] в течение примерно 1 секунды.
- Используйте кнопки [▲] или [▼] для выбора режима: МУЗЫКА, ФОТО, ВИДЕО, FM-РАДИО, ГОЛОС, ТЕКСТ, ДАННЫЕ и НАСТРОЙКИ.
- Нажмите [▶||], чтобы подтвердить свой выбор.

Прослушивание музыки

Выберите **МУЗЫКА** в главном меню и нажмите [▶||] для входа в режим прослушивания музыки.

- Для старта воспроизведения нажмите [▶||].
- Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите [▶||]. Для возобновления воспроизведения нажмите [▶||] еще раз.
- Для изменения уровня громкости нажмите [▲] или [▼].
- Чтобы перейти на предыдущий или следующий трек, нажмите [◀◀] или [▶▶].
- Для быстрого перемещения до нужного места в музыкальной композиции нажмите и удерживайте [◀◀] или [▶▶].
- Для входа в меню управления музыкальными функциями во время прослушивания нажмите кнопку **[FUNC]**.

Просмотр фотографий

Выберите **ФОТО** в главном меню и нажмите [▶||] для входа в режим просмотра фотографий. На экране отобразится список файлов, доступных для просмотра.

- Используя клавиши [▲] или [▼], выберите папку с файлами или конкретный файл и нажмите [▶||] для открытия папки или просмотра изображения.
- Для выбора предыдущей или следующей фотографии используйте клавиши [▲] или [▼].
- Для возврата к списку фотографий нажмите [◀◀].
- Для установки режима отображения нажмите кнопку [FUNC]. Используйте кнопки [◀◀] или [▶▶], выберите режим «Слайдшоу» или «Вручную», после чего и нажмите [▶||] для подтверждения.

Просмотр видео

Выберите **ВИДЕО** в главном меню и нажмите [▶||] для входа в режим просмотра видеофайлов. На экране отобразится список файлов, доступных для просмотра.

- Используя клавиши [▲] или [▼], выберите папку с файлами или конкретный файл и нажмите [▶||] для открытия папки или проигрывания выбранного видеофайла.
- Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку [▶||]. Для возобновления проигрывания нажмите [▶||] еще раз.

- Для изменения уровня громкости звука нажмите [▲] или [▼].
- Чтобы перейти к предыдущему или следующему видеофайлу, нажмите [◀◀] или [▶▶].
- Для быстрого перемещения до нужного места в видеофайле нажмите и удерживайте [◀◀] или [▶▶].

Прослушивание FM-радио

Выберите **FM-РАДИО** в главном меню и нажмите [► ||] для входа в режим прослушивания FM-радиостанций.

- Нажмите кнопки [▲] или [▼] для увеличения/уменьшения уровня громкости звука.
- Нажмите кнопку **[FUNC]** для входа в меню управления функциями FM-радио. Для выхода из меню нажмите клавишу **[FUNC]** еще раз.
- Для поиска и сохранения радиостанций в автоматическом режиме нажмите кнопку **[FUNC]** для входа в меню управления функциями FM-радио и выберите Автоматический поиск.
- Для ручного поиска радиостанций используйте кнопки [◀◀] и [▶▶], изменяющие частоту сканирования в режиме Ручного поиска.
- Для записи радиопередачи нажмите кнопку **[FUNC]** для входа в меню управления FM-радио и, используя кнопки [◀◀] или [▶▶], выберите пункт «**Запись**», после чего на-

жмите кнопку [▶||] для старта записи. Для остановки записи и сохранения записанной радиопередачи нажмите кнопку [∅]

[Важно]: Во время прослушивания радио не отсоединяйте свои наушники от разъема для наушников, так как их кабель выполняет функцию внешней антенны для приема радиопередач.

Запись и воспроизведение речи

Выберите **ГОЛОС** в главном меню и нажмите кнопку [▶||]. Включится режим записи голоса в остановленном режиме.

- Для начала записи нажмите кнопку [▶||]. Для приостановки записи нажмите кнопку [▶||] еще раз.
- Нажмите [∅] для сохранения записи и возврата в режим записи голоса.
- Для входа в меню управления функциями диктофона нажмите кнопку [FUNC] в режиме записи голоса.

Чтение электронных книг

Выберите **ТЕКСТ** в главном меню и нажмите [**▶|||**] для входа в режим чтения электронных книг. На экране отобразится список электронных книг, доступных для прочтения.

- Используйте кнопки [**▲**] или [**▼**] для выбора папки или файла и нажмите [**▶|||**], чтобы открыть выбранную папку или файл.
- Для включения режима автоматического перелистывания страниц нажмите кнопку [**▶|||**]. При этом страницы будут перелистываться каждые 6 секунд.
- Для перехода к предыдущей / следующей странице нажмите [**▲**] или [**▼**].
- Для быстрого перемещения к нужному месту в книге нажмите и удерживайте кнопку [**▲**] или [**▼**].
- Для возврата к списку электронных книг нажмите [**<<**].

Управление файлами

Выберите **ДАННЫЕ** в главном меню и нажмите кнопку [**▶|||**]. На экране отобразится список всех файлов.

- Для выбора папки или файла нажмите кнопку [**▲**] или [**▼**].
- Чтобы открыть выбранную папку, нажмите [**▶|||**].
- Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку [**<<**].
- Для удаления выбранного файла нажмите кнопку [**FUNC**]. На экране появится диа-

лог удаления файла. Используя кнопки [▲] или [▼], выберите «ДА» (продолжить удаление) или «НЕТ» (отменить удаление) и нажмите [▶||] для начала удаления или выхода без удаления.

Настройка плеера

Выберите **НАСТРОЙКИ** в главном меню и нажмите кнопку [▶||] для входа в режим настройки плеера.

- Для выбора пункта настройки используйте кнопки [◀◀] или [▶▶].
- Для входа в подменю или подтверждения выбора нажмите кнопку [▶||].
- Для выхода в предыдущее меню, используйте кнопку [◀◀].



Для заметок

info@treelogic.ru

www.treelogic.ru