

Портативный DVD-плеер с ТВ-тюнером

Treelogic® TL-PDVD 1001 TV

Краткое руководство пользователя

Основные характеристики


- Экран 10,1", 1024x600 пикс., поворотный 90°/180°
- Встроенный ТВ-тюнер (PAL/SECAM/NTSC)
- Встроенные декодеры: Dolby Pro-logic II, PCM, MPEG
- Поддержка форматов: DVD-Video, VCD, AVI, 3GP, MOV, FLV, MP4, MPEG, RMVB, RM, DAT, MPG, VOB, AAC, MP3, WAV, WMA, JPG
- Управление с помощью дистанционного пульта
- Поддержка игр и игровой джойстик в комплекте
- Два формата экрана: 16:9 и 4:3
- Разъемы: AV-вход, AV-выход, разъем для подключения антенны, разъем для наушников
- USB-порт и слот для карт памяти SD/MMC
- Время работы от аккумулятора - 2,5 часа
- Питание от сети 220 В и от автомобильного адаптера - 12В



Вступление

Спасибо, что выбрали портативный DVD-плеер Treelogic TL-PDVD 1001 TV. Рекомендуем вам прочитать настоящее руководство, чтобы понять, как правильно пользоваться устройством. Могут быть незначительные расхождения между данным руководством и выводимой на экран устройства информацией, в зависимости от версии программного обеспечения. Вся информация и рекомендации по использованию несут справочный характер и не могут быть основанием для претензий. Товарные знаки и наименования, встречающиеся в данном Руководстве, являются собственностью их владельцев.

Внешний вид и элементы управления

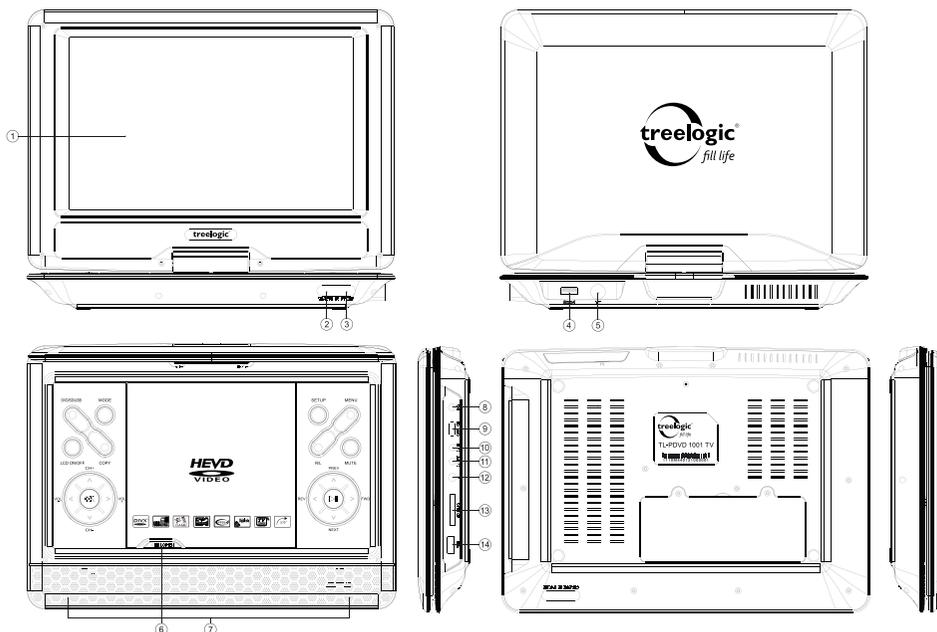

1. Дисплей

Используется для отображения информации.

2. Индикатор зарядки

Отображает статус зарядки.

3. Индикатор питания

Отображает статус питания.

4. GAME 1

Разъем USB для подключения джойстика.

5. TV IN

Разъем для подключения внешней антенны.

6. [OPEN]

Сместите слайдер влево, чтобы открыть отсек для диска.

7. Встроенные динамики

Используются для воспроизведения звука.

8. DC IN

Разъем для подключения адаптера питания.

9. POWER OFF/ON

Включение/выключение питания.

10. AV IN

Аудио/Видео вход для приема сигнала с внешнего источника.

11. AV OUT

Аудио/Видео выход для прямого соединения с телевизором.

12. EARPHONE

Разъем для подключения наушников 3,5 мм.


13. MMS/SD

Слот для подключения карт памяти.

14. USB-порт

Разъем для подключения внешних носителей.


Кнопки панели управления

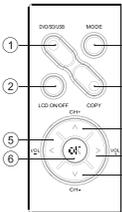

- [DVD/SD/USB]** – нажмите для выбора источника данных и сигнала
- [LCD ON/OFF]** – нажмите для включения/выключения экрана
- [MODE]** – нажмите для переключения между режимами DVD/TV/AV IN/FM
- [COPY]** – нажмите для вызова меню копирования информации с CD-диска на внешние носители информации и меню CD-Rip
- [→]** – нажмите для уменьшения громкости
- [OK]** – подтверждение выбора
- [CH-]** – нажмите эту кнопку для переключения на предыдущий канал
- [+]** – нажмите для увеличения громкости
- [CH+]** – нажмите для переключения на следующий канал

- [SETUP]** – нажмите для вызова меню настроек DVD-плеера
- [R/L]** – нажмите для смены режима воспроизведения аудио
- [MENU]** – нажмите для вызова меню диска, меню выбора источника данных и сигнала
- [MUTE]** – нажмите для выключения/включения звука
- [REV]** – нажмите для быстрой перемотки файла назад
- [PLAY/PAUSE]** – нажмите для воспроизведения/паузы файла
- [PREV]** – нажмите для возврата к предыдущему файлу
- [FWD]** – нажмите для ускоренной перемотки файла вперед
- [NEXT]** – нажмите для перехода к следующему файлу

Дистанционный пульт управления

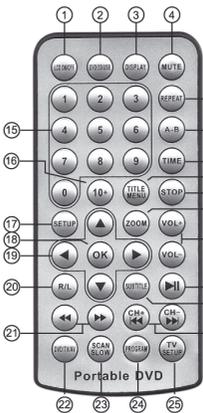

- [LCD ON/OFF]** – нажмите для включения/ выключения экрана
- [DVD/SD/USB]** – нажмите для выбора источника данных
- [DISPLAY]** – отображение информации о диске
- [MUTE]** – нажмите для выключения/включения звука
- [REPEAT]** – повторное воспроизведение
- [A-B]** – повтор выбранного участка
- [TIME]** – нажмите для отображения времени воспроизведения диска
- [TITLE/MENU]** – переход в меню/меню заголовков
- [STOP]** – остановка воспроизведения
- [ZOOM]** – выбор масштаба просмотра изображения
- [Vol+ / Vol-]** – увеличение/ уменьшение громкости звука
- [PLAY/PAUSE]** – нажмите для воспроизведения/паузы файла
- [SUBTITLE]** – изменение языка субтитров, вызов меню копирования информации с CD-диска и меню CD-Rip
- [CH+ / <<], [CH- / >>]** – клавиши переключения каналов вперед/назад и перехода к предыдущему/ последующему файлу
- [0-9]** – цифровые клавиши для выбора канала
- [10+]** – выбор канала от 100, Например, для выбора канала 108 нажимаете 10+8
- [SETUP]** – нажмите для вызова меню настроек DVD-плеера

- | | |
|---|---|
| 18. [OK] – подтверждение выбора | 22. [DVD/TV/AV] – переключение между режимами DVD/TV/AV IN/FM |
| 19. Навигационные клавиши – позволяют перемещаться влево, вправо, вверх и вниз по меню | 23. [SCAN/SLOW] – сканирование эфира в режиме ТВ, замедленный просмотр видео |
| 20. [R/L] – нажмите для смены режима обработки звука | 24. [PROGRAMM] – нажмите для настройки последовательности воспроизведения файлов с диска |
| 21. [◀],[▶] – клавиши для быстрой перемотки вперед/назад в процессе воспроизведения | 25. [TV SETUP] – меню настроек ТВ-тюнера |

Подготовка к работе

1. Установите DVD-плеер на ровной поверхности. Отрегулируйте положение экрана и удалите с него защитную пленку.
2. Откройте лоток для дисков и удалите защитную прокладку с лазера.
3. Подключите адаптер питания к разъему **[DC IN]** (8) на корпусе устройства, затем к сетевой розетке. Так же вы можете использовать автомобильный адаптер питания.
4. Установите две батарейки AAA в дистанционный пульт управления (поставляются в комплекте).

Зарядка элементов питания.

Устройство оборудовано встроенным аккумулятором, позволяющим DVD-плееру работать автономно до 2,5 часов в режиме воспроизведения видео (зависит от настроек).

Перед автономным использованием полностью зарядите батарею с помощью сетевого или автомобильного адаптера питания. Для этого выключите устройство, переведя переключатель **[POWER OFF/ON]** (9) в положение «OFF» и подсоедините адаптер к разъему питания (8). Индикатор зарядки будет красным, пока батарея заряжается, и станет зеленым, когда батарея будет полностью заряжена.

Включение/выключение

Для включения устройства переведите переключатель питания **[POWER OFF/ON]** (9) в положение «ON». На экране отобразится заставка и DVD-плеер запустится в режиме воспроизведения дисков. Если диск не установлен, DVD-плеер произведет автоматический поиск подключенных устройств. В случае наличия источника данных DVD-плеер начнет воспроизведение аудиофайлов, найденных на внешнем носителе. Для выключения переведите переключатель в положение «OFF».

Воспроизведение дисков

1. Сместите слайдер **[OPEN]** влево, чтобы открыть отсек для диска и вставьте диск лейблом вверх.
2. Закройте отсек для диска. Автоматически начнется распознавание и воспроизведение диска.

Работа с USB-устройствами и картами памяти

[Предупреждение]. DVD-плеер поддерживает устройства с интерфейсом USB объемом до 16 Гб и карты памяти формата SD/MMC объемом до 16 Гб.

Вставьте USB носитель или карту памяти в соответствующий слот DVD-плеера. Нажмите кнопку **[DVD/SD/USB]** на устройстве или на пульте ДУ для вызова меню выбора источника данных и сигнала (Рис. 1). С помощью этого меню вы можете выбрать источник данных: диск, карту памяти, USB-носитель информации, или выбрать режим работы DVD-плеера.



Рис. 1. Меню выбора источника данных и сигнала.

Выбор режима работы.

Используйте кнопку **[MODE]** на корпусе устройства или кнопку **[DVD/TV/AV]** на пульте ДУ для переключения между основными режимами работы DVD-плеера. Смена режимов имеет следующую последовательность: «Диск» - «ATV» (ТВ-тюнер) – «AV-IN» (AV-вход) – «FM-радио».

Основное меню и выбор типа файлов.

Нажмите кнопку **[MENU]** на корпусе устройства, чтобы вызвать основное меню DVD-плеера. С помощью кнопок навигации и кнопки **[OK]** выберите категорию файлов: музыка, картинки, игры, видео или книги. Если на текущем носителе есть файлы данного типа – их список будет отображен на экране.

Выбор и изменение настроек DVD-плеера

Нажмите кнопку **[SETUP]** на корпусе устройства или пульте ДУ для вызова меню настроек DVD-плеера. Используйте кнопки навигации и кнопку **[OK]** для выбора нужного пункта и значения. В данном меню вы можете настроить следующие параметры:

- **Системные настройки** – меню позволяет настроить запоминание места останова диска, автовыключение экрана, выбрать формат экрана, установить пароль, категорию диска и сбросить установки.
- **Настройка языка** – меню позволяет настроить язык системного меню, аудиосопровождения, субтитров и базовый язык меню диска.
- **Настройка звука** – меню позволяет настроить звучание в высоком и низком ключе.
- **Настройка экрана** – меню позволяет настроить тон, контрастность, насыщенность, яркость и четкость изображения.
- **Настройка обработки звука** – позволяет настроить тип обработки аудио сигнала: моно, стерео и т.д.

Работа со встроенным ТВ-тюнером

Данная модель DVD-плеера оборудована аналоговым ТВ-тюнером для приема каналов телевидения. Для использования этой функции сначала подключите антенну к разъему (5). С помощью кнопки **[MODE]** переведите DVD-плеер в режим «ATV». Затем нажмите кнопку **[SETUP]** для вызова меню настроек и управления ТВ-тюнером. В данном меню вы можете выбрать один из способов поиска и настройки каналов, а так же выбрать стандарт телевидения (PAL/SECAM/NTSC).

Игры

Подключите джойстик к устройству, используя разъем **[GAME 1]** (6). Вставьте диск с играми в диск-вод и подождите, пока он автоматически запустится. На экране отобразится меню диска со списком игр. Для перемотки списка используйте кнопки **[CH+/◀]** и **[CH-/▶]** на пульте ДУ, затем с помощью цифровых кнопок выберите номер игры из списка. После запуска игры управление ведется с помощью джойстика.

Копирование информации с CD/DVD-дисков

Вставьте CD/DVD-диск в лоток для дисков. Подключите внешний USB-носитель или карту памяти к плееру. Перейдите в режим воспроизведения дисков и подождите, пока диск автоматически запустится. Вызовите в меню копирования информации с диска, нажав кнопку **[COPY]** на корпусе устройства или кнопку **[SUBTITLE/COPY]** на пульте ДУ. В данном меню доступны следующие разделы и операции:

- **Options (Настройки)** – меню раздела позволяет выбрать тип файлов и внешний носитель.
- **Folders (Папки)** – меню раздела отображает список папок диска. В данном разделе вы можете выбрать папку, файлы из которой вы хотите скопировать.
- **Tracks (Файлы)** – меню раздела отображает список файлов диска заданного типа и позволяет выбрать и отметить файлы для копирования. Для этого кнопками навигации переместите курсор на наименование файла и, с помощью кнопки **[OK]**, отметьте файлы, которые вы хотите скопировать.
- **Start (Начать)** – запускает процесс копирования файлов на внешний носитель.
- **Quit (Выход)** – выберите этот пункт, чтобы выйти из меню копирования.

Функция CD-Rip

Функция CD-Rip – это декодирование и перенос аудиофайлов с дисков CD-Audio (CD-DA) на внешние носители в сжатом формате MP3. Вставьте аудиодиск в отсек для дисков и подождите, пока он автоматически запустится. Вызовите меню «CD-Rip», нажав кнопку **[COPY]** на корпусе устройства или кнопку **[SUBTITLE/COPY]** на пульте ДУ. В данном меню доступны следующие разделы и операции:

- **Options (Настройки)** – меню раздела позволяет выбрать настройки декодирования и внешний носитель, на который будут записаны файлы.
- **Tracks (Композиции)** – меню раздела позволяет отметить аудиотреки, которые будут скопированы.
- **Start (Начать)** – запускает процесс декодирования и копирования файлов на внешний носитель.
- **Quit (Выход)** – выберите этот пункт, чтобы выйти из меню CD-Rip.

Видеовход и видеовыход

AV OUT (Видеовыход). Для просмотра видео на экране телевизора подключите DVD-плеер при помощи AV-кабеля (есть в комплекте), используя разъем **[AV OUT]** (11) на корпусе устройства и соответствующий разъемы на телевизоре.

AV IN (Видеовход). Вы можете использовать DVD-плеер как экран, подключив к нему другой DVD-плеер или фотоаппарат. Для этого используйте AV-кабель и разъем **[AV IN]** (10) на корпусе устройства.