

ViewSonicTM

VMP50

Digital Media Player



- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Guía del usuario
- Bedienungsanleitung
- Руководство пользователя
- 使用手冊

Model No.: VS12765

Соответствие стандартам

Соответствие CE для европейских стран

CE Устройство соответствует Директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС и Директиве по низкому напряжению 2006/95/ЕС.

Данная информация имеет отношение только к странам-участникам Европейского Союза (ЕС):

Символ, указанный справа, соответствует Директиве 2002/96/ЕС об Отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Продукция, обозначенная данным символом, не может быть утилизирована в виде обычного городского мусора, а должна быть утилизирована при помощи систем возврата и сбора, доступных в Вашей стране или регионе, в соответствии с местными законами.



Если батареи, аккумуляторы и дисковые аккумуляторные элементы, используемые в данном оборудовании, маркированы химическими символами Hg, Cd, или Pb, это означает, что в данных батареях содержание тяжелых металлов превышает 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.



Важные инструкции по технике безопасности

1. Не используйте данное устройство вблизи воды.
2. Протирать устройство следует мягкой и сухой тканью.
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установку устройства необходимо производить согласно инструкциям производителя.
4. Не используйте данное устройство, расположив его на коленях, в течение продолжительного времени, так как нагрев устройства во время работы может привести к ожогам.
5. Не подвергайте устройство воздействию температур выше 40°C или ниже 0°C и повышенной влажности.
6. Не допускайте повреждения штепсельной вилки кабеля питания, розетки и соединений с другим оборудованием из-за передавливания или зажимания.
7. Используйте только принадлежности и аксессуары, указанные производителем.
8. Данное устройство поддерживает «горячее» подключение. Однако перед установкой или извлечением карты памяти рекомендуется отключать питание.
9. Не извлекайте карту памяти во время выполнения доступа к данным. Это может привести к потере данных и повреждению устройства.
10. Если устройство не планируется использовать в течение длительного периода времени, следует отключить кабель питания.
11. Запрещается самостоятельно ремонтировать, разбирать и модифицировать устройство. Проверка и ремонт устройства должны осуществляться только квалифицированным персоналом ViewSonic.
12. Несанкционированное воспроизведение определенных аудиофайлов или изображений при некоторых обстоятельствах может нарушать законы об авторском праве.
13. Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости, так как это может привести к искажению звука и неприятным ощущениям.
14. Просмотр изображений в течение длительного периода времени может привести к перенапряжению глаз.
15. При перемещении цифрового мультимедийного проигрывателя всегда следует соблюдать осторожность.
16. Цифровой мультимедийный проигрыватель должен быть установлен в сухом и чистом месте.
17. При появлении из устройства дыма, необычного запаха или шума немедленно выключите цифровой мультимедийный проигрыватель и свяжитесь с продавцом устройства или компанией ViewSonic.

Декларация про соответствие RoHS

Данный продукт был разработан и произведен в соответствии с Директивой 2002/95 Европейского парламента и Совета Европы про ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Директива RoHS), он также соответствует максимальным значениям концентрации, предложенным Техническим Комитетом Адаптации Европейской Комиссии (ТАС):

Вещество	Предложенная максимальная концентрация	Фактическая концентрация
Свинец (Pb)	0.1%	< 0.1%
Ртуть (Hg)	0.1%	< 0.1%
Кадмий (Cd)	0.01%	< 0.01%
Гексавалентный хром (Cr ⁶⁺)	0.1%	< 0.1%
Полиброминатные бифенилы (PBB)	0.1%	< 0.1%
Полиброминантные эфиры дифенила (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Некоторые компоненты изделий, как указано выше, были освобождены от действия Директивы в соответствии с Приложением к Директивам RoHS, как указано ниже:

Примеры освобожденных компонентов:

1. Ртуть не превышает 5 мг в компактных лампах дневного света и в других лампах, конкретно не указанных в Приложении к Директиве RoHS.
2. Свинец в стекле электронно-лучевых трубках, электронных компонентах, люминесцентных лампах, а также электронно-керамических деталях (напр., пьезоэлектрических приборах).
3. Свинец в высокотемпературных паяльниках (напр., легирующий элемент на основе свинца, содержащий 85% или больше процентов свинца).
4. Свинец как легирующий элемент стали с содержанием свинца до 0.35% веса, алюминия с содержанием свинца до 0.4% веса, а также как медного сплава с содержанием свинца до 4% веса.

Информация об авторских правах

Copyright © ViewSonic Corporation, 2009. Все права защищены.

“ViewSonic”, логотип с изображением трех птиц, “OnView”, “ViewMatch” и “ViewMeter” являются зарегистрированными торговыми марками корпорации ViewSonic.

Заявление об ограничении ответственности: ViewSonic Corporation не несет ответственности за содержащиеся в этом документе технические либо редакторские ошибки или пропуски, за сопутствующие или косвенные убытки, возникшие в результате комплектации этого материала, а также применения либо использования данного изделия.

С целью непрерывного совершенствования продукции корпорация ViewSonic Corporation оставляет за собой право изменять технические характеристики изделия без предварительного уведомления. Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без уведомления.

Не разрешается копирование, воспроизведение или передача любыми средствами какой-либо части данного документа без предварительного письменного разрешения корпорации ViewSonic.

Ваши учетные данные

Наименование изделия:	VMP50 ViewSonic Digital Media Player
Номер модели:	VS12765
Номер документа:	VMP50-P_UG_RUS Rev. 1A 07-06-09
Серийный номер:	_____
Дата приобретения:	_____

Утилизация изделия по истечении срока его службы

Корпорация ViewSonic заботится о сохранении окружающей среды. Пожалуйста, после истечения срока службы изделия подвергните его надлежащей утилизации. Информацию о способе утилизации Вы можете получить в местной компании по удалению отходов.

Лицензионное соглашение конечного пользователя

- 1) Запрещается разбирать устройство для ненадлежащих целей.
- 2) Запрещается считывать и обновлять микропрограмму прибора ненадлежащими способами.
- 3) Запрещается выполнять инженерный анализ и дисассемблирование связанных кодов и программного обеспечения прибора.
- 4) Данный прибор и настоящее лицензионное соглашение могут передаваться третьим лицам в соответствии с условиями и положениями настоящего соглашения. При передаче всего прибора целиком или какой-либо его части третьему лицу действие лицензии на использование вами данного прибора прекращается автоматически.

Как пользоваться данным руководством

Перед началом эксплуатации данного прибора внимательно прочтите настоящее руководство. Наша компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, связанные с повреждением оборудования или программного обеспечения, потерей файлов или отказом системы вследствие ненадлежащих действий. В связи с этим необходимо внимательно прочесть и понять настоящее соглашение и неукоснительно выполнять условия и положения настоящего соглашения.

Внимание!

Не подвергайте прибор воздействию дождя, влаги, капель или брызг во избежание опасности воспламенения, поражения электрическим током или повреждения прибора.

Инструкции по технике безопасности

- 1) Используйте только специально предназначенный блок питания, входящий в комплект поставки прибора, и не используйте данный блок питания с какими-либо другими приборами.
- 2) Не располагайте кабель питания и штепсельную вилку блока питания рядом с источниками тепла.
- 3) Запрещается разбирать и модифицировать блок питания и кабель питания.
- 4) В целях обеспечения безопасности не открывайте корпус прибора. При необходимости техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированными специалистами или персоналом местного сервисного центра.
- 5) Для замены принадлежностей и аксессуаров используйте только оригинальные детали, поставляемые производителем.

Комплект поставки

Мультимедийный проигрыватель VMP50	1 шт.
Аудио-видеокабель	1 шт.
Кабель YPbPr	1 шт.
Кабель HDMI	1 шт.
Пульт дистанционного управления (ДУ)	1 шт.
Батареи (типоразмера AAA)	2 шт.
Блок питания	1 шт.

Основные характеристики


Этот стильный прибор станет для вас отличным партнером по развлечениям – вы можете просматривать фильмы и фотографии, наслаждаться музыкой и читать электронные книги. Прибор оснащен приведенными ниже функциями.

Выходное разрешение	720p, 1080p
Мультимедийный интерфейс	Поддержка жестких дисков объемом до 1 Тб через интерфейс USB
Видео	Поддержка воспроизведения видео высокой четкости полного разрешения в форматах H.264, MPEG1/2/4, DIVX, XVI Поддержка воспроизведения видео высокой четкости с разрешением 720p в форматах RM, RMVB Поддержка форматов RM8, RM9, RM10 Поддержка форматов TS, MKV, RM/RMVB, TP, AVI, VOB, DAT, MPG, MPEG, MOV и т.д.
Звук	Поддержка форматов MP3, WMA Поддержка декодирования форматов BTSC, A2, EIA-J Поддержка форматов MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), AAC, HE-AAC, AC3
Изображения	JPEG, BMP, PNG
Электронные книги	Поддержка текстового формата


Другие функции	Воспроизведение текста и фотографий с фоновой музыкой
Несколько языков	Английский, китайский традиционный, французский, немецкий, итальянский, голландский, испанский, португальский, греческий, русский, польский
Субтитры	Поддержка файлов с несколькими дорожками и субтитрами
Блок питания	5,5 В пост. тока, 3 А, 100 – 240 В, 50/60 Гц перем. тока
Потребляемая мощность	<16,5 Вт
Соответствие стандартам	BSMI,CE,GOST,PSB, C-tick

Функции и индикаторы прибора


Верхняя панель

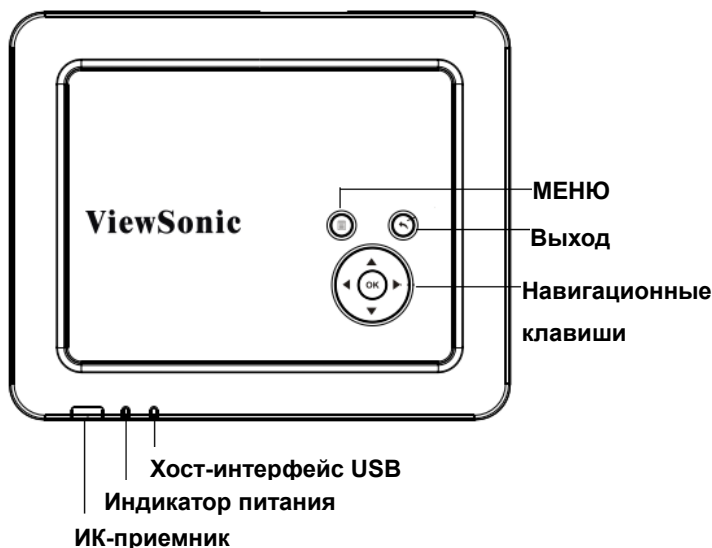


Левая панель

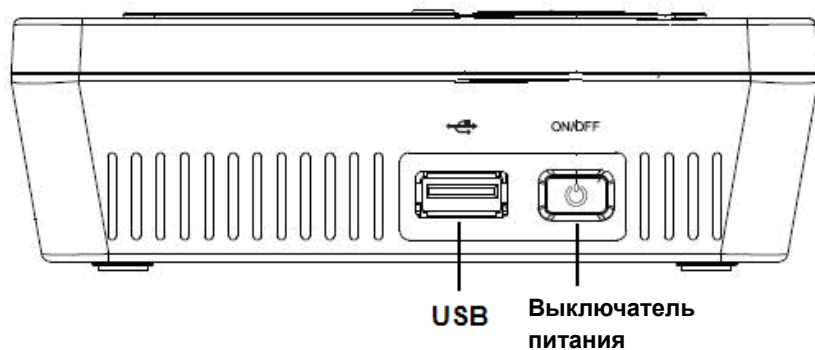

Задняя панель

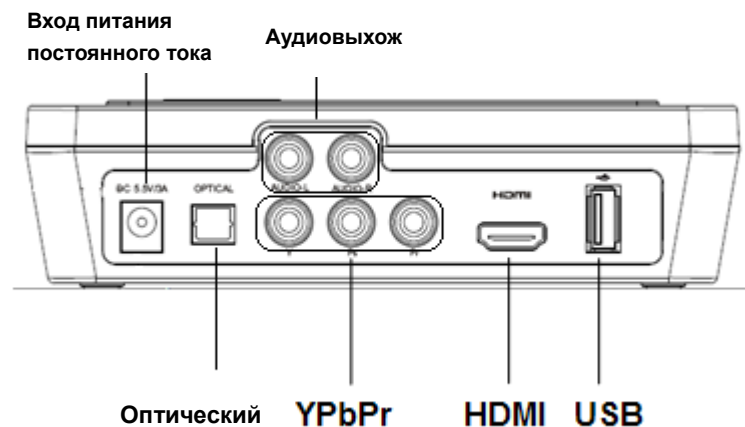

Пульт дистанционного управления (ДУ)

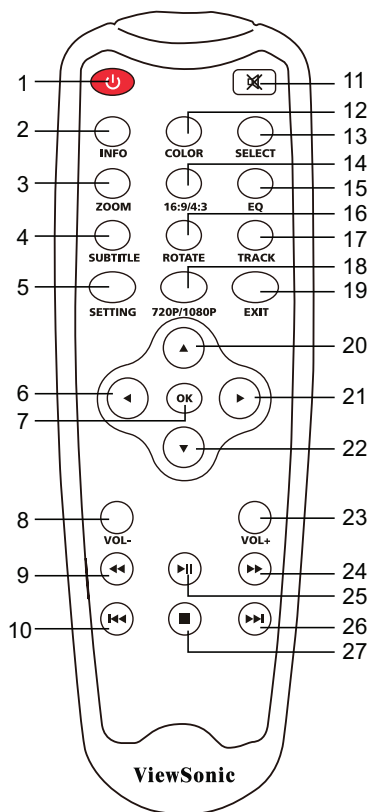

№	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
1	ПИТАНИЕ	Переход в режим ожидания или выход из него.
2	Информация	Отображение информации о воспроизводимом файле.
3	МАСШТАБ	Кнопка увеличения и уменьшения масштаба.
4	СУБТИТРЫ	Переключение субтитров.
5	НАСТРОЙКА	Кнопка быстрого вызова меню.

6	ВЛЕВО	Кнопка «Влево».
7	ОК	1) Режим просмотра фотографий: нажмите для просмотра. Оценка фотографий во время их просмотра. 2) Режим воспроизведения фильмов: нажмите для выбора звуковой дорожки во время воспроизведения фильма.
8	Громкость-	Нажмите для уменьшения громкости.
9	◀◀	Нажмите для перемотки текущего файла назад.
10	⏮	Кнопка «Предыдущий».
11	ОТКЛЮЧЕНИ Е ЗВУКА	Нажмите для отключения звука, для включения звука снова нажмите эту кнопку.
12	Цвет	Переключение холодной, нормальной и теплой цветовой гаммы (температуры).
13	Выбор	Нажмите для выбора файла.
14	16:9/4:3	Переключение форматов изображения 16:9 и 4:3.
15	Эквалайзер	Переключение звуковых дорожек.
16	Поворот	Нажмите для поворота фотографий.
17	Дорожка	Нажмите для переключения звуковых дорожек.
18	720p/1080p	Переключение режимов 720p и 1080p
19	Выход	Нажмите для выхода из диалогового окна.
20	ВВЕРХ	Кнопка «Вверх»
21	ВПРАВО	Кнопка «Вправо»
22	ВНИЗ	Кнопка «Вниз»
23	Громкость+	Нажмите для увеличения громкости.
24	▶▶	Нажмите для перемотки текущего файла вперед.
25	ПУСК/ПАУЗА	Нажмите для начала воспроизведения или приостановки воспроизведения.
26	▶▶	Кнопка «Следующий»
27	СТОП	Нажмите для остановки воспроизведения.

Подготовка к работе

Подключение устройства к телевизору

1. Подключите к телевизору кабель HDMI или YPbPr, а также аудиокабель.
2. Подключите кабель от сетевого блока питания к гнезду питания устройства, затем подключите сетевой блок питания к электрической розетке.
3. Подключите USB-устройство к разъему USB.
4. Включите данное устройство с помощью пульта ДУ.

Настройка телевизора

Настройте на телевизоре режим видеовхода YPbPr или HDMI.

Улучшение времени отклика системы

1. Простая структура файлов и папок значительно уменьшит время отклика системы; более сложная структура файлов и папок вызовет дополнительную нагрузку на систему и повлияет на скорость обработки данных. Рекомендуется использовать структуру файлов, состоящую из одной папки.
 2. Для имени папки используйте символы английского или китайского алфавита. Длина имен файлов не должна превышать 10.
- Если система занята обработкой предыдущего запроса, не нажимайте кнопки слишком часто. Это может привести к значительному уменьшению скорости обработки данных.

Эксплуатация мультимедийного проигрывателя

Нажмите кнопку питания на пульте ДУ для включения мультимедийного проигрывателя, цвет светодиодного индикатора изменится с красного на зеленый, устройство начнет инициализацию, на экране отобразится логотип ViewSonic с птицами, затем отобразятся 5 значков главного меню: «Фото», «Музыка», «Фильмы», «Текст» и «Настройка».

При помощи клавиш со стрелками на пульте ДУ выберите значок «**Настройка**», отобразятся приведенные ниже параметры, затем начнется настройка устройства.

Язык: английский, традиционный китайский, французский, немецкий, итальянский, голландский, испанский, португальский, греческий, русский, польский.

Повтор: выбор режима воспроизведения файлов с повтором, варианты выбора – «Все», «Без повтора», «Выбранные».

Скорость слайд-шоу: выбор скорости смены изображений в слайд-шоу, варианты выбора – «Быстро», «Умеренно», «Медленно».

Видеоизображение. выбор формата видеоизображения, варианты выбора – «На весь экран», «Обычный».

Видеовыход. Выбор формата выходного сигнала, варианты выбора – 720p и 1080p.

Восстановление заводских настроек. восстановление стандартных заводских настроек.

Режим просмотра фотографий

В главном меню при помощи кнопок ◀ и ▶ на пульте ДУ выберите значок «**Фото**», затем при помощи кнопок ▼ и ▲ выберите папку. Нажмите кнопку ▶ || для входа в требуемую папку. Отобразятся все доступные фотографии. При помощи кнопок ▼/▲ и ▶ || выберите необходимый файл. В правом нижнем углу отобразятся сведения о файле фотографии, а в правом окне начнется автоматический просмотр.

На странице со списком фотографий можно выполнять приведенные ниже действия.

Используйте кнопки ▲ и ▼ для выбора пункта «**На уровень вверх**», используйте кнопку ▶ || для возврата на предыдущую страницу меню.

Для перехода к предыдущей или следующей странице используйте кнопки [◀◀] и [▶▶].

Используйте кнопки ▲ и ▼ для перемещения курсора к выбранному изображению.

Для вывода изображения на полный экран и запуска слайд-шоу нажмите кнопку ▶ ||.

Нажмите кнопку «**Выход**» для возврата в главное меню.

Для выбора функции повтора воспроизведения нажмите кнопку «**Выбор**».

1> Когда курсор переходит к названию папки, отображается всплывающее окно «Выбор» или «Отмена выбора». Нажмите кнопку ◀ или ▶ для выбора, а затем кнопку «**ОК**» для подтверждения.

2> Если подвести курсор к файлу и нажать кнопку «**Выбор**» для

установки флажка, по нажатию кнопки «ПУСК» отмеченный файл будет воспроизводиться с повтором, пока с него не будет снят флажок.

В режиме полноэкранного просмотра доступны перечисленные ниже действия.

Нажмите кнопку **«Выход»** или «Стоп», устройство отобразит страницу со списком файлов.

Нажмите кнопку ► || для приостановки слайд-шоу и отображения одного изображения. Нажмите эту кнопку еще раз для включения звука.

Нажмите кнопку ◀◀ || или || ▶▶ для отображения предыдущего или следующего изображения.

Для вывода на экран сведений об изображении используйте кнопку **«Информация»**.

Режим воспроизведения музыки

В главном меню при помощи кнопок ◀ и ▶ на пульте ДУ выберите значок **«Музыка»**, затем при помощи кнопок ▼ и ▲ выберите папку. Нажмите кнопку ► || для входа в требуемую папку. Отобразится список музыкальных файлов. При помощи кнопок ▼/▲ и ► || выберите необходимый файл. В правом нижнем углу отобразятся сведения о музыкальном файле, а в правом окне начнется автоматическое воспроизведение. Нажмите кнопку ► || для входа на страницу воспроизведения. В правом нижнем углу экрана будет отображаться информация ID3, полоса воспроизведения, время и частотный спектр. В левой части экрана будет отображаться список песен.

На странице с музыкальными файлами доступны перечисленные ниже действия.

Используйте кнопки ▲ и ▼ для выбора пункта меню **«На уровень вверх»**, используйте кнопку ► || для возврата на предыдущую страницу меню.

Используйте кнопки ▲ и ▼ для перемещения курсора, нажмите кнопку **«Выбор»** для выбора файла.

Для перехода к предыдущей или следующей странице используйте кнопки   и  .

Нажмите кнопку  для входа на страницу воспроизведения музыки.

Нажмите кнопку **«Выход»** для возврата в главное меню.

Для выбора функции повтора воспроизведения нажмите кнопку **«Выбор»**.

1> Когда курсор переходит к названию папки, отображается всплывающее окно «Выбор» или «Отмена выбора». Нажмите кнопку  или  для выбора, а затем кнопку **«ОК»** для подтверждения.

2> Если подвести курсор к файлу и нажать кнопку **«Выбор»** для установки флажка, по нажатию кнопки **«ПУСК»** отмеченный файл будет воспроизводиться с повтором, пока с него не будет снят флажок.

В режиме воспроизведения музыки доступны перечисленные ниже действия.

Нажмите кнопку **«Выход»** или кнопку  для остановки и возврата на страницу со списком файлов.

Нажмите кнопку **«ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА»** для отключения звука, нажмите ее еще раз для включения звука.

Для приостановки и возобновления воспроизведения используйте кнопку .

Для настройки уровня громкости нажимайте кнопки **«VOL+/-»** (Увеличение и уменьшение громкости).

Используйте кнопки  и  для перемещения курсора, нажмите кнопку **«ОК»** для выбора файла.

Для перехода к предыдущей или следующей странице используйте кнопки   и  .

Нажимайте кнопки   для перемотки назад и вперед на скоростях 2X, 4x, 8x, 16x.

Режим воспроизведения фильмов

В главном меню при помощи кнопок  и  на пульте ДУ выберите значок **«Фильмы»**, затем при помощи кнопок  и  выберите папку. Нажмите кнопку  для входа в требуемую папку. Отобразятся все доступные фильмы. При помощи кнопок  /  и  выберите необходимый файл. В нижнем правом углу экрана отобразятся сведения о видеофайле, а в правом окне начинается автоматический просмотр.

На странице с файлами фильмов доступны перечисленные ниже

действия.

При помощи кнопок ▲ и ▼ выберите пункт меню «return to list» (Возврат к списку файлов), затем нажмите кнопку ► || для возврата на предыдущую страницу меню.

Используйте кнопки ▲ и ▼ для перемещения курсора для выбора фильма.

Для перехода к предыдущей или следующей странице используйте кнопки ◀◀ и ▶▶.

Нажмите кнопку ► || для входа на страницу воспроизведения фильма.

Нажмите кнопку «Выход» для возврата в главное меню.

Для выбора функции повтора воспроизведения нажмите кнопку «Выбор» и кнопку ► ||.

Для выбора функции повтора воспроизведения нажмите кнопку «Выбор».

3> Когда курсор переходит к названию папки, отображается всплывающее окно «Select» (Выбор) или «Unselect» (Отмена выбора). Нажмите кнопку ◀ или ▶ для выбора, а затем кнопку «ОК» для подтверждения.

4> Если подвести курсор к файлу и нажать кнопку «Выбор» для установки флажка, по нажатию кнопки «ПУСК» отмеченный файл будет воспроизводиться с повтором, пока с него не будет снят флажок.

В режиме воспроизведения фильмов доступны перечисленные ниже действия.

Нажмите кнопку «Выход» или кнопку ■ для возврата на страницу со списком файлов.

Нажмите кнопку «ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА» для отключения звука, нажмите ее еще раз для включения звука.

Для настройки уровня громкости нажимайте кнопки «VOL+/-» (Увеличение и уменьшение громкости).

Для приостановки и возобновления воспроизведения используйте кнопку ► ||.

Для отображения сведений о видеофайле нажмите кнопку «Информация».

Для перехода к предыдущей или следующей странице используйте кнопки ◀◀ и ▶▶.

Нажимайте кнопки ◀◀ и ▶▶ для перемотки назад и вперед на скоростях 2X, 4x, 8x, 16x.

Режим просмотра текста

В главном меню при помощи кнопок ◀ и ▶ на пульте ДУ выберите значок «Текст», затем при помощи кнопок ▼ и ▲ выберите папку. Нажмите кнопку ▶ || для входа в требуемую папку. Отобразится список всех текстовых файлов. При помощи кнопок ▼/▲ и ▶ || выберите необходимый файл.

В режиме чтения электронной книги доступны перечисленные ниже действия.

Нажмите кнопку «Выход» для возврата к странице со списком файлов.

- Для перехода к предыдущей или следующей странице используйте кнопки ||◀◀ и ▶▶||.
- Используйте кнопки ◀◀ и ▶▶ для перелистывания страниц.

Обновление микропрограммы

1. Подключите USB-устройство с обновлением микропрограммы к заднему хост-разъему USB.
2. Скопируйте микропрограмму на USB-диск.
Название файла микропрограммы должно быть «AP.bin», файл должен находиться в корневой папке.
3. При помощи кнопок ◀ и ▶ выберите значок «Настройка», затем при помощи кнопок ▼ и ▲ переместите курсор к пункту меню «Восстановление заводских настроек», затем нажмите кнопку «Информация» для начала обновления. На экране будет отображаться ход обновления в процентах.

Примечания. Процесс обновления длится 2–3 минуты, питание проигрывателя не следует отключать в течение 5 минут после подтверждения обновления.

Из-за постоянного усовершенствования оборудования и обновлений микропрограмм информация, фактически отображаемая устройством на экране, и работа устройства могут отличаться от описанных в оригинальной инструкции.

Приложение

Поддерживаемые мультимедийные форматы

Функциональ ный модуль	Контейнер		Разрешение, максимальные характеристики
Фильмы	.avi		1080p/1080i/720p
	.vob		480i/576i
	.ts		1080p
	.tp		1080P
	.rmvb		720P
	.rm		
	.mov		1080p
	.mkv		1080P
	.dat		480i
	.mpg		1080p
Музыка	MP3		Частота дискретизации:
	WMA		8–48 кГц Поток данных: 32–320 кбит/с
Фотографии	JPEG		6000x6000
	BMP		
	PNG		
Субтитры	.SRT/.SSA		Имя файла субтитров и имя файла видеозаписи должны совпадать.
Формат видеофайлов	MPEG1	.DAT/.MPG	
	MPEG2	.MPG	До 40 Мбит/с
	MPEG4	.Avi, Divx, Xvid	До 20 Мбит/с
	H.264	.MKV/.MOV	До 20 Мбит/с
	RM/RMVB	RealVideo8/9/10	До 10 Мбит/с
Текст	.txt		

Примечание.

- Следующие видеоформаты не поддерживаются: Divx3, Divx6, VC1,

WMV, RV20 и MP42.

2. Следующие аудиоформаты не поддерживаются: Dolby HD, DTS, Sony ATRAC3.

Поддержка потребителей

По вопросам технической поддержки и обслуживания изделий обращайтесь к Вашему торговому посреднику или воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.

Примечание: Вам потребуется серийный номер изделия.

ViewSonic Corporation

World Headquarters

381 Brea Canyon Road
Walnut, CA 91789-0708
Tel: 909-444-8888
Fax: 909-468-1240

ViewSonic Latin America / Miami

8201 Peters Road, Suite 1000
Plantation, FL 33324

ViewSonic Canada

100 Mural Street, Suite 202
Richmond Hill, Ontario L4B 1J3
Canada
Tel: 905-709-9774
Fax: 905-709-0685

Europe

ViewSonic United Kingdom

ViewSonic Europe Ltd.
Riverside House, 7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London
SE1 9HA
United Kingdom
Tel: +44-(0)207-921-2200
Fax: +44-(0)207-921-2201

ViewSonic Italy

Email: sales-it@viewsoniceurope.com

ViewSonic Belux

Teleport Towers
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
Email: sales_be@viewsoniceurope.com
Tel: +31 (0)20 491 9254
FAX: +31 (0)20 491 9090

ViewSonic Poland

Email: Sales-pl@viewsoniceurope.com
Service and support:
Tel: + 48 61 879 89 93;
Email: info@arconet.pl

ViewSonic Norway

PO.box :Postboks 62 Bryn 0611 Oslo Norway
Email: sales_no@viewsoniceurope.com

ViewSonic Russia

Radio 24
Business Centre "Jauza Tower"
105005 Moscow
Russia
Email: For Information
Email: For Customer Care & Quality
Tel: +7 495 258 5670
Fax: +7 495 258 0625

ViewSonic Ukraine

1,Dorohozhytska Str., office
1025-B, Kiev, 04119, Ukraine
Tel./fax: +380 44 537 48 47

ViewSonic Finland

Lars Sonckin Kaari 12 02600 Espoo, Finland
Email: sales-fi@viewsoniceurope.com
TEL +358-(0)20 7120 861
FAX: +358-(0)20 7120 869

ViewSonic Spain & Portugal

Tel: +34 916305339
Email: sales_es@viewsoniceurope.com

ViewSonic France

ViewSonic SARL
Le Parc Barbanniers
1 Allée Des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Email: sales_fr@viewsoniceurope.com
Tel: +33(0)1 41474-900
Fax: +33(0)1 41474-910

ViewSonic Sweden

TEL +46(0)8 507 13000
FAX +46(0)8 626 20 30
SERVICE and SUPPORT:
Tel: +46 (0)8 579 290 45
Info-Mail: sales-se@viewsoniceurope.com
Bergkällavägen 32 P.O. Box 310
SE-19230 Sollentuna

ViewSonic Greece

43 Agias Lavras Str
P.Falio
Athens 17563
Greece
Email: sales_nl@viewsoniceurope.com
Tel: +30210 9836281
Fax: +30210 9836281

Viewsonic Portugal

Tel: +351 91 333 7738

Info-Mail: sales-pt@viewsoniceurope.com

ViewSonic Germany

ViewSonic Central Europe

Koenigstr. 10C 70173 Stuttgart

Email: sales_de@viewsoniceurope.com

Tel: +49 (0) 711 222 54 482

Fax: +49 (0) 711 222 54 200

Middle East**ViewSonic Middle East**

LOB 13 Office 8

PO Box 17625

Jebel Ali

Dubai U.A.E.

Tel: 971 4 8811871

Fax: 971 4 8811969

Asia/Pacific**ViewSonic Taipei**

Head Office

9F, No. 192, Lien Chen Road

Chung Ho 235 Taipei

Taiwan

Tel: 011-886-2-2246-3456 (operator)

Fax: 011-886-2-8242-3666 (9th fl. / exec. office)

ViewSonic Singapore

221 Henderson Road

#04-08 Henderson Building

Singapore 159557

Tel: 011-65-6273-4018

Fax: 011-65-6273-1566

ViewSonic Korea Office

#2110, 21F, Renaissance Tower Bldg.

Gongdeok 2-dong

Mapo-gu, Seoul, 121-706

Korea

Tel: 82-2-798-2132

Fax: 82-2-798-2136

ViewSonic India Pvt Ltd.

M-28, Commercial Complex (M-Block Market)

3rd floor, Greater Kailash-II

N Delhi - 110 048

India

Tel: 91-11-4053-6556

Fax: 91-11-4053-6557

ViewSonic Thailand [Rep. Office]

246 Time Square Building,

12-02, Room no. 1550B,

Sukhumvit Rd.

Klong Tuery, Bangkok 10110

Thailand

Tel: +662 253 7189

China**ViewSonic China Head Office (Shanghai)**

Room 3608, 36F United Plaza

No. 1468 Nan Jing

Shanghai

20040

Tel: 86-21-6237-5252

Fax: 86-21-6237-5373

or 86-21-6237-5590 ViewSonic Guangzhou

Room 1305, Renfeng Tower, No. 490 Tianhe Rd,

Tianhe Dist., Guangzhou PRC

510630

Tel: 86-20-3878-1858

Fax: 86-20-3878-1766

ViewSonic Beijing

Room 902, 9F Union Plaza

No. 20, Chao Wai Ave

Chaoyang Dist.

Beijing PRC

100020

Tel: 86-10-6588-5301

Fax: 86-10-6588-4288

ViewSonic Hong Kong

Unit 3, 15/F, Greenfield Tower, Concordia Plaza, 1

Science Museum Road, TST East

Kowloon, Hong Kong

Tel: (852) 3690 1398

Fax: (852) 3690 1399

Australia**ViewSonic Australia Pty. Ltd.**

Unit 4, 44 Dickson Ave, Artarmon

NSW 2064, Australia

Tel: 61-2-9906-6277

Fax: 61-2-9906-6377

Ограниченная гарантия

Цифровой мультимедийный проигрыватель ViewSonic

Объем гарантии

Компания ViewSonic гарантирует отсутствие брака в материалах и дефектов производства в своих изделиях при нормальном использовании в течение гарантийного периода. При наличии брака в материалах и дефектов производства в течение гарантийного периода компания ViewSonic обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить изделие на аналогичное. При замене изделия или его деталей могут использоваться отремонтированные или восстановленные детали и компоненты.

Срок действия гарантии

На цифровой мультимедийный проигрыватель ViewSonic предоставляется гарантия сроком 1 год на отсутствие производственного брака с момента приобретения устройства первым покупателем.

На кого распространяется гарантия

Настоящая гарантия действительна только для первого конечного покупателя изделия.

На какие изделия не распространяется гарантия

1. На любые изделия со стертým, измененным или удаленным серийным номером.
2. На изделия с повреждениями, ухудшением качества работы или неисправностями, появившимися по следующим причинам.
 - a. В результате аварии, неправильного или небрежного обращения, воздействия огня, воды, молний и прочих природных явлений, несанкционированной модификации а также несоблюдения инструкций, входящей в комплект поставки изделия.
 - b. В результате ремонта или попытки ремонта изделия лицами не авторизованными компанией ViewSonic.
 - c. В результате воздействия внешних факторов, таких как колебания напряжения или перебои электропитания.
 - d. В результате использования запчастей и компонентов, не соответствующих техническим требованиям компании ViewSonic.
 - e. В результате естественного износа и старения изделия.
 - f. По любым другим причинам, не относящимся к дефектам изделия.
3. На любое изделие с проявлением состояния, которое часто называется «остаточным изображением», возникающим после отображения статичного изображения.

Порядок обслуживания:

1. Для получения информации о порядке гарантийного обслуживания обращайтесь в отдел обслуживания клиентов компании ViewSonic (см. страничку обслуживания клиентов). При этом потребуются сообщить серийный номер изделия.
2. Для получения гарантийного обслуживания необходимо сообщить (a) дату приобретения, указанную на чеке (b) свое имя, (c) свой адрес, (d) описания характера неисправности и (e) серийный номер изделия.
3. Доставьте или отправьте с оплатой доставки изделие в оригинальной упаковке в любой авторизованный сервисный центр ViewSonic или непосредственно в компанию ViewSonic.
4. Для получения дополнительной информации или адреса ближайшего центра сервисного центра ViewSonic обращайтесь в компанию ViewSonic.

Ограничение подразумеваемых гарантий

Никакие другие гарантии, помимо предусмотренных в настоящем документе, в том числе подразумеваемые гарантии товарности и пригодности для определенного назначения, не предоставляются ни в явной, ни в подразумеваемой форме.

Исключение убытков

Материальная ответственность компании ViewSonic ограничивается стоимостью ремонта или замены изделия. При этом компания не несет ответственности:

1. За возмещение ущерба, нанесенного другому имуществу по причине любых дефектов изделия за возмещения убытков принесенных, основанных на причиненном неудобстве, утрате возможности использования изделия, потерянное время, упущенной прибыли, упущенных деловых возможностях. Утрате деловой репутации («гудвилла»), помехах деловым отношениям и прочих коммерческих убытков
2. За возмещение любых других убытков, будь то обусловленные, косвенные или другие.
3. За любые иски и притязания, возбуждаемые против клиента любыми третьими лицами.

