




# Инструкция по эксплуатации

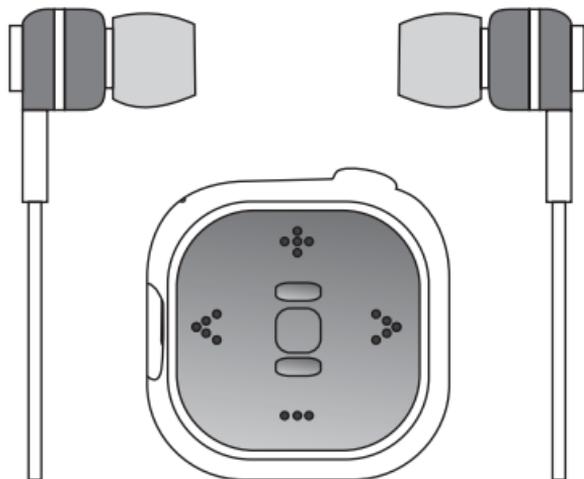

Стереофоническая гарнитура Bluetooth  
**Модель BT-1005**

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ ГАРНИТУРА BLUETOOTH VIXTER BT-1005**

### **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Стерео гарнитура предназначена для прослушивания музыки и ведения разговоров. Она может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth. Гарнитура оснащена кнопками для управления вызовом и воспроизведением, а также имеет встроенную перезаряжаемую литий-ионную батарею.

Стерео гарнитура также может быть использована для организации Bluetooth интерфейса с автомобильными или домашними аудио системами.


### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- гарнитура
- кабель micro USB для зарядки
- наушники
- инструкция

## ВОЗМОЖНОСТИ

- Bluetooth V3.0+EDR
- Bluetooth профили A2DP/HSP/HFP/AVRCP
- режим Multipoint для соединения с двумя устройствами одновременно
- кнопки для приема вызова, регулировки громкости, переключения треков

## ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

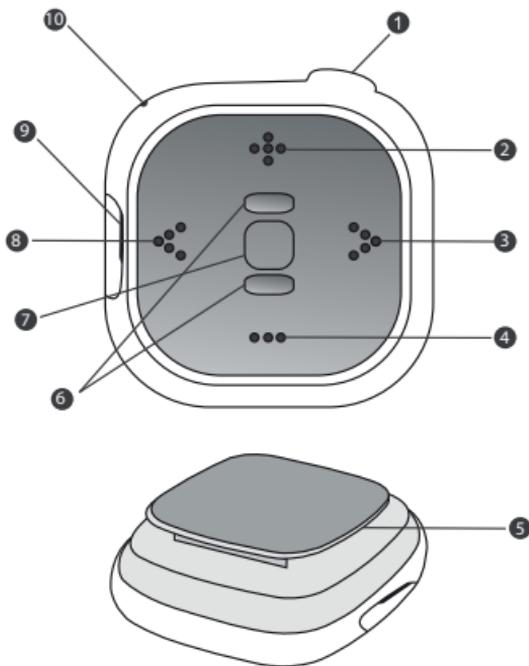

1	Стереο выход 3,5 мм
2	Кнопка увеличения громкости
3	Кнопка «Вперед» для переключения на следующий трек
4	Кнопка уменьшения громкости
5	Подпружиненная клипса
6	Индикаторы красного и синего цвета
7	Многофункциональная кнопка (MFB)
8	Кнопка «Назад» для переключения на предыдущий трек
9	Разъём micro USB для подключения к зарядному устройству
10	Микрофон

### Управление в режиме разговора

	Ответ или завершение вызова	Нажмите однократно кнопку <b>MFB(7)</b>
	Повторный набор последнего номера	В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку <b>MFB(7)</b> в течение 3-х секунд. Отпустите кнопку после звукового сигнала
	Регулировка громкости	Для регулировки уровня громкости нажимайте кнопки <b>(2)</b> или <b>(4)</b>

## Управление воспроизведением

	Воспроизведение/ пауза	Однократно нажмите кнопку <b>MFB (7)</b> для начала или остановки воспроизведения
	Вперед/назад	Для пролистывания треков нажимайте кнопки <b>(3)</b> или <b>(8)</b>
	Регулировка громкости	Для регулировки уровня громкости нажимайте кнопки <b>(2)</b> или <b>(4)</b>

**ВНИМАНИЕ!** В некоторых моделях телефонов назначение кнопок может отличаться. См. инструкцию для Вашего устройства.

Состояние индикаторов	Состояние устройства	Голосовое сообщение
Красный мигает	Батарея разряжена	
Красный светится непрерывно	Батарея заряжается	
Синий светится непрерывно	Заряд батареи завершен	
Синий мигнул три раза	Устройство включено	Power on. Включение
Красный мигнул три раза	Устройство выключено	Power Off. Выключение

удерживайте кнопку MFB (7) около 5 секунд.	Режим сопряжения	Entered pairing mode. Режим сопряжения
Синий мигает часто	Режим поиска устройства для сопряжения	Pairing. Сопряжение
Синий мигает однократно каждые 5с.	Устройство сопряжено	Pairing complete. Сопряжение завершено
Синий мигает дважды каждые 5с.	Входящий звонок	Incoming call. Входящий звонок

## ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием необходимо зарядить гарнитуру в течение 2-3 часов. Для этого подключите ее к USB порту компьютера или зарядного устройства при помощи кабеля из комплекта.

Во время заряда светится красный индикатор. Когда индикатор переключится на синий цвет, это означает, что заряд завершен.

## ВКЛЮЧЕНИЕ

Для включения нажмите и удерживайте кнопку **MFB(7)** 3 секунды. Когда устройство включится, прозвучит голосовое сообщение «**Power on**», а синий индикатор мигнет 3 раза.

**ВКЛЮЧЕНИЕ**

**ВЫКЛЮЧЕНИЕ**


Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку **MFB (7)** около 5 секунд.

Когда устройство выключится, прозвучит голосовое сообщение «**Power off**», а красный индикатор мигнет 3 раза.

## СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВАМИ

Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку **MFU (7)** около 5 секунд. Когда красный и синий индикаторы начнут мигать попеременно, отпустите кнопку. Устройство находится в режиме сопряжения.

### Сопряжение



PIN  
0000




Включите Bluetooth модуль вашего устройства в режим поиска. Когда устройство **BT-1005** обнаружено, подтвердите сопряжение. При необходимости введите пароль **0000**. Для сопряжения со вторым устройством повторите процедуру.




После сопряжения вы можете использовать гарнитуру для ответа на звонки, поступающие на оба устройства.

Закрепите гарнитуру на одежде при помощи клипсы.

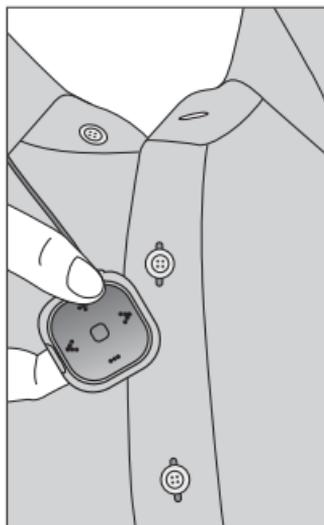

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АУДИО СИСТЕМАМ

Для соединения с аудиосистемой подключите устройство при помощи соответствующего кабеля (приобретается дополнительно).

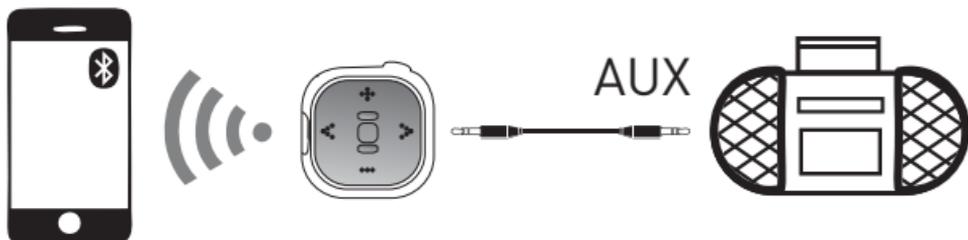

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bluetooth гарнитура	
Размеры	36x36x17
Вес, г	13
Версия Bluetooth	V3.0+EDR
Профили	A2DP/HSP/HFP/AVRCP
Радио частоты, ГГц	2,4-2,48
Передатчик	Class 2 (до 2,5 мВт)
Радиус действия, м	До 10
Многоточечное соединение	до 2-х устройств

Совместимость	Смартфоны, планшеты, компьютеры с поддержкой Bluetooth
Разъемы	3,5 мм стерео для подключения наушников или аудиоустройств, micro USB для заряда
Время работы	Режим ожидания – до 150ч. Режим разговора/ воспроизведения – до 5 ч.
Батарея Li-PO, ёмкость, mAh	130
Время заряд батареи, ч	2-3
<b>Наушники</b>	
Диапазон частот, Гц	20-20000
Импеданс, Ом	16
Чувствительность, дБ	100
Максимальная входная мощность, мВт	10

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Устройство не работает, не включается	Зарядите батарею
Нет подключения к телефону	Убедитесь, что гарнитура заряжена и находится в зоне досягаемости телефона. Проверьте параметры Bluetooth на телефоне и при необходимости выполните сброс параметров. Повторно установите сопряжение гарнитуры с телефоном
Не воспроизводится музыка	Убедитесь, что гарнитура сопряжена с телефоном и выбрана в качестве устройства для воспроизведения.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью

Не допускайте попадания капель и брызг на устройство

Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве.

Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

## ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

**Гарантия не распространяется на следующие случаи:**

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения
- устройство претерпело механические повреждения

Срок службы изделия 3 года.

Произведено в Китае.

**Примечание.**

**В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.**