



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Стереофоническая гарнитура Bluetooth

Модель VIXTER BT-1009

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ ГАРНИТУРА BLUETOOTH VIXTER BT-1009



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сtereo гарнитура предназначена для прослушивания музыки и ведения разговоров. Она может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth. Гарнитура оснащена кнопками для управления вызовом и воспроизведением, а также имеет встроенную перезаряжаемую литий-ионную батарею.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- гарнитура
- кабель micro USB для зарядки
- аудио кабель
- инструкция

ВОЗМОЖНОСТИ

- Bluetooth V3.0+EDR
- Bluetooth профили A2DP/HSP/HFP/AVRCP
- кнопки для приема вызова, регулировки громкости, переключения треков
- возможность подключения по проводу

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

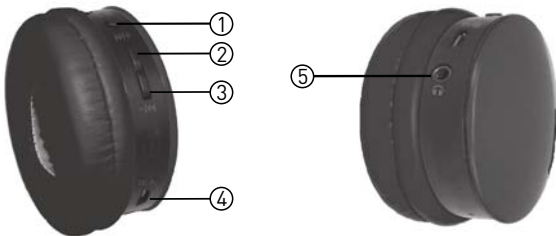

- | | |
|---|--|
| 1 | Многофункциональная кнопка (MFB)
Функции: <ul style="list-style-type: none">• ответ или завершение вызова• повторный набор• включение или выключение• воспроизведение или пауза• сопряжение |
| 2 | При однократном нажатии - «вперед» для переключения на следующий трек. При длительном нажатии – увеличение громкости |
| 3 | При однократном нажатии - «назад» для переключения на предыдущий трек. При длительном нажатии - уменьшения громкости |
| 4 | Разъём micro USB для подключения к зарядному устройству |
| 5 | Сtereo вход 3,5 мм для подключения аудио кабеля |

ПРАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ РАЗГОВОРА

	Ответ или завершение вызова	Нажмите однократно кнопку MFB(1)
	Повторный набор последнего номера	В режиме ожидания нажмите кнопку MFB(1) дважды
	Регулировка громкости	Для регулировки уровня громкости нажимайте и удерживайте кнопки (2) или (3) . Когда уровень громкости достигнет максимального или минимального значения соответственно, раздастся звуковой сигнал.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

	Воспроизведение/ пауза	Однократно нажмите кнопку MFB (1) для начала или остановки воспроизведения
	Вперед/назад	Для пролистывания треков нажимайте кнопки (2) или (3)
	Регулировка громкости	Для регулировки уровня громкости нажимайте и удерживайте кнопки (2) или (3) . Когда уровень громкости достигнет максимального или минимального значения соответственно, раздастся звуковой сигнал.

ВНИМАНИЕ! В некоторых моделях смартфонов назначение кнопок может отличаться. См. инструкцию для Вашего устройства.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием необходимо зарядить гарнитуру в течение 2-3 часов. Для этого подключите ее к USB порту компьютера или зарядного устройства при помощи кабеля из комплекта.

Во время заряда светится красный индикатор. Когда индикатор переключится на синий цвет, это означает, что заряд завершен.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку MFB(1) 3 секунды. Когда устройство включится, прозвучит звуковой сигнал и синий индикатор мигнет 3 раза.



Включение



Выключение



Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку MFB (1) около 4 секунд.

Когда устройство выключится, прозвучит звуковой сигнал и красный индикатор загорится на 2 две секунды.

СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВАМИ

Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку MFB (1) около 6 секунд. Когда красный и синий индикаторы начнут мигать попеременно, отпустите кнопку. Устройство находится в режиме сопряжения.



pin
0000



Включите Bluetooth модуль вашего устройства в режим поиска.

Когда устройство обнаружено, подтвердите сопряжение. При необходимости введите пароль 0000.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОВОДУ

Для подключения наушников по проводу вставьте один конец аудио кабеля в разъем (5), а второй – подключите к выходу 3,5 мм портативного устройства.

При подключении аудио кабеля функции Bluetooth автоматически отключаются.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, ВхШхГ	170x145x62
Вес, г	130
Версия Bluetooth	V3.0+EDR
Профили	A2DP/HSP/HFP/AVRCP
Радио частоты, ГГц	2,4-2,48
Передатчик	Class 2 (до 2,5 мВт)
Радиус действия, м	До 10
Совместимость	Смартфоны, планшеты, компьютеры с поддержкой Bluetooth
Разъемы	1. 3,5 мм стерео для подключения портативных устройств 2. micro USB для заряда

Время работы	Режим ожидания – до 160ч. Режим разговора/воспроизведения – до 8 ч.
Батарея Li-pol, ёмкость, mAh	200
Время заряд батареи, ч	2-3
Диапазон частот, Гц	20-20000
Импеданс, Ом	32
Чувствительность, дБ	98
Максимальная выходная мощность, мВт	2x15

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Устройство не работает, не включается	Зарядите батарею
Нет подключения к телефону	Убедитесь, что гарнитура заряжена и находится в зоне досягаемости телефона. Проверьте параметры Bluetooth на телефоне и при необходимости выполните сброс параметров. Повторно установите сопряжение гарнитуры с телефоном
Не воспроизводится музыка	Убедитесь, что гарнитура сопряжена с телефоном и выбрана в качестве устройства для воспроизведения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью

Не допускайте попадания капель и брызг на устройство

Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве.

Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях

- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения
- устройство претерпело механические повреждения

Срок службы изделия 3 года.
Произведено в Китае.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

