

VOSONIC

Руководство пользователя

VP5700

Редакция А

Уважаемый покупатель,


Спасибо, что Вы выбрали Vosonic VP5700.

Перед использованием Vosonic 5700, Вам необходимо:

1. Зарядить батарею:

Уровень заряда батареи

Низкий уровень заряда:  (Красный)

Заряжается: 

Полностью заряжена:  (Зеленый)

2. Пока VP5700 подключен к компьютеру, он должен быть подсоединен к адаптеру переменного тока/зарядному устройству.

3. Убедитесь, что жесткий диск уже отформатирован в FAT системе.

4. Зайдите на сайт www.vosonic.com и скачайте обновленное программное обеспечение, т.к. это позволит Вам использовать новые функции и улучшенные возможности.

С наилучшими пожеланиями,

коллектив компании Vosonic.

Федеральная Комиссия по коммуникациям (FCC)

Это оборудование было проверено и признано соответствующим параметрам цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Нормативов FCC. Эти параметры разработаны для обеспечения обоснованной защиты от вредных помех при установке прибора в жилом помещении.

Оборудование вырабатывает, использует и может излучать энергию радиочастот, и если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, то может вызвать вредные помехи для радиосвязи.

При этом нет никакой гарантии, что в специфических установочных условиях помехи не будут возникать. Если это оборудование действительно вызывает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что может быть определено его включением и выключением, пользователь может попытаться исправить помехи, применив следующие меры:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подсоедините оборудование и приемник к разным сетевым розеткам.
- Обратитесь за консультацией к дилеру или опытному технику.

ВНИМАНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь чинить систему самостоятельно, поскольку это делает гарантию недействительной. Не вскрывайте систему из-за риска поражения током.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

- Чтобы уменьшить риск пожара или опасность поражения током, не подвергайте это оборудование воздействию дождя, избегайте попадания на него какой-либо жидкости или повышенной влажности.
- Vsonic не несет никаких обязательств по ремонту, замене или компенсации до тех пор, пока пользователь не возвратит дефектное изделие компании Vsonic.
- Услуги по ремонту и замене не применяются к ПРОДУКЦИИ, которая неправильно использовалась или была отремонтирована без разрешения, или по другим причинам, связанным с их использованием не по назначению.
- Предоставляемое на замену изделие может быть новым или почти новым, при том условии, что его функциональные возможности, по крайней мере, равны возможностям заменяемого изделия.
- Vsonic не несет ответственности за данные, сохраненные на возвращаемых изделиях; перед отправкой прибора пересохраните данные.
- Ограниченная гарантия на вспомогательные принадлежности (включая батарею) действительна только в течение 6 месяцев со дня покупки.
- Все НЕГАРАНТИЙНЫЕ ремонты могут оплачиваться по обычным ремонтным расценкам. Узнайте действующие расценки у вашего дилера или в компании Vsonic.

Комплектация:

- Основное устройство
- Наушники
- Кабель мини USB
- Кожаный футляр
- Руководство пользователя на русском языке
- Адаптер источника питания (с автопереключением 100-240V)


1. Технические характеристики





Воспроизведение видео	<p>Motion-JPEG Размер кадра: до 720x480, 30 кадр/сек Аудио: PCM Формат конечного файла: MOV/AVI</p> <p>MPEG-1 Размер кадра: до 720x480, 30 кадр/сек Аудио: MPEG1 Формат конечного файла: .MPG/.DAT</p> <p>MPEG-2 Размер кадра: до 720x480, 30 кадр/сек Аудио: MPEG1/AC3 Формат конечного файла: MPG/VOB/MOD</p> <p>MPEG-4 Размер кадра: до 720x480, 30 кадр/сек Аудио: AAC/MPEG Формат конечного файла: MP4/MOV/AVI</p> <p>XviD Размер кадра: до 720x480, 30 кадр/сек Аудио: AAC/MPEG1 Формат конечного файла: AVI</p> <p>Примечание: VP5700 может не прочесть видео с кодеками, отличных от приведенных выше. Если ваши видеофайлы отличаются от типов файлов, которые есть в VP5700, вам необходимо использовать конвертор, для перевода файла в другой формат с поддержкой звукового потока.</p>
Воспроизведение аудио	<p>MP3 Частота дискретизации: 48 КГц Битрейт: 384 kbps Формат конечного файла: MP3 Поддерживаемые кодеки: MPEG1-L1/2/3, MPEG2-L1/2</p>

Просмотр фотографий	JPEG: Базовый (Baseline) YUV TIFF: 1 и 8-битная монохромная передача цветов, 8-битная индексированная цветовая палитра, 8 и 16-битная цветовая палитра. BMP: монохромная передача цветов, 8-битная индексированная цветовая палитра, RGB, RLE8, GIF RAW: проверьте список моделей, поддерживающих этот формат, на сайте: www.vosonic.com
Поддержка карт памяти	Compact Flash™ (CF) Memory Stick® (MS) Secure Digital Card (SD) SD High Capacity (SDHC) MultiMedia Card (MMC) Mini-SD Card (с адаптером) RS-MMC (с адаптером) MS Duo (с адаптером) MS Pro Duo (с адаптером)
Размер жесткого диска	2.5" 9.5мм жесткий диск (интерфейс SATA)
Объем жесткого диска	40 Гб ~ 320 Гб
Монитор	3.5 TFT LCD, 320x240 пикселей, регулировка подсветки
Интерфейс	USB 2.0
Питание	5В/2.5А DC IN Литий-ионный 3.7В 2500 мАч аккумулятор (совместим с NP-100)* * Литий-ионный аккумулятор можно имеет около 500 циклов зарядки. ** Количество раз копирования зависит от жесткого диска/карты памяти/типов файлов. ** Срок службы аккумулятора может отличаться в зависимости от использования.
Габаритные размеры	135x75x22 мм (ДхШхВ)
Вес	328 гр (включая жесткий диск 2.5" и аккумулятор)
Операционная система	Windows® XP / Windows Vista Windows® 2000 SP3 и выше, без драйвера Linux kernal 2.4 и выше, без драйвера Mac OS 10.0.1 и выше, без драйвера Примечание: Устройство VP5700 не поддерживает Windows® 2000 SP1, SP2, пожалуйста, сделайте обновление до SP3 или выше.

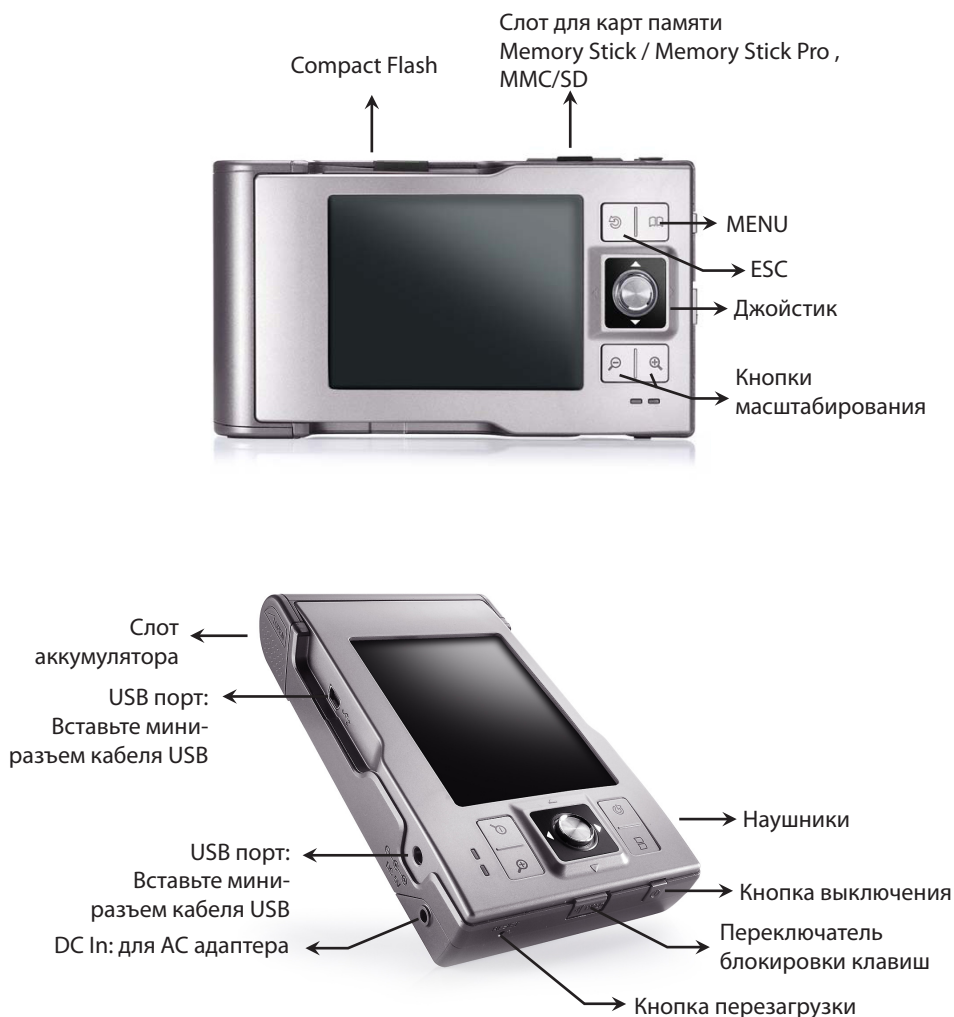- Пожалуйста, зайдите на наш сайт для того, чтобы загрузить самые последние версии руководства и программного обеспечения
- Срок службы батареи может зависеть от конкретных вариантов и условий использования устройства
- Устройство VP 5700 может не читать файлы RAW, сделанных с помощью моделей фотоаппаратов, отличных от тех, что были перечислены выше

2. Краткий обзор панелей и клавишей:



Клавиша	Описание функции
Джойстик 	Enter (ввод): выполнить текущую операцию (напр.: выбор, подтверждение)
	Повернуть: эта функция доступна при просмотре фотографий
	 Значок направления: Используйте кнопку джойстика для перемещения курсора на экране.
	 Значок направления: Используйте кнопку джойстика для перемещения курсора на экране.
	 Значок направления: Используйте кнопку джойстика для перемещения курсора на экране.
	 Значок направления: Используйте кнопку джойстика для перемещения курсора на экране.
	МЕНЮ: Выбор режимов воспроизведения и установок системы.
	Возврат к предыдущему режиму.
	Позволяет увеличивать фотоизображение  Эта функция действует в режиме воспроизведения фотографий.
	Позволяет уменьшать фотоизображение  Эта функция действует в режиме воспроизведения фотографий.


3. Использование VP5700:

3-1. Включение


- 1) Зарядите батареи
 - Перед первым применением заряжайте батареи в течение 4-х полных часов.
- 2) Включение/выключение питания
 - Нажмите кнопку питания.
 - Загорается зеленый индикатор и загружается операционная система.
 - Для отключения прибора нажмите кнопку питания.
 -
- 3) Установка драйвера
Windows XP и выше

Для Windows Me, Windows XP Home Edition и Professional Edition, Win2000 Professional Service Pack 3 и выше драйверы устанавливать не нужно. Windows автоматически обнаружит Ваше устройство, как указано на рисунке.

Hard Disk Drives

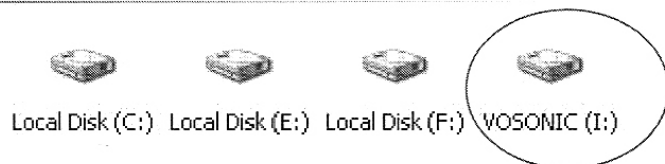

Devices with Removable Storage

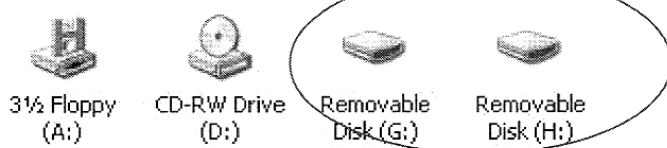

* Нажать правую кнопку мыши на 'Мой компьютер' выбрать 'Свойства', затем вкладку 'Общие'. Должно быть указание "Service Pack 1" или выше.

Mac® OS X

Ваша версия OS X должна иметь поддержку устройств Mass Storage.

Vosonic будет автоматически определен как устройство mass storage (жесткий диск) и добавлено на рабочий стол.

Теперь вы можете использовать Vosonic как еще один жесткий диск.



3-2. USB соединение:

Когда Vosonic начнет соединение с компьютером, посередине монитора появится сообщение **"Connect"**.


Пока производятся операции с файлами во время соединения с компьютером

1. Не отсоединяйте USB кабель
2. Не вынимайте карту(ы) памяти из разъемов, иначе вы можете потерять данные, которые на ней находятся.



* Во избежание быстрой разрядки батареи рекомендуется использовать адаптер источника питания переменного тока / зарядное устройство

* Не используйте USB порты, повторяемые на периферийных устройствах (таких как клавиатуры, например), или порты на USB-хабах, на которые не подано питание.

Примечание: для пользователей Windows XP - для того, чтобы безопасно отсоединить VP5700 от компьютера, кликните на системной иконке  "Безопасное извлечение устройства" и дождитесь, пока не появится сообщение, о том, что вы можете безопасно отключить устройство перед тем, как отсоединить кабель.

3-3. Загрузка или редактирование файлов на компьютере:

- Включите питание на VP5700
- Подключите VP5700 к компьютеру входящим в комплект кабелем USB.
- Дважды щелкните значок "Мой компьютер", операционная система отобразит 3 значка, соответственно идентифицирующие типы медиа файлов.
- После этого Вы можете считывать, записывать, копировать, удалять и снимать данные на компьютере.



Примечание:

- VP5700 использует файловую систему FAT, максимальный размер одного файла обычно ограничен объемом 2 Гб.

Для того, чтобы узнать больше об опциях форматирования и разбивки дисков на области, пожалуйста, зайдите по ссылке <http://support.microsoft.com/kb/313348/en-us>

4. Настройки для VP5700:

Для того, чтобы войти в раздел настроек, выберите строку «Опции» (Options)

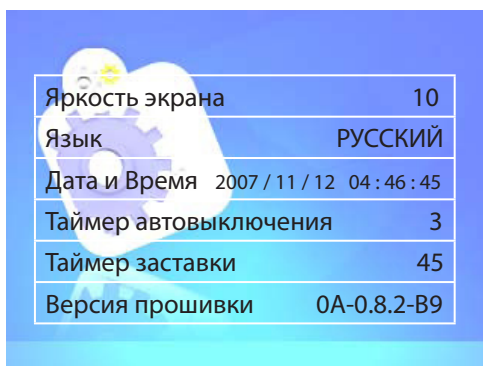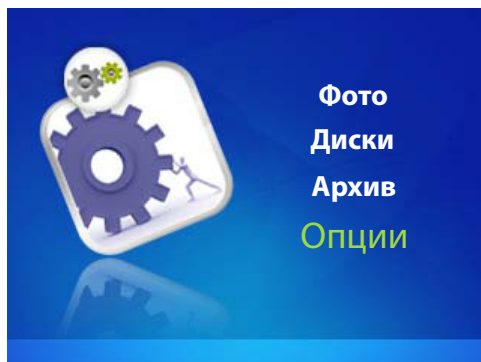

Язык (Language):

Эта версия поддерживает английский, японский, корейский, испанский, немецкий, французский, итальянский, португальский, китайский, тайский и русский языки (пожалуйста, подождите примерно 3 секунды для загрузки нужного языка).

Таймер автовыключения (Auto Shutdown Timer):

Нажмите на кнопку джойстика, чтобы отрегулировать настройку, эта настройка меняется в диапазоне от 0 до 30 минут. Нажмите джойстик влево, чтобы уменьшить количество времени, нажмите вправо, чтобы увеличить количество времени.

Дата и время (Date Time):

Используйте кнопки джойстика для установки этих параметров. Прокручивайте список вниз – для уменьшения значений, и вверх – для увеличения значений параметров даты и времени.

Яркость экрана (Screen Brightness):

Используйте кнопку джойстика, чтобы изменить яркость подсветки LCD дисплея. Нажмите влево, чтобы уменьшить яркость, вправо - чтобы увеличить яркость.


Таймер заставки (Screen Saver Timer):

Это автоматический таймер выключения дисплея для сохранения заряда аккумулятора, вы можете эту настройку, используя кнопку джойстика.

5. Использование карт памяти для перемещения фотографий на VP5700:


Примечание:

Пожалуйста, вставьте карту памяти в разъем лицевой стороной к LCD дисплею.

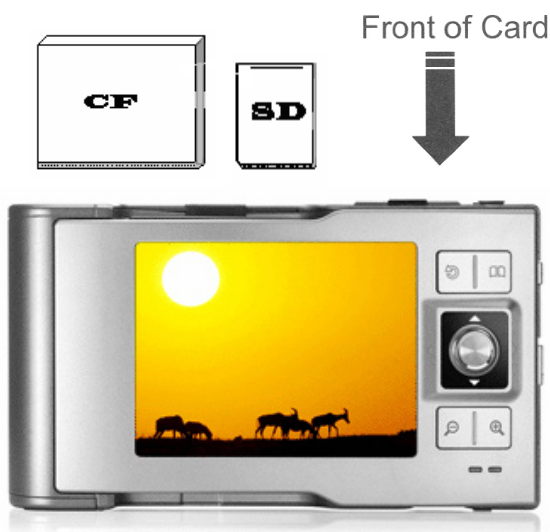

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, вставляйте и вынимайте каждую карту памяти очень аккуратно.

Когда карта памяти вставлена, система автоматически покажет меню с выбором действий: "Полное резервное копирование", "Резервное копирование фотографий", "Нет действия".

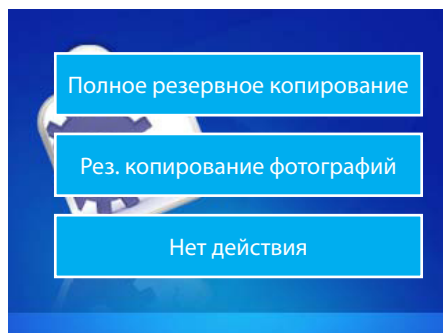

1) Полное резервное копирование:

Вы можете сохранить целую папку (включая ее подпапки и файлы) с карты памяти на внутреннее запоминающее устройство (жесткий диск).


- Выберите режим “Полное резервное копирование” и нажмите на кнопку джойстика.

2) Резервное копирование фотографий:


Функция “Резервное копирование фотографий” позволяет проводить быстрый поиск цифровых изображений, сохраняя их только в подпапку с изображениями. Можно сделать копию подпапки с карты памяти (с карт памяти) на внутреннее запоминающее устройство (жесткий диск).

*ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, убедитесь в том, что на вашей карте памяти имеется папка **DCIM** (изображения цифрового фотоаппарата).*

- Выберите режим “Резервное копирование фотографий” и нажмите на кнопку джойстика.

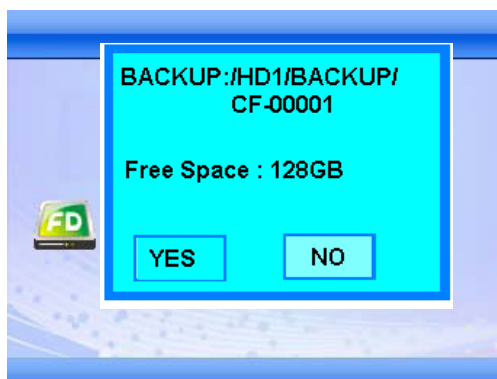

- Используйте кнопку джойстика для выбора “Да” или “Нет”.

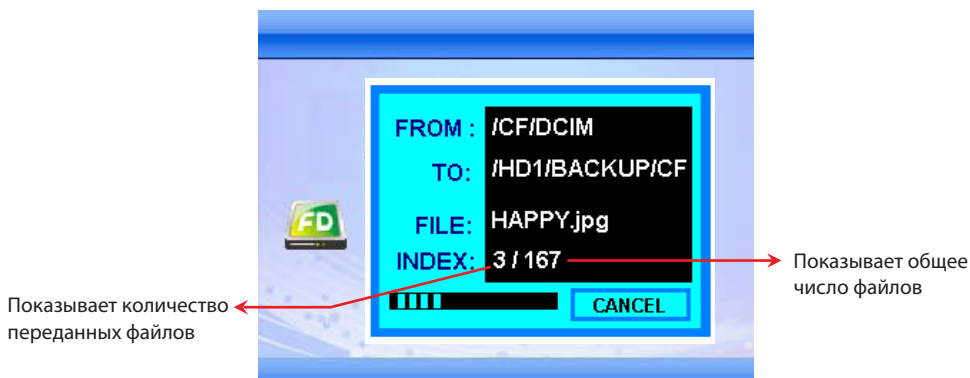

Показывает количество переданных файлов

Показывает общее число файлов

- Процесс копирования / резервного дублирования...



Compare (Сравнение): Эта проверочная функция позволяет вам выполнять двойную проверку на точное соответствие копируемых файлов и файлов, уже имеющихся на карте памяти.

View (Просмотр): позволяет вам быстро просматривать копируемые файлы.

- Если одна и та же карта памяти была вставлена и скопирована дважды, создаются две различные папки; VP 5700 не перезаписывает папку.
- Все файлы, передаваемые с каждой карты памяти, сохраняются в папке Backup по порядку номеров под наименованиями "CF0000", "CF0001", "CF0002", "CF0003".
- Чтобы остановить передачу данных, нажмите джойстик или кнопку ESC.
- Если отображение ошибочно, первым делом переформатируйте карту (карты) памяти, причиной могут быть сбойные секторы.

3) Нет действия:

Выход из текущего режима.

Если Вы хотите вернуться к режиму Полное резервное копирование / Резервное копирование фотографий, просто перейдите на путь к карте памяти, на которую Вы хотите сохранить файлы, а затем нажмите кнопку MENU.

6. Режим воспроизведения видео:

Убедитесь, что ваши видео файлы имеют необходимый размер и формат, которые VP5700 сможет прочесть. Пожалуйста, сначала ознакомьтесь с техническими характеристиками VP5700.

- Нажмите вверх кнопку джойстика для ускоренной перемотки видео вперед.
- Удерживайте и нажимайте кнопку джойстика влево, чтобы перемотать назад и найти определенную часть фильма, которую нужно воспроизвести.
- Удерживайте и нажимайте кнопку джойстика вправо, чтобы перемотать вперед и найти определенную часть фильма, которую нужно воспроизвести.

- Чтобы приостановить (сделать паузу) или начать/возобновить воспроизведение, нажмите кнопку джойстика.

7. Режим воспроизведения музыки:

Установка повторного участка (Циклически проигрываемый устанавливаемый пользователем участок песни)

1. При прослушивании музыки нажмите кнопку джойстика для установки начала участка повтора (функция выбирается в меню).
2. Нажмите кнопку джойстика снова, чтобы установить конец участка повтора. VP5700 будет циклически проигрывать этот участок.

Последовательность

Случайный выбор:

- Для того, чтобы установить режим случайного выбора музыки, надо выбрать в меню "Случайный выбор", затем нажать кнопку джойстика.

Повтор всех:

- Нажмите кнопку МЕНЮ
- Выберите "Последовательность", затем "Повтор всех"
- Нажмите кнопку джойстика, чтобы включить режим, еще раз нажмите, чтобы выключить.

Повтор трека:

- Нажмите кнопку МЕНЮ
- Выберите "Последовательность", затем "Повтор трека"
- Нажмите кнопку джойстика, чтобы включить режим, еще раз нажмите, чтобы выключить.

Воспроизвести все:

- Нажмите кнопку МЕНЮ
- Выберите "Последовательность", затем "Повтор всех"
- Нажмите кнопку джойстика, чтобы включить режим, еще раз нажмите, чтобы выключить.

Эквалайзер

- Можно выбрать один из 9 режимов эквалайзера (Normal, Bass, Classic, Dance, Live, Rock, Treble, User) Нормальный, Низкие частоты (Н.Ч.), Классика, Танцевальная музыка, Живая музыка, Рок, Верхние Частоты (В.Ч.) и Пользовательский.

Блокирование кнопок

- Чтобы заблокировать все кнопки VP5700 от случайного нажатия, выберите режим "Блокировка клавиатуры" и нажмите кнопку джойстика.
- Чтобы кнопки снова функционировали, нажмите кнопки "МЕНЮ" (MENU) и "ESC".

Фоновое воспроизведение

- Позволяет переключаться на другие режимы, такие как, просмотр фотографий одновременно с воспроизведением музыки.

Другие функции


- Удерживайте и нажимайте кнопку джойстика влево, чтобы перемотать назад и найти определенную часть музыкального файла, которую нужно воспроизвести.
- Удерживайте и нажимайте кнопку джойстика вправо, чтобы перемотать вперед и найти определенную часть музыкального файла, которую нужно воспроизвести.

Добавление песен в плей-лист во время прослушивания музыки

- «Спрячьте» функцию «Музыкального центра» («Фоновое воспроизведение»)
- Переключитесь на другую папку и выделите тот музыкальный файл, который вы хотите прослушать, нажмите кнопку МЕНЮ для того, чтобы выбрать опцию «Добавление в список воспроизведения» (Add to Playlist), нажмите кнопку ОК, песня будет добавлена в текущий список воспроизведения.

8. Управление структурой каталогов:

Под верхней строкой состояния находится путь к просматриваемому в данный момент каталогу.

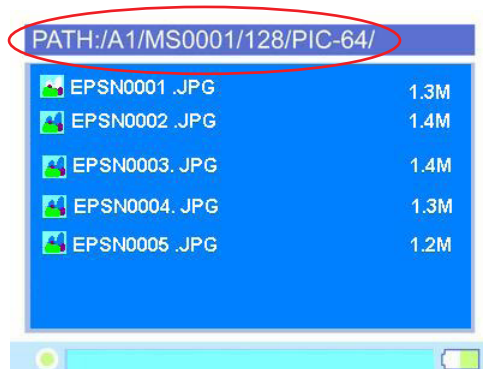

Просмотр файлов

Существует три основных способа поиска и просмотра ваших папок и файлов (смотри режимы просмотра).

Вы можете быстро отсортировать ваши файлы по типу.

Иконка в нижней строке экрана будет отображать тип выбранных объектов.



Вы можете просмотреть общее количество папок/файлов, общий размер выбранной папки, включая все вложенные в нее другие папки, непосредственно в нижней строке экрана:



9. Копирование, вставка и удаление файлов и папок:

В разделе браузера вы можете копировать, вставлять или удалять файлы из одного места в файловой структуре в другое.

Просто нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) для выбора режима. Нажмите кнопку джойстика для подтверждения выбора.

10. Режим просмотра фотографий:

Выберите раздел Фото (Photo)



Используйте кнопку джойстика, чтобы выбрать необходимый диск. Для подтверждения выбора нажмите кнопку джойстика.

Режимы просмотра:


Существует три основных типа просмотра выбранных фотографий:

- Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите опцию Режим Просмотра.



Вид-список:

На дисплее отображаются изображения в формате JPEG по 8 файлов в списке.

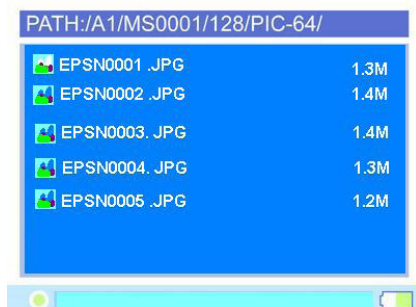

Вид-иконки (3x2):

На дисплее отображаются иконки файлов в формате JPEG по 6 файлов в группе.



Вид-иконки (4х3):

На дисплее отображаются
иконки файлов в формате
JPEG по 12 файлов в группе.



Выбор

Функция выбора позволяет выделить несколько фотографий

- Нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) и выберите режим "Выбор" (Выделится зеленым цветом)
- Используйте кнопки направления для выделения файлов, над которыми вы хотели бы произвести какие-либо действия (Выделится красным цветом)
- Затем нажмите кнопку МЕНЮ (MENU) и выберите действие, которое вы хотели бы произвести над файлами (например, Копирование, Удалить)

Копирование

- Используйте кнопку джойстика для выделения файла, который вы хотите скопировать
- Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите функцию КОПИРОВАНИЕ, затем нажмите кнопку джойстика
- На дисплее появится сообщение "Скопировано в буфер", затем нажмите кнопку джойстика
- Используйте кнопку джойстика, чтобы перейти в папку, куда вы хотели бы вставить файл.
- Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите функцию ВСТАВИТЬ, затем нажмите кнопку джойстика.
- Появится сообщение "Вставить из буфера?". Используйте кнопку джойстика, чтобы выбрать Да или Нет.
- Нажмите "Да", чтобы подтвердить функцию копирования.

Удалить

- Используйте кнопку джойстика для выделения файла, который вы хотите удалить
- Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите функцию УДАЛИТЬ, затем нажмите кнопку джойстика
- На дисплее появится сообщение "Удалить?", используйте кнопку джойстика, чтобы выбрать Да или Нет.

Установить фон

Выберите файл JPG, который вы решили установить в качестве иконки, затем нажмите кнопку МЕНЮ, для того, чтобы выбрать функцию «Установка фото в виде иконки» (Set as Photo icon), затем нажмите кнопку джойстика.

Эта функция доступна только для файлов в формате JPG.

Показывать EXIF и гистограмму (если ваши файлы содержат EXIF информацию)

- Откройте JPEG файл, который вы хотите просмотреть и нажмите кнопку МЕНЮ.
- Выберите “Установки дисплея” и нажмите кнопку ОК
Выберите функцию “Показывать EXIF” и нажмите ОК, чтобы показать информацию о файле, такую как выдержка, состояние вспышки, фокусное расстояние, и другую информацию об изображении.

Слайдшоу


- Откройте JPEG файл, который вы хотите просмотреть и нажмите кнопку МЕНЮ.
- Выберите “Слайдшоу” и нажмите кнопку ОК.

Установка интервалов между слайдами:

- Нажмите и потяните кнопку джойстика влево, чтобы уменьшить время интервалов.
- Нажмите и потяните кнопку джойстика вправо, чтобы увеличить время интервалов.


Масштабирование

- Используйте кнопки “+” и “-” для увеличения / уменьшения изображения.
- Используйте кнопку джойстика, чтобы передвигаться по изображению вправо, влево, вверх и вниз.

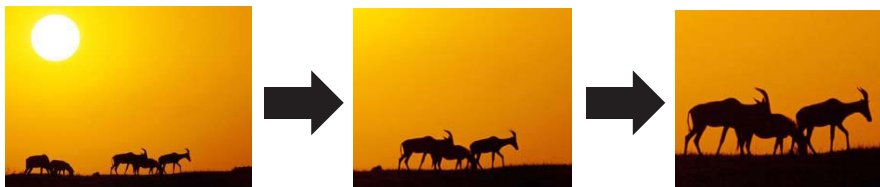

Повернуть изображение

- Нажмите кнопку джойстика для поворота изображения против часовой стрелки.

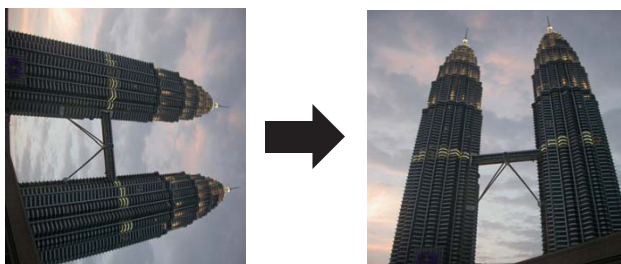

11. Перезарядка аккумулятора:

1. Чтобы зарядить аккумулятор, пожалуйста, подключите АС адаптер к разъему DC 5V устройства. Когда индикатор зарядки погаснет - это означает, что аккумулятор полностью заряжен.
 2. Пожалуйста, используйте только **оригинальные литий-ионные аккумуляторы Vosonic 1900 мАч 3.7 В**.
- Чтобы купить дополнительные аккумуляторы, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или вы можете приобрести их в компании Vosonic.
<http://www.vosonic.twmail.net/modules/Car/>

12. Если происходит ошибочное отображение информации на экране или происходят сбои в операциях:

1. Если при копировании появляется сообщение об ошибке, то возможно были повреждены данные или карта памяти, пожалуйста переформатируйте карту памяти.
2. В случае отключения, вызванного ошибочной операцией, можно нажать кнопку "reset", расположенную слева, для выключения устройства.
3. Если устройство подключено к компьютеру через USB, когда аккумулятор имеет низкий заряд, то может произойти сбой при выполнении операций или отображения информации. В этом случае отсоедините USB кабель и нажмите кнопку "reset".

13. Уход за жестким диском и устройством:

1. Для того, чтобы дольше сохранить эксплуатационные качества жесткого диска, рекомендуем периодически запускать программы Scan Disk и Disk Defragmenter.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если жесткий диск уже содержит информацию, пожалуйста, скопируйте ее, т.к. когда вы будете форматировать жесткий диск и разбивать его на разделы, вся информация будет удалена.

2. Убедитесь в том, что на вашем жестком диске имеется достаточно свободного пространства.




3. Жесткий диск должен быть отформатирован в формат FAT или FAT32, формат NTFS не совместим с этой функцией.
 4. Если компьютер или VP5700 не определяет жесткий диск, попробуйте следующее:
 - Проверьте, надежно ли подключен жесткий диск
 - Отформатируйте ваш жесткий диск
 5. Пожалуйста, не прилагайте усилие, когда соединяете плоский разъем кабеля с устройством или жестким диском.
 6. Пожалуйста, аккуратно вставляйте и вынимайте карты памяти из слотов. Не роняйте, трясите, ударяйте, не подвергайте сильной вибрации устройство, когда происходит передача информации.
 7. Чтобы уменьшить риск поражения током, не снимайте верхнюю (или заднюю) крышку.
 8. Чтобы уменьшить риск пожара или опасность поражения током, не подвергайте устройство воздействию дождя, избегайте попадания на него какой-либо жидкости или нахождения его во влажных условиях.
- 
9. Чтобы не наносить вред окружающей среде и здоровью людей, не выбрасывайте электронное устройство как обычный мусор. Утилизируйте устройство в специально отведенном месте.

Схема сборки жесткого диска

Обращайтесь к данному разделу только в том случае, если вы приобрели устройство VP 5700 (только корпус), без жесткого диска, или если вы планируете обновить или заменить встроенный жесткий диск.

1. Используя прилагаемую отвертку открутите 2 болтика.




2. Снимите заднюю крышку устройства, поддев ее ногтем (чтобы не поцарапать корпус).



3. Убедитесь, что жесткий диск установлен в режим "Master". Аккуратно задвиньте жесткий диск в шасси, стараясь избежать деформирования штырей.



После этого закрутите на место крепежные винты жесткого диска.

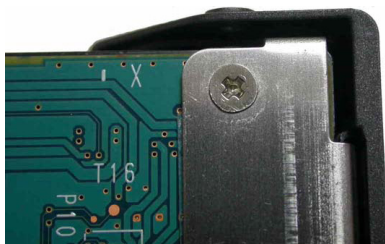

Warning!



4. Задвиньте крышку на место.



5. Закрутите обратно крепежные винты корпуса.



14. Форматирование жесткого диска без компьютера

1. Перейдите на иконку жесткого диска и нажмите кнопку МЕНЮ (MENU).
2. Выберите функцию "Форматирование диска" и нажмите кнопку джойстика, после этого начнется форматирование.

Внимание:

1. Если жесткий диск уже содержит информацию, пожалуйста, скопируйте ее, т.к. когда вы будете форматировать жесткий диск и разбивать его на разделы, вся информация будет удалена.
2. Жесткий диск будет отформатирован в FAT формат.

15. Устранение неполадок

ВНИМАНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать систему самостоятельно, поскольку это сделает гарантию недействительной. Не вскрывайте систему из-за риска поражения током. В случае неисправности сначала проверьте указанные ниже пункты и уже затем сдавайте систему в ремонт. Если исправить проблему, следуя указанным советам, не удастся, проконсультируйтесь с вашим дилером или сервисным центром.

Проблема	Проблемы соединения USB
Решения	В случае использования USB порта на передней панели компьютера попробуйте воспользоваться портом USB на задней панели. Порты USB на передней панели часто бывают обесточены.
	Если после копирования файлов с компьютера на VP5700 через USB они не видны на устройстве, следует должным образом безопасно извлечь VP5700 из компьютера перед отсоединением кабеля USB, чтобы избежать потери данных или зависания компьютера и VP5700.
	Если вы не можете обнаружить жесткий диск устройства VP 5700, который должен отображаться операционной системой Windows, в течение одной минуты и более, это значит, что Таблица Размещения Файлов (FAT) была повреждена. Для исправления ситуации вы можете воспользоваться функцией форматирования диска на устройстве VP 5700, но учтите, что эта операция удалит BCE ваши данные безвозвратно.
Проблема	Проблемы с Macintosh™ OS
Решения	MacOS 10.0.x не поддерживает соответствующим образом формат FAT. Необходимо обновление до 10.1 или более поздних версий.
	Разделы FAT не появляются или исчезают, пока мышь не будет перемещена.
Проблема	Поврежденные данные (Corrupt data), Общая ошибка (General Error), Невозможно открыть исходный файл (Can't open Source File)
Решения	Из-за повреждения таблицы размещения файлов (FAT), данные на карте памяти, скопированные в VP5700, могут выглядеть поврежденными. Сделайте резервную копию данных и запустите ScanDisk, Disk Defragmenter или переформатируйте карту памяти.
	Браузер показывает значок ?, обозначающий, что файл не относится ни к одному из стандартных типов файлов, которые могут быть воспроизведены.
Проблема	Форматирование и разбиение жесткого диска на разделы
Решения	Для работы в автономном режиме, диск и карты памяти должны быть отформатированы в файловые системы FAT или FAT32.

Проблема	Зависание или остановка операции
Решения	<p>Нажмите на устройстве кнопку “reset”, чтобы выключить устройство, VP5700 выключится. После этого включите устройство снова.</p> <p>В случае продолжительного зависания при воспроизведении видео / аудио файлов, обращайтесь в сервисный центр или отправьте письмо на адрес service@vosonic.com.tw</p>

Часто задаваемые вопросы

Проблема	Решение
Не поддерживается формат DCF	Пожалуйста, убедитесь в том, что на вашей карте памяти имеется папка DCIM (Изображения с Цифрового Фотоаппарата).
Система не реагирует на нажатие кнопок.	Пожалуйста, нажмите кнопку сброса (RESET) для того, чтобы перезапустить устройство.
Где я могу приобрести дополнительный аккумулятор для VP5700?	<p>Вы можете приобрести его у вашего дилера или проверить наличие этого товара в интернет-магазине Vosonic:</p> <p>http://www.vosonic.twmail.net/modules/Car</p>
Экран не работает	Пожалуйста, проверьте – исправен ли жидкокристаллический дисплей, нет ли какой-либо ошибки в его работе. Также проверьте – не находится ли дисплей в «спящем» режиме (режиме экономии энергии).
Сломался штырек в слоте для карт памяти CF	Вы можете обратиться непосредственно к вашему дилеру для ремонта устройства. Но если вы не можете найти дилера, или вам необходимо срочно починить ваше устройство (в течение 3 дней), вы можете отправить ваш цифровой альбом непосредственно в компанию Vosonic-Taiwan для проведения осмотра и ремонта.

Как обновлять программное обеспечение для Vosonic

ПОСЕТИТЕ САЙТ VOSONIC

Зайдите на сайт <http://www.vosonic.com/>, чтобы загрузить обновленное программное обеспечение. На сайте Vosonic может быть доступен последний вариант настоящего руководства.

СВЯЖИТЕСЬ С VOSONIC

Для того, чтобы послать запрос в Центр технической поддержки, пожалуйста, укажите следующую информацию в письме на адрес service@vosonic.com.tw:

1. Номер модели
2. Серийный номер
3. Версию программного обеспечения
4. Название производителя и объем жесткого диска
5. Название производителя и объем карты памяти
6. Описание проблемы
7. Название компании-распространителя или название сайта, где было приобретено устройство.

СТАНЬТЕ ЧЛЕНОМ КЛУБА Vosonic

Самый легкий способ обсуждения эксплуатационных проблем с другими пользователями - зарегистрироваться и стать членом клуба Vosonic <http://www.vosonic.twmail.net>

БЛАГОДАРИМ НА ВЫБОР ЭТОГО ПРОДУКТА

Мы надеемся, что это устройство обеспечит вам годы бесперебойной работы. Пожалуйста, заботьтесь о своем Vosonic. Если у вас возникли проблемы и вы не можете найти решение в предыдущих разделах, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или проверьте обновления программного обеспечения на сайте:

www.vosonic.com

или напишите письмо по адресу:

service@vosonic.com.tw

Коллектив компании Vosonic