



Инструкция по эксплуатации  
DVD проигрывателя

Модели DV-202BSV, DV-203BSV



## Содержание:

Важная информация	3
Меры предосторожности	5
Обращение с дисками	6
Пульт ДУ	8
Основные операции с устройством	9
Воспроизведение отдельных форматов	12
Настройка DVD проигрывателя	
Общие настройки	13
Настройка аудиопараметров	14
Настройка видеопараметров	15
Настройка предпочтений	16
Настройка функции караоке	18
Функция копирования файлов	19
Возможные проблемы и способы их решения	20
Характеристики устройства	21

## Внимание!

Не допускайте попадания любых жидкостей внутрь корпуса прибора, ни в коем случае не размещайте прибор во влажных помещениях: это может послужить причиной короткого замыкания, а как следствие, возникновения пожара и/или поражения электрическим током!

 <b>Внимание!</b> Высокое напряжение! Не демонтировать!	 Ни в коем случае не демонтируйте корпус устройства, не пытайтесь самостоятельно выполнить ремонт прибора! Это может привести к поражению электрическим током и/или к иным травмоопасным ситуациям!
	<b>Осторожно! Высокое напряжение!</b>
	<b>Внимание! Важная информация!</b>
Продукт с использованием лазерного излучателя, класс I	<b>При использовании в штатном режиме и в соответствии с инструкцией лазерный луч безвреден для пользователя.</b>

### Внимание:

- Шнур питания используется как основное средство экстренного отключения прибора от сети, поэтому необходимо обеспечить свободный доступ к сетевой вилке.
- В случае появления каких-либо признаков некорректного функционирования устройства (дым, запах, треск и т.п.), немедленно обесточьте прибор и обратитесь к квалифицированному специалисту для проведения диагностики.
- В случае попадания жидкости внутрь корпуса устройства немедленно обесточьте прибор и обратитесь в ближайший сервисный центр для проведения диагностики и/или ремонта.
- Обязательно отключайте устройство от сети питания, если вы не планируете использовать его в ближайшее время.
- Не помещайте тяжелые предметы, емкости с водой и т.п. на корпус прибора или на сетевой шнур.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия прибора, не помещайте его на мягкие поверхности (ковер, кровать и т.п.) - это может послужить причиной перегрева проигрывателя, и, как следствие, выхода из строя.
- Не перекручивайте, не перегибайте и не растягивайте шнур питания прибора - это может привести к повреждению устройства и/или поражению электрическим током. В случае повреждения шнура питания немедленно отключите подачу электроэнергии в вашем доме. Не дотрагивайтесь до шнура! Обратитесь к специалисту в ближайший сервисный центр для замены детали.
- Ни в коем случае не демонтируйте корпус прибора. Это может привести к выбросу лазерного излучения и/или к поражению электрическим током.
- Располагайте устройство на ровных сухих устойчивых поверхностях вдалеке от источников тепла (обогреватели, радиаторы и т.п.).
- Располагайте устройство в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, во избежание образования конденсата и/или перегрева прибора.
- Данный прибор предназначен для использования в сетях переменного тока с напряжением 100-250 В. Убедитесь в том, что сеть питания вашего дома соответствует данным требованиям перед тем, как подключить прибор к источнику питания.

### Важно:

- Не используйте поврежденные или деформированные диски.
- Обязательно вынимайте диск из привода устройства перед его отключением.
- В случае длительного простоя прибора возможно некорректное выполнение функций чтения дисков. Во избежание подобных проблем рекомендуется периодически включать DVD проигрыватель и производить пробный запуск воспроизведения диска.
- В случае некорректной работы устройства (искажение звука, изображения) убедитесь в том, что прибор находится на достаточном удалении от источников электромагнитного излучения (телевизор, радио, магнитофон и т.п.).

## **Внимание:**

Данный прибор оборудован системой лазерного излучения. Несмотря на то, что излучение не представляет опасности для пользователя при использовании устройства в штатном режиме, мы настоятельно рекомендуем вам внимательно прочитать настоящее руководство пользователя перед началом самостоятельной эксплуатации. Это позволит избежать потенциально травмоопасных ситуаций, а также позволит существенно продлить срок службы DVD проигрывателя.

В случае возникновения любых неполадок в работе прибора незамедлительно обесточьте устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения квалифицированной диагностики и/или ремонта.

### **Важно:**

Ни в коем случае не демонтируйте корпус прибора, не включайте частично демонтированное устройство в сеть! Это может привести к выбросу лазерного излучения! В случае повреждения крышки привода дисков эксплуатация DVD проигрывателя запрещается!

### **Важно:**

Во избежание поражения электрическим током необходимо убедиться в том, что источник питания вашего дома соответствует требованиям мер безопасности, надежно заземлен и обеспечивает должное напряжение. В случае возникновения сомнений необходимо обратиться к квалифицированному электрику для соответствующей подготовки сети питания вашего дома.

### **Важно:**

Во избежание поражения электрическим током и/или возникновения пожара не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора. В случае транспортировки DVD проигрывателя, связанной со сменой температурных режимов (воздействие низких температур вне помещений, доставка устройства с улицы в жилое помещение), необходимо выдержать прибор на протяжении 2-3 часов перед подключением к сети питания. В противном случае конденсат, образующийся при перепаде температур на внутренних поверхностях устройства, может послужить причиной короткого замыкания и, как следствие, серьезного повреждения прибора и/или возникновения пожара и/или поражения пользователя током.

## **Внимание:**

Компания-производитель не несет никакой ответственности за нецелевое использование прибора, нарушение правил эксплуатации, внесение конструктивных изменений и использование аксессуаров сторонних производителей (включая аккумуляторные батареи, адаптеры и устройства питания). Все вышеперечисленное влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании и/или каком-либо возмещении понесенных пользователем расходов травматического и/или материального порядков.

## Меры предосторожности:

1. Внимательно прочитайте и неукоснительно соблюдайте все положения настоящего руководства пользователя.
2. Запрещается использовать деформированные, поврежденные или восстановленные диски. Это может привести к повреждению прибора или ухудшению его потребительских характеристик.
3. Попытки выполнения самостоятельного ремонта, демонтаж корпуса прибора строго запрещены! Ремонт может быть осуществлен исключительно квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.
4. Запрещается эксплуатация прибора во влажных помещениях, вблизи емкостей с жидкостью и источников проточной воды (ванная комната, кухня, прачечная, подвальные помещения и т.п.).
5. Во избежание чрезмерного нагревания прибора запрещается блокировать вентиляционные отверстия на корпусе устройства. В тех же целях запрещается располагать проигрыватель на мягких ворсистых поверхностях (кровать, диван, плед и т.п.).
6. Не допускается эксплуатация прибора вблизи нагревательных приборов и источников теплового излучения (радиаторы, калориферы, тепловые пушки и т.п.), источников открытого огня.
7. При использовании наушников необходимо, перед их подключением к устройству, установить минимальную громкость воспроизведения звука. В противном случае возможно чрезмерное акустическое воздействие, потенциально способное привести к повреждению органов слуха. В тех же целях запрещается длительное использование наушников при высоком уровне громкости воспроизведения звука.
8. Ни в коем случае не допускайте прямого визуального контакта с источником лазерного излучения (возможного при повреждении крышки DVD привода или демонтаже корпуса).
9. Запрещается эксплуатация прибора влажными руками, в мокрой одежде и тому подобных условиях - это может привести к поражению электрическим током!
10. Запрещается использовать шнур питания при отключении прибора от сети. Для безопасного отключения необходимо аккуратно взяться за штекер и, избегая резких рывков, плавно удалить его из розетки.
11. Не утилизируйте данное устройство и его компоненты как стандартный несортированный мусор. Обратитесь в специализированную службу вашего города для проведения соответствующей утилизации прибора.



12. Не используйте шнур USB, если его длина превышает 250 мм.
13. Не устанавливайте прибор на шаткие, скользкие, неустойчивые поверхности - это может привести к падению устройства и, как следствие, значительному повреждению корпуса, лазера, платы и/или иных компонентов.
14. Не оставляйте работающий DVD проигрыватель без присмотра.
15. Не допускается эксплуатация устройства людьми с физическими, умственными или сенсорными отклонениями, а также людьми, незнакомыми с мерами предосторожности и правилами эксплуатации. Эксплуатация прибора детьми допускается только при осуществлении надлежащего контроля взрослыми.


## Обращение с дисками:

Данное устройство поддерживает воспроизведение звуковых и графических файлов (как статических, так и динамических) с дисков различных форматов. Тем не менее, возможность воспроизведения и качество отображения определяется не только техническими параметрами устройства, но и состоянием носителей информации. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам соблюдать следующие правила эксплуатации дисков:

1. Не прикасайтесь к рабочей поверхности диска. При извлечении и установке диска используйте края диска, во избежание повреждения записанной информации.
2. Не приклеивайте на диск бумагу или пленку. Для добавления записей используйте специальные маркеры.
3. Не используйте химические вещества для очистки диска.
4. Не роняйте и не деформируйте диск.
5. Не подвергайте диск воздействию солнечных лучей и чрезмерных температур.
6. Храните диск в оригинальной заводской упаковке.
7. В случае загрязнения рабочей поверхности диска и, как следствие, ухудшения качества сигнала, воспользуйтесь мягкой сухой тканью для очистки диска. Легкими движениями (от центра диска к его краю) протрите рабочую поверхность. Запрещается очистка диска концентрическими движениями, так как это приводит к повреждениям значительной части хранящейся на диске информации.

## Структура поддерживаемых устройством дисков

DVD диски, поддерживаемые данным DVD проигрывателем, имеют следующую организацию содержания: информация, записанная на диск, разбита на титулы, которые, в свою очередь, делятся на разделы. Каждый титул, раздел или трек имеют собственный номер. Такая структура является оптимальной для быстрой навигации, но может быть изменена производителем диска. Аудио CD подразделяется на аудиотреки.

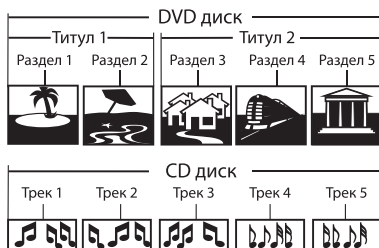

## Варианты соотношения сторон экрана

Данное устройство поддерживает различные варианты отображения информации на экране. В зависимости от характеристик воспроизводимого видеоматериала и/или ваших предпочтений вы можете установить один из предложенных вариантов:

Соотношение сторон формат фильма	4:3			16:9
	Обычное	Полноэкранное	Принудительное полноэкранное	Широкоформатное
4:3				
16:9				

## Типовая маркировка функций дисков

В зависимости от параметров записи и материала, DVD диски могут содержать целый ряд специальных функций, которые обозначаются специальными символами:



Код региона



Формат соотношения сторон



Количество доступных языков аудиодорожки



Возрастные ограничения на просмотр



Количество доступных языков субтитров




Количество доступных углов обзора



Наличие субтитров для зрителей с нарушениями слуха

# Пульт ДУ

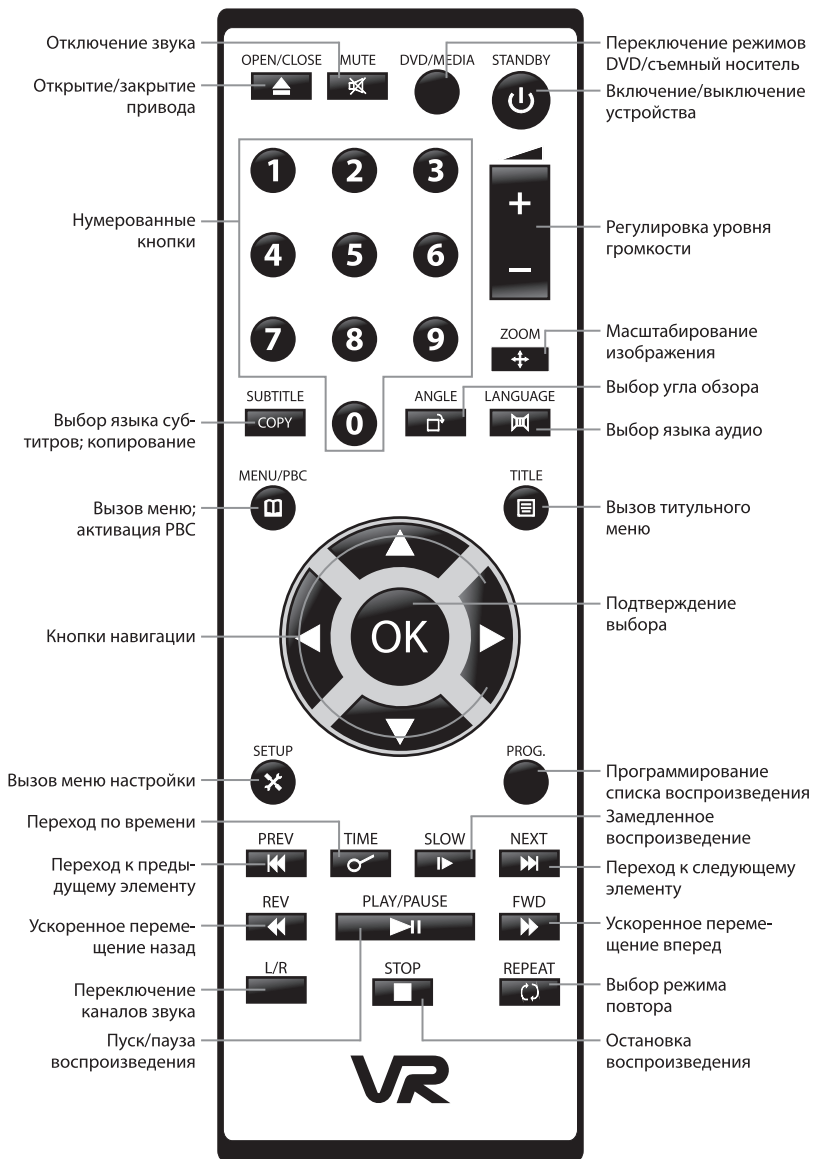



## Основные операции с устройством

### Подготовка к воспроизведению

Подключите DVD проигрыватель к соответствующему разъему вашего телевизора. Включите оба устройства в сеть. Выберите необходимый источник сигнала в меню выбора телевизора. Нажмите кнопку управления приводом (Open/Close) на корпусе устройства или пульте ДУ, аккуратно вставьте диск в привод проигрывателя. Повторно нажмите кнопку управления приводом для его закрытия. После того, как устройство распознает содержимое диска, воспроизведение начнется автоматически. Если же этого не произошло, нажмите кнопку запуска/паузы воспроизведения (Play/Pause) на пульте ДУ.

### Остановка воспроизведения

Однократное нажатие кнопки Stop приводит к остановке воспроизведения с сохранением места остановки. Последующее нажатие кнопки Play/Pause возобновляет воспроизведение с места остановки. Двукратное нажатие кнопки Stop приводит к полной остановке воспроизведения. Последующее нажатие кнопки Play/Pause позволяет начать воспроизведение с начала диска.

### Переход к предыдущему/следующему элементам

В процессе воспроизведения используйте кнопку Prev (переход к предыдущему элементу) для возврата к началу раздела. Последовательно нажимайте кнопку Prev для перехода на раздел назад, вплоть до начала диска. Последовательно нажимайте кнопку Next (переход к следующему элементу) для перемещения к следующему разделу, вплоть до конца диска.

### Ускоренное перемещение вперед/назад

Используйте кнопку F.Fwd для ускоренного перемещения вперед. Нажмите кнопку F.Rev для ускоренного перемещения назад. Нажатие кнопки Play/Pause позволяет прекратить ускоренное перемещение и возобновить воспроизведение на исходной скорости.

### Паузация и запуск воспроизведения

Используйте кнопку Play/Pause для паузации воспроизведения. Нажмите и удерживайте кнопку Play/Pause для покадрового воспроизведения. Для возобновления воспроизведения на исходной скорости повторно нажмите кнопку Play/Pause.

### Выбор языка субтитров

В процессе воспроизведения используйте кнопку Subtitle для вывода на экран информации о текущем языке субтитров и количестве доступных. Напр., 01/02 означает, что в данный момент субтитры отображаются на первом из двух доступных языков. Повторное нажатие кнопки Subtitles позволяет перейти к следующему из доступных языков, при этом наличие и количество языков субтитров определяется производителем диска.

### Вызов титульного меню

Нажмите кнопку Title для вызова титульного меню (оглавление) диска. При помощи нумерованных кнопок выберите номер элемента для перехода к его воспроизведению.

### **Вызов корневого меню**

Нажмите кнопку Menu для вызова корневого меню диска. Используйте навигационные кнопки для выбора опции, титула или раздела. Наличие и конкретное наполнение меню определяется производителем диска.

### **Выбор угла обзора**

Используйте кнопку Angle для выбора угла обзора воспроизводимой сцены. В случае наличия углов обзора в углу экрана будет отображен специальный символ. Наличие и количество углов обзора определяется производителем диска.

### **Переход к разделу/времени воспроизведения**

В процессе воспроизведения используйте кнопку Time для выбора раздела. Для выбора номера раздела с двухзначным порядковым номером используйте кнопку 10+ (в некоторых моделях для выполнения этой операции необходимо последовательно нажать две нумерованные кнопки, напр., 1+9 для перехода к разделу 19).

Двукратное нажатие кнопки Time позволяет перейти к конкретному времени диска.

Трехкратное нажатие кнопки Time позволяет перейти к конкретному времени раздела.

### **Регулировка уровня громкости**

Используйте кнопки + и - для увеличения или уменьшения уровня громкости. Для полного отключения звука нажмите кнопку Mute. Повторное нажатие кнопки Mute возобновляет воспроизведение звука.

### **Повторное воспроизведение**

Нажмите кнопку Repeat для повтора раздела диска. Двукратное нажатие кнопки Repeat позволяет перейти к повтору титула диска. В случае трехкратного нажатия повторно будет воспроизводиться весь диск. Нажмите кнопку Repeat четыре раза для отмены повторного воспроизведения.

### **Вызов текущей информации\***

В процессе воспроизведения последовательно нажимайте кнопку Display для выбора одного из вариантов информации о диске: времени титула воспроизведено; времени титула осталось; времени раздела воспроизведено; времени раздела осталось и текущая информация отключена.

### **Выбор видеовывода\***

Используйте кнопку V-Mode для выбора одного из вариантов видеовывода: CVBS, YUV и P-Scan. Определение корректного видеовывода способствует улучшению качества отображения.

### **Масштабирование изображения**

Нажмите кнопку Zoom для увеличения масштаба изображения. Для навигации по увеличенному изображению используйте навигационные стрелки-указатели пульта ДУ.

### **Покадровое воспроизведение\***

Нажмите кнопку Step для перехода к покадровому воспроизведению. Для возврата к исходной скорости нажмите кнопку Play/Pause.

### **Выбор отрезка для повтора\***

Для установки границ отрезка нажмите кнопку A-B в начальной точке. По достижении финальной части отрезка дважды нажмите кнопку A-B. С момента определения границ отрезка система будет повторно воспроизводить информацию от точки А до точки В. Снова нажмите кнопку A-B для отмены повтора отрезка.

### **Выбор звукового канала**

Используйте кнопку L/R для выбора одного из режимов вывода аудио: правый моноканал; левый моноканал; стерео и микшированный звук. Данная опция доступна только для SVCD, VCD и CD дисков с многоканальным звуком.

### **Замедленное воспроизведение**

Последовательно нажимайте кнопку Slow для выбора одной из доступных степеней снижения скорости воспроизведения: 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 от исходной.

### **Возврат к предыдущему элементу\***

В процессе воспроизведения используйте кнопку Return для вызова корневого меню диска. Повторно нажмите кнопку Return для возврата к воспроизведению. Данная опция доступна только для SVCD и VCD2.0 дисков.

### **Контроль воспроизведения VCD диска**

Нажмите кнопку Menu/PBC для формирования списка треков для воспроизведения. Используя нумерованные кнопки, выберите треки для последующего воспроизведения. Снова нажмите кнопку Menu/PBC для выхода из меню формирования.

### **Программирование списка воспроизведения**

Нажмите кнопку Prog. для вызова списка разделов. При помощи нумерованных кнопок выберите титулы и разделы, установите очередность воспроизведения. Переместитесь на интерактивную кнопку Start logo для начала воспроизведения. Для остановки программного воспроизведения нажмите кнопку Stop, затем Play/Pause.

### **Выбор языка аудио**

Используйте кнопку Language для вывода на экран информации о текущем языке и количестве доступных. Напр., 01/02 означает, что в данный момент используется первый из двух доступных языков. Повторное нажатие кнопки Language позволяет перейти к следующему из доступных языков, при этом наличие и количество языков субтитров определяется производителем диска.

---

#### **Примечание:**

1. Разделы, помеченные символом «\*» могут быть недоступны в некоторых моделях проигрывателей.
2. Некоторые из приведенных операций зависят от содержимого и/или разновидности диска. В случае, если функция недоступна, на экране будет отображен символ «Ø».
3. Данное устройство поддерживает функцию скринсейвера. В случае отображения скринсейвера нажмите любую кнопку на пульте ДУ для возврата к управлению DVD проигрывателем.


## Воспроизведение отдельных форматов

### Воспроизведение аудио CD

Загрузите диск в привод устройства. После того, как система распознает содержимое, на экран будет выведен список содержащихся на диске файлов. Выберите, при помощи навигационных стрелок, файл для воспроизведения и нажмите кнопку Play/Pause. Если список файлов занимает несколько страниц, используйте кнопки Prev/Next для перемещения между ними. Для остановки воспроизведения и возврата к списку нажмите кнопку Stop.

### Воспроизведение MP3 файлов

Загрузите диск в привод устройства. После того, как система распознает содержимое, на экран будет выведен список содержащихся на диске папок (файлов). Выберите, при помощи навигационных стрелок, папку и нажмите кнопку Enter для ее открытия. Выберите, при помощи навигационных стрелок, файл для воспроизведения и нажмите кнопку Play/Pause. Нажмите навигационную кнопку Влево для возврата к предыдущему разделу списка или выхода из папки. Если список файлов занимает несколько страниц, используйте кнопки Prev/Next для перемещения между ними.

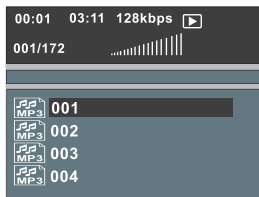

### Воспроизведение Kodak Picture CD

Загрузите диск в привод устройства. После того, как система распознает содержимое, на экран будет выведен список содержащихся на диске папок (файлов). Выберите, при помощи навигационных стрелок, папку и нажмите кнопку Enter для ее открытия. Выберите, при помощи навигационных стрелок, файл для воспроизведения и нажмите кнопку Play/Pause для воспроизведения изображений в режиме слайд-шоу (вы можете остановить слайд-шоу при помощи кнопки Pause). Для перехода к следующему или предыдущему изображению используйте кнопки Prev/Next, для возврата к списку изображений нажмите кнопку Menu.

### Воспроизведение JPEG файлов

Загрузите диск в привод устройства. После того, как система распознает содержимое, на экран будет выведен список содержащихся на диске папок (файлов). Выберите, при помощи навигационных стрелок, папку и нажмите кнопку Enter для ее открытия. Выберите, при помощи навигационных стрелок, файл для воспроизведения и нажмите кнопку Play/Pause для воспроизведения изображений в режиме слайд-шоу (вы можете остановить слайд-шоу при помощи кнопки Pause). Для перехода к следующему или предыдущему изображению используйте кнопки Prev/Next.

## Меню настройки DVD проигрывателя

Нажмите кнопку Setup для вызова меню настройки. Выберите, при помощи навигационных кнопок, раздел настройки, нажмите кнопку Enter для подтверждения выбора и входа в раздел. Для возврата на предыдущий уровень меню нажмите стрелку-указатель Влево. Для выхода из меню настройки повторно нажмите кнопку Setup.

### Общие настройки (General setup)

#### Соотношение сторон экрана (TV display)

Установите предпочитаемую разновидность соотношения сторон экрана. При этом следует учитывать, что видео, записанное в формате 16:9 и принудительно отображаемое в формате 4:3, будет обрезано по краям или сжато. То же самое произойдет с видео формата 4:3 при принудительном отображении в формате 16:9.

General	Audio	Dolby	Video	Preference
** General setup Page **				
Tv Display	PS		Normal/PS	
Angle Mark	On		Normal/Lb	
Osd Lang	ENG		Wide	
Captions	Off			
Screen Saver	On			
Hdcd	X1			
Last Memory	On			
Set Tv Display Mode				

#### Выбор угла обзора (Angle Mark)

Выберите один из вариантов: выбор угла обзора включен или отключен. В случае активации функции, система будет выводить на экран подсказки о наличии доступных углов обзора.

General	Audio	Dolby	Video	Preference
** General setup Page **				
Tv Display	PS			
Angle Mark	On		On	
Osd Lang	ENG		Off	
Caption	Off			
Screen Saver	On			
Last Memory	On			
Set Angle Mark				

#### Язык экранного меню (OSD lang)

Выберите один из доступных вариантов языка экранного меню.

General	Audio	Dolby	Video	Preference
** General setup Page **				
Tv Display	PS			
Angle Mark	On			
Osd Lang	ENG		English	
Caption	Off			
Screen Saver	On			
Hdcd	X1			
Last Memory	On			
Set Osd Language				

#### Субтитры для слабослышащих (Captions)

Выберите один из вариантов: субтитры включены или отключены (наличие субтитров определяется производителем диска).

General	Audio	Dolby	Video	Preference
** General setup Page **				
Tv Display	PS			
Angle Mark	On			
Osd Lang	ENG			
Caption	Off		On	
Screen Saver	On		Off	
Hdcd	X1			
Last Memory	On			
Closed Caption				

## Защита экрана (Screensaver)

Доступные варианты: включена/выключена.

Активация защиты позволяет системе автоматически отображать динамическое изображение в случае простоя проигрывателя. Это позволяет продлить срок службы экрана устройства, поэтому мы рекомендуем всегда включать данную опцию.

General	Audio	Dolby	Video	Preference
** General setup Page **				
Tv Display	PS			
Angle Mark	On			
Osd Lang	ENG			
Caption	Off			
Screen Saver	On		On	
Hdcd	X1		Off	
Last Memory	On			
Screen Saver				

## Совместимость с HDCD (HDCD)

Доступные варианты: режим совместимости отключен; совместимость X1; совместимостьX2.

General	Audio	Dolby	Video	Preference
** General setup Page **				
Tv Display	PS			
Angle Mark	On			
Osd Lang	ENG			
Caption	Off			
Screen Saver	On			
Hdcd	X1		Off	
Last Memory	On		X1	
Screen Saver				

## Сохранение места остановки (Last memory)

Доступные варианты: включено/выключено.

Активация функции позволяет системе, в случае внезапного прекращения работы устройства, сохранять в памяти место остановки воспроизведения. После включения устройства в сеть вы сможете продолжить просмотр.

General	Audio	Dolby	Video	Preference
** General setup Page **				
Tv Display	PS			
Angle Mark	On			
Osd Lang	ENG			
Caption	Off			
Screen Saver	On			
Hdcd	X1			
Last Memory	On		On	
Last Memory				

## Настройка аудиопараметров (Speaker setup)

### Микширование аудиосигнала (Downmix)

Позволяет выбрать один из доступных режимов вывода аналогового аудиосигнала:

- С разделением на левый и правый каналы.
- Стереосигнал.

General	Audio	Dolby	Video	Preference
** Speaker Setup Page **				
Downmix	Str		Lt/Rt	Stereo
Set Downmix Mode				

### Вывод цифрового аудиосигнала (SPDIF output)

Позволяет выбрать один из вариантов вывода аудиосигнала:

SPDIF Off - сигнал преобразовывается в двухканальный.

SPDIF/RAW и SPDIF/PCM - сигнал выводится на декодер Dolby Digital посредством коаксиального соединения.

General	Audio	Dolby	Video	Preference
** Spdif Setup Page **				
Spdif Output			Spdif Off	
Lpcm Out	48K		Spdif/Raw	
Setup Spdif				

## Настройка Dolby Digital:

### Выход моносигнала (Dual mono)

Выберите один из вариантов: стерео (Stereo), левый моноканал (L-Mono), правый моноканал (R-Mono) или смешанный моноканал (Mix-Mono).



### Сжатие динамического диапазона (Dynamic)


Выберите один из доступных вариантов сжатия динамического диапазона: Выкл. (Off), 1/4, 1/2, 3/4, полное сжатие (Full).



## Настройка видеопараметров (Video setup)


### Настройка видеовывода (Component)

Позволяет выбрать один из режимов вывода видеосигнала: CVBS, YUV или RGB.

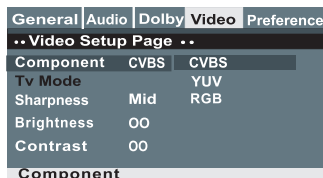


### Режим развертки (Scan mode)

Позволяет выбрать один из вариантов развертки: прогрессивная (P-Scan) или чересстрочная (Interlace). Для оптимального отображения рекомендуем вам выбирать режим развертки идентичный режиму телевизора.

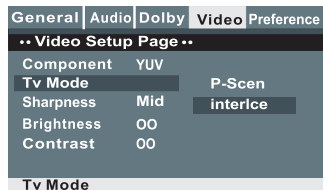

### Резкость (Sharpness)

Выберите один из уровней резкости изображения: высокий (High), умеренный (Medium) или низкий (Low).

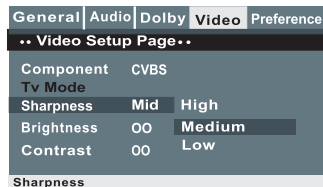

## Яркость (Brightness)

Установите уровень яркости в соответствии с вашими предпочтениями.

General	Audio	Dolby	Video	Preference
**Video Setup Page **				
Component	CVBS			
Scan Mode				
Sharpness	Mid			
Brightness	00			
Contrast	00			

## Контрастность (Contrast)

Установите уровень контрастности в соответствии с вашими предпочтениями.

General	Audio	Dolby	Video	Preference
**Video Setup Page **				
Component	CVBS			
Scan Mode				
Sharpness	Mid			
Brightness	00			
Contrast	00			

**Contrast**

## Настройка предпочтений (Preference setup)

Настройка предпочтений возможна только при условии отсутствия диска в приводе устройства. Внесенные изменения вступают в силу только после выключения и повторного включения DVD проигрывателя.

## Выбор ТВ-системы (TV type)

Выберите один из предложенных вариантов: PAL, NTSC, AUTO. Неправильно подобранная ТВ-система может влиять на качество изображения (отсутствие звука, цвета и т.д.).

General	Audio	Dolby	Video	Preference
** Preference Page**				
TV Type	PAL	PAL		
Audio	ENG	Multi		
Subtitle	ENG	NTSC		
Disc Menu	ENG			
Parental Password Default				

**Set Tv Standard**

## Выбор языка аудиодорожки (Audio)

Если диск поддерживает функцию выбора языка аудиодорожки, вы сможете выбрать язык, который будет устанавливаться по умолчанию.

General	Audio	Dolby	Video	Preference
** Password Page **				
TV Type	PAL	English		
Audio	ENG	Spanish		
Subtitle	ENG			
Disc Menu	ENG			
Parental Password Default				

**Preferred Audio Language**

## Выбор языка субтитров (Subtitle)

Если диск поддерживает функцию выбора языка субтитров, вы сможете выбрать язык, который будет устанавливаться по умолчанию.


General	Audio	Dolby	Video	Preference
** Password Page **				
TV Type	PAL	English		
Audio	ENG	Spanish		
Subtitle	ENG	Off		
Disc Menu	ENG			
Parental Password Default				

**Preferred Subtitle Language**




## Выбор языка меню диска (Disc menu)

Если диск поддерживает функцию выбора языка меню, вы сможете выбрать язык, который будет устанавливаться по умолчанию.

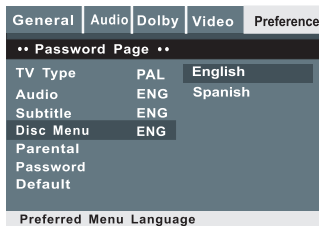

## Установка ограничений на просмотр (Parental)



Исходя из содержимого конкретного DVD диска вы можете установить возрастные ограничения на доступ к его содержимому. Градация ограничений выполнена в соответствии с международной системой и представляет собой восьмиуровневую структуру, от 1 Kid safe (Для любой аудитории) до 8 Adult (Только для взрослых).

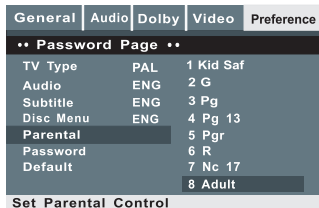

## Режим пароля (Password mode)


Активация режима пароля позволяет устанавливать или снимать ограничения на просмотр только после подтверждения вводом пароля наличия соответствующих прав. Доступные варианты: Режим включен и Режим выключен.

В случае активации режима пароля любые изменения будут сопровождаться запросом пароля. Для этого, после того как система выдаст запрос на ввод пароля, введите в открывшееся поле шестизначный код (заводской пароль 1234) и нажмите Enter для подтверждения.

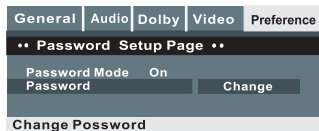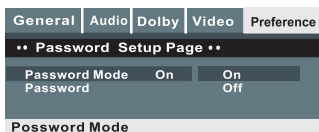

## Изменение пароля (Password)

Для изменения заводского значения пароля заполните предложенные поля: предыдущий пароль (Old password), новый пароль (New password), подтверждение пароля (Confirm PWD).

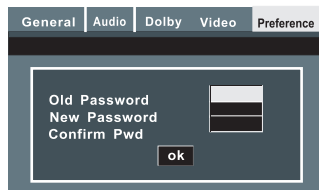

## Возврат к заводским установкам (Default)

Используйте данную опцию для сброса всех изменений (кроме пароля) и возврата к заводским параметрам настройки.




## Настройка функции караоке (Karaoke setup)

Данный раздел настройки является опциональным и доступен не во всех моделях DVD проигрывателей.

### Настройка микрофона

Установите параметры, относящиеся к подключению микрофона в режиме караоке: громкость микрофона (Mic vol), уровень реверберации (Echo level).

Вы также можете разрешить или запретить начислять баллы за исполнение в режиме караоке (Karaoke score).

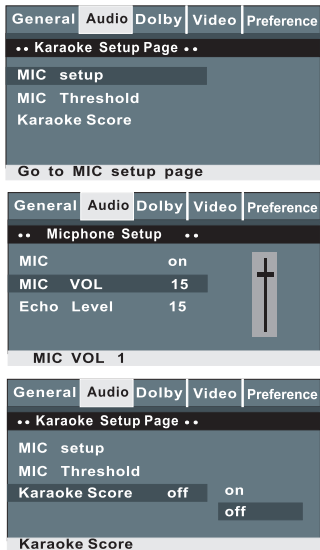

## Функция копирования файлов с CD на USB носитель

Подключите USB носитель, достаточного для осуществления копирования объема, к соответствующему разъему DVD проигрывателя. Вставьте диск в привод устройства. После того как система распознает диск, нажмите кнопку **Сору/CD ripping** для вызова меню выбора файлов для копирования. Используйте навигационные кнопки для выбора файлов, нажмите кнопку **Enter** для подтверждения выбора и начала процесса копирования. После того, как система завершит процесс, выберите интерактивную кнопку **Exit**.

CD RIP			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Fasf	frack01	05:38
Bitrate	128kbps	frack02	05:23
Creaid3	Yes	frack03	02:51
Device	USB 1	frack04	03:47
SUMMARY		frack05	04:16
Seleated	Track	frack06	00:57
Seleated	Time	frack07	05:01
Starl	Exil	All	None

CD RIP		
Ripping	Selected	Track
Track Progress	track02	30%
Progress		
Cancel		
SUMMARY		
Now Ripping		
Track	01/01	

### Копирование MP3, MP4 файлов


Подключите USB носитель, достаточного для осуществления копирования объема, к соответствующему разъему DVD проигрывателя. Вставьте диск, содержащий MP3 или MP4 файлы в привод устройства. После того, как система распознает диск, нажмите кнопку **Stop**. Выберите файл для копирования и нажмите кнопку **Сору/CD ripping**. Подтвердите выбор, нажав кнопку **OK** всплывающего окна. Вы можете отменить копирования, выбрав интерактивную кнопку **Cancel**. После того, как процесс копирования завершится, система выдаст еще один запрос на подтверждения для сохранения результатов копирования. Еще раз нажмите интерактивную кнопку **OK**.

Are you sure you want to copy the file?

Are you sure you want to save?

**OK**

Cancel




Card copying

The file saving is in progress...

53% of file has been copied

Please do not remove the card now

**Cancel**



Copying process succeeded

The card copying succeeded

**OK**

## Возможные проблемы и способы их решения:

Рекомендуем вам, в случае возникновения каких-либо сбоев в работе устройства, перед тем как обратиться за помощью в сервисный центр, ознакомиться с приведенной ниже таблицей.


Проблема	Возможное решение
Отсутствует звук	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте правильность настроек аудио.</li><li>2. Попробуйте определить наличие звука, подключив к устройству наушники.</li><li>3. Убедитесь, что регулятор уровня громкости не установлен в положение «0».</li><li>4. Убедитесь в том, что устройство работает в соответствующем режиме.</li></ol>
Отсутствует изображение	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Убедитесь в том, что устройство включено.</li><li>2. Убедитесь в корректности введенных настроек изображения.</li></ol>
Не воспроизводится диск	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Убедитесь в том, что диск корректно загружен в привод.</li><li>2. Проверьте диск на наличие загрязнений рабочей поверхности. Очистите рабочую поверхность.</li><li>3. Убедитесь в отсутствии дефектов диска (трещин, царапин и т.д.).</li></ol>
Не определяется карта памяти	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте правильность установки карты памяти.</li><li>2. Убедитесь в том, что вы в точности следуете правилам работы с картами памяти.</li></ol>

## Характеристики устройства:

ТВ система	NTSC/PAL
Частотный диапазон	CD: 20 Гц - 20 кГц
	DVD: 20 Гц - 44 кГц (тест)
	20 Гц - 22 кГц (тест)
Соотношение «сигнал/шум»	>90 дБ
Видео/Изображение	MPEG1 V2.0; MPEG2
Аудио	Стандартный двухслойный MPEG
Аудиовыход (аналоговый)	1.0-2.0 В, 10Ω
Аудиовыход (цифровой)	0.5 Vp-p, 75Ω
Видеовыход	1.0 ± 0.2 Vp-p, 75Ω
S-Video выход	Яркость (Y): 1.0 Vp-p, 75Ω
	Свечение (C): 0.286 Vp-p, 75Ω
Компонентный выход (Y, CB, CR)	0.7 Vp-p, 75Ω

Информация о производителе:

ТУ 6584-002-10773826-2008

Товар сертифицирован в России:  МЛ 04

Произведено: ООО «Амбер», 238750, Россия, Калининградская область,  
г. Советск, Калининградское шоссе, 50.

Изготовлено по лицензии и под контролем:  
Century Boom Technology Ltd., Hong Kong.

Срок службы устройства: 2 года.

---

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики прибора без предварительного уведомления.