

Quick Start Guide

Xtreamer SideWinder2

Media Player & Streamer



Download Manual in website
<http://www.xtreamer.net>

Make your whole house an entertainment center

HDMI Connection



HDMI Cable Connection
Connect the green, blue and red terminal cables to Xtreamer SideWinder2 and TV in accordance with the same color terminal connect white AV cable to L terminal, and red AV cable to R terminal. (Component cable is an optional item)

Gerät via HDMI-Kabel anschließen
Schließen Sie das HDMI-Kabel auf der Rückseite des Gerätes an. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-Kabels am HDMI-Eingang Ihres TV-Gerätes an.

Connexion Câble HDMI
Branchez le câble de connexion HDMI à l'arrière du Xtreamer SideWinder2. Branchez le câble HDMI restant à l'arrière de votre TV numérique.

Conexión por cable HDMI
Conectar un extremo del cable HDMI al conector trasero del Xtreamer SideWinder2, y el otro extremo al conector de entrada HDMI del televisor. Asegúrese de distinguir correctamente los conectores de entrada y salida.

HDMI 케이블 연결
HDMI 케이블의 흰색 포트는 Xtreamer SideWinder2 뒷면의 HDMI 단자에 연결하고 반대쪽 HDMI 포트는 디지털 TV의 HDMI 단자에 연결합니다.

HDMI Cable Connection
Connect the green, blue and red terminal cables to Xtreamer SideWinder2 and TV in accordance with the same color terminal connect white AV cable to L terminal, and red AV cable to R terminal. (Component cable is an optional item)


Gerät via HDMI-Kabel anschließen
Schließen Sie das HDMI-Kabel auf der Rückseite des Gerätes an. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-Kabels am HDMI-Eingang Ihres TV-Gerätes an.

Connexion Câble HDMI
Branchez le câble de connexion HDMI à l'arrière du Xtreamer SideWinder2. Branchez le câble HDMI restant à l'arrière de votre TV numérique.

Conexión por cable HDMI
Conectar un extremo del cable HDMI al conector trasero del Xtreamer SideWinder2, y el otro extremo al conector de entrada HDMI del televisor. Asegúrese de distinguir correctamente los conectores de entrada y salida.

HDMI 케이블 연결
HDMI 케이블의 흰색 포트는 Xtreamer SideWinder2 뒷면의 HDMI 단자에 연결하고 반대쪽 HDMI 포트는 디지털 TV의 HDMI 단자에 연결합니다.

HardDisk Installation

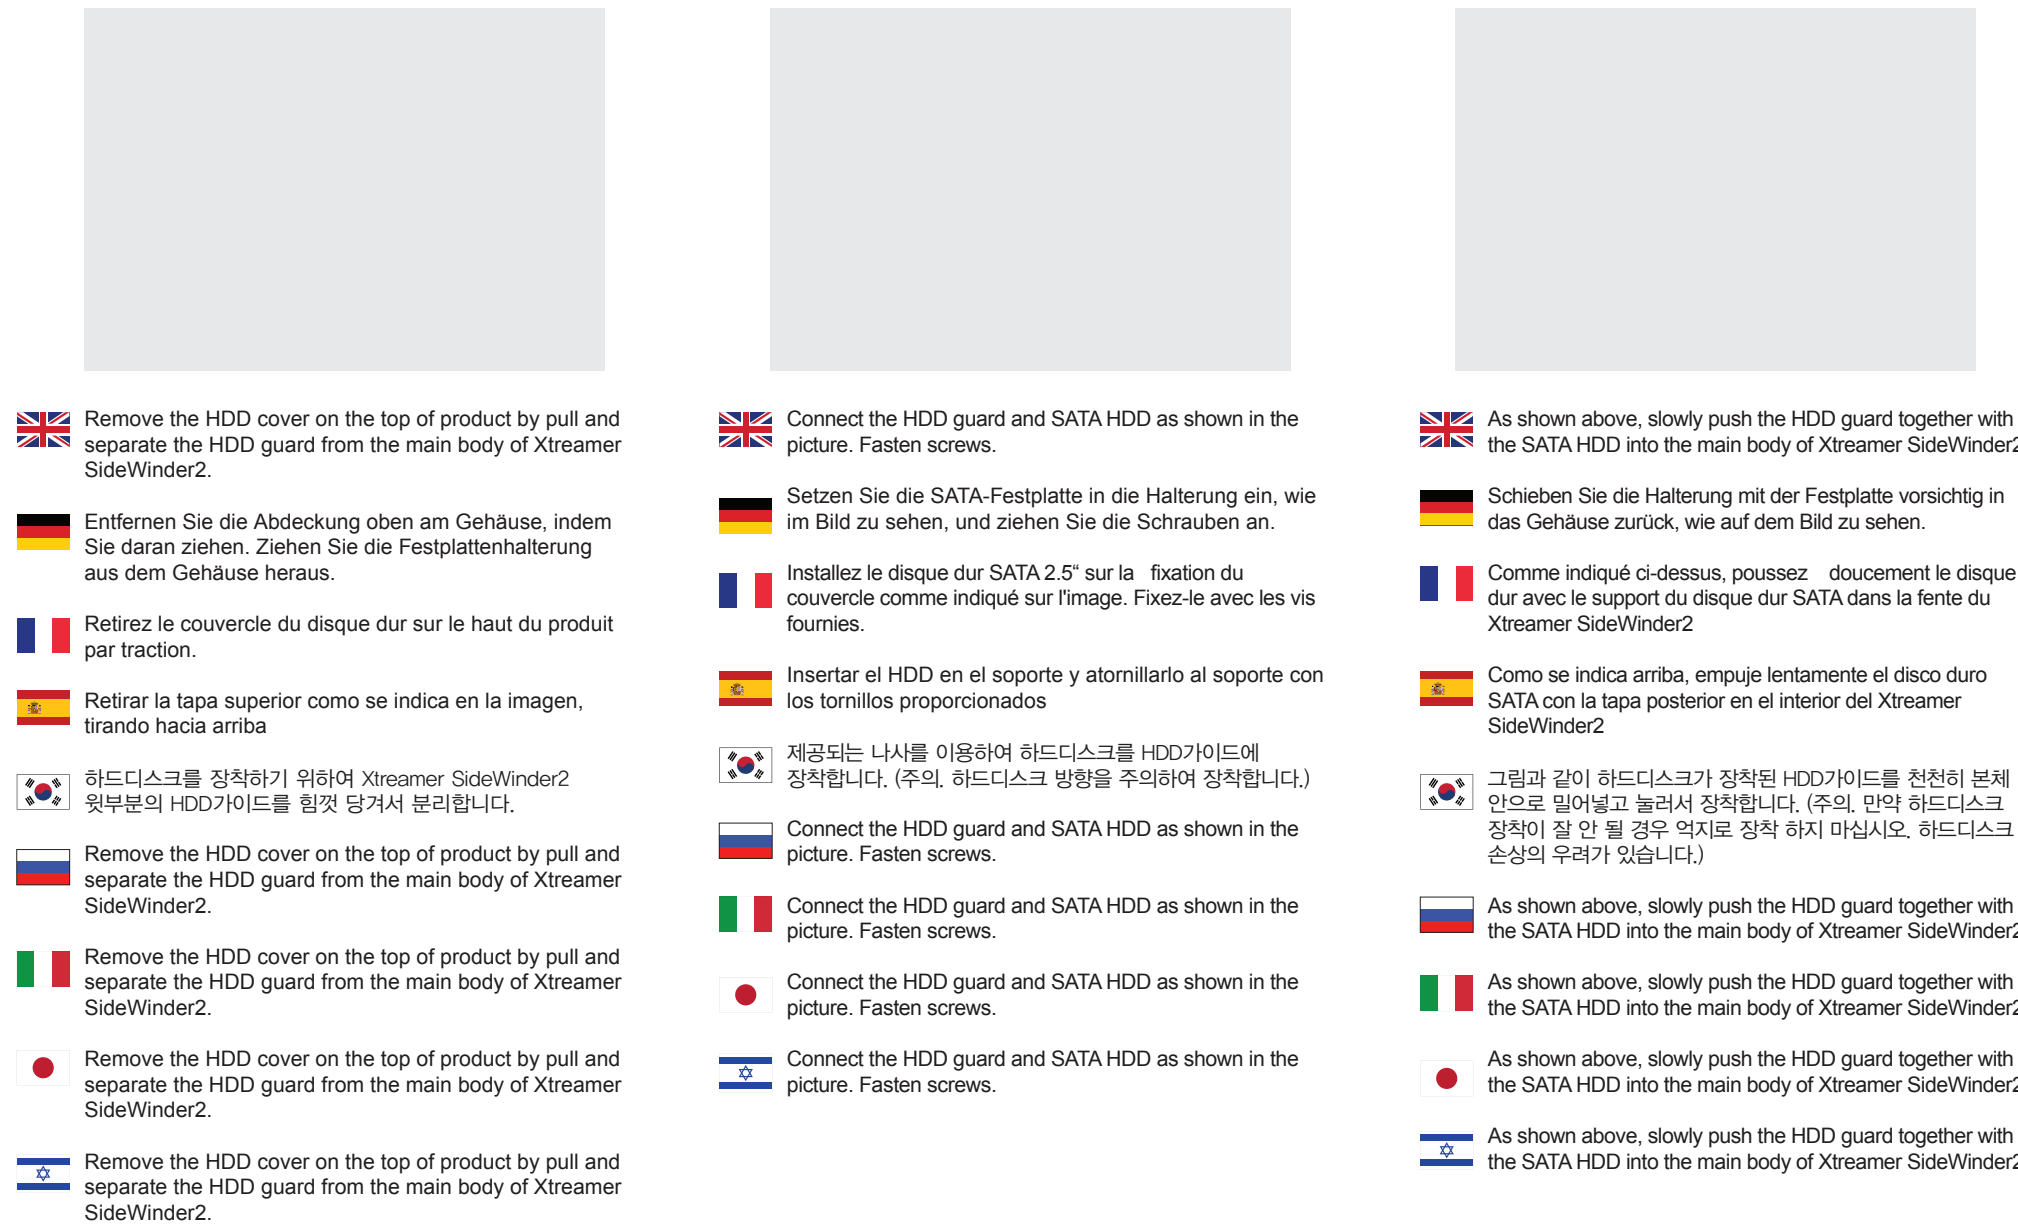

Remove the HDD cover on the top of product by pull and separate the HDD guard from the main body of Xtreamer SideWinder2.

Entfernen Sie die Abdeckung oben am Gehäuse, indem Sie daran ziehen. Ziehen Sie die Festplattenhalterung aus dem Gehäuse heraus.

Retirez le couvercle du disque dur sur le haut du produit par traction.

Retirar la tapa superior como se indica en la imagen, tirando hacia arriba.

하드디스크를 장착하기 위하여 Xtreamer SideWinder2 뒷부분의 HDD가이드를 힘껏 당겨서 분리합니다.

Remove the HDD cover on the top of product by pull and separate the HDD guard from the main body of Xtreamer SideWinder2.

Remove the HDD cover on the top of product by pull and separate the HDD guard from the main body of Xtreamer SideWinder2.

Remove the HDD cover on the top of product by pull and separate the HDD guard from the main body of Xtreamer SideWinder2.

Remove the HDD cover on the top of product by pull and separate the HDD guard from the main body of Xtreamer SideWinder2.

Connect the HDD guard and SATA HDD as shown in the picture. Fasten screws.

Setzen Sie die SATA-Festplatte in die Halterung ein, wie im Bild zu sehen, und ziehen Sie die Schrauben an.

Installez le disque dur SATA 2.5" sur la fixation du couvercle comme indiqué sur l'image. Fixez-le avec les vis fournies.

Insertar el HDD en el soporte y atornillarlo al soporte con los tornillos proporcionados.

재장되는 나사를 이용하여 하드디스크를 HDD가이드에 장착합니다. (주의, 하드디스크 방향을 주의하여 장착합니다.)

Connect the HDD guard and SATA HDD as shown in the picture. Fasten screws.

Connect the HDD guard and SATA HDD as shown in the picture. Fasten screws.

Connect the HDD guard and SATA HDD as shown in the picture. Fasten screws.

Connect the HDD guard and SATA HDD as shown in the picture. Fasten screws.

As shown above, slowly push the HDD guard together with the SATA HDD into the main body of Xtreamer SideWinder2.

Schieben Sie die Halterung mit der Festplatte vorsichtig in das Gehäuse zurück, wie auf dem Bild zu sehen.

Comme indiqué ci-dessus, poussez doucement le disque dur avec le support du disque dur SATA dans la fente du Xtreamer SideWinder2.

Como se indica arriba, empuje lentamente el disco duro SATA con la tapa posterior en el interior del Xtreamer SideWinder2.

그림과 같이 하드디스크가 장착된 HDD가이드를 천천히 본체 안으로 밀어넣고 돌려서 장착합니다. (주의, 만약 하드디스크 방향이 잘 안 될 경우 역자로 장착 하지 마십시오. 하드디스크 손상의 우려가 있습니다.)


As shown above, slowly push the HDD guard together with the SATA HDD into the main body of Xtreamer SideWinder2.

As shown above, slowly push the HDD guard together with the SATA HDD into the main body of Xtreamer SideWinder2.

As shown above, slowly push the HDD guard together with the SATA HDD into the main body of Xtreamer SideWinder2.

As shown above, slowly push the HDD guard together with the SATA HDD into the main body of Xtreamer SideWinder2.

Composite Connection

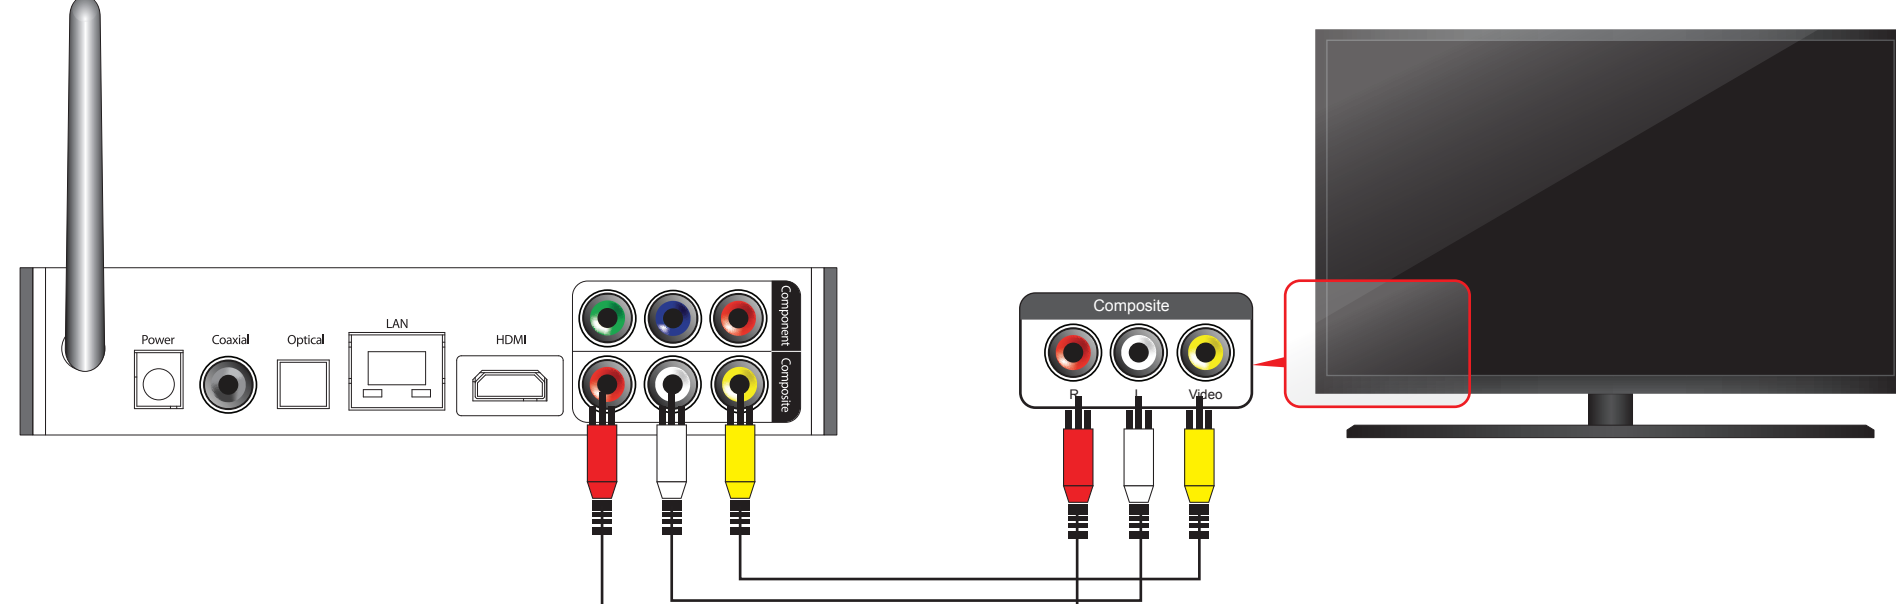

Composite Cable Connection
Connect yellow cable for video signal to the terminal located at the back or side of TV. Then, select external input of TV. Connect the remaining red and white terminal cables to the left/right terminal of DTV input or component audio input located at the back of digital or analog TV.

Gerät via Composite-Kabel anschließen
Schließen Sie das eine Ende des gelben Anschlusskabels (Videosignal) auf der Rückseite des Mediaplayers und das andere Ende am Eingang Ihres TV-Gerätes an. Schließen Sie die verbleibenden weißen und roten Anschlusskabel für Audio links/rechts ebenfalls am Mediaplayer und am TV-Gerät an.

Connexion Câble Composite
Branchez le câble jaune pour le signal vidéo à la borne située à l'arrière ou sur le côté de la télévision. Branchez l'autre câble jaune à l'arrière du Xtreamer SideWinder2. Ensuite, sélectionnez l'entrée AV de la télévision. Branchez le câble rouge et blanc restant pour la sortie audio gauche et droite à l'arrière du Xtreamer ainsi qu'à l'arrière de la TV numérique ou analogique.

Conexión por cable AV RCA
Conectar el conector amarillo de señal de video del Xtreamer SideWinder2 a la entrada de video RCA de la TV. Conectar igualmente los conectores de audio analógico de color rojo y amarillo a las entradas de audio RCA del televisor. Seleccione la entrada correcta en la TV con el botón AV input para poder visualizar correctamente la señal.

A/V 케이블 연결
본 제품에 제공되는 A/V 케이블을 사용하여 Xtreamer SideWinder2 제품과 TV에 각각 노란색 케이블은 VIDEO 단자에 연결하고, 빨간색 케이블은 오디오 단자 중 L 단자에 연결하며, 빨간색 케이블은 오디오 단자 중 R 단자에 연결합니다.

Composite Cable Connection
Connect yellow cable for video signal to the terminal located at the back or side of TV. Then, select external input of TV. Connect the remaining red and white terminal cables to the left/right terminal of DTV input or component audio input located at the back of digital or analog TV.


Gerät via Composite-Kabel anschließen
Schließen Sie das eine Ende des gelben Anschlusskabels (Videosignal) auf der Rückseite des Mediaplayers und das andere Ende am Eingang Ihres TV-Gerätes an. Schließen Sie die verbleibenden weißen und roten Anschlusskabel für Audio links/rechts ebenfalls am Mediaplayer und am TV-Gerät an.

Connexion Câble Composite
Branchez le câble jaune pour le signal vidéo à la borne située à l'arrière ou sur le côté de la télévision. Branchez l'autre câble jaune à l'arrière du Xtreamer SideWinder2. Ensuite, sélectionnez l'entrée AV de la télévision. Branchez le câble rouge et blanc restant pour la sortie audio gauche et droite à l'arrière du Xtreamer ainsi qu'à l'arrière de la TV numérique ou analogique.

Conexión por cable AV RCA
Conectar el conector amarillo de señal de video del Xtreamer SideWinder2 a la entrada de video RCA de la TV. Conectar igualmente los conectores de audio analógico de color rojo y amarillo a las entradas de audio RCA del televisor. Seleccione la entrada correcta en la TV con el botón AV input para poder visualizar correctamente la señal.

A/V 케이블 연결
본 제품에 제공되는 A/V 케이블을 사용하여 Xtreamer SideWinder2 제품과 TV에 각각 노란색 케이블은 VIDEO 단자에 연결하고, 빨간색 케이블은 오디오 단자 중 L 단자에 연결하며, 빨간색 케이블은 오디오 단자 중 R 단자에 연결합니다.

Component Connection

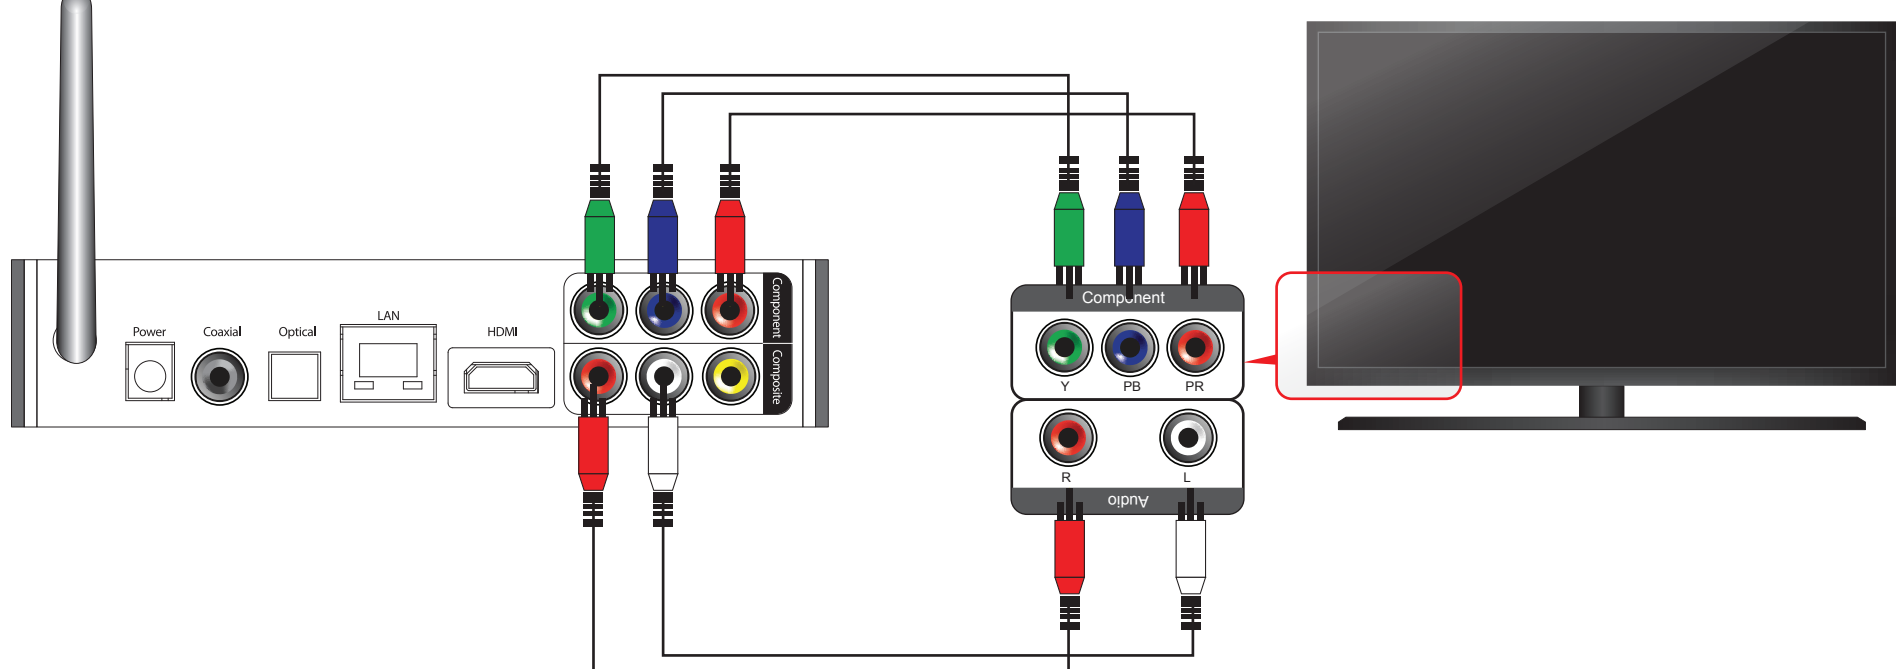

Component cable connection
Connect the green, blue and red terminal cables to Xtreamer SideWinder2 and TV in accordance with the same color terminal connect white AV cable to L terminal, and red AV cable to R terminal. (Component cable is an optional item)

Anschließen über Component-Kabel
Verbinden Sie die grünen, blauen und roten Anschlussbuchsen des Xtreamer SideWinder2 mit Hilfe der entsprechenden Kabel mit den jeweiligen Buchsen am TV-Gerät; schließen Sie das weiße AV-Kabel an der L-Buchse und das rote AV-Kabel an der R-Buchse an. (Das Component-Kabel ist optional)

Connexion du câble YUV
Relier les câbles de couleur vert, bleu et rouge à l'arrière du Xtreamer SideWinder2 et à la TV selon la même couleur; reliez ensuite le câble blanc à borne L et le câble rouge à la borne R. (Le câble YUV est un article facultatif)

Cable de conexión por componentes
Conecte los cables verde, azul y rojo en el Xtreamer SideWinder2 y en la televisión de modo que las clavijas coincidan el terminal del mismo color; conecte el cable blanco al terminal L, el rojo a la terminal R y el cable amarillo al terminal AV. (El cable de componentes es un elemento opcional)

컴포넌트 케이블 연결
본 제품에 별도로 컴포넌트 케이블을 구매하여 Xtreamer SideWinder2 제품과 TV에 각각 색상을 맞추어 녹색, 파란색, 빨간색 단자에 연결하고, 케이블은 AV 케이블을 하얀색 오디오 단자 중 L 단자에 연결하며, 빨간색 케이블은 오디오 단자 중 R 단자에 연결합니다.

Component cable connection
Connect the green, blue and red terminal cables to Xtreamer SideWinder2 and TV in accordance with the same color terminal connect white AV cable to L terminal, and red AV cable to R terminal. (Component cable is an optional item)


Anschließen über Component-Kabel
Verbinden Sie die grünen, blauen und roten Anschlussbuchsen des Xtreamer SideWinder2 mit Hilfe der entsprechenden Kabel mit den jeweiligen Buchsen am TV-Gerät; schließen Sie das weiße AV-Kabel an der L-Buchse und das rote AV-Kabel an der R-Buchse an. (Das Component-Kabel ist optional)

Connexion du câble YUV
Relier les câbles de couleur vert, bleu et rouge à l'arrière du Xtreamer SideWinder2 et à la TV selon la même couleur; reliez ensuite le câble blanc à borne L et le câble rouge à la borne R. (Le câble YUV est un article facultatif)

Cable de conexión por componentes
Conecte los cables verde, azul y rojo en el Xtreamer SideWinder2 y en la televisión de modo que las clavijas coincidan el terminal del mismo color; conecte el cable blanco al terminal L, el rojo a la terminal R y el cable amarillo al terminal AV. (El cable de componentes es un elemento opcional)

컴포넌트 케이블 연결
본 제품에 별도로 컴포넌트 케이블을 구매하여 Xtreamer SideWinder2 제품과 TV에 각각 색상을 맞추어 녹색, 파란색, 빨간색 단자에 연결하고, 케이블은 AV 케이블을 하얀색 오디오 단자 중 L 단자에 연결하며, 빨간색 케이블은 오디오 단자 중 R 단자에 연결합니다.

Coaxial Connection

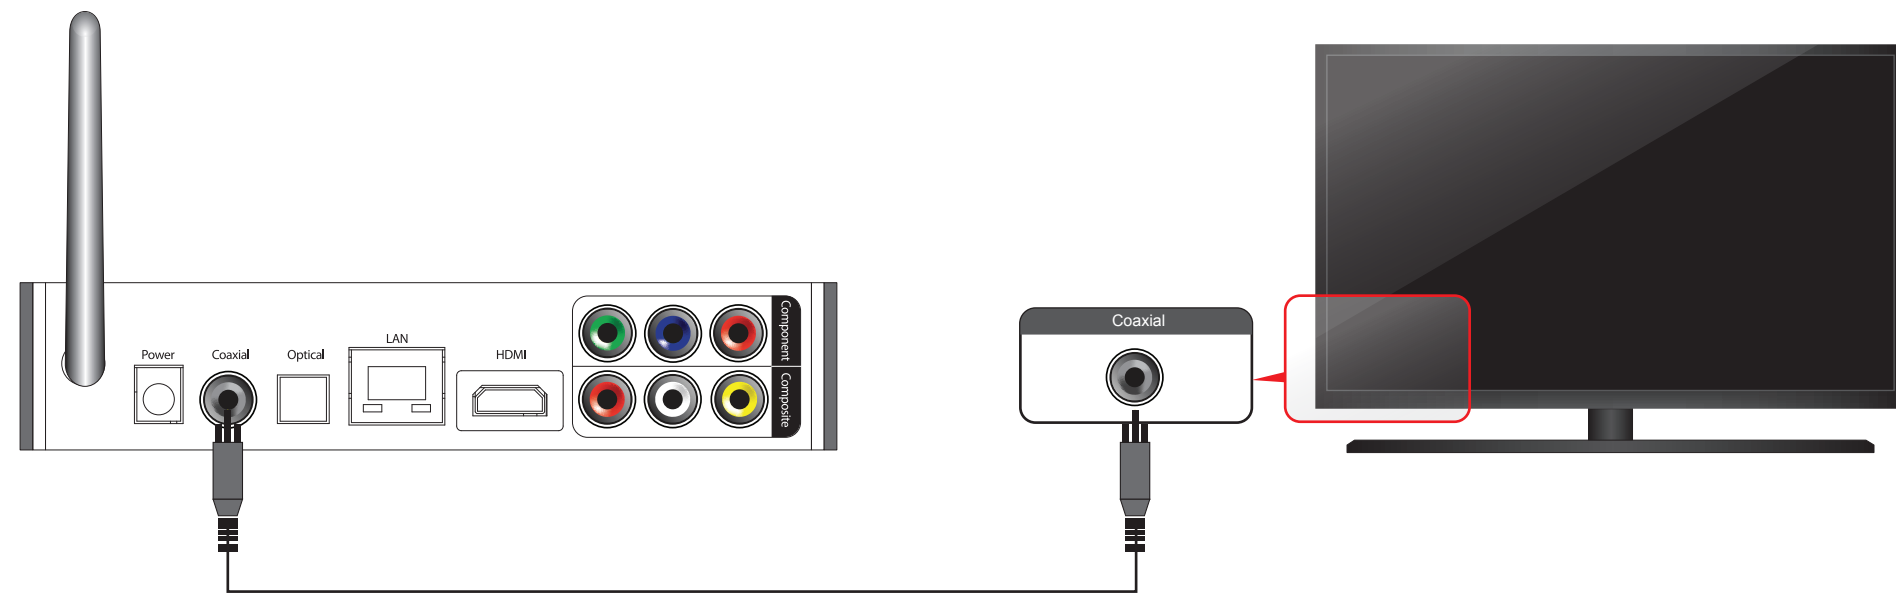

Coaxial Cable Connection
You will be able to enjoy 5.1 Channel surround system as Xtreamer SideWinder2 has a coaxial terminal. Coaxial cable enables you to experience better sound performance connecting Xtreamer SideWinder2 coaxial terminal to home theater coaxial terminal.

Gerät via Koaxial-Kabel anschließen
Da der Xtreamer SideWinder2 über eine Koaxialbuchse verfügt, können Sie 5.1 Kanal Surround -Sound genießen. Erleben Sie eine bessere Klangleistung, indem Sie den Xtreamer SideWinder2 via Koaxial-Verbindung an Ihr Heimkinosystem anschließen.

Connexion Câble Coaxial
Vous pourrez apprécier le système de son 5.1 avec la sortie coaxial SPDIFLe câble coaxial vous permet de relier l'Xtreamer SideWinder2 avec une meilleure restitution du son pour votre Home Cinéma.

Conexión por cable coaxial
Usted podrá disfrutar de sonido envolvente 5.1 del sistema Xtreamer SideWinder2 a través de un terminal coaxial. El cable coaxial le permitirá experimentar un extraordinario rendimiento del sonido desde su Xtreamer SideWinder2 a su home cinema.

Coaxial 케이블 연결
멀티미디어 Xtreamer SideWinder2는 Coaxial 단자가 있어 5.1채널의 입체음향을 즐길 수 있습니다. Coaxial 케이블로 Xtreamer SideWinder2의 Coaxial 단자와 홈시어터와 같은 오디오 장치의 Coaxial 단자에 연결하여 실감나는 사운드를 즐길 수 있습니다.

Coaxial Cable Connection
You will be able to enjoy 5.1 Channel surround system as Xtreamer SideWinder2 has a coaxial terminal. Coaxial cable enables you to experience better sound performance connecting Xtreamer SideWinder2 coaxial terminal to home theater coaxial terminal.


Gerät via Koaxial-Kabel anschließen
Da der Xtreamer SideWinder2 über eine Koaxialbuchse verfügt, können Sie 5.1 Kanal Surround -Sound genießen. Erleben Sie eine bessere Klangleistung, indem Sie den Xtreamer SideWinder2 via Koaxial-Verbindung an Ihr Heimkinosystem anschließen.

Connexion Câble Coaxial
Vous pourrez apprécier le système de son 5.1 avec la sortie coaxial SPDIFLe câble coaxial vous permet de relier l'Xtreamer SideWinder2 avec une meilleure restitution du son pour votre Home Cinéma.

Conexión por cable coaxial
Usted podrá disfrutar de sonido envolvente 5.1 del sistema Xtreamer SideWinder2 a través de un terminal coaxial. El cable coaxial le permitirá experimentar un extraordinario rendimiento del sonido desde su Xtreamer SideWinder2 a su home cinema.

Coaxial 케이블 연결
멀티미디어 Xtreamer SideWinder2는 Coaxial 단자가 있어 5.1채널의 입체음향을 즐길 수 있습니다. Coaxial 케이블로 Xtreamer SideWinder2의 Coaxial 단자와 홈시어터와 같은 오디오 장치의 Coaxial 단자에 연결하여 실감나는 사운드를 즐길 수 있습니다.

Optical Connection

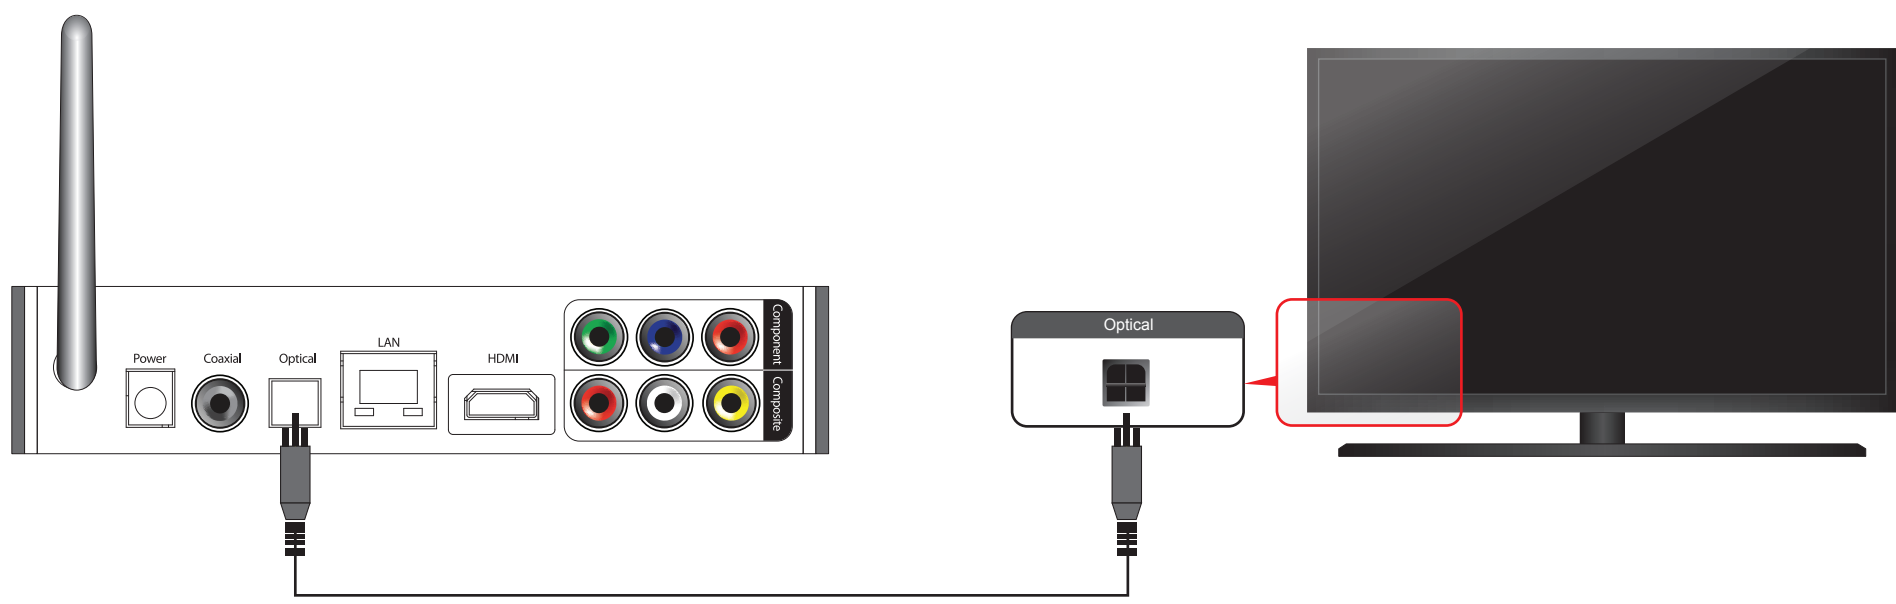

Optical Cable Connection
You can enjoy high-quality sound 5.1CH if the audio device is an amplifier or a receiver with optical output cable input terminal. Connect optical cable to Optical, the optical output terminal of Xtreamer SideWinder2 as shown above. Then, connect amplifier or receiver to enjoy 5.1CH.

Gerät via optischen-Kabel anschließen
Genießen Sie hochwertigen 5.1 Kanal, indem Sie den Mediaplayer mit einem optischen Kabel an Ihren Verstärker/Decoder anschließen. Verbinden Sie hierzu den optischen Ausgang des Mediaplayers mit dem entsprechenden Eingang am Verstärker.

Connexion Câble Optiques
Vous pouvez profiter d'un son de haute qualité 5.1 CH si le périphérique audio est un amplificateur ou un récepteur avec entrée optique. Branchez le câble optique du Xtreamer SideWinder2 vers l'entrée Optique du récepteur comme indiqué ci-dessus.

Conexión por cable óptico
Para obtener sonido de alta calidad 5.1 debe utilizar un cable de audio digital óptico o HDMI 1.3. Conecte el cable óptico desde la salida del Xtreamer SideWinder2 a la entrada de un amplificador de audio con entrada de audio digital óptica para obtener la máxima calidad de sonido posible.

Optical 케이블 연결
멀티미디어 Xtreamer SideWinder2는 Optical 단자가 있어 5.1채널의 입체음향을 즐길 수 있습니다. Optical 케이블로 Xtreamer SideWinder2의 Optical 단자와 홈시어터와 같은 오디오 장치의 Optical 단자에 연결하여 실감나는 사운드를 즐길 수 있습니다.

Coaxial Cable Connection
You will be able to enjoy 5.1 Channel surround system as Xtreamer SideWinder2 has a coaxial terminal. Coaxial cable enables you to experience better sound performance connecting Xtreamer SideWinder2 coaxial terminal to home theater coaxial terminal.


Gerät via Koaxial-Kabel anschließen
Da der Xtreamer SideWinder2 über eine Koaxialbuchse verfügt, können Sie 5.1 Kanal Surround -Sound genießen. Erleben Sie eine bessere Klangleistung, indem Sie den Xtreamer SideWinder2 via Koaxial-Verbindung an Ihr Heimkinosystem anschließen.

Connexion Câble Coaxial
Vous pourrez apprécier le système de son 5.1 avec la sortie coaxial SPDIFLe câble coaxial vous permet de relier l'Xtreamer SideWinder2 avec une meilleure restitution du son pour votre Home Cinéma.

Conexión por cable coaxial
Usted podrá disfrutar de sonido envolvente 5.1 del sistema Xtreamer SideWinder2 a través de un terminal coaxial. El cable coaxial le permitirá experimentar un extraordinario rendimiento del sonido desde su Xtreamer SideWinder2 a su home cinema.

Coaxial 케이블 연결
멀티미디어 Xtreamer SideWinder2는 Coaxial 단자가 있어 5.1채널의 입체음향을 즐길 수 있습니다. Coaxial 케이블로 Xtreamer SideWinder2의 Coaxial 단자와 홈시어터와 같은 오디오 장치의 Coaxial 단자에 연결하여 실감나는 사운드를 즐길 수 있습니다.

Network Connection

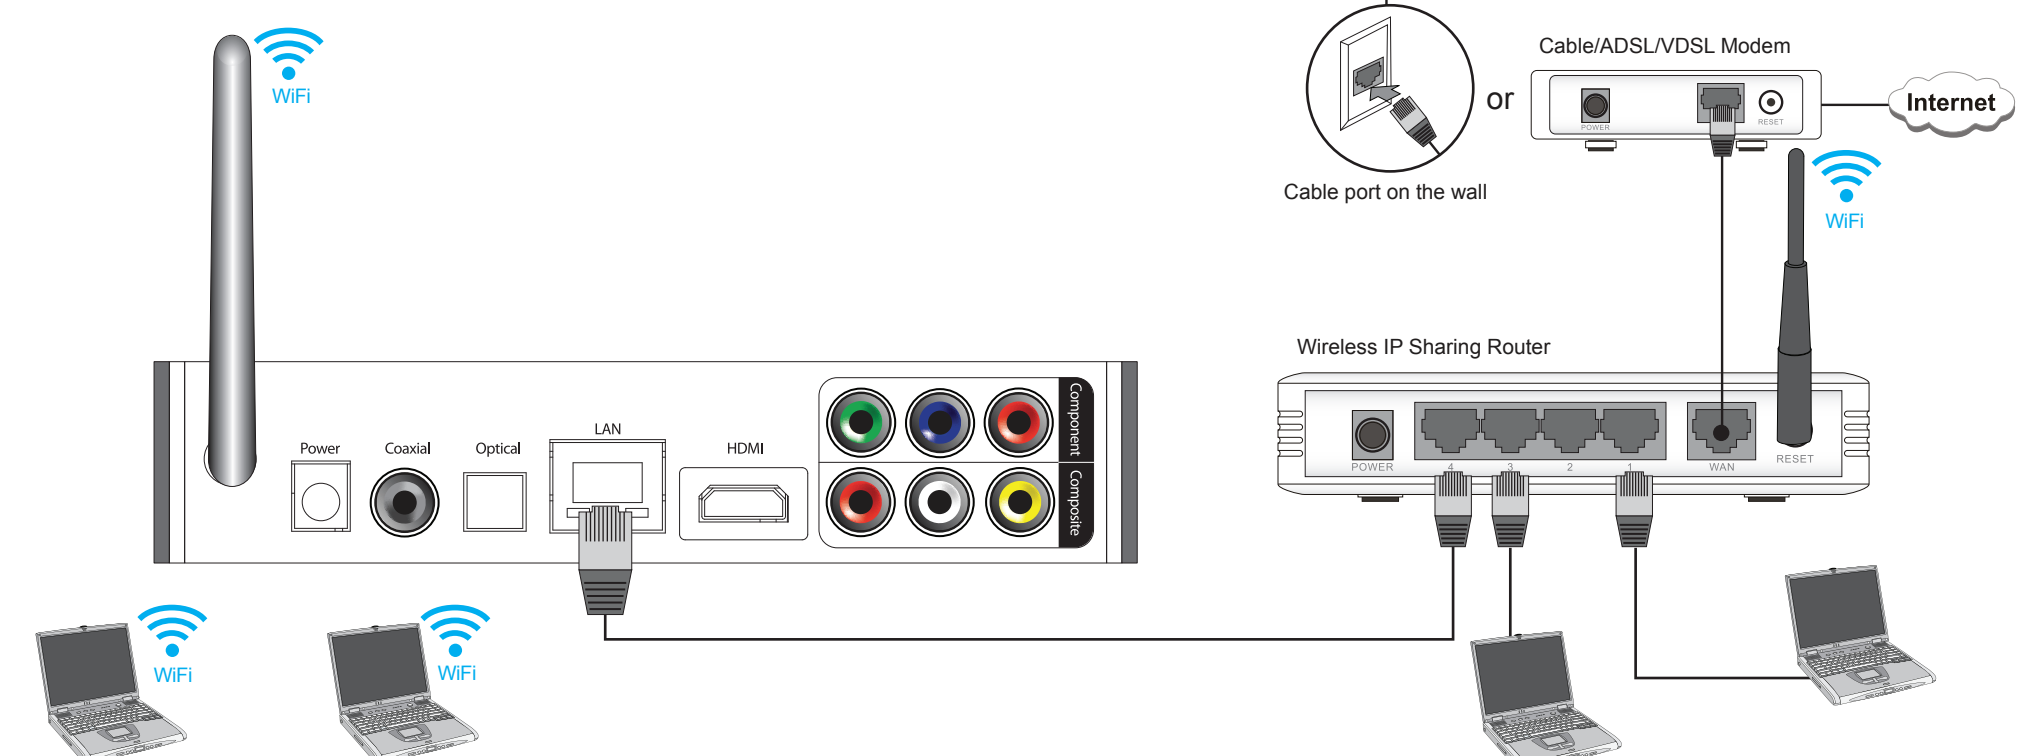

Network Connection (LAN, WIFI)
Xtreamer SideWinder2 multimedia player supports network connections for shared media files in network.

Netzwerk-Anbindung (LAN, WIFI)
Dank seiner Netzwerkverbindung (LAN) bietet der Xtreamer SideWinder2 Mediaplayer Zugriff auf Ihre freigegebenen Dateien im Netzwerk.

Connexion Réseau (LAN, WIFI)
Le Xtreamer SideWinder2 prend en charge vos différents partages réseau ainsi que l'accès à vos fichiers multimédia.

Conexión Network (LAN, WIFI)
Xtreamer SideWinder2 soporta conexión red ethernet por cable para acceder a la red local.

네트워크 연결 (LAN, WIFI)
멀티미디어 Xtreamer SideWinder2는 네트워크 연결이 가능하며 네트워크의 미디어 파일들을 공유 할 수 있습니다.

Network Connection (LAN, WIFI)
Xtreamer SideWinder2 multimedia player supports network connections for shared media files in network.


Netzwerk-Anbindung (LAN, WIFI)
Dank seiner Netzwerkverbindung (LAN) bietet der Xtreamer SideWinder2 Mediaplayer Zugriff auf Ihre freigegebenen Dateien im Netzwerk.

Connexion Réseau (LAN, WIFI)
Le Xtreamer SideWinder2 prend en charge vos différents partages réseau ainsi que l'accès à vos fichiers multimédia.

Conexión Network (LAN, WIFI)
Xtreamer SideWinder2 soporta conexión red ethernet por cable para acceder a la red local.

네트워크 연결 (LAN, WIFI)
멀티미디어 Xtreamer SideWinder2는 네트워크 연결이 가능하며 네트워크의 미디어 파일들을 공유 할 수 있습니다.

A diagram illustrating a USB connection. On the left, a laptop is shown with a USB hub connected to its port. A USB drive is plugged into one of the ports on the hub. A line connects the hub to the laptop, and another line connects the hub to the USB drive.

 **USB로 PC 연결**
제공하는 USB데이터 케이블을 이용하여 Xtreamer SideWinder2 의 USB Slave 및 PC 의 USB호스트에 연결하면 내장퓨터에서 Xtreamer SideWinder2 를 외장형 하드디스크로 인식합니다.
(단, Xtreamer전원을 반드시 연결해야합니다.)

외장형 저장장치 연결
외장형 저장장치 및 USB 메모리를 USB호스트에 연결하면 Xtreamer SideWinder2 에서 외장형 HDD를 인식하고 외장형 저장장치에 미디어파일을 재생할 수 있습니다.

Lector de tarjetas : Es compatible con las tarjetas de memoria: SD, MMC o MS

[illegible]

#	PICTURE	NAME	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	KOREAN
1		POWER	To turn on/off power mode	Ein-/ Ausschalten	Appuyer sur le bouton "Marche/Arrêt"	전원 키가 켜짐(종료) 나옴시
2		POD	Changes to iPod (Pod) control mode, one more click leads to Bluetooth control mode.	Zur iPod (Pod) Steuerung wechseln; durch erneutes Drücken zurück in den Bluetooth-Steuerungsmodus.	Changements du mode de commande de l'iPod (Pod), un clic en plus mène au mode de commande d'Bluetooth.	iPod or iPod touch (pod)으로 제어모드로 전환합니다. 다시 누르면 bluetooth 제어모드로 전환합니다.
3		DOCK	Shifts into iPod mode. Currently, the function is supported for iPod touch and iPhone running over iOS 4.0.	Umschalten in den iPod-Ausgabemodus (Funktion wird derzeit für iPod touch und iPhone ab Betriebssystem 4.0 unterstützt)	Déclassez dans le mode de sortie de l'iPod (actuellement, cette fonction est disponible pour le contact de l'iPhone et iPod fonctionnant au-dessus d'iOS 4.0).	아이팟 기기에서 iPod 모드로 전환합니다. 현재 iOS 4.0 이상인 iPod touch, iPhone이 지원됩니다.
4		MUSIC	Shifts into Music mode (The button's function will be support for the future)	In den Musik-Modus wechseln	Les changements dans le mode Music	음악의 블루투스로 전환합니다.(향후지원예정)
5		EQ	Changes iPod sound output mode	iPod-Ausgabemodus ändern	Changement du mode de sortie du son de l'iPod	iPod에서 사운드 출력을 변경합니다.
6		PodCast	Shifts into PodCast mode (The buttons will be support for the further)	In den PodCast Modus wechseln	Les changements dans le mode podcast	PodCast 포맷으로 전환합니다.(향후지원예정)
7		F+H	The buttons will be used for the further additional function of iPod.	Testen für künftige iPod-Zusatzfunktionen	Les boutons seront utilisés pour la fonction supplémentaire supplémentaire de l'iPod.	아이팟 추가 기능을 위해 사용합니다.
8		ADD	Add	Hinzufügen	Ajouter	여러개의 미디어 항목 추가 기능을 합니다.
9		EJECT	To eject the selected media file to list / Eject DVD	Ausgewählte Mediendatei zu Liste hinzufügen / Auswerfen (Eject) für DVD	Pour éjecter un dossier de la téléviseur DVB	선택된 미디어 파일을 목록에 추가합니다.
10		DELETE	Delete	Löschen	Effacer	메뉴에 따라 삭제 또는 제거를 합니다.
11		X	To enlarge and reduce screen/ repetitive pressing for adjusting zooming/ scrolling to position of enlarged audio by using direction keys / Setup the X/Y position on screen	Bildschirm vergrößern & verkleinern / wiederholtes Drücken für präzise Zoomierung/ Bildausrichtung verschieben im Richtungsanzeiger Position X, Y.Adresse am Bildschirm.	Pour aggrandir ou réduire le réglage de l'écran. Répétition en appuyant sur le zoom en pointeur et passe en mode élargie en utilisant les touches de direction.	음력 화면 위치와 크기를 확대하거나 축소 합니다. / 화면 X,Y좌표를 설정합니다.
12		GO TO	To select file in the same title or to relocate shortcut to the already designated chapter position/hold time to change current time position	Auswählen einer Datei im selben Verzeichnis oder Sprünge zu einem bereits bestimmten Kapitelposition / Sprünge an gewünschte Stelle	Pour sélectionner le fichier dans le même titre ou sélectionner l'accroissement à désigné chapitre position / raccourcir pour la position du temps désiré	동일한 제목 파일에서 선택하거나 미리 지정한 장편 위치로 이동하여 재생시간을 변경할 수 있습니다.
13		MENU	To change or set menu items to MENU screen during DVD/VIDEO file play	Ändern von Menü- oder Untermenü-Items des Titels während eine DVD / VIDEO-Wiedergabe durchgeführt wird.	Pour changer ou régler les menus de l'écran pendant la lecture d'un fichier DVD / Vidéo	재생 도중 메뉴 항목을 변경하고 메뉴 화면에 표시합니다. (DVD 재생 도중 메뉴 항목은 표시되지 않습니다.)
14		SETUP	Function available when playing media files by using menu's in VIDEO N screen to display various setup screens	Funktion verfügbar, wenn verschiedene Setup-Menüs genutzt - verfügbare während des Anzeigens von Medienmedien.	Fonction disponible sous la lecture de fichiers médias avec à l'aide du menu en vidéo en fond d'écran pour afficher les différents écrans de configuration.	영상 다양한 설정 화면을 표시합니다.
15		FUNC	To implement the function of =	Ist eine Datei ausgewählt, kann durch Drücken der Taste die Date umbarnt geöffnet werden.	Pour mettre en oeuvre la fonction de =	다중화면에서 지정된 이미지까지 기능을 수행합니다.
16		TV	Toggle Video Output modes and resolution (HDMI, AV) - double press	Umschalten zwischen den Videoaussgabemod und -auflösungen (HDMI, AV) - Zweifach drücken	Tout ou permet d'alterner les modes de sortie vidéo et la résolution (HDMI, AV) - Double pression	TV 출력 모드를 토글하고 해상도를 변경합니다.(단번 두 번 누름)
17		REFRESH	Reviews the lists	Refreshen der listen	Rafraîchir les listes	리스트 새로 고침 합니다.(리스트 화면에서)
18		PREVIEW	To turn on/off preview screen displaying in media play file search mode	Vorschautscreen ein- / ausblenden, das bei der Suche nach Medienmedien angezeigt wird.	Pour basculer l'écran de prévisualisation correspondant aux recherches des médias dans la liste des fichiers	미리보기 화면을 켜고 끄기합니다. (검색 화면에서)
19		BOOKMARK	Supports adding a key to bookmark and to show bookmarks lists	Eine Datei aus den Favoriten hinzufügen und Favoritlisten anzeigen	Premier ajout d'un repère à une présélection important et l'affiche dans la liste	북마크에 키워드 추가하고 북마크리스트를 보냅니다. (항목지정가능)
20		INFO	To display the current status information available while playback / Open information of the movie playing	Anzeigen des aktuellen Status während einer Wiedergabe / Informations zum laufenden Film aufholen	Affiche les informations disponibles pendant la lecture. Affiche les différentes données.	현재 재생 중인 미디어의 정보를 검색하고 보여줍니다.
21		RETURN	For returning	Zurück	Pour le retour	오래된 화면으로 돌아가기
22		NAVIGATION KEY	To move and select center	Richtungsanzeiger zum Bewegen und Auswählen des Zentrums	Pour déplacer et choisir le centre	중앙 버튼을 사용하여 방향을 조절합니다.
23		ENTER	To confirm selection / play (If play the selected media file, play only / selected file)	Auswahl bestätigen / Wiedergabe starten (nur die eingezeichnete ausgewählte Datei wird abgespielt)	Pour confirmer (L'avis seulement le fichier sélectionné)	선택한 미디어 파일 실행 (만약 선택한 미디어 파일을 클릭하면 미디어를 재생합니다.) / 선택한 파일을 재실행 (만약 선택한 파일이 재실행된다.)
24		PLAY/PAUSE	To play and pause the selected file (If play the selected media file, play next file automatically	Ausgewählte Datei wiedergeben und Wiedergabe aussetzen (Pause) (nach der ausgewählten Datei wird automatisch die nächste Datei abgespielt)	Pour lire ou faire une pause du fichier (Lire si prochain fichier automatiquement)	재생 또는 일시 정지 / 선택한 미디어 파일을 클릭하면 다음 콘텐츠 다음미디어로 자동 재생합니다.
25		STOP	To stop file to play	Laufende Wiedergabe beenden	Pour arrêter la lecture	중지
26		HOME	To go to top menu	Ins Hauptmenü wechseln.	Pour aller au menu principal	메인 화면으로 바로 가기
27		POPUP	To move to previous chapter or the list	Zurück zum vorherigen Kapitel bzw. zur vorherigen Datei (Liste)	Pour se déplacer au chapitre précédent ou dossier (liste)	이전 장편 또는 이전 장편에 접근하기 (DVD 재생 중 열람 가능 기능)는 합니다.
28		PGDN	To move to next chapter or the list	Weiter zum nächsten Kapitel bzw. zur nächsten Datei (Liste)	Pour se déplacer au prochain chapitre ou dossier (liste)	다음 장편 또는 다음 장편에 접근하기 (DVD 재생 중 열람 가능 기능)는 합니다.
29		VOLUME	To adjust volume	Lautstärke regeln	Pour régler le volume	음량을 조정합니다.
30		AUDIO	To change or select multiple audio tracks of the file in play	Audio bzw. Auswahl von Tonspuren während Datei abgespielt wird	Pour changer ou sélectionner plusieurs pistes audio du fichier en lecture	재생 도중 오디오 트랙을 선택할 수 있습니다.
31		SUBTITLE	To select multi language in a subtitle file	To select multi language in a subtitle file	Pour choisir les différentes langues dans le dossier de sous-titres	하위타이틀 언어 (언어)를 선택할 수 있습니다 (DVD 재생 중 열람 가능 기능)는 합니다.
32		SPEED	1.5x/2x/3x/4x/5x speed, function available in mp3 as well sound output available at 2x speed	2-fache / 3-fache / 4-fache / 5-fache Geschwindigkeit, auch für MP3, Tonabgabe in 2-facher Geschwindigkeit möglich.	à vitesse 1.5x/2x/3x/4x/5x (fonction disponible aussi pour la lecture mp3) avec vitesse 2x	비율 1.5배, 2배, 3배, 4배, 5배 속도 설정 (MP3 재생 도중 열람 가능 기능)는 합니다.
33		SHUFFLE	To change play sequence to shuffle	Auf Zufallsreihenfolge umschalten	Lecture aléatoire	무작위 순서로 재생할 수 있도록 재생모드를 합니다.
34		REPEAT	To repeat file in play or to repeat all media files in the corresponding folder	Wiederholen der laufenden Mediendatei bzw. alle Dateien im Verzeichnis	Pour répéter la lecture du film ou répéter tous les fichiers de médias dans le repertoire correspondant	반복, 모두 반복 기능을 지원합니다.
35		A/B	To set next scene	Ergebnisse der A/B-Tests wiederholen	Pour passer la répétition de l'autre scène	구간 반복을 지원합니다.
36		LED	Turn ON/OFF LED light of the player	Leuchten des Players ein / ausschalten	Allumer / éteindre le feu de l'appareil	플레이어의 LED를 켜고 끄기합니다.
37		SLEEP	Time reservation to turn off the product	Zeitplanung der automatisierten Abschaltung des Geräts	Configuration de l'horloge pour arrêter le produit	예약 시간에 제품 자동으로 종료
38		16:9	Screen shifts into 16:9/16:10/4:3 ratio during playback	Bildschirmformat während der Wiedergabe auf 16:9/16:10/4:3 umstellen	L'écran passe au format 16:9/16:10 ou 4:3 pendant la lecture	세로형에 16:9/16:10/4:3 등의 화면비율로 자동변환이 가능합니다.
39		ANGLE	Used if Angle is supported in DVD file.	Änder der Perspektive falls von DVD-Film unterstützt.	Utiliser la fonction angle si dispose dans le fichier	Angle을 지원하는 DVD-Film에서만 사용 가능합니다.
40		MULTI	For multi function	Summ schalten	P	
41		NTSC	Screen output instantly changes to NTSC	Bildschirmausgabe direkt auf NTSC umschalten	La résolution d'écran passe immédiatement en NTSC	화면출력을 NTSC로 자동변경합니다.
42		PAL	Screen output instantly changes to PAL	Bildschirmausgabe direkt auf PAL umschalten	La résolution d'écran passe immédiatement en PAL	화면출력을 PAL로 자동변경합니다.
43		SYNC	To adjust sync of subtitle file with film (100ms or 1sec)	Synchronisieren von Untertitel mit Film (100ms o 1sec)	Pour régler la synchronisation des sous-titres avec le film (100ms/1sec)	자막의 싱크를 조정합니다.
44		TITLE	To go back to show file menu (DVD/VIDEO)	Zurück zur Anzeige des Titelmene (DVD/VIDEO)	Pour aller au menu principal (DVD/VIDEO)	파일 목록 화면으로 돌아갑니다.
45		URL	The buttons will be used for the further additional function of URL.	Diese Taste ist für die zukünftige URL-Funktion vorgesehen.	Bouton permettant d'afficher les fonctions supplémentaires de l'URL.	URL 화면에서 계속 사용됩니다.
46		SEARCH	The buttons will be used for the further additional function of URL.	Diese Taste ist für die zukünftige Suchfunktion vorgesehen.	Bouton permettant d'afficher les fonctions supplémentaires de recherche	탐색화면에서 계속 사용됩니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	POWER	To turn on/off power																																																
	DOCK	Changes to iPod (iPod control mode, one more click leads to iThuner control mode)																																																
	iPod MODE	Shifts into iPod mode (Currently the function is supported for iPod touch and Power running over iOS 4.0)																																																
	iMUSIC	Shifts into iMusic mode (The buttons will be support for the further)																																																
	EQ	Changes iPod sound output mode																																																
	iPodCast	Shifts into iPodCast mode (The buttons will be support for the further)																																																
	F1-F4	The buttons will be used for the further additional function of iPod																																																
	ADD	ADD																																																
	EJECT	To eject the selected media file to list (Eject for DVD)																																																
	DELETE	Delete																																																
	ZOOM	To enlarge and reduce screen responsive pressing for adjusting zoom percentage (moving to position of enlarged output by using direction key / Setup the X-Y position on screen)																																																
	GOTO	To select line in the same story or to execute shortcut to the already designed chapter position (shortcut to the desired time position)																																																
	MENU	To change or see DVD-F menu by using the MENU screen during (DVD/VOX) play																																																
	SETUP	Display available when playing media file by moving the menu in VIDEO 2x screen in VIDEO 2x display various setup screens																																																
	FUNC	To implement the DVD-F menu																																																
	TOGGLE	Toggle Video/ Audio Modes and resolution (HDMI, AV) - double press																																																
	REVIEW	Reviews the lists																																																
	PREVIEW	To turn on/off preview screen automatically displayed in media play file search mode																																																
	BOOKMARK	Supports adding a file to bookmark, and to show bookmark lists																																																
	INFO	To display the current status (function available while playback / Open information of the movie playing)																																																
	RETURN	For returning																																																
	NAVIGATION KEY	To move next select cursor																																																
	ENTER	To confirm selection / play (If play the selected media file, play only 1 selected file)																																																
	PLAY/PAUSE	To play and pause the selected file (If play the selected media file, play next file automatically)																																																
	STOP	To stop file in play																																																
	HOME	To go to the home menu																																																
	POPUP	To move to previous chapter or file (list)																																																
	PODGN	To move to next chapter or file (list)																																																
	VOLUME	To adjust volume																																																
	AUDIO	To change or select multiple audio tracks of file in play																																																
	SUBTITLE	To select multi-language in a subtitle file																																																
	SHUFFLE	1.5x/2x/4x/8x/16x/32x speed, function available in mp3 as well sound output available in 2x speed																																																
	RWDWFF	To change play sequence to shuffle																																																
	REPEAT	To repeat file in play or to repeat all media files in the corresponding folder																																																
	TO ZONE	To set zone repetition																																																
	A-B	Turns ON/OFF LED part of iThuner																																																
	SLEEP	Time reservation to turn off the player																																																
	1-9	Screen shifts into 10:16:10 12:3:4 ratio during playback																																																
	ANGLE	Used if Angle is supported in DVD title																																																
	MUTE	For mute function																																																
	NTSC	Screen output instantly changes to NTSC																																																
	PAL	Screen output instantly changes to PAL																																																
	SYNC SUBTITLE	To adjust sync of subtitle files played with film (10mm or 1sec)																																																
	EJECT	Eject disc																																																
	SEARCH	To go back to show the first frame (DVD-Video)																																																
	URL	The buttons will be used for the further additional function of URL																																																
	TITLE	The buttons will be used for the further additional function of search																																																

Product Name	Xtreamer SidWinder2	
Operating System	Linux	
Processor	RTD1185DD(+) 500MHz Processor / 256MB DDR2 SDRAM, 256MB Flash RAM	
File System	FAT16/32 / NTFS / UDF / EXT2 / EXT3 / NFS / HFS / JFFS2	
Support files & Formats	Video Format	ASF / AVI / DIVX / FLV / IFO / ISO / M2P / M2TS / M2V / MAV / MKV / MOV / MP4 / MPEG / MPG / MTS / RMVB / TP / TRP / TS / VOB / WMV / BDMV
	Video Codec	XVID SD/HD / MPEG1 / MPEG-2 (up to MP@HL1080), MPEG-4 (ASP@L5, 720p 1-point GMC), H.264 (High@L5, 1 6RefFrame), FLV (H.263) / FLV with VP6 (H.264), WMV9 (MP@HL), AP@L3) / RTSP, RealVideo 8/9/10, up to 720@30P / DVIX 3/ 4/ 5/ 6/ 7
	Audio Format	AAC / AC3 / DTS / FLAC / FLC / M3U / M3U8 / MAA / MP1 / MP2 / MP3 / MP4 / OGG / PCM / RA / RM / WAV / WMA / PLSX
	Audio Codec	Dolby® Digital TrueHD / Dolby® Digital Plus / DTS / 7.1 down-mix / WMA Pro / MPEG / Layer 1, 2, 3 (Multi-Channel), LPCM, ADPCM, FLAC, AAC, WAV, and OGG Vorbis
	Audio Down Mix	DTS / DTS-HD HR / Dolby D / Dolby TrueHD
	Audio Passthrough	DTS / DTS 96/24 / DTS ES / Dolby D / Dolby D EX / Dolby Pro Logic Iix / Dolby D+ / TrueHD
	Photo formats	HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF / TIF / Progressive JPEG
	Other formats	ISO, IFO, FLV, RM, RA, RAM
	Subtitle formats	SRT, SMI(SMIL), SUB, SSA, ASS, SUB+IDX, PGS(Blu-Ray), MKV(Embedded)
	Streaming formats	RTSP/MMS, HTTP
Video Output	Composite, Component and HDMI1.3a	
Audio Output	Analog	Stereo RCA
	Digital	Optical(5.1CH), HDMI(7.1CH), Coaxial(5.1CH)
TV System	NTSC , PAL , HDMI Auto / FULL HD (1920x1080P) 50Hz, 60Hz, 24Hz	
Hi-Def Decoding	HD HDMI(480, 720, 1080P)	
Audio Decoding	MPEG-1 and MPEG-2 Layers I, II and III (MP3), MPEG-2 BC multi-channel layers I, II and III, MPEG-2 and MPEG-4 AAC-LC, WMA9 decoding	
Networking	Wired	Ethernet (10/100/1000) GIG A/LAN via RJ-45 Port
	Wireless	Xtreamer USB Antenna 802.11n built in
Network Security	Wireless : WEP/Open mode, Share Mode) , WPAPSK, WPA2PSK, WPS	
Network Protocol	UPnP Server/ Client(AV), Web Server, NFS , FTP, SAMBA Server/ Client	
Supported Languages & Full GUI & SRT	English, Korean, Spanish, French, German, Dutch, Danish, Italian, Russian, Hebrew, Czech, Hungarian, Portuguese, Swedish, Slovenian, Croatian boast, Finnish, Polish, Romanian, Thai, Vietnamese, Greek, Chinese, etc	
Hard-Disk Type	Internal hard disk drive (2.5" SATA up to 1TB - compatible up to 12.5 mm)	
Interface	USB2.0 host x 2 / USB3.0 slave x 1 / Card reader(SD, MMC, MS)	
Power	DC 12V, 2A	
Dimension	180mm(W) X 82mm(H) X 32mm(D)	
Package	Xtreamer SideWinder2, Remote Control, AAA battery X 2, HDMI cable, AV cable, USB Data cable, Power Adapter, Quick Install Guide	