

# Defender GameMix Classic

**электронная игра**




**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

[www.defender.ru](http://www.defender.ru)

Благодарим Вас за приобретение электронной игры Defender! Данная модель разработана для многочасовой игры и развлечения. Она доступна, компактна и идеальна для того, чтобы взять с собой в дорогу. Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации перед началом использования.

## ОПИСАНИЕ КНОПОК

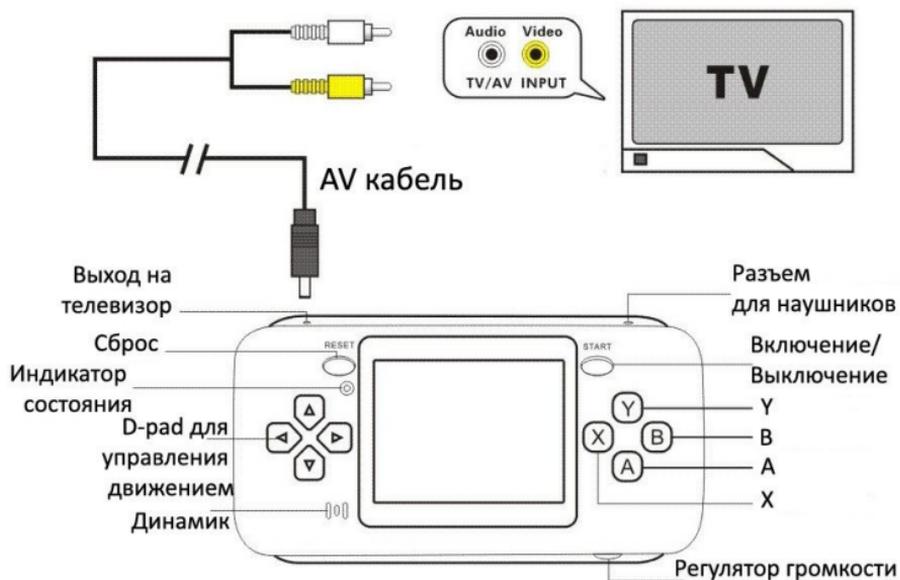

## БАТАРЕЙКИ

1. Для оптимальной работы и увеличения срока службы консоли используйте только новые, высококачественные щелочные (алкалинные) батарейки.

2. Не используйте различные типы батарей, а также использованную ранее и новую батарейки одновременно.

3. Рекомендуется использовать батарейки одного типа или эквивалентные.
4. Не пытайтесь подзарядить простые батарейки.
5. Не используйте окисно-ртутные батарейки.
6. Не оставляйте использованные батарейки в корпусе.
7. Не замыкайте контакты батареек.
8. Не бросайте использованные батарейки в открытое пламя.
9. Извлеките батарейки, если не планируете использовать электронную игру в течение длительного периода времени.
10. Аккумуляторные батарейки необходимо извлечь из корпуса электронной игры перед зарядкой.

**Примечание:** Производитель не несет ответственности за повреждение игры, вызванное использованием испорченных батареек.

#### **УСТАНОВКА БАТАРЕЕК**

1. Откройте отсек для батареек, расположенный с тыльной стороны корпуса.
2. Установите 3 батарейки AAA (нет в комплекте) соблюдая полярность.
3. Закройте отсек для батареек.



#### **ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ**

1. Подключите AV кабель следующим образом (рис.1):
  - ✓ Белый штекер к Audio выходу на телевизоре.
  - ✓ Желтый штекер к Video выходу на телевизоре.
  - ✓ Черный штекер к соответствующему разъему на электронной игре.
2. Включите телевизор.

3. Включите электронную игру.

### **ФУНКЦИЯ СБРОСА**

Для возвращения к меню выбора игр или для перезапуска игры нажмите кнопку сброса "RESET" (рис.1).

### **ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Не разбирайте электронную игру и не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно.
2. Не храните игру в пыльных или влажных местах.
3. Не бросайте и не роняйте игру.
4. Избегайте попадания жидкости в корпус игры.
5. Избегайте повреждений экрана. Для очистки используйте мягкую сухую ткань, например, салфетку для очков.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

В редких случаях использования игры людьми, предрасположенными к эпилепсии, она может привести к эпилептическому припадку или потере сознания. Аналогичные симптомы у таких людей могут появляться при просмотре телевизора и видеоигр.

Если у Вас или у кого-либо из членов Вашей семьи проявлялись симптомы эпилепсии, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием видеоигр.

Рекомендуется, чтобы родители присматривали за детьми, когда дети играют в видеоигры. Если у Вас или Вашего ребенка проявляются следующие симптомы: головокружение, потеря сознания, дезориентация в пространстве или конвульсии, прекратите использование видеоигр и незамедлительно проконсультируйтесь с врачом.

- При использовании игры установите оптимальную дистанцию. Находитесь настолько далеко от экрана, насколько это возможно.
- Не играйте, если устали и хотите спать.
- Всегда играйте только при хорошем освещении.
- Играя, обязательно делайте перерыв на 10-15 минут каждый час.

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

**Внимание! При появлении помех на экране и/или искажения звука замените батарейки. Для корректной работы электронной игры используйте щелочные батарейки с высоким уровнем заряда.**

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Отсутствует изображение на экране игры или на экране телевизора	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте правильность установки и заряд батареек.</li> <li>• Убедитесь, что игра включена.</li> <li>• Убедитесь, что включен телевизор.</li> <li>• Убедитесь, что провод TV-AV корректно подключен.</li> </ul>
Отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не отошел ли кабель?</li> <li>• Не выключен ли звук у телевизора?</li> <li>• Заряжены ли батарейки?</li> </ul>
Появление мерцающих линий и помех на экране	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте заряд батареек.</li> </ul>
Мерцание изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите устройство и включите снова.</li> </ul>

Консоль не включается	<ul style="list-style-type: none"><li>● Проверьте правильность установки батареек.</li><li>● Проверьте, заряжены ли батарейки.</li></ul>
-----------------------	--

\* Характеристики и технические параметры данного продукта могут быть изменены без предупреждения.

\*\* Техническая поддержка: <http://www.defender.ru/support/hotline/>