



# **Defender MultiMix Lucky**

**многофункциональная  
игровая консоль**



## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**


[www.defender-global.com](http://www.defender-global.com) / [www.sharky-game.ru](http://www.sharky-game.ru)

Благодарим Вас за выбор игровой консоли Defender!  
Данная модель разработана для многочасовой игры и развлечения. Она доступна, компактна и идеальна для того, чтобы взять с собой в дорогу. Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации перед началом использования.

## ОПИСАНИЕ КНОПОК КОНСОЛИ



## ГЛАВНОЕ МЕНЮ

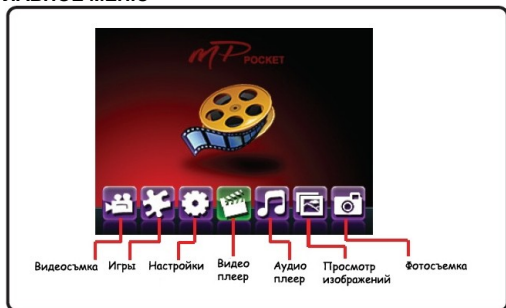

## **ВИДЕОСЪЕМКА**

В левом нижнем углу отображается время записи с учетом свободной памяти.

Начать запись – А

Сохранить файл – А / В

Настройки – Меню

Сохранить файл и выйти –

Закрыть меню настроек – С

С

## **ИГРЫ**

Перемещение между играми – джойстик

Начать игру – А

Вернуться в меню игр – С

Вернуться в главное меню – Меню

## **НАСТРОЙКИ**

**Язык** – зайдите в меню, выберите нужный язык при помощи джойстика, нажмите А.

**Подключение к телевизору** – подключите AV кабель (прилагается), выберите этот пункт в меню и нажмите А.

**Память** – выберите встроенную память или SD карту в качестве основного запоминающего устройства при помощи джойстика (влево/вправо).

## **ВИДЕО ПЛЕЕР**

Перемещение между файлами – джойстик

Настройки – Меню

Пауза / Воспроизведение - А

Отключить звук во время воспроизведения - Меню

Вернуться в меню видео плеера – С

Консоль воспроизводит файлы в форматах AVI, MP4, 3GP с разрешением 640x480. Для корректного воспроизведения видеофайлов воспользуйтесь видеоконвертером и подгоните видео под поддерживаемый формат и разрешение.

Конвертер для видео можно скачать на сайте Defender:  
<http://www.defender.ru/support/drivers/>.

## **АУДИО ПЛЕЕР**

Перемещение между файлами – джойстик

Настройки – Меню

Пауза / Воспроизведение - А

Отключить звук во время воспроизведения - Меню

Вернуться в меню аудио плеера – С

## **ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ**

Настройки – Меню

Просмотр изображения – А

Следующее / Предыдущее изображение – джойстик

## **ФОТОСЪЕМКА**

В левом нижнем углу отображается количество фотографий, которое можно сделать с учетом свободной памяти.

Сделать снимок – А или В

Настройки – Меню

Закрыть меню настроек – С

Вернуться в главное меню – С

**Включение/Выключение консоли** – чтобы включить или выключить консоль нажмите эту кнопку и удерживайте ее около 3 сек.

**Зарядка.** Приставку можно заряжать при помощи зарядного устройства (прилагается), а также от USB-порта компьютера или ноутбука. В обоих случаях понадобится кабель USB-mini USB (прилагается).

Во время зарядки функции приставки блокируются.

Во время зарядки корпус приставки может нагреваться, что не является неисправностью.

**Подключение к компьютеру.** Просто присоедините кабель к USB-порту компьютера или ноутбука, устройство распознается автоматически.

**Установка SD карты.** Карта памяти устанавливается при выключенной консоли, контактами вверх до щелчка. Для того, чтобы изъять карту, нажмите на нее. **Внимание!** Не прикладывайте усилий, для установки и изъятия карты, чтобы не повредить приставку или карту памяти.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- ЖК-дисплей с диагональю 2.7"
- Количество встроенных игр: 55
- Разрядность игр: 16 бит
- Питание: литий-ионный аккумулятор 800 мАч
- Встроенная память: 2Гб
- Поддерживаемые форматы видеофайлов: AVI (640x480), MP4 (640x480), 3GP (640x480)
- Поддерживаемые форматы аудиофайлов: MP3, WMA, WAV, AAC, AMR
- Разрешение фотосъемки: 320x240, 640x480, 1280x960
- Разрешение видеосъемки: 320x240, 640x480
- Встроенные порты: mini USB, микрофон, выход на телевизор, выход на наушники, слот для SD-карты

**Внимание!** Файл может не поддерживаться приставкой из-за несовместимости кодека. Это не является неисправностью приставки или несоответствием заявленным характеристикам.

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Многофункциональная игровая консоль
- Зарядное устройство
- Кабель USB-mini USB
- Кабель для подключения к телевизору
- Гарантийный талон
- Инструкция

## **ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Не разбирайте консоль и не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно.

2. Не храните консоль в пыльных или влажных местах, а также при слишком низкой или высокой температуре воздуха.
3. Не бросайте и не роняйте консоль.
4. Избегайте попадания жидкости в корпус игры.
5. Избегайте повреждений экрана. Для очистки используйте мягкую сухую ткань, например, салфетку для очков.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

В редких случаях использования игры людьми, предрасположенными к эпилепсии, она может привести к эпилептическому припадку или потере сознания. Аналогичные симптомы у таких людей могут появляться при просмотре телевизора и видеоигр.

Если у Вас или у кого-либо из членов Вашей семьи проявлялись симптомы эпилепсии, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием видеоигр.

- Рекомендуется, чтобы родители присматривали за детьми, когда дети играют в видеоигры.
- При использовании игры установите оптимальную дистанцию. Находитесь настолько далеко от экрана, насколько это возможно.
- Не играйте, если устали и хотите спать.
- Всегда играйте только при хорошем освещении.
- Играя, обязательно делайте перерыв на 10-15 минут каждый час.

\* Характеристики и технические параметры данного продукта могут быть изменены без предупреждения.

\* Техническая поддержка в России:

<http://www.defender.ru/support/hotline/>