

ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА

ЗАРЯДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

ИНТЕРФЕЙС

НАЧАЛО РАБОТЫ

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Благодарим Вас за приобретение мультимедийной игровой приставки EXEQ ACE. Данная инструкция поможет Вам освоить управление и ознакомиться с его особенностями.

- Android 4.1
- Amlogic MX (Cortex A9 CPU, ARM mali400 GPU), Dual core, 1.5GHz, 1GB DDR3
- Сенсорный экран 7", 1024x600 px
- Мульти-точ - 5 точек касания
- Встроенная фото/видео камера 0,3М
- G-Sensor
- Wi-Fi (802.11 b/g/n)
- Игры
 - Simulator Games: PS1, N64, Arcade CP1/CP2/Neo-Geo, GBA, SFC, MD, FC
 - Android Games: touch games, gravity games
- Видео
 - Формат: RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV и другие
- Аудио
 - Формат: MP3, WMA, FLAC, OGG и другие
- Изображения
 - Формат: JPG, BMP, PNG и другие
- Электронная книга
 - Формат: PDF, TXT, CHM, UMD, HTML и другие

Технические характеристики

Встроенная память: 8GB
Поддержка карт памяти: micro SD до 32GB
Источник питания: Аккумулятор Lion 3000 mAh
Время работы: более 5 часов
Интерфейс: USB 2.0
HDMI-выход (1080P)
Размеры: 240x120x15 мм, вес 410 гр.

Комплектация

Консоль, зарядное устройство, OTG кабель, USB кабель, наушники, печатные материалы.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления. За более подробной информацией обращайтесь на сайт www.exeq.ru

Зарядка устройства

1. Зарядка приставки от сети с помощью зарядного устройства, поставляемого в комплекте.

Перед первым использованием рекомендуется заряжать аккумулятор в течении 6-8 часов. Время последующих зарядок 4-5 часов. Отключите когда батарея будет полностью заряжена.

2. Зарядка приставки от компьютера с помощью USB-кабеля, поставляемого в комплекте.

Используйте только USB-кабель, поставляемый в комплекте с устройством. Для полной зарядки аккумулятора недостаточно подключения устройства к компьютеру.

Подключение к компьютеру

1. При подключении к компьютеру через USB устройство откроется окно «USB-подключение установлено». Для обмена данными нажмите «Включить USB-накопитель». (В этом режиме доступны не все функции, поэтому после обмена данными отключите режим USB-накопителя.)

2. На строке состояния появится значок USB.

3. Для изменения параметров подключения, проведите по экрану сверху вниз, откроется выпадающее меню. Нажмите на значек USB.

Интерфейс

Основные кнопки на сенсорной панели

	Возврат на одно действие назад
	Возврат на главный экран
	Последние открытые приложения
	Открывает подменю
	Уменьшение громкости
	Увеличение громкости
	Все приложения
	Поиск/голосовой поиск
18:27	Время
	Индикатор зарядки
	Индикатор сигнала Wi-Fi

Начало работы

Включение и выключение устройства

Приставка включается и выключается долгим (3 сек.) нажатием кнопки POWER.

Включение и выключение экрана

Коротким нажатием кнопки POWER выключается и блокируется экран, а устройство переходит в режим ожидания. Таким же образом приставка выводится из режима ожидания.

Разблокировка экрана:

Основные настройки

Найдите **НАСТРОЙКИ** в списке всех установленных приложений, который вызывается нажатием кнопки

Для удобства виджет настроек можно самостоятельно перенести на главный экран.

Беспроводные сети

Управление беспроводными сетями устройства: включение, выключение, передача данных, настройки wi-fi, мобильных сетей, 3G и др.

Подключение к сети Wi-Fi

1. Если прием Wi-Fi отключен, необходимо нажать на кнопку вкл. для его включения.

2. Устройство начнет искать доступные Wi-Fi сети, отображая найденные варианты в правой части экрана.

3. Выберите нужную сеть Wi-Fi. Нажмите на нее.

4. Если сеть защищенная, введите требуемые данные. Нажмите - ПОДКЛЮЧИТЬ.

5. Устройство предпримет попытку установить соединение с точкой доступа Wi-Fi с введенными Вами сетевыми параметрами.

Для подключения к сети Wi-Fi необходимо находиться в зоне покрытия Wi-Fi.

Устройство

Звук (управление всеми звуками устройства), экран (управление всеми настройками экрана), память (отображение всей внутренней и внешней памяти устройства), батарея (управление процессами расходующими заряд батареи), приложения (отображение всех приложений).

Личные данные

Аккаунт (отображает сохраненные аккаунты электронной почты и соц. сетей), мое местоположение (управление настройками с информацией о местоположении пользователя), безопасность, язык и ввод, восстановление и сброс.

Система

Дата и время, спец. возможности (управление специальными возможностями - автоповорот экрана, установка веб-скриптов и др), для разработчиков (настройки системы, приложений, экрана и др), о планшете ПК (отображение информации об устройстве - модель, версия Android, прошивка модуля связи и др).

ИГРЫ GAMEX

Game center GameX

- 1) Интеллектуальная система поиска игр: все игры будут идентифицированы и отображены в виде иконок.
- 2) Все игры располагаются в папке GAMES.
- 3) Система загрузки игр через WIFI.



Эмуляторы

- 1) Поддерживает 9 эмуляторов: PS1, N64, Arcade CP1/CP2/Neo-Geo, GBA, SFC, MD, FC.
- 2) Пользователь может устанавливать свои эмуляторы.
- 3) Открыть игру можно 2 способами:
 - Найти игру через GameX.



- Открыть игру через эмулятор.



- 4) Все игры лежат в папке Games и отображены в разделе Games.
- 5) Игры для эмуляторов нужно положить в следующие папки:
 - PS1 games: /roms/psroms/roms
 - Arcade games: /roms/arcade/roms
 - GBA games: /roms/gbaroms/roms
 - FC game: /roms/nesroms/roms
 - MD game: /roms/mdroms/roms
 - N64 game: /roms/n64roms/roms

РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ANDROID

Установка приложения

Все приложения для Android имеют расширение файла *.apk. Установить программу на Андроид можно несколькими способами:

Установить приложение apk можно воспользовавшись программой Play Market в приложениях. Запустите программу, найдите необходимое приложение в поиске и установите (потребуется интернет).

Если ваше приложение находится на карте памяти, тогда для установки потребуется файловый менеджер для Android – ES File Explorer, ASTRO File Manager, Glance, Explorer, X-plore и т.д. Так же, как и в предыдущем случае скачиваем или копируем *.apk приложение для Android на карту памяти, далее запускаем файловый менеджер, находим скопированный файл и запускаем – начинается установка.


Резервное копирование приложения

Для создания резервной копии приложения потребуется файловый менеджер для Android – ES File Explorer, ASTRO File Manager, Glance, Explorer, X-plore и т.д. Установите и запустите программу. Зайдите в "Настройки". Выберите пункт меню Tools, а затем Application Manager/Backup.

В появившемся списке приложений отмечаете галочкой необходимые, нажимаете кнопку backup, резервная копия приложения в формате *.apk сохранится на карте памяти в разделе /backups/app/.

Перемещение установленного приложения на карту памяти

Все приложения, устанавливаемые в андроид стандартными средствами, помещаются в память устройства. Чтобы переместить приложение на карту памяти, перейдите в Настройки -> Приложения ->, выберите там приложение, которое нужно перенести на карту памяти и нажмите на него. Откроется меню управления приложением: остановить, удалить, стереть данные, переместить на SD-карту.

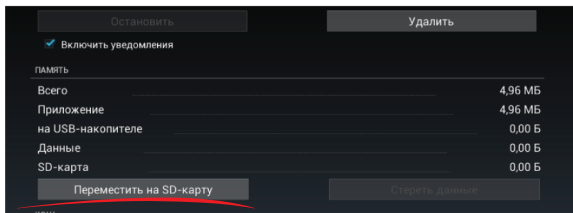

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры, высокой влажности или запыленности в окружающей среде.
2. Не оставляйте устройство в автомобилях с закрытыми окнами.
3. Избегайте контакта устройства с твердыми предметами, которые могут привести к царапинам и другим повреждениям поверхности.
4. Не разбирайте устройство.
5. Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать статического воздействия.
6. Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.
7. Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования системы или скачивания файлов.
8. Не оставляйте устройство около маленьких детей.
9. Производитель не несет ответственности за неправильную эксплуатацию и потерю личных данных.

Возможные проблемы

- Приставка зависла. Перезагрузите устройство длительным нажатием кнопки POWER или с помощью кнопки RESET.
- Не запускаются или работают некорректно некоторые приложения и программы. Проверьте, возможно отсутствует подключение к интернету.
- Не проигрывается видео-файл. Скачайте другой видео кодек или обновите ранее установленный.
- Некорректный отзыв сенсорного экрана. В случае нарушений работы сенсорной панели, воспользуйтесь функцией калибровки.

1. Перейдите к иконке НАСТРОЙКИ.
2. В разделе настройки выберите ЭКРАН, а затем G-Sensor Calibration.
3. В окне появится сообщение системы о необходимости положить устройство на ровную поверхность.
4. Положите устройство на ровную поверхность.
5. Нажмите - КАЛИБРОВАТЬ.

Начнется процесс калибровки сенсорного экрана. Не перемещайте устройство и не прикасайтесь к экрану до завершения процесса.

Если Вы не положили устройство на ровную поверхность, калибровка экрана не даст необходимого результата.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы 3 года

Гарантийный срок 1 год

Срок службы, установленный изготовителем, действителен только при условии использования устройства исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с устройством и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем.

После окончания срока службы, устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

EXEQ

Руководство по эксплуатации



ACE

Игровая мультимедийная приставка

ПРОЯВЛЯЙ
ЭМОЦИИ
группа компаний

www.emotegroup.ru

EXEQ

www.exeq.ru