



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



AIM Pro

Игровая мультимедийная приставка

www.exeq.ru

Приветствие

Благодарим за приобретение мультимедийной игровой приставки EXEQ AIM Pro. Данная инструкция поможет Вам освоить управление и ознакомиться с особенностями этой консоли.

Примечание:

1. Производитель несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт. За неправильную эксплуатацию и потерю личных данных производитель ответственности не несет.
2. В инструкции изложены все важные моменты управления, пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с ней.

Основные функции

Операционная система: Google Android 4.2.2, поддержка более чем на 98% приложений и игр
Система: RK3188 Quad Core 1.8 GHz (CPU Cortex A9, ARM mali 400 mp4 GPU)
Объем оперативной памяти: 2GB DDR3
Встроенная память: 16 Гб
Экран: 7,0 -дюймовый IPS емкостной сенсорный экран с разрешением 1280*800 px, мульти-тач, G-сенсор
Сеть: WIFI 802.11 b/g/n
Камера: фото/видео/web-камера, 0,3 Мрх и 2 Мрх
Музыка: MP3, WMA, FLAC, OGG и т.д.
Видео: RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV, и т.д.
Электронная книга: PDF, TXT, CHM, UMD, HTML и т.д.
Управление-Кнопки + джойстики, датчики прикосновения и гравитации
Игры: - Simulator Games

Формат: PSP, NDS, PS1, N64, Arcade CP1/CP2/Neo/Geo, GBA, SFC, MD, FC.

• Игры поддерживаются игровыми кнопками и джойстиками:

- Android Games

- Touch games, gravity games

• Третье поколение игрового центра Happy Chicken

Интеллектуальный центр управления играми:

Все игры Android и 12 видов игр-эмуляторов обнаруживаются автоматически.

• Интеллектуальный сервис беспроводной загрузки игр:

Загружайте все виды игр по сетям Wi-Fi , загрузка в одно нажатие.

Основные элементы консоли



Включение: Нажмите и удерживайте клавишу "POWER" несколько секунд, чтобы включить устройство с достаточным зарядом батареи.

Режим ожидания: Краткое нажатие клавиши "POWER" переведет устройство в режим ожидания, чтобы вновь включить экран повторно нажмите кнопку "POWER".

Выключение: Нажмите и удерживайте клавишу "POWER" несколько секунд в любом интерфейсе, выберите "POWER OFF", а затем нажмите кнопку "OK", чтобы отключить устройство.

Функция: назначение кнопок

Функция назначения кнопок: двойной джойстик и кнопки обеспечивают превосходное управление игрой, кроме того правый джойстик может вращать поле обзора на **360** градусов.

Метод работы: в любом игровом интерфейсе нажмите кнопку в нижней части панели задач, появится интерфейс назначения кнопок, затем перетаскивайте виртуальные кнопки на соответствующие позиции, чтобы выполнить назначение кнопок, как показано на рисунке ниже:



Режим назначения кнопок:

2 способа, основное различие заключается в правом джойстике, режим 1 (правый джойстик управляет обзором),

режим 2 (правый джойстик управляет направлениями: подходит для игры с двумя направлениями).

Сохранение назначения кнопок : Система сохранит данные автоматически, при следующем запуске игр

Эмуляторы


1. Поддерживает 12 видов эмуляторов: PS1, N64, аркады, CP1/CP2/Neo-Geo, GBA, SFC, MD и FC
2. Пользователь может устанавливать любые другие эмуляторы
3. Два способа запуска игры: откройте обзор всех игр через Happy Chicken; откройте игру с каждого эмулятора. Для управления играми предлагается использовать Happy Chicken.
4. Путь сохранения данных игр: корневой каталог внутренней системы хранения данных или карта памяти TF/Games,
5. Все игры-эмуляторы можно найти в следующей папке:
Аркадные игры: /roms/arcade/roms
Игры GBA: /roms/gbaroms/roms
Игры FC: /roms/nesroms/roms
Игры MD: /roms/mdroms/roms

Третье поколение игрового центра

1. Интеллектуальный центр управления играми: Все игры на базе Android и игры-эмуляторы будут автоматически распознаваться и отображаться в виде значка.


2. Локальный путь хранения игр: Создайте или укажите корневую папку "Root" в памяти или на карте памяти TF, все игры можно поместить непосредственно в эту папку.

3. Загрузка игр: Happy Chicken предоставляет игрокам возможность загрузить множество игр: 12 видов игр для эмуляторов, и Android игры. Подключиться к WiFi, открыть Happy Chicken и нажать «Download games» после чего игры можно будет автоматически загрузить и установить.

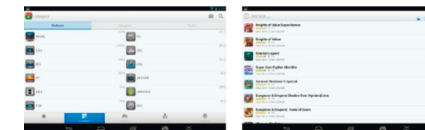

Управления играми и приложениями


1. Удаление игр Android и приложений: Нажмите "Settings" ---- "Apps", затем нажмите на приложение, которое необходимо отредактировать.

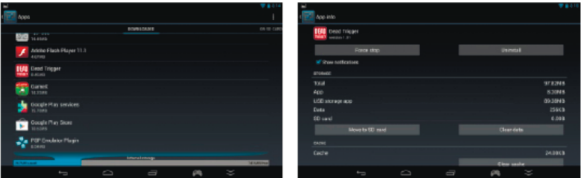

2. Удаление игр-эмуляторов: Подключите устройство или карту памяти TF к ПК, а затем удалите ненужные игры из папки "Games" в корневом каталоге.

Настройка сети

Нажмите "Settings", " Wi-Fi ", установите в  значение "On", найдите сеть Wi-Fi и введите пароль для подключения к доступной сети Wi-Fi . См. изображение ниже:

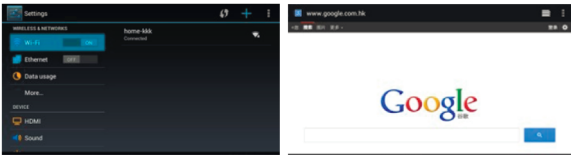

Примечание: подключение к сети Wi-Fi не обеспечивает доступ к интернету, поскольку сетевое соединение беспроводного маршрутизатора может быть отключено, соединением скорее всего будет беспроводной маршрутизатор, который не подключен к Интернету, поэтому необходимо проверить беспроводной маршрутизатор с сетевым набором при его подключении и также проверить его подключение к сети Интернет.

Камера и электронная книга

Камера: Вы можете использовать камеру для фотосъемки, записи DV и видео вызовов (поддержка Skype, ICQ и т.д., приложения сторонних разработчиков). Выберите режим DC/DV/ Panorama в окне  Нажмите  чтобы настроить баланс белого, режим съемки и параметры камеры.

Электронная книга

Формат файла электронной книги зависит от приложений для чтения электронных книг. Пользователь может загружать и устанавливать другие приложения для чтения электронных книг, расширяющих функционал электронной книги.

Видео и музыка

Видео: Выберите видеоплеер нажав  чтобы воспроизвести видео на устройстве и карте памяти TF, пользователь также может загрузить и установить другие приложения для воспроизведения видео. **Музыка:** Нажмите  чтобы воспроизвести музыку на устройстве и карте памяти TF, загрузить и установить другие приложения для воспроизведения музыки.

Видео: Можно просматривать онлайн-видео через сеть или установить приложения для просмотра онлайн-видео, например Youtube при успешном соединении Wi-Fi.

Музыка: Можно прослушивать онлайн-музыку через сеть или установить приложения для прослушивания онлайн-музыки, например Kugou при успешном соединении Wi-Fi пользователь может также сохранить музыку на устройство или карту памяти TF для автономного воспроизведения.

Инструкции по эксплуатации

Как подключить устройство к ПК?

1. Откройте режим диска USB
Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB, выберите опцию "Turn on USB storage", чтобы войти в режим диска USB.

2. Закройте режим диска USB
Нажмите "Turn off USB storage", затем извлеките USB диск.

Выход HDMI:

Подключите устройство к телевизору с помощью кабеля HDMI, переключите телевизор в режим HDMI, при успешном подключении появится подключение к экрану устройства. Отсоедините кабель HDMI, чтобы покинуть режим выхода HDMI.

Сброс:

Если ПО или система не отвечает, пользователь может нажать кнопку "RESET", чтобы перезагрузить устройство или непосредственно нажать и удерживать кнопку питания, чтобы отключить устройство и включить повторно.

Восстановление заводских параметров:

Если устройство работает ненормально и медленно, что обусловлено настройками ПО или системы по умолчанию, пользователь может восстановить систему через восстановление заводских параметров. Порядок действий показан далее: Settings---Backup& reset---Factory data reset---reset tablet

Примечание: Сначала выполните резервное копирование данных. Использовать при подключенном зарядном устройстве.



Технические характеристики

Экран	7 дюймовый IPS LCD, разрешение: 1280x800
Сенсорный экран	5-точечный емкостный экран
Чип	RK3188 Quad Core 1.8 GHz (CPU Cortex A9, ARM mali 400 mp4 GPU)
ОС	Android 4.2.2
Игры	PSP, NDS, PS1, WSC, ARCADE, MAME, N64, GBA, SFC, FC...
Управление	3 способа управления игрой: 5-точечный емкостный сенсорный экран, кнопки (кнопка L+R, двойной джойстик), G-датчик
Кнопки	Кнопки направления, EXEQ L1, R1, L2, R2, двойные джойстики, Выбор, Пуск +/- громкость, Сброс, Питание, Главная страница, Назад, Меню
Память	16 Гб
Сеть	Wi-Fi (802.11 b/g/n), внешний Ethernet и ключ доступа 3G
Камера	Передняя 0.3 Мп, задняя 2 Мп
Колонки	Стерео
Видео	RMVB, AVI, MPEG-4, WMV, FLV (поддержка сторонних приложений)
Аудио	MP3, WMA и т.д. (поддержка сторонних приложений)
Зарядка и батарея	Встроенная литиевая батарея, зарядка через адаптер 5В 2А пост.тока
Ввод/вывод	Высокоскоростной USB2.0; OTG: подключение клавиатуры, мышки, Ethernet, точки доступа 3G, U диска и жесткого диска; мини разъем 3,5 мм под стереонаушники; слот для микрокарты TF, не более 32 Гб
HDMI	HDMI двойной дисплей, до 1080P
Язык	Поддержка различных языков
Цвет	Черный
Размер устройства	Длина: 245 мм, ширина: 120,5 мм, толщина: 16,5 мм Вес: 500 г
Комплектация	Руководство пользователя, консоль, наушники, USB, OTG, зарядное устройство

Правила эксплуатации и возможные проблемы

1. Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры, высокой влажности или запыленности окружающей среды.
2. Не оставляйте устройство в автомобилях с закрытыми окнами.
3. Избегайте контакта устройства с твердыми предметами, которые могут привести к царапинам и другим повреждениям поверхности.
4. Не разбирайте устройство.
5. Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать статического воздействия.
6. Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.
7. Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования системы или скачивания файлов.
8. Не оставляйте устройство около маленьких детей.
9. Производитель не несет ответственности за неправильную эксплуатацию и потерю личных данных.

Возможные проблемы

- 1) Приставка зависла.
Перезагрузите устройство длительным нажатием кнопки POWER или с помощью кнопки RESET.
- 2) Не запускаются или работают некорректно некоторые приложения и программы:
Проверьте возможно отсутствует подключение к интернету.
- 3) Не проигрывается видео-файл:
Скачайте другой видео кодек или обновите ранее установленный.
- 4) Игровая приставка не включается:
Полностью зарядите устройство от сети. Для полной зарядки аккумулятора недостаточно подключения устройства к компьютеру. Используйте только USB-кабель, поставляемый в комплекте с устройством

Гарантийные обязательства

Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год

Срок службы, установленный изготовителем, действителен только при условии использования устройства исключительно для личных, и домашних нужд, а также соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с устройством и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем.

После окончания срока службы, устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.