



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Игровая мультимедийная приставка

www.exeq.ru

Приветствие

Благодарим за приобретение мультимедийной игровой приставки EXEQ AIM. Данная инструкция поможет Вам освоить управление и ознакомиться с особенностями этой консоли.

Примечание:

1. Производитель несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт. За неправильную эксплуатацию и потерю личных данных производитель ответственности не несет.
2. В инструкции изложены все важные моменты управления, пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с ней.

Основные функции

Операционная система: Google Android 4.2.2, поддержка более чем на 98% приложений и игр

Система: All Winner A31s, Quad Core, 1GHz

(CPU:cortex A7, GPU:Power VR SGX 544 mp2)

Объем оперативной памяти: 1GB DDR3

Встроенная память: 8 Гб

Экран: 7,0 -дюймовый IPS емкостной сенсорный экран с разрешением 1280*800 px, мульти-тач, G-сенсор

Сеть: WIFI 802.11 b/g/n

Камера: фото/видео/web-камера, 0,3 Мрх и 2 Мрх

Музыка: MP3, WMA, FLAC, OGG и т.д.

Видео: RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV, и т.д.

Электронная книга: PDF, TXT, CHM, UMD, HTML и т.д.

Управление-Кнопки + джойстики, датчики прикосновения и гравитации

Игры: - Simulator Games

Формат: PSP, NDS, PS1, N64, Arcade CP1/CP2/Neo/Geo, GBA, SFC, MD, FC.

• Игры поддерживаются игровыми кнопками и джойстиками:

- Android Games

- Touch games, gravity games

• Третье поколение игрового центра Happy Chicken

Интеллектуальный центр управления играми:

Все игры Android и 12 видов игр-эмуляторов обнаруживаются автоматически.

• Интеллектуальный сервис беспроводной загрузки игр:

Загружайте все виды игр по сетям Wi-Fi , загрузка в одно нажатие.

Основные элементы консоли



Включение: Нажмите и удерживайте клавишу "POWER" несколько секунд, чтобы включить устройство с достаточным зарядом батареи.

Режим ожидания: Краткое нажатие клавиши "POWER" переведет устройство в режим ожидания, чтобы вновь включить экран повторно нажмите кнопку "POWER".

Выключение: Нажмите и удерживайте клавишу "POWER" несколько секунд в любом интерфейсе, выберите "POWER OFF", а затем нажмите кнопку "OK", чтобы отключить устройство.

Функция: назначение кнопок

Функция назначения кнопок: двойной джойстик и кнопки обеспечивают превосходное управление игрой, кроме того правый джойстик может вращать поле обзора на **360** градусов.

Метод работы: Нажмите кнопку Kay Mapping, расположенную слева на консоли, появится интерфейс назначения кнопок, затем перетаскивайте виртуальные кнопки на соответствующие позиции, чтобы выполнить назначение кнопок, как показано на рисунке ниже:



Режим назначения кнопок:
2 способа, основное различие заключается в правом джойстике, режим 1 (правый джойстик управляет обзором),

режим 2 (правый джойстик управляет направлениями: подходит для игры с двумя направлениями).


Сохранение назначения кнопок : Система сохранит данные автоматически, при следующем запуске игр

Эмуляторы

1. Поддерживает 12 видов эмуляторов: PS1, N64, аркады, CP1/CP2/Neo-Geo, GBA, SFC, MD и FC
2. Пользователь может устанавливать любые другие эмуляторы
3. Два способа запуска игры: откройте обзор всех игр через Happy Chicken; откройте игру с каждого эмулятора. Для управления играми предлагается использовать Happy Chicken.
4. Путь сохранения данных игр: корневого каталога внутренней системы хранения данных или карты памяти TF/Games,
5. Все игры-эмуляторы можно найти в следующей папке:
Аркадные игры: /roms/arcade/roms
Игры GBA: /roms/gbaroms/roms
Игры FC: /roms/nesroms/roms
Игры MD: /roms/mdroms/roms


Третье поколение игрового центра

1. **Интеллектуальный центр управления играми:** Все игры на базе Android и игры-эмуляторы будут автоматически распознаваться и отображаться в виде значка.
2. **Локальный путь хранения игр:** Создайте или укажите корневую папку "Root" в памяти или на карте памяти TF, все игры можно поместить непосредственно в эту папку.
3. **Загрузка игр:** Happy Chicken предоставляет игрокам возможность загрузить множество игр: 12 видов игр для эмуляторов, и Android игры. Подключиться к WiFi, открыть Happy Chicken и нажать «Download games» после чего игры можно будет автоматически загрузить и установить.

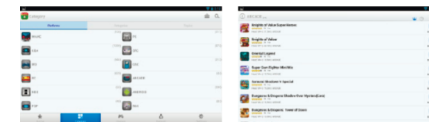


Управления играми и приложениями

1. Удаление игр Android и приложений: Нажмите "Settings" ---- "Apps", затем нажмите на приложение, которое необходимо отредактировать.

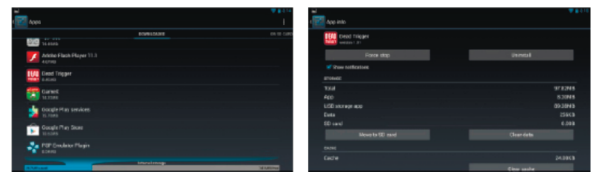

2. Удаление игр-эмуляторов: Подключите устройство или карту памяти TF к ПК, а затем удалите ненужные игры из папки "Games" в корневом каталоге.

Настройка сети
Нажмите "Settings", " Wi-Fi ", установите значение "On", найдите сеть Wi-Fi и введите пароль для подключения к доступной сети Wi-Fi . См. изображение ниже:

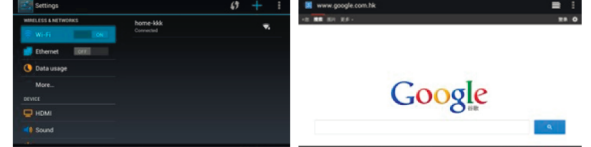

Примечание: подключение к сети Wi-Fi не обеспечивает доступ к интернету, поскольку сетевое соединение беспроводного маршрутизатора может быть отключено, соединением скорее всего будет беспроводной маршрутизатор, который не подключен к Интернету, поэтому необходимо проверить беспроводной маршрутизатор с сетевым набором при его подключении и также проверить его подключение к сети Интернет.

Камера и электронная книга

Камера: Вы можете использовать камеру для фотосъемки, записи DV и видео вызовов (поддержка Skype, ICQ и т.д., приложения сторонних разработчиков). Выберите режим DC/DV/ Panorama в окне. Нажмите  чтобы настроить баланс белого, режим съемки и параметры камеры.

Электронная книга
Формат файла электронной книги зависит от приложений для чтения электронных книг. Пользователь может загружать и устанавливать другие приложения для чтения электронных книг, расширяющих функционал электронной книги.

Видео и музыка

Видео: Выберите видеоплеер нажав  чтобы воспроизвести видео на устройстве и карте памяти TF, пользователь также может загрузить и установить другие приложения для воспроизведения видео.
Музыка: Нажмите  чтобы воспроизвести музыку на устройстве и карте памяти TF, загрузить и установить другие приложения для воспроизведения музыки.
Видео: Можно просматривать онлайн-видео через сеть или установить приложения для просмотра онлайн-видео, например Youtube при успешном соединении Wi-Fi.
Музыка: Можно прослушивать онлайн-музыку через сеть или установить приложения для прослушивания онлайн-музыки, например Kugou при успешном соединении Wi-Fi пользователь может также сохранить музыку на устройство или карту памяти TF для автономного воспроизведения.

Инструкции по эксплуатации

Как подключить устройство к ПК?
1. Откройте режим диска USB
Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB, выберите опцию "Turn on USB storage", чтобы войти в режим диска USB.
2. Закройте режим диска USB
Нажмите "Turn off USB storage", затем извлеките USB диск.
Выход HDMI:
Подключите устройство к телевизору с помощью кабеля HDMI, переключите телевизор в режим HDMI, при успешном подключении появится подключение к экрану устройства. Отсоедините кабель HDMI, чтобы покинуть режим выхода HDMI.

Сброс:
Если ПО или система не отвечает, пользователь может нажать кнопку "RESET", чтобы перезагрузить устройство или непосредственно нажать и удерживать кнопку питания, чтобы отключить устройство и включить повторно.
Восстановление заводских параметров:
Если устройство работает ненормально и медленно, что обусловлено настройками ПО или системы по умолчанию, пользователь может восстановить систему через восстановление заводских параметров. Порядок действий показан далее: Settings---Backup& reset---Factory data reset---reset tablet

Примечание: Сначала выполните резервное копирование данных. Использовать при подключенном зарядном устройстве.



Технические характеристики

Экран	7 дюймовый IPS LCD, разрешение: 1280x800
Сенсорный экран	5-точечный емкостный экран
Чип	All Winner A31s, Quad Core, 1GHz (CPU:cortex A7, GPU:Power VR SGX 544 mp2)
ОС	Android 4.2.2
Игры	PSP, NDS,PS1,WSC,ARCADE, MAME, N64,GBA, SFC, FC...,
Управление игрой	3 способа управления игрой: 5-точечный емкостный сенсорный экран, кнопки (кнопка L+R, двойной джойстик), G-датчик
Кнопки	Кнопки направления, EXEQ L1, R1, L2, R2, двойные джойстики, Выбор, Пуск, +/- громкость, Сброс, Питание, Главная страница, Назад, Меню
Память	8 Гб
Сеть	Wi-Fi (802.11 b/g/n), внешний Ethernet и ключ доступа 3G
Камера	Передняя 0.3 Мп, задняя 2 Мп
Колонки	Стерео
Видео	RMVB, AVI, MPEG-4, WMV, FLV (поддержка сторонних приложений)
Аудио	MP3, WMA и т.д. (поддержка сторонних приложений)
Зарядка и батарея	Встроенная литиевая батарея, зарядка через адаптер 5В 2А пост.тока или USB
Ввод/вывод	Высокоскоростной USB2.0; OTG: подключение клавиатуры, мышки, Ethernet, точки доступа 3G, U диска и жесткого диска; мини разъем 3,5 мм под стереонаушники; слот для микрокарты TF, не более 32 Гб
HDMI	HDMI двойной дисплей, до 1080P
Язык	Поддержка различных языков
Цвет	Черный
Размер устройства	Длина: 245 мм, ширина: 120,5 мм, толщина: 16,5 мм Вес: 500 г
Комплектация	Руководство пользователя, консоль, наушники, USB, OTG, зарядное устройство

Правила эксплуатации и возможные проблемы

1. Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры, высокой влажности или запыленности окружающей среды.
2. Не оставляйте устройство в автомобилях с закрытыми окнами.
3. Избегайте контакта устройства с твердыми предметами, которые могут привести к царапинам и другим повреждениям поверхности.
4. Не разбирайте устройство.
5. Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать статического воздействия.
6. Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.
7. Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования системы или скачивания файлов.
8. Не оставляйте устройство около маленьких детей.
9. Производитель не несет ответственности за неправильную эксплуатацию и потерю личных данных.

Возможные проблемы
1) Приставка зависла.
Перезагрузите устройство длительным нажатием кнопки POWER или с помощью кнопки RESET.
2) Не запускаются или работают некорректно некоторые приложения и программы:
Проверьте возможно отсутствует подключение к интернету.
3) Не проигрывается видео-файл:
Скачайте другой видео кодек или обновите ранее установленный.
4) Игровая приставка не включается:
Полностью зарядите устройство от сети. Для полной зарядки аккумулятора недостаточно подключения устройства к компьютеру. Используйте только USB-кабель, поставляемый в комплекте с устройством

Гарантийные обязательства

Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год
Срок службы, установленный изготовителем, действителен только при условии использования устройства исключительно для личных, и домашних нужд, а также соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с устройством и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем.
После окончания срока службы, устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.