



Руководство пользователя



ALPHA

Мультимедийная игровая приставка

Возможности игровой консоли

Спасибо Вам, что приобрели мультимедийную игровую приставку Exeq Alpha, данная инструкция поможет Вам освоить управление и особенности этой консоли.

Примечание:


1. Производитель несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт. За неправильную эксплуатацию и потерю личных данных производитель ответственности не несет.
2. В инструкции изложены все важные моменты управления, пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с ней.

Основные функции:

- Игры: 8,16,32 Bit. Поддерживаемые форматы файлов игр: Dendy (*.nes), Sega (*.smd), SuperNintendo (*.smc), GameBoy Advance (*.gba)
- Аудио: MP3/WMA/AMR/AAC/FLAC/APE
- Видео: RM, RMVB, AVI(ASP), FLV, MP4, ASF, 3GP, WAV, VOB, DAT, MPG
- Изображения: JPEG, полноэкранный просмотр, слайд-шоу
- Электронная книга: TXT (кодировка файлов на русском языке UTF-8)
- Диктофон
- Камера
- AV выход: NTSC / PAL
- FM радио
- Настройка системы: язык, время / дата, AV-выход, память, динамик, автоматическое отключение, установка по умолчанию, информация о системе, формат экрана.
- Календарь, часы, будильник,
- Встроенный динамик
- Поддержка карт памяти Micro SD (sdhc) объёмом до 8Gb

Основные элементы консоли

Вид спереди / Вид сзади

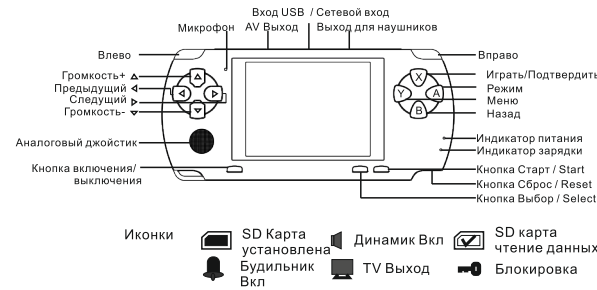


Внимание!

1. Не используйте консоль в условиях высоких температур и высокой влажности.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Не вынимайте карту памяти во время работы, это может привести к повреждениям консоли и карты.
4. Храните в недоступном для детей месте.
5. Доверяйте ремонт только квалифицированному персоналу.
6. Не разбирайте аккумулятор, не подвергайте его воздействию тепла и огня.
7. Не используйте за рулем движущегося автомобиля.
8. Перед использованием, убедитесь, что карта памяти вставлена правильно.

Приставка не является водонепроницаемой. Оберегайте её от попадания влаги.

Зарядка устройства

Иконки уровня заряда аккумулятора



Советы:

Перед использованием зарядите от зарядного устройства или от компьютера. Перед первым использование рекомендуется заряжать аккумулятор в течении 6-8 часов. Время последующих зарядок 4-5 часов. Отключите, когда батарея будет полностью заряжена.

Примечание:

1. Зарядное устройство можно использовать только для данной модели устройства.
2. Не оставляйте его во влажном месте, не вскрывайте корпус консоли.
3. Если консоль не используется в течении длительного времени - рекомендуется каждые 2-3 месяца производить подзарядку для поддержания аккумулятора в рабочем состоянии

Начало работы

Включение / выключение.

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить(выключить) устройство.

Перезагрузка.

При возникновении неполадок во время работы, нажмите кнопку Reset.

Подключение к компьютеру.

Соедините устройство с помощью кабеля USB с ПК. Устройство определится как съемный диск. В проводнике Windows на съемном диске будут папки, в которые загружаются соответствующие файлы.



Папка MUSIC - для музыкальных файлов
Папка VIDEO - для видео файлов
Папка PICTURE - для картинок и фото
Папка EBOOK - для текстовых файлов
Папка GAME - для игр
Папка ARECORD - для записи диктофона
Папка FM - для записи с радио

Навигация по меню

ИГРЫ

Выберите категорию ИГРЫ с помощью кнопок < и > и нажмите кнопку X. Выберите игру и нажмите кнопку X.

Для вызова меню игрового режима нажмите POWER.

Кнопки и функции меню игрового режима

Играть/Пауза - >

Выход - <

Сохранить - >

Загрузка - <

Громкость - < увеличить, > уменьшить



Примечание

Перед установкой и запуском игр удостоверьтесь в корректности игровых файлов. В некоторых случаях при обнаружении скрытых ошибок или других дефектов игровых файлов консоль может работать некорректно. Для восстановления работы произведите перезагрузку консоли воспользовавшись кнопкой "Reset".

ВИДЕО

Выберите категорию Фильм с помощью кнопок < и > и нажмите X. Отобразится список доступного для воспроизведения содержимого. Выберите файл и нажмите кнопку X для подтверждения выбора.

Кнопки и функции в режиме видео

Переход к следующему / предыдущему файлу - < и >

Перемотка - долгое нажатие клавиши < и >

Громкость (при включенном плеере) - < и >

Пауза/Воспроизведение - X (Играть / Подтвердить)

Режим повтора - Y



Внимание! Внимание! В случае, если не воспроизводится какой-либо видео или аудио файл, возможно в текущем программном обеспечении отсутствует нужный кодек. Проверьте на сайте наличие новой прошивки с поддержкой необходимого видео или аудио кодеков. Если файлы аналогичного формата воспроизводятся на консоли нормально, то скорее всего данный файл поврежден и не может быть прочитан.

Удаление файлов.

В категории Фильм нажмите Y для вызова меню со списком файлов. С помощью < и > выберите нужные файлы и нажмите X (Подтвердить) для удаления файла и выхода.

АУДИО

Выберите категорию Аудио с помощью кнопок < и > и нажмите X. Отобразится список доступного для воспроизведения содержимого. Выберите файл и нажмите кнопку Y для подтверждения выбора.

Кнопки и функции в режиме аудио

Переход к следующему / предыдущему файлу - < и >

Перемотка - долгое нажатие клавиши < и >

Громкость (при включенном плеере) - < и >

Пауза/Воспроизведение - X (Играть / Подтвердить)

Режим повтора - Y

Эквалайзер - долгое нажатие кнопки A

Просмотр обложки альбома - долгое нажатие кнопки A




■ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Выберите категорию Рисунок с помощью кнопок ◀ ▶ и нажмите X. Открыть изображение на весь экран – X Увеличить/ уменьшить – Δ ▽ Слайд-шоу – нажмите Y, войдите в «Настройки», выберите слайд-шоу. Нажмите кнопку В для выхода.

■ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Выберите категорию Электронная книга с помощью кнопок ◀ ▶ и нажмите X. Выберите файл, нажмите для подтверждения X. Следующая страница – Δ ▽ Автоматический просмотр – кнопка X Выход в Меню – кнопка Y

Внимание: книги на русском языке должны быть в кодировке UTF-8

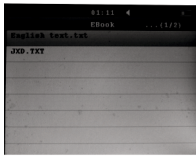

■ КАМЕРА

Выберите категорию Фотоаппарат с помощью кнопок ◀ ▶ и нажмите X. Нажмите Δ ▽ , чтобы настроить фокус. Чтобы сделать снимок, нажмите X . Чтобы выйти, нажмите В . Для входа в меню нажмите Y . Сохранить и выйти – В .



Фотографии сохраняются в папку Picture/DCIM. Чтобы посмотреть фото, выберите категорию Рисунок , войдите в папку DCIM и нажмите X .

Примечание: при низком уровне заряда аккумулятора режим фото не работает.

■ ДИКТОФОН

Выберите категорию Звукозапись с помощью кнопок ◀ ▶ и нажмите X. Запись /остановка записи / продолжение записи – нажмите X. Удалить запись / закончить запись – нажмите Y. Вернуться в главное меню - В. Записи сохраняются в папку ARECORD. Чтобы прослушать запись, выберите категорию Проводник, нажмите X. Войдите в папку ARECORD, выберите файл с помощью Δ ▽ и нажмите X для воспроизведения файла .



■ КАЛЕНДАРЬ

Выберите категорию Календарь с помощью кнопок ◀ ▶ и нажмите X . Используйте клавиши ◀ ▶ и Δ ▽ для просмотра календаря Вернуться в главное меню - В.

■ БУДИЛЬНИК

Выберите категорию Будильник с помощью кнопок ◀ ▶ и нажмите X. Наведите курсор, нажмите X для входа. С помощью клавиш ◀ ▶ установите время будильника. Для сохранения настроек и выхода нажмите В .

■ РАДИО

Для использования радио необходимо подключить наушники. Выберите категорию Радиоприёмник с помощью кнопок ◀ ▶ и нажмите X . Для выбора частоты автоматического поиска, FM-записи, удаления нажмите Y. Подтверждение - кнопка X , сохранить и выйти - кнопка В .



■ ПРОВОДНИК

Выберите категорию Проводник с помощью кнопок ◀ ▶ и нажмите X. С помощью кнопок ◀ ▶ и Δ ▽ можно просматривать содержимое памяти приставки. Для запуска файлов нажмите X.

■ КАРТА ПАМЯТИ

Для начала работы с картой памяти вставьте карту в слот на правом боку приставки. Следуйте рисунку на задней крышке консоли. В левом углу инфорбара должна появиться иконка SD карта установлена. Для просмотра содержимого карты памяти зайдите в раздел память (меню настройки), выберите пункт карта SD, в появившемся меню выберите пункт рабочее пространство и дождитесь подтверждения (сообщение успешно). Содержимое карты будет доступно для просмотра в разделе ПРОВОДНИК. Навигация и запуск файлов с карты памяти выполняются так же, как и при работе с памятью приставки. При просмотре содержимого карты памяти иконка SD карта установлена меняется на иконку SD карта чтение данных. Для возврата к работе с памятью приставки извлеките карту памяти из слота или поменяйте рабочее пространство в разделе память (по аналогии с руководством по просмотру содержимого карты памяти)

■ НАСТРОЙКИ

1) Язык
С помощью клавиш Δ ▽ , выберите пункт **Languages (Язык)**. Выберите из списка нужный язык с помощью клавиш Δ ▽ Сохранить и выйти - нажмите кнопку В.




2) Дата и время
С помощью кнопок Δ ▽ , выберите **Дата / Время** в меню настроек При нажатии кнопки X столбец выделится жёлтой рамкой и с помощью кнопок Δ ▽ поменяйте год. С помощью ◀ ▶ переместите желтую рамку на другие столбцы и поменяйте месяц и число нажимая на кнопки Δ ▽ Сохранить и выйти - нажмите кнопку В.



3) AV выход
Подключите устройство к телевизору посредством AV кабеля. В главном меню устройства выберите TV, нажмите X для подтверждения. Выберите систему цветности PAL или NTSC и нажмите X. На экране телевизора отобразится содержимое. Для выхода нажмите кнопку X.

Обратите внимание: вы можете только просматривать видео, изображения, играть в игры.



4) Память
Кроме встроенной памяти, вы можете использовать – карты SD. Для форматирования карты SD или встроенной памяти нажмите кнопку X. Для просмотра занятого пространства нажмите X. Для выхода в главное меню нажмите В.

5) Динамики
Чтобы включить/выключить динамики выберите нужную кнопку и нажмите В.

6) Авто отключение экрана
Нажимайте Δ ▽ , чтобы установить время, через которое подсветка экрана отключится. Сохранить и выйти - нажмите В .

7) Автоматическое выключение
Устройство автоматически выключается при долгом нахождении в режиме ожидания. Вы можете отключить данную функцию, либо выбрать время через которое приставка выключится (3, 15, 60 минут)

8) Настройки по умолчанию
Вы можете сбросить все настройки и вернуться к первоначальному состоянию. Для подтверждения нажмите кнопку X.

9) Информация о системе
Выберите данный пункт и нажмите кнопку X чтобы просмотреть версию прошивки и информацию о системе.

10) Формат экрана
Выберите как будет отображаться видео - на полный экран или в оконном режиме. Нажмите кнопку В для выхода в главное меню.

● Устранение неполадок

1) Устройство не включается.
Устройство может не включаться из-за низкого заряда батареи. Так же возможна ошибка программы, нажмите Reset, и попробуйте снова включить.

2) Не воспроизводятся файлы.
Отформатируйте устройство и загрузите файлы снова, возможно файлы были повреждены или загружены не полностью. Проверьте формат файла.

3) Устройство не определяется ПК.
Проверьте соединение устройства с компьютером.

4) Не сохраняются записанные файлы.
Возможно память заполнена, проверьте наличие свободной памяти.

5) Слова, отображаемые на экране отображаются некорректно
Проверьте что выбран правильный язык в меню настроек

● Гарантийные обязательства

Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год

Срок службы установленный изготовителем действителен только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем.

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

● Технические характеристики

Встроенная память: 2GB - 8GB
Отношение сигнал/шум: 85dB
Аккумулятор: Литий-ионная батарея 1200 mAh
Среднее время работы: 6 часов
Мощность наушников: 15mW + 15mW
Экран: 3,0-дюймовый жидкокристаллический
Частотный диапазон: 20Hz-20KHz
Качество и параметры звука: Mp3 8-320 kbps, WMA 8-192 kbps
Камера: 2,0 мегапикселя
Порт USB: 2.0 (высокоскоростной)
Размеры: 137.5 x 61.8 x 13.2 мм
Вес: 120 грамм

● Комплектация

Консоль - 1шт
Адаптер -1 шт
Наушники - 1шт
USB кабель - 1шт
AV-кабель - 1шт
Печатные материалы

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления. За более подробной информацией обращайтесь на сайт: www.exeq.ru



www.emotegroup.ru



www.exeq.ru