



Руководство пользователя



FREESTYLE

Мультимедийная игровая приставка

• Возможности игровой консоли

Спасибо Вам, за приобретение мультимедийной игровой приставки Exeq FREESTYLE. Данная инструкция поможет Вам освоить управление и ознакомиться с особенностями этой консоли.

Примечание:

1. Производитель несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт. За неправильную эксплуатацию и потерю личных данных производитель ответственности не несет.
2. В инструкции изложены все важные моменты управления, пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с ней.

Основные функции:

Аудио: MP3, WMA, AMR, AAC, FLAC и APE

Видео: RM, RMVB, AVI, FLV, MP4, ASF, 3GP, WAV, VOB, DAT и MPG

Изображения: JPEG, полноэкранный просмотр, слайд-шоу

Электронная книга: TXT

Встроенный микрофон

Игры(поддерживаемые форматы файлов): NES, GBA, SMC, BIN, SFC, SMD и GBC

Камера: DC/DV

AV выход: NTSC/PAL

Настройка системы: язык, время/дата, AV-выход, память, динамик, автоматическое отключение, установка по умолчанию, информация о системе, формат экрана.

Встроенный радиоприемник

Встроенный динамик


Многозадачность: наслаждайтесь музыкой во время просмотра изображений или чтения книги

Мультязычность


Календарь, часы и будильник

Карта памяти: поддержка карт памяти Micro SD

• Основные элементы консоли

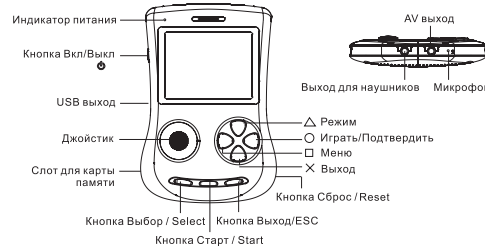

Иконки




Внимание!

1. Не используйте консоль в условиях высоких температур и высокой влажности.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Не вынимайте карту памяти во время работы, это может привести к повреждениям консоли и карты.
4. Храните в недоступном для детей месте.
5. Доверяйте ремонт только квалифицированному персоналу.
6. Не разбирайте аккумулятор, не подвергайте его воздействию тепла и огня.
7. Не используйте за рулем движущегося автомобиля.
8. Перед использованием, убедитесь, что карта памяти вставлена правильно.
9. Приставка не является водонепроницаемой. Оберегайте её от попадания влаги.

• Зарядка устройства

Иконки уровня заряда аккумулятора



Советы:

Перед использованием зарядите от зарядного устройства или от компьютера. Перед первым использованием рекомендуется зарядить аккумулятор в течении 6-8 часов.

Время последующих зарядок 4-5 часов. Отключите, когда батарея будет полностью заряжена.

Примечание:

1. Зарядное устройство можно использовать только для данной модели устройства.
2. Не оставляйте его во влажном месте, не вскрывайте корпус консоли.
3. Если консоль не используется в течении длительного времени - рекомендуется каждые 2-3 месяца производить подзарядку для поддержания аккумулятора в рабочем состоянии

• Начало работы

Включение / выключение.

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить(выключить) устройство.

Перезагрузка.

При возникновении неполадок во время работы, нажмите кнопку Reset.

Подключение к компьютеру.

Соедините устройство с помощью кабеля USB с ПК. Устройство определится как съемный диск. В проводнике Windows на съёмном диске будут папки, в которые загружаются соответствующие файлы.



Папка MUSIC - для музыкальных файлов

Папка VIDEO - для видео файлов

Папка PICTURE - для картинок и фото

Папка EBOOK - для текстовых файлов

Папка GAME - для игр

Папка ARECORD - для записи диктофона

Папка FM - для записи с радио

• Навигация по меню

■ ИГРЫ

Выберите категорию ИГРЫ с помощью джойстика и нажмите кнопку О. Выберите игру и нажмите кнопку О.

Для вызова меню игрового режима нажмите ESC. Для начала игры нажмите кнопку START.

Кнопки и функции меню игрового режима

Играть\ Пауза - ►

Выход - ▲

Сохранить - ■→

Загрузка - ←■

Громкость - ▲ увеличить, ▼ уменьшить



Примечание

Перед установкой и запуском игр удостоверьтесь в корректности игровых файлов. В некоторых случаях при обнаружении скрытых ошибок или других дефектов игровых файлов консоль может работать некорректно.

Для восстановления работы произведите перезагрузку консоли воспользовавшись кнопкой "Reset".

■ ВИДЕО

Выберите категорию КИНО с помощью джойстика и нажмите О. Отобразится список доступного для воспроизведения содержимого. Выберите файл и нажмите кнопку О для подтверждения выбора.

Кнопки и функции в режиме видео

Открыть полосу прокрутки - О.


Переход к следующему / предыдущему файлу - Δ ▽

Перемотка - долгое нажатие кнопок < ▻

Громкость (при включенном видео) - Δ ▽

Пауза/Воспроизведение - О (Играть / Подтвердить)

Открыть меню - □.

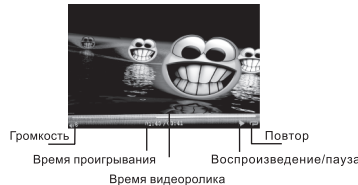

Внимание! Внимание! В случае, если не воспроизводится какой-либо видео или аудио файл, возможно в текущем программном обеспечении отсутствует нужный кодек. Проверьте на сайте наличие новой прошивки с поддержкой необходимого видео или аудио кодеков. Если файлы аналогичного формата воспроизводятся на консоли нормально, то скорее всего данный файл поврежден и не может быть прочитан.

Удаление файлов.

В категории КИНО с помощью Δ ▽ выберите файл для удаления, нажмите □ для вызова меню. С помощью Δ ▽ выберите нужное действие и нажмите О (Подтвердить).

■ АУДИО

Выберите категорию МУЗЫКА с помощью джойстика и нажмите О. Отобразится список доступного для воспроизведения содержимого. Список доступен в двух режимах: «альбом» и «просмотрщик». Переключение между режимами - долгое нажатие X.

Кнопки и функции в режиме аудио

Переход к следующему / предыдущему файлу - Δ ▽

Перемотка - долгое нажатие клавиши < ▻

Громкость (при включенном плеере) - Δ ▽

Пауза/Воспроизведение - О (Играть / Подтвердить)

Режим повтора - короткое нажатие клавиши □

Выбор стиля - долгое нажатие клавиши □




■ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Выберите категорию КАРТИНКИ  с помощью джойстика <Д> и нажмите О.
Открыть изображение на весь экран – О
Увеличить/ уменьшить – Δ ▽
Слайд-шоу – нажмите □, войдите в «Настройки», выберите слайд-шоу.
Нажмите кнопку Х для выхода.

■ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА


Выберите категорию книги  с помощью джойстика <Д> и нажмите О. Выберите файл, нажмите для подтверждения О.
Следующая страница – Δ ▽
Регулировать скорость просмотра <Д>
Выход в Меню – кнопка □

Внимание: книги на русском языке должны быть в кодировке UTF-8

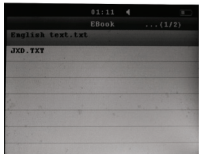

■ КАМЕРА

Выберите категорию КАМЕРА  с помощью джойстика <Д> и нажмите О.
Чтобы сделать снимок, нажмите О. Остановить запись/выйти, нажмите Х.
Для входа в меню нажмите □ . Сохранить и выйти – Х .

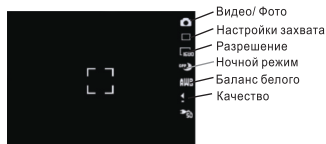


- Видео/ Фото
- Настройки захвата
- Разрешение
- Ночной режим
- Баланс белого
- Качество

Фотографии сохраняются в папку Picture/DCIM. Видеозаписи сохраняются в папку Video/ARECORD. Чтобы посмотреть фото зайдите в КАРТИНКИ , для просмотра видеозаписей зайдите в категорию кино. 
Примечание: при низком уровне заряда аккумулятора режим фото не работает.

■ ДИКТОФОН

Выберите категорию звукозапись  джойстиком <Д> и нажмите О.
Запись /остановка записи / продолжение записи – нажмите О.
Удалить запись / закончить запись – нажмите □.
Вернуться в главное меню - Х .
Записи сохраняются в папку ARECORD. Чтобы прослушать запись, выберите категорию Проводник, нажмите О. Войдите в папку ARECORD, выберите файл с помощью Δ ▽ и нажмите О для воспроизведения файла .

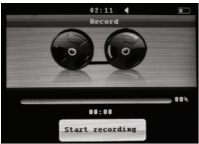

■ КАЛЕНДАРЬ

Выберите категорию КАЛЕНДАРЬ  джойстиком <Д> и нажмите О.
Используйте джойстик <Д> и Δ ▽ для просмотра календаря.
Вернуться в главное меню - Х .

■ БУДИЛЬНИК

Выберите категорию БУДИЛЬНИК  с помощью кнопок <Д> и нажмите О.
Наведите курсор, нажмите О для входа. С помощью джойстика <Д> установите время будильника. Для сохранения настроек и выхода нажмите Х .

■ РАДИО

Для использования радио необходимо подключить наушники. Выберите категорию РАДИО  джойстиком <Д> и нажмите О .
Для выбора частоты автоматического поиска, FM-записи, удаления нажмите О. Выход в меню - кнопка □, сохранить и выйти - кнопка Х .



Для работы радиоприемника: подключите наушники.

■ ПРОВОДНИК

Выберите категорию ПРОВОДНИК  джойстиком <Д> и нажмите О.
С помощью джойстика <Д> Δ ▽ можно просматривать содержимое памяти приставки. Для запуска файлов нажмите О. Для выхода - Х.


■ КАРТА ПАМЯТИ

Для начала работы с картой памяти вставьте карту в слот на правом боку приставки. Следуйте рисунку на задней крышке консоли. В левом углу инфорбара должна появиться иконка SD карты установлена.
Для просмотра содержимого карты памяти зайдите в раздел память (меню настроек), выберите пункт карта SD, в появившемся меню выберите пункт рабочее пространство и дождитесь подтверждения (сообщение успешно). Содержимое карты будет доступно для просмотра в разделе **ПРОВОДНИК**. Навигация и запуск файлов с карты памяти выполняются так же, как и при работе с памятью приставки.
При просмотре содержимого карты памяти иконка SD карта установлена меняется на иконку SD карта чтение данных.
Для возврата к работе с памятью приставки извлеките карту памяти из слота или поменяйте рабочее пространство в разделе память (по аналогии с руководством по просмотру содержимого карты памяти)

■ НАСТРОЙКИ



1) Шрифты
С помощью джойстика Δ ▽ выберите пункт FONT Set (Набор шрифтов). Джойстиком Δ ▽ выберите из списка нужный шрифт. Сохранить и выйти - нажмите кнопку Х.
2) Язык
С помощью джойстика Δ ▽ выберите пункт Languages (Язык). Джойстиком Δ ▽ выберите из списка нужный язык. Сохранить и выйти - нажмите кнопку Х.
3) Дата и время
С помощью джойстика Δ ▽, выберите **Дата / Время** в меню настроек. При нажатии кнопки О столбец выделится желтой рамкой и джойстиком Δ ▽ поменяйте год. С помощью <Д> переместите желтую рамку на другие столбцы и поменяйте месяц и число нажимая на Δ ▽. Сохранить и выйти - нажмите кнопку Х.
4) AV выход
Подключите устройство к телевизору посредством AV кабеля. В главном меню устройства выберите TV, нажмите О для подтверждения. Выберите систему цветности PAL или NTSC и нажмите О. На экране телевизора отобразится содержимое. Для выхода нажмите кнопку Х.

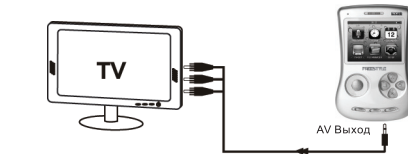

5) Память
Кроме встроенной памяти, вы можете использовать – карты SD. Для форматирования карты SD или встроенной памяти нажмите кнопку О.
Для просмотра занятого пространства нажмите О. Для выхода в главное меню нажмите Х.
6) Динамики
Чтобы включить/выключить динамики выберите нужную кнопку и нажмите О.
7) Яркость
Выберите нужный пункт и с помощью джойстика Δ ▽ отрегулируйте яркость экрана.
8) Авто отключение экрана
Нажимайте Δ ▽, чтобы установить время, через которое подсветка экрана отключится. Сохранить и выйти - нажмите Х.
9) Автоматическое выключение
Устройство автоматически выключается при долгом нахождении в режиме ожидания. Вы можете отключить данную функцию, либо выбрать время через которое приставка выключится (3, 15, 60 минут).
10) Настройки по умолчанию
Вы можете сбросить все настройки и вернуться к первоначальному состоянию. Для подтверждения нажмите кнопку О.
11) Информация о системе
Выберите данный пункт и нажмите кнопку О чтобы просмотреть версию прошивки и информацию о системе.
12) Формат экрана
Выберите как будет отображаться видео - на полный экран или в оконном режиме. Нажмите кнопку Х для выхода в главное меню.
13) Фон
С помощью джойстика Δ ▽ выберите требуемый фон заставки.

● Устранение неполадок

- 1) Устройство не включается.**
Устройство может не включаться из-за низкого заряда батареи. Так же возможна ошибка программы, нажмите Reset, и попробуйте снова включить.
- 2) Не воспроизводятся файлы.**
Отформатируйте устройство и загрузите файлы снова, возможно файлы были повреждены или загружены не полностью. Проверьте формат файла.
- 3) Устройство не определяется ПК.**
Проверьте соединение устройства с компьютером.
- 4) Не сохраняются записанные файлы.**
Возможно память заполнена, проверьте наличие свободной памяти.
- 5) Слова, отображаемые на экране отображаются некорректно**
Проверьте что выбран правильный язык в меню настроек
- Гарантийные обязательства**
- Срок службы 3 года**
Гарантийный срок 1 год
- Срок службы установленный изготовителем действителен только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

● Технические характеристики

Встроенная память: 2GB -16GB
Отношение сигнал/шум: 85dB
Аккумулятор: Литий-ионная батарея 900mAh
Среднее время работы: 6 часов
Мощность наушников: 15mW + 15mW
Экран: 2,7-дюймовый жидкокристаллический
Частотный диапазон: 20Hz-20KHz
Качество и параметры звука: Mp3 8-320 kbps, WMA 8-192 kbps
Камера: 1,3 мегапикселя
Порт USB: 2.0 (высокоскоростной)
Размеры: 125x85x16,3 мм
Вес: 98 грамм

● Комплектация

- Консоль - 1шт
- Адаптер -1 шт
- Наушники - 1шт
- USB кабель - 1шт
- AV-кабель - 1шт
- Руководство пользователя - 1 шт

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.



www.emotegroup.ru



www.exeq.ru