



Руководство пользователя



GET

Мультимедийная игровая приставка

Приветствие

Благодарим за приобретение мультимедийной игровой приставки EXEQ Get. Данная инструкция поможет Вам освоить управление и ознакомиться с особенностями этой консоли.

Примечание:

1. Производитель несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт. За неправильную эксплуатацию и потерю личных данных производитель ответственности не несет.
2. В инструкции изложены все важные моменты управления, пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с ней.

Основные функции

Операционная система: Google Android OS 4.0

Система: BOXCHIP A10(ARM Cortex A8 1.2GHz, Mali-400MP), 512MB DDR3

Поддержка ОС: WIN98SE/ME, WIN2000, XP или более новые

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Приложения: Возможность работы большинства Android-приложений. Возможность загрузки более 100.000 бесплатных приложений, позволяющих работать и учиться.

Игры:

- Android Games

- Simulator games: 8 bit: NES/FC, GB, GBC; 16 bit: SMC, SMD, SFC/SNES; 32 bit: GBA, MAME; 64 bit: N64, PS1.

Аудио: MP3, WMA,WAV, APE, FLAC, OGG и другие музыкальные форматы.

Видео: RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV и другие видео форматы

Изображения: PG, JPEG, BMP, GIF, PNG и другие.

Электронная книга: PDF, TXT, CHM, UMD, HTML и другие.

Камера: 2 камеры (фото/видео/web-камера)

HDMI - выход

Гироскоп

Многозадачность: наслаждайтесь музыкой во время просмотра изображений или чтения книги


Мультязычность: поддержка большого количества языков, включая русский

Встроенный микрофон, встроенные динамики

Диктофон, календарь, часы, секундомер, калькулятор

Карта памяти: поддержка карт памяти Micro SD до 32 GB

Основные элементы консоли

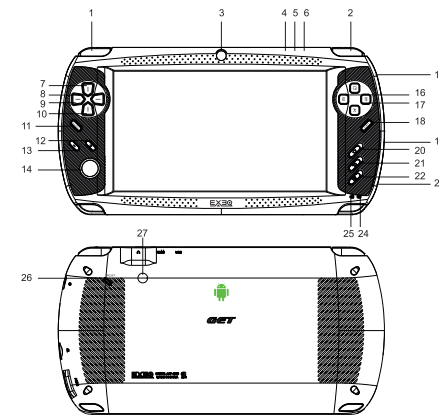

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1) Кнопка L | 15) Кнопка POWER |
| 2) Кнопка R | 16) Подтверждение |
| 3) Фронтальная камера | 17) Назад |
| 4) USB-выход | 18) Кнопка START |
| 5) HDMI - выход | 19) Слот для TF-карты |
| 6) Выход для наушников | 20) Возврат в домашнее меню |
| 7) Кнопка направления | 21) Кнопка ESC |
| 8) Кнопка направления | 22) Кнопка MENU |
| 9) Кнопка направления | 23) Выход для зарядного устройства |
| 10) Кнопка направления | 24) Индикатор зарядки |
| 11) Кнопка SELECT | 25) Индикатор питания |
| 12) Кнопка увеличения громкости | 26) Кнопка RESET |
| 13) Кнопка уменьшения громкости | 27) Задняя камера |
| 14) Джойстик аналоговый | |

Значки уведомлений

Информация о состоянии устройства

Значки уведомлений

Если на доске уведомлений появляется информация, нажмите на панель уведомлений пальцем или стилусом и проведите вниз, чтобы оказаться на доске уведомлений.

На рисунках представлены картинки со строки состояния:

- Будильник Вкл
- Без звука
- Проверка USB-порта
- Карта памяти не вставлена в приставку
- Компьютер и приставка соединены посредством USB-соединения
- Проигрывание музыки
- Недостаточно места на карте памяти
- Уровень заряда батарейки

Начало работы

Включение устройства

Нажмите кнопку POWER на 3 секунды, появится загрузочный экран. Спустя 50 секунд система перейдет в режим блокировки экрана. Проведите пальцем по экрану, чтобы его разблокировать.

Выключение устройства


1. Нажмите кнопку POWER на 3 секунды, после этого всплывет экран работы с питанием. Выключите приставку нажав на него.
2. Нажмите кнопку POWER на 6 секунд для ускорения выключения приставки.

Включение и выключение экрана

Экран автоматически переходит в режим ожидания

1. Экран автоматически выключается, спустя некоторое время, для экономии заряда батареи
2. Для выключения экрана – нажмите и отпустите кнопку POWER и экран выключится

Помните: Для установки времени выключения экрана, зайдите в настройки приложений.

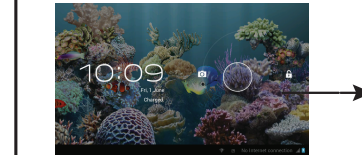


При отключенном экране вы можете его включить нажав кнопку POWER. Экран включится, но будет заблокирован. Для разблокировки нажмите на соответствующую иконку пальцем или стилусом и проведите вправо. Нажмите «Громкость →» для входа в режим без звука.

Навигация по меню

Главное меню

После разблокировки и входа в главное меню вы можете войти в приложения нажав на иконку в главном меню.

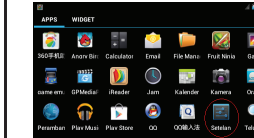

Выбор обоев

1. В главном меню нажмите кнопку «меню». Появится меню выбора, где вы сможете выбрать различные обои.
2. Нажмите на рисунок, чтобы его выбрать. Повторное нажатие подтвердит выбор.

Смена стиля ярлыков в нижней части главного меню

1. В главном меню нажмите кнопку «меню» для его появления и выбора настроек.
2. Нажмите на иконке «стиль» для его выбора.

Расположение всех приложений

Нажмите «вставить картинку» в главном меню для выбора иконок соответствующих приложений и расположения их по Вашему желанию на свободных местах.

• USB-соединение

Настройки накопителя данных

Перед переносом информации Вы должны установить режим «накопитель данных».

1. Подключите приставку к компьютеру посредством USB-кабеля и информация о соединении появится в меню уведомлений.
2. В меню уведомлений нажмите на иконку USB-подключения и иконку USB-накопителя.
3. После этого USB-накопитель будет успешно подключен.

Перенос/копирование файлов на приставку

1. Подсоедините Вашу приставку к компьютеру посредством USB.
2. Установите режим накопителя и подсоедините приставку к компьютеру.
3. Откройте приставку в Мой Компьютер для проверки содержимого приставки. Она будет отображаться как сменный диск (x).
4. Найдите нужные файлы и скопируйте их на диск (Диск I).
5. После переноса информации (копирования) нажмите на Безопасном извлечении устройства для отключения приставки.



Помните: Когда устройство подключено к USB и включена функция USB-накопителя, невозможно получить доступ к карте памяти через приставку до момента ее отключения.

• Установка и удаление приложений

Установка приложений


Вы можете загружать и устанавливать необходимые Вам приложения для Android. Установка приложений возможна как на внутреннюю память приставки, так и карту памяти. (Карта памяти не входит в комплектацию).

1. Нажмите установщик приложений для поиска/проверки на наличие всех файлов приложений «*.apk».
2. Нажмите на необходимом приложении, появятся параметры установки, где необходимо запустить требуемый «*.apk».
3. После установки Вы сможете запустить приложение.

При установке одновременно нескольких приложений можно выбрать часть из них и в «Меню» нажать иконку установка / удаление.

Помните: приложения можно искать в Интернете. Они должны иметь расширение «apk».

Удаление приложений

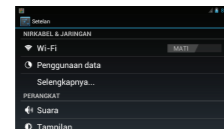

1. Удаление с помощью приставки:

1.1 В главном меню найдите иконку удаляемого приложения, нажмите на него, и удерживая, перетащите в корзину, чтобы и иконка и сам файл были удалены.

1.2 Нажмите на иконку «Настройки» -> Приложения и выбрав нужное приложение, нажмите на него, здесь Вы можете Остановить, Удалить, Переместить на SD-карту, Стереть данные.

2. Удаление с помощью компьютера посредством USB.

• Игры

1. Для входа в игру нажмите на иконку выбранной игры .

Помните: При первом входе в подмену там не будет иконки игры, для ее появления Вы должны вернуться назад.

2. Нажмите START для запуска игры.
3. Используйте кнопки управления для выбора персонажа и игры, после чего нажмите START или X.
4. Управление персонажем в игре - с помощью кнопок управления или аналогового джойстика, сражаться - с помощью функциональных кнопок.
5. Для выхода из игры нажмите кнопку ESC.
6. Для выбора опций нажмите кнопку MENU . Здесь можно выбрать игру, звук и клавиши управления в игре.
7. Путь для сохранения загруженных игр (пример):

Путь для сохранения rom-файла: сохраните rom-файл по пути mnt/flash/roms/arcade/roms или TFcard/roms/arcade/roms, но в этом меню невозможно создать другие папки.

Иконки игры: Иконки игры сохраняются по пути mnt/flash/roms/arcade/snap или TFcard/roms/arcade/snap, имя иконок должно полностью совпадать с названием игры.

Список игр: mnt/flash/roms/arcade/roms/gamelist.txt.

Пути: GBA -> gbaroms/roms, SEGA MD -> mdroms/roms, Nintendo N64 -> n64roms/roms, FC -> nesroms/roms, SONY PS1 -> psroms/roms.

• Возможные проблемы

1. Короткое время работы Температурные перепады, увеличение громкости, частые операции с приставкой и другие факторы могут влиять на продолжительность работы устройства.

Как повысить время эффективной работы батареи?

- 1.1 Установите яркость (уменьшение яркости экрана увеличивает время работы батареи).
- 1.2 Установите громкость (уменьшение громкости звука увеличивает время работы батареи).
- 1.3 Остановить ненужные процессы (программы).

2. Невозможно найти диск и перенести файлы Попробуйте заменить USB-кабель на другой и проверьте корректность соединения его с компьютером.

Как повысить эффективность работы системы?

- 2.1 Остановить все программы и процессы, работающие в фоновом режиме. Нажмите на Диспетчер задач в правой части главного меню для остановки лишних запущенных процессов (программ).
- 2.2 Очистите программный кэш. Очиститель кэша уже установлен на Вашей приставке. Нажмите кнопку Системные инструменты (System tools) в меню приложений и нажмите на иконке Очиститель кэша для очистки.
- 2.3 Удалите неиспользуемые или редко используемые приложения/программы.

3. Кнопка не работает Проверьте, возможно включена блокировка.

4. Зависание системы Нажмите кнопку Reset для перезагрузки системы или нажмите кнопку Power на 6 секунд для ускорения выключения приставки.

• Настройки

1. Звук Здесь Вы можете установить громкость Медиа, Будильника, Уведомлений, звук Уведомлений, Нажатия на экран, Блокировки экрана и включить беззвучный режим

2. Экран Здесь Вы можете установить Яркость экрана, Обои, Автоповорот экрана, Анимацию и время перехода в выключенное состояние.

3. Местоположение Использование Wi-Fi, Google и мобильных сетей для определения местоположения.

4. Безопасность Настройка блокировки экрана. Здесь Вы можете изменить свойства, расположение и стиль замка блокировки экрана.

5. Приложения Здесь Вы можете проверить запущенные приложения, остановить, удалить, почистить данные, перенести их на карту памяти.

6. Конфиденциальность Здесь Вы можете сбросить все настройки на заводские.

7. Язык и клавиатура Здесь Вы можете выбрать язык и способ ввода.

8. Дата и время Здесь Вы можете установить дату, часовой пояс и формат отображения времени.

• Технические характеристики

Встроенная память: 8 GB

Карта памяти: micro SD объемом до 32GB

Источник питания: литиум - полимерный аккумулятор емкостью 2300 mAh. Поддерживаются стандартные зарядные устройства с выходным напряжением DC 5V (5B)

Среднее время работы: более 5 часов

Дисплей: 7" емкостный сенсорный экран 800x480 px

Две встроенные камеры: 0,3 Мрх, 2 Мрх

Порт: USB 2.0 High speed

Размеры: 237 x 121 x 13

Вес: 345 гр.

• Комплектация

Консоль	1 шт.
USB - кабель	1 шт.
Наушники	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Печатные материалы	1 шт.

Технические характеристики и комплектацию уточняйте на сайте www.exeq.ru

• Гарантийные обязательства

Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год

Срок службы установленный изготовителем действителен только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем.

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



ПРОЯВЛЯЙ
ЭМОЦИИ
группа компаний

www.emotegroup.ru



www.exeq.ru