



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



New Emotions Trend

NET2 WELLS

Игровая мультимедийная приставка

www.exeq.ru

Приветствие

Благодарим за приобретение мультимедийной игровой приставки EXEQ NET 2. Данная инструкция поможет Вам освоить управление и ознакомиться с особенностями этой консоли.

Примечание:

1. Производитель несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт. За неправильную эксплуатацию и потерю личных данных производитель ответственности не несет.
2. В инструкции изложены все важные моменты управления, пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с ней.

Основные функции

Операционная система: Google Android 4.1.1, поддержка более чем на 98% приложений и игр

Система: 1.5 ГГц двухъядерный Amlogic MX-L Cortex A9 CPU с процессором Mali-400

Экран: 4,3 -дюйма 5 точечный емкостный сенсорный дисплей 480x272 px

Сеть: WIFI 802.11 b/g/n

Камера: Задняя камера 0,3MP DC, DV

Музыка: MP3, WMA, FLAC, OGG и т.д.

Видео: RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV, и т.д.

Электронная книга: PDF, TXT, CHM, UMD, HTML и т.д.

Управление-Кнопки + джойстики, датчики прикосновения и гравитации

Игры: GB/SFC/FC/MD

: Angry Birds, Fruit Ninja, Plants vs Zombies.....

• **Игры, применяющие датчик поворота экрана:**

: A Tilt 3D Labyrinth, Speed Forge 3D, Army Sniper.....

: 9 видов игр-эмуляторов, Аркадные игры
FBA97.27(CPS1/CPS2/Neo-Geo/IGS), PS1/N64/GBA/GBC/

• **Второе поколение игрового центра GameX**


Интеллектуальный центр управления играми:

:Все игры Android и 9 видов игр-эмуляторов обнаруживаются автоматически.

• **Интеллектуальный сервис беспроводной загрузки игр:**

:Загружайте все виды игр по сетям Wi-Fi , загрузка в одно нажатие.

Основные элементы консоли

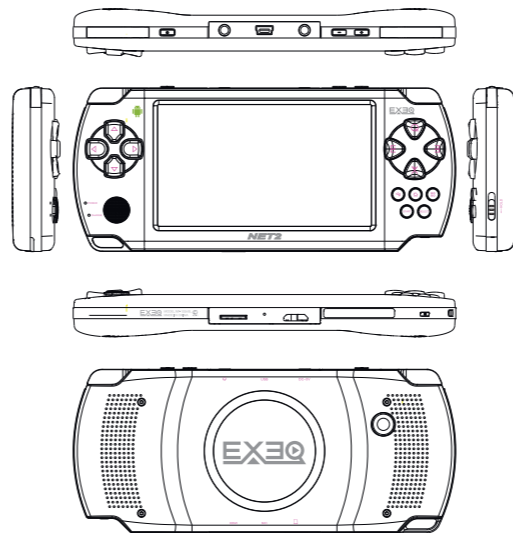

Включение: Нажмите и удерживайте клавишу "POWER" несколько секунд, чтобы включить устройство с достаточным зарядом батареи.

Режим ожидания: Краткое нажатие клавиши "POWER" переведет устройство в режим ожидания, чтобы вновь включить экран повторно нажмите кнопку "POWER".

Выключение: Нажмите и удерживайте клавишу "POWER" несколько секунд в любом интерфейсе, выберите "POWER OFF", а затем нажмите кнопку "OK", чтобы отключить устройство.

Функция супер: назначение кнопок

Метод работы: нажмите кнопку «Power», выберите функцию назначения кнопок, появится интерфейс назначения кнопок, затем перетащите виртуальные кнопки на соответствующие позиции, чтобы выполнить назначение кнопок, как показано на рисунке ниже:




Сохранение назначения кнопок: Нажмите Save/Hide

Эмуляторы

1. Поддерживает 9 видов эмуляторов: PS1, N64, аркады, CP1/CP2/Neo-Geo, GBA, SFC, MD и FC
2. Пользователь может устанавливать любые другие эмуляторы
3. Путь сохранения данных игр: корневой каталог внутренней системы хранения данных или карта памяти TF/Games,
4. Все игры-эмуляторы можно найти в следующей папке:
Аркадные игры: /roms/arcade/roms
Игры GBA: /roms/gbaroms/roms
Игры FC: /roms/nesroms/roms

Управления играми и приложениями


1. **Удаление игр Android и приложений:** Нажмите "Settings" ---- "Apps", затем нажмите на приложение, которое необходимо отредактировать.

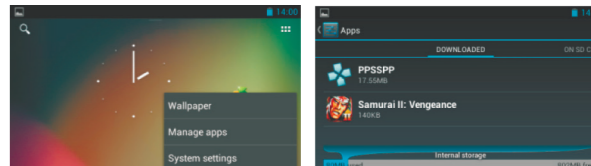

2. **Удаление игр-эмуляторов:** Подключите устройство или карту памяти TF к ПК, а затем удалите ненужные игры из папки "Games" в корневом каталоге.

Настройка сети

Нажмите "Settings", "Wi-Fi", установите в значение "On", найдите сеть Wi-Fi и введите пароль для подключения к доступной сети Wi-Fi. См. изображение ниже:

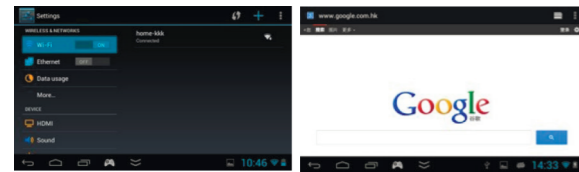

Примечание: подключение к сети Wi-Fi не обеспечивает доступ к интернету, поскольку сетевое соединение беспроводного маршрутизатора может быть отключено, соединением скорее всего будет беспроводной маршрутизатор, который не подключен к Интернету, поэтому необходимо проверить беспроводной маршрутизатор с сетевым набором при его подключении и также проверить его подключение к сети Интернет.

Камера и электронная книга

Камера: Вы можете использовать камеру для фотосъемки, записи DV и видео вызовов (поддержка Skype, ICQ и т.д., приложения сторонних разработчиков).

Электронная книга
Формат файла электронной книги зависит от приложений для чтения электронных книг. Пользователь может загружать и устанавливать другие приложения для чтения электронных книг, расширяющих функционал электронной книги.

Видео и музыка

Видео: Выберите видеоплеер чтобы воспроизвести видео на устройстве и карте памяти TF, пользователь также может загрузить и установить другие приложения для воспроизведения видео.

Музыка: Нажмите чтобы воспроизвести музыку на устройстве и карте памяти TF, загрузить и установить другие приложения для воспроизведения музыки.

Видео: Можно просматривать онлайн-видео через сеть или установить приложения для просмотра онлайн-видео, например Youtube при успешном соединении Wi-Fi.

Музыка: Можно прослушивать онлайн-музыку через сеть или установить приложения для прослушивания онлайн-музыки, например Kugou при успешном соединении Wi-Fi пользователь может также сохранить музыку на устройство или карту памяти TF для автономного воспроизведения.

Инструкции по эксплуатации

Как подключить устройство к ПК?

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB, выберите опцию "Turn on USB storage", чтобы войти в режим диска USB.
2. Закройте режим диска USB
Нажав "Turn off USB storage",

Выход HDMI:

Подключите устройство к телевизору с помощью кабеля HDMI, переключите телевизор в режим HDMI, при успешном подключении появится подключение к экрану устройства.

Отсоедините кабель HDMI, чтобы покинуть режим выхода HDMI.



Инструкции по эксплуатации

Сброс:

Если ПО или система не отвечает, пользователь может нажать кнопку "RESET", чтобы перезагрузить устройство или непосредственно нажать и удерживать кнопку питания, чтобы отключить устройство и включить повторно.

Восстановление заводских параметров:

Если устройство работает ненормально и медленно, что обусловлено настройками ПО или системы по умолчанию, пользователь может восстановить систему через восстановление заводских параметров. Порядок действий показан далее: Settings--Backup& reset--Factory data reset--reset tablet

Примечание: Сначала выполните резервное копирование данных. Использовать при подключенном зарядном устройстве.

Технические характеристики

Экран	4,3" LED, разрешение 480*272, 5 точек касания
Тип экрана	5- точечный сенсорный экран
Игры	100,000 Android игр, 9 эмуляторов (PS1, N64, CP1/CP2/Neo-Geo, GBA, SFC, MD, FC)
Управление игры	3 способа управления игрой : 5-точечный емкостный сенсорный экран Кнопки (Android функции отображения кнопки, L + R кнопки , Джойстик), G-сенсор.
Кнопки	Стрелки, X/EQ, LR, джойстик, START, SELECT, Звук +/-, сброс, включение.
Чип	Amlogic MX-L Dual Core 1.5 ГГц (CPU:cortex A9, GPU:ARM mali400)
Память	512 Мб DDR3
ОС	Android 4.1.1
Хранение	4 Гб
Сеть	Wi-Fi(802.11 b/g /n), поддержка внешнего интернета
G-сенсор	Датчик гравитации 3 оси
Камера	0.3M

Технические характеристики

динамик	Один динамик
Видео	RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV, и т.д. (поддержка внешних приложений) HDM- выход
Аудио	MP3, WMA etc. (поддержка внешних приложений)
Аккумулятор	Встроенный перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, зарядка через адаптер питания или USB от компьютера.
Дополнительный порт	USB2.0 OTG: внешняя клавиатура, мышь, интернет, USB диск 3.5мм стерео мини-джек для наушников. Micro TF Card Slot Макс 32 Гб.
ТВ-выход	Поддержка HDMI выход, до 1080P.
Языки	Мультиязычное.
Поддержка	Windows98SE/ME, Windows2000, Windows XP, VISTA/7/8 или выше.
Цвет	Черный, белый,красный, синий
Размеры	Длина: 172.0 мм Ширина: 73,5 мм Высота: 16.1 мм Вес: 190г.
Упаковка	Консоль, руководство пользователя, USB-кабель,OTG-кабель, наушники, зарядка.

Правила эксплуатации и возможные проблемы

1. Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры, высокой влажности или запыленности окружающей среды.
2. Не оставляйте устройство в автомобилях с закрытыми окнами.
- 3.Избегайте контакта устройства с твердыми предметами, которые могут привести к царапинам и другим повреждениям поверхности.
4. Не разбирайте устройство.
5. Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать статического воздействия.
6. Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.
7. Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования системы или скачивания файлов.
8. Не оставляйте устройство около маленьких детей.
- 9.Производитель не несет ответственности за неправильную

Возможные проблемы

- 1) Приставка зависла.
Перезагрузите устройство длительным нажатием кнопки POWER или с помощью кнопки RESET.
- 2) Не запускаются или работают некорректно некоторые приложения и программы:
Проверьте возможно отсутствует подключение к интернету.
- 3) Не проигрывается видео-файл:
Скачайте другой видео кодек или обновите ранее установленный.
- 4) Игровая приставка не включается:
Полностью зарядите устройство от сети. Для полной зарядки аккумулятора недостаточно подключения устройства к компьютеру. Используйте только USB-кабель, поставляемый в комплекте с устройством

Гарантийные обязательства

Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год

Срок службы, установленный изготовителем, действителен только при условии использования устройства исключительно для личных или домашних нужд, а также соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с устройством и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем.

После окончания срока службы, устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.