

Руководство пользователя



NET

Мультимедийная игровая приставка

Начало работы

Включение устройства

Нажмите кнопку POWER на 3 секунды, появиться загрузочный экран. Спустя 50 секунд система перейдет в режим блокировки экрана. Проведите пальцем по экрану, чтобы его разблокировать.

Выключение устройства


1. Нажмите кнопку POWER на 3 секунды, после этого всплывет экран работы с питанием. Выключите приставку нажав на него.

Включение и выключение экрана

Экран автоматически переходит в режим ожидания

1. Экран автоматически выключается спустя некоторое время для экономии заряда батареи
2. Для выключения экрана – нажмите и отпустите кнопку POWER и экран выключится

Примечание: Для установления времени выключения экрана, зайдите в настройки приложений.

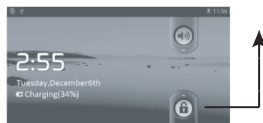

При отключенном экране вы можете его включить нажав кнопку POWER. Экран включится, но будет заблокирован. Для разблокировки нажмите на соответствующую иконку пальцем или стилусом и проведите вверх.

Приветствие

Благодарим за приобретение мультимедийной игровой приставки EXEQ NET. Данная инструкция поможет Вам освоить управление и ознакомиться с особенностями этой консоли.

Примечание:

1. Производитель несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт. За неправильную эксплуатацию и потерю личных данных производитель ответственности не несет.
2. В инструкции изложены все важные моменты управления, пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с ней.

Основные функции

Операционная система: Google Android OS 4.0

Система: GP33003 (ARM Cortex A8 1GHz CPU, POWERVR SGX531 GPU), 512MB DDR3

Поддержка ОС: Windows 98SE/ME/2000/XP/7/8

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Приложения: возможность работы большинства приложений Android

Игры: поддерживает N64 (.n64), PS1 (.bin, .img, .iso, .mdf), GBA (.gba), MD (.bin, .gen, .smd), NES (.bin, .nes) и другие

Аудио: поддерживает MP3, WMA, APE, FLAC, OGG и другие

Видео: поддерживает RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV, MOV, MKV и другие

Изображения: поддерживает JPG, BMP, PNG и другие .mdf

AV выход: NTSC/PAL

HDMI - выход (1080P)

Гироскоп

Многозадачность: наслаждайтесь музыкой во время просмотра изображений или чтения книги


Мультязычность: поддержка большого количества языков, включая русский

Встроенный микрофон, встроенные динамики

Радиоприемник, диктофон, календарь, часы, секундомер, калькулятор и другие приложения

Карта памяти: поддержка карт памяти Micro SD до 32 GB

Основные элементы консоли

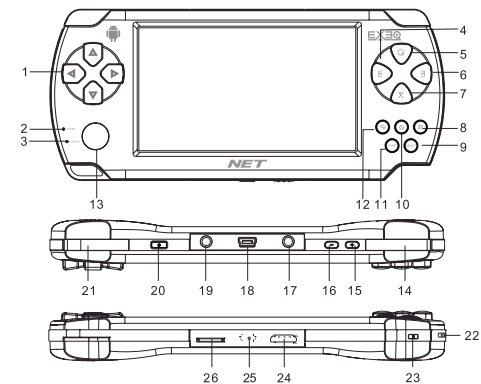

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Кнопки направления | 14) Кнопка R |
| 2) Индикатор питания | 15) Кнопка увеличения громкости |
| 3) Индикатор зарядки | 16) Кнопка уменьшения громкости |
| 4) Подтверждение | 17) AV-выход |
| 5) Функциональная кнопка | 18) USB-выход |
| 6) Назад | 19) Выход для наушников |
| 7) Функциональная кнопка | 20) Кнопка POWER |
| 8) Меню | 21) Кнопка L |
| 9) Кнопка SELECT | 22) Блокировка |
| 10) Домашняя | 23) Кнопка RESET |
| 11) Кнопка START | 24) HDMI-выход |
| 12) Назад | 25) Микрофон |
| 13) Джойстик аналоговый | 26) Слот для SD-карты |

Навигация по меню

Главное меню

Главное меню находится посередине и содержит часть основных приложений, а так же иконки последних проигрываемых игр и видео-файлов. Справа от главного меню находится меню игр, слева - все приложения. Всего пять рабочих экранов.



Меню на главном экране:

1. Браузер
2. Все приложения
3. Диспетчер задач

Выбор обоев и добавление приложений и виджетов на главный экран

1. Нажмите кнопку на панели консоли, откроется выпадающее меню, Обои для выбора обоев или Добавить для добавления виджетов и др.
2. Нажмите долгим нажатием на свободное место на одном из рабочих экранов, появится меню «Добавить на главный экран». Выберите требуемые виджет, ярлык, папку или обои.



3. Нажмите иконку в главном меню, откроется список всех приложений, удерживая иконку переместите ее в требуемое место на главном экране.

USB-соединение


Настройки накопителя данных

Перед переносом информации Вы должны установить режим «накопитель данных».

1. Подключите приставку к компьютеру посредством USB-кабеля. Появится диалоговое окно: «USB подключение установлено».
2. Для переноса данных нажмите «Включить USB-накопитель».
3. После этого USB-накопитель будет успешно подключен.

Перенос/копирование файлов на приставку

1. Подсоедините Вашу приставку к компьютеру посредством USB.
2. Установите режим накопителя.
3. Откройте приставку в Мой Компьютер для проверки содержимого приставки. Она будет отображаться как сменный диск.
4. Найдите нужные файлы и скопируйте их на диск.
5. После переноса информации (копирования) нажмите на безопасном извлечении устройства для отключения приставки.

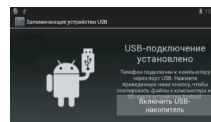

Примечание: Когда устройство подключено к USB и включена функция USB-накопителя, невозможно получить доступ к карте памяти через приставку до момента ее отключения.

• Установка и удаление приложений

Установка приложения

Все приложения для Android имеют расширение файла *.apk. Установить приложения можно несколькими способами:

Установить приложение apk можно в оспользовавшись программой Play Market в приложениях. Запустите программу, найдите необходимое приложение в поиске и установите (потребуется соединение с интернетом).

Если ваше приложение находится на карте памяти, тогда для установки потребуется файловый менеджер для Android – ES File Explorer, ASTRO File Manager, Glance, Explorer, X-plore и т.д. Так же, как и в предыдущем случае скачиваем или копируем *.apk приложение для Android на карту памяти, далее запускаем файловый менеджер, находим скопированный файл и запускаем – начинается установка.

Перемещение установленного приложения на карту памяти

Все приложения, устанавливаемые в Android стандартными средствами, помещаются в память устройства. Чтобы переместить приложение на карту памяти, перейдите в Настройки -> Приложения, выберите там приложение, которое нужно перенести на карту памяти и нажмите на него. Откроется меню управления приложением: остановить, удалить, стереть данные, переместить на SD-карту.

Удаление приложения

Удалить приложение можно также либо с помощью любого файлового менеджера для Android, либо через меню Настройки -> Приложения ->, выберите там приложение, которое нужно удалить и нажмите на него. Откроется меню управления приложением: остановить, удалить, стереть данные, переместить на SD-карту.

• Возможные проблемы

1. Короткое время работы

Температурные перепады, высокие и низкие температуры, увеличение громкости, частые операции с приставкой и другие факторы могут влиять на продолжительность работы устройства.

Как повысить время эффективной работы батареи?

- Установите яркость (уменьшение яркости экрана увеличивает время работы батареи).
- Установите громкость (уменьшение громкости звука увеличивает время работы батареи).
- Остановить ненужные процессы (программы).

2. Невозможно найти диск и перенести файлы

Попробуйте заменить USB-кабель на другой и проверьте корректность соединения его с компьютером.

Как повысить эффективность работы системы?

- Остановить все программы и процессы, работающие в фоновом режиме. Нажмите на Диспетчер задач в правой части главного меню для остановки лишних запущенных процессов (программ).
- Очистите программный кэш. Очиститель кэша уже установлен на Вашей приставке. Нажмите кнопку Системные инструменты (System tools) в меню приложений и нажмите на иконке Очиститель кэша для очистки.
- Удалите неиспользуемые или редко используемые приложения /программы.

3. Кнопка не работает

Проверьте, возможно включена блокировка.

4. Зависание системы

Нажмите кнопку Reset для перезагрузки системы.

• Настройки

В меню основных настроек можно попасть нажав на консоль кнопку Меню ☰ ->Настройки или найти иконку Настройки в списке всех установленных приложений, который вызывается нажатием иконки ☰ на главном экране.

Беспроводные сети Управление беспроводными сетями устройства: включение, выключение, передача данных, настройки wi-fi, мобильных сетей, 3G и др.

Устройство - Звук: управление всеми звуками устройства - рингтон и уведомления, звук нажатия на экран и др.

- Экран: управление всеми настройками экрана - яркость, обои, размер шрифта, калибровка экрана и др.

- Память: внутренняя и внешняя память устройства.

- Батарея: отображение основных процессов, расходующих заряд батареи и управление ими.

- Приложения: отображение всех приложений, установленных во внутренней и внешней памяти устройства.

Личные данные - Аккаунт: отображает сохраненные аккаунты электронной почты и соц. сетей.

- Мое местоположение: управление настройками с информацией о местоположении пользователя.

- Безопасность: управление настройками безопасности устройства - пароли, сертификаты, сведения о владельце и др.

- Язык и ввод: настройки языка, клавиатуры, способ ввода.

- Восстановление и сброс: настройки резервного копирования данных, возврат к заводским настройкам, обновление системы.

Система - Дата и время: настройки даты и времени - дата и время сети, часовой пояс, формат даты и др.

- Спец. возможности: управление специальными возможностями - автоповорот экрана, установка веб-скриптов и др.


- Для разработчиков: настройки системы, приложений, экрана и др.

- О планшете ПК: отображение информации об устройстве - модель, версия Android, прошивка модуля связи и др.

• Подключение к сети wi-fi

Для настройки нового подключения к сети Wi-Fi, необходимо перейти к меню НАСТРОЙКИ любым вышеописанным способом.


1. На экране раздела НАСТРОЙКИ, выберите Wi-Fi. Если прием Wi-Fi отключен, необходимо нажать на кнопку вкл. для его включения.

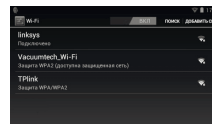

2. Устройство начнет искать доступные Wi-Fi сети, отображая найденные варианты в правой части экрана.

3. Выберите нужную сеть Wi-Fi. Нажмите на нее.

4. Если сеть защищенная, введите требуемые данные. Нажмите - ПОДКЛЮЧИТЬ.

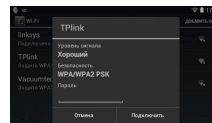

5. Устройство предпримет попытку установить соединение с точкой доступа Wi-Fi с введенными Вами сетевыми параметрами.

Для подключения к сети Wi-Fi необходимо находиться в зоне покрытия Wi-Fi.

• Игры

1. Для входа в игру нажмите на иконку выбранной игры.

Помните: При первом входе в подменю там не будет иконки игры, для ее появления Вы должны вернуться назад.

2. Нажмите START для запуска игры.

3. Используйте кнопки управления для выбора персонажа и игры, после чего нажмите START.


4. Управление персонажем в игре - с помощью кнопок управления или аналогового джойстика, сражаться - с помощью функциональных кнопок.

5. Для выхода из игры нажмите кнопку Назад или Домашняя.

6. Для выбора опций нажмите кнопку Меню ☰. Здесь можно сохранить игру, звук и клавиши управления в игре.



7. Все игры хранятся в папке GameCenter, где разложены по соответствующим папкам: 1_touchgame, 2_gravitygame и др. Сохранять загруженные игры следует в эти папки.

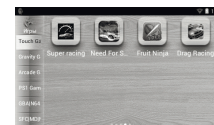

• Технические характеристики

Встроенная память: 4 GB

Карта памяти: microSD объемом до 32GB

Источник питания: Аккумулятор Lion 2500 mAh. Поддерживаются стандартные зарядные устройства с выходным напряжением DC 5V (5B)

Среднее время работы: более 5 часов

Экран: 4,3" Сенсорный экран 480x272 px

Камера: 1,3 Мп

Порт: USB 2.0 High speed

Видео выход: HDMI (видео+аудио)

Размеры: 172 x 73 x 16 мм

Вес: 197 гр

• Комплектация

Консоль	1 шт.
USB - кабель	1 шт.
Наушники	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Печатные материалы	1 шт.

• Гарантийные обязательства

Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год

Срок службы установленный изготовителем действителен только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем.

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.