

1. Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать приставку или любой из ее компонентов, это позволит избежать потери права на гарантию продукта.
2. Всегда выключайте консоль (кнопка POWER) перед подключением консоли к телевизору.
3. Не храните игровую приставку во влажном месте, на полу или любом другом месте, где она может подвергнуться воздействию пыли и грязи.
4. Не роняйте, не ударяйте, не используйте не по назначению консоль и ее комплектующие.
5. Убедитесь, что все разъемы приставки находятся в хорошем состоянии и что они подключены корректно.
6. Для отключения любого кабеля от консоли, пожалуйста, выключите консоль (кнопка POWER), затем отсоедините кабель.
7. Не подвергайте игровую приставку высокой температуре, сильной жаре или холоду, и берегите от прямых солнечных лучей. Портативная приставка, возможно, не сможет работать при высокой температуре.
8. Не допускайте контакта консоли или ее компонентов с какой-либо жидкостью. Для чистки используйте мягкую влажную ткань. Не используйте приставку, пока она не будет полностью сухой.
9. Не включайте и выключайте консоль слишком быстро и часто, так как это может сократить срок службы консоли.
10. Для улучшения комфорта и качества изображения, смотрите прямо перед дисплеем консоли и эксплуатируйте ее в хорошо освещенном месте.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Срок службы, установленный изготовителем действителен только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных и домашних нужд, а также соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации, фактический срок службы может превышать срок службы, установленный производителем.

После окончания срока службы изделия, его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законом.

Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 (страница 2)

- Инструкция по эксплуатации.
- Подключение.

Раздел 2 (страница 3)

- Режим использования с телевизором.


Спасибо за покупку EXEQ RAINBOW!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- портативная игровая приставка со встроенными играми.
- AV-кабель для подключения приставки к телевизору.

Вы можете использовать приставку, подключая ее к телевизору или как портативное устройство. Игровая приставка работает от трех батареек типа AAA (не входят в комплектацию). Чтобы их вставить откройте крышку на задней стороне приставки и установите их относительно полярности. Всегда используйте полностью заряженные батарейки и не смешивайте разные виды батареек и батарейки разных торговых марок.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

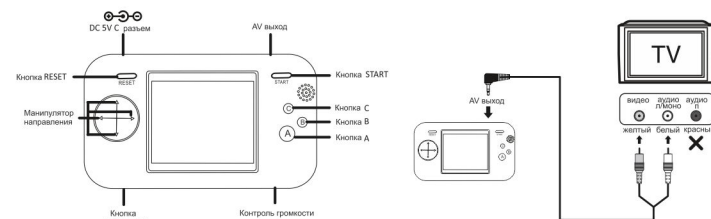

Подключение к электросети: DC разъем используется для подключения к адаптеру 5V, 300 mA, Ø 3,5 мм (не входит в комплектацию).

Кнопка RESET: возвращает в главное меню.

Манипулятор направления: выбор игр в главном меню и управление движениями персонажей в игре.

Кнопка POWER ON: включает и выключает приставку. Сдвинуть кнопку POWER влево для включения и вправо для выключения.

AV выход: Audio/Video выход (MONO) для подключения к телевизору.

Кнопка START: для перехода в следующее меню или начало игры.

Кнопка A: для специальных функций в разных играх, таких как прыжок, скорость и др.

Кнопка B: для специальных функций в разных играх, таких как стрельба, скорость и др.

Кнопка C: в главном меню имеет те же функции что и манипулятор направления для выбора разных типов игр.

Контроль громкости: поворачивайте колесико вправо для увеличения громкости и влево для уменьшения.

РАЗДЕЛ 2

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ТЕЛЕВИЗОРОМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ

1. Перед подключением кабеля AV к телевизору, убедитесь, что консоль выключена (кнопка "POWER" должна находиться в крайнем правом положении).
2. Включите телевизор и выберите режим AV (в некоторых телевизионных пультах дистанционного управления - кнопка "INPUT").
3. Включите консоль, переместив кнопку "POWER" влево. После этого на экране телевизора отобразится заставка и главное меню консоли.
4. Выберите игру с помощью манипулятора направления (кнопка C) и кнопки "START".

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ

1. Когда вы закончили играть, выключите консоль, передвинув вправо кнопку "POWER".
2. Отключите кабель AV от консоли и телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Помните, что вы не должны заряжать одноразовые батарейки.
2. Не оставляйте детей без присмотра взрослых рядом с работающим зарядным устройством.
3. Не вынимайте батарейки из зарядного устройства, пока они не зарядились полностью.
4. Разряженные батареи следует немедленно заменить на новые.
5. Всегда проверяйте, что батареи установлены с правильной полярностью, не надлежащее использование может повредить вашей консоли, а также привести к травмам.
6. Не отключайте зарядное устройство от электросети во время зарядки, это может привести к повреждению устройства, а также привести к травмам.
7. Не используйте одновременно различные источники энергии. Следует сделать выбор между использованием адаптера переменного тока и батарейками.
8. Следите, чтобы адаптер переменного тока всегда был в хорошем состоянии, если вы обнаружили какую-либо неисправность любого рода, не используйте его. Замените его новым совместимым (DC 5V) с данным портативным устройством, чтобы избежать любых повреждений.
9. Данное устройство предназначено только для детей старше 3 лет.
10. Сохраняйте упаковку и инструкции, поскольку они содержат необходимую пользователю информацию.

ВНИМАНИЕ: не подходит для детей в возрасте до 3 лет.



AB-71

Изготовитель: Дунгуань Девэй Электроник

Адрес: Ксиатанг Индастриал Парк, Ксинхе, город Ванджианг, округ Дунгуань, провинция Гуандун, КНР.

EXEO

RAINBOW



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ