



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



RAY2

Игровая мультимедийная приставка

www.exeq.ru

Приветствие

Благодарим за приобретение мультимедийной игровой приставки EXEQ Ray 2. Данная инструкция поможет Вам освоить управление и ознакомиться с особенностями этой консоли.

Примечание:

1. Производитель несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт. За неправильную эксплуатацию и потерю личных данных производитель ответственности не несет.
2. В инструкции изложены все важные моменты управления, пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с ней.

Основные функции

Операционная система: Google Android 4.1.1, поддержка более чем на 98% приложений и игр

Система: 1.5 ГГц двухъядерный Amlogic MX-S Cortex A9 CPU с процессором Mali-400

Экран: 5,0-дюймовый 5 точечный емкостный сенсорный дисплей 800 x 480

Сеть: WIFI 802.11 b/g/n

Камера: Задняя камера 0,3MP DC, DV

Музыка: MP3, WMA, FLAC, OGG и т.д.

Видео: RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV, и т.д.

Электронная книга: PDF, TXT, CHM, UMD, HTML и т.д.

Управление-Кнопки + джойстики, датчики прикосновения и гравитации

Игры: GB/SFC/FC/MD

: Angry Birds, Fruit Ninja, Plants vs Zombies.....

• **Игры, применяющие датчик поворота экрана:**

: A Tilt 3D Labyrinth, Speed Forge 3D, Army Sniper.....

: 9 видов игр-эмуляторов Аркадные игры
FBA97.27(CPS1/CPS2/Neo-Geo/IGS), PS1/N64/GBA/GBC/

• **Второе поколение игрового центра GameX**

Интеллектуальный центр управления играми:

: Все игры Android и 9 видов игр-эмуляторов

обнаруживаются автоматически.

• **Интеллектуальный сервис беспроводной загрузки игр:**

: Загружайте все виды игр по сетям Wi-Fi , загрузка в одно нажатие.

Основные элементы консоли



Включение: Нажмите и удерживайте клавишу "POWER" несколько секунд, чтобы включить устройство с достаточным зарядом батареи.

Режим ожидания: Краткое нажатие клавиши "POWER" переведет устройство в режим ожидания, чтобы вновь включить экран повторно нажмите кнопку "POWER".

Выключение: Нажмите и удерживайте клавишу "POWER" несколько секунд в любом интерфейсе, выберите "POWER OFF", а затем нажмите кнопку "OK", чтобы отключить устройство.


Функция супер игры: назначение кнопок

Функция назначения кнопок: двойной джойстик и кнопки обеспечивают превосходное управление игрой, кроме того правый джойстик может вращать поле обзора на **360** градусов.

Консоль 1080p: Выход **HDMI**, наряду с функцией назначения кнопок, **игроки могут напрямую выводить изображение на большой экран и играть в игры на базе Android с помощью джойстика и кнопок.**



Метод работы: в любом игровом интерфейсе нажмите кнопку в нижней части панели задач, появятся интерфейс назначения кнопок, затем перетащите виртуальные кнопки на соответствующие позиции, чтобы выполнить назначение кнопок, как показано на рисунке ниже:

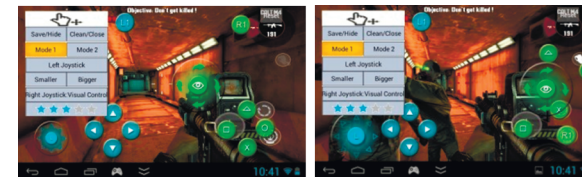

Режим назначения кнопок:

2 способа, основное различие заключается в правом джойстике, режим 1 (правый джойстик управляет обзором),

режим 2 (правый джойстик управляет направлениями: подходит для игры с двумя направлениями).

Сохранение назначения кнопок : Система сохранит данные автоматически, при следующем запуске игр

Эмуляторы

1. Поддерживает 9 видов эмуляторов: PS1, N64, аркады, CP1/CP2/Neo-Geo, GBA, SFC, MD и FC
2. Пользователь может устанавливать любые другие эмуляторы
3. Два способа запуска игры: откройте обзор всех игр через Game X; откройте игру с каждого эмулятора. Для управления играми предлагается использовать Game X.
4. Путь сохранения данных игр: корневой каталог внутренней системы хранения данных или карта памяти TF/Games,
5. Все игры-эмуляторы можно найти в следующей папке:
Аркадные игры: /roms/arcade/roms
Игры GBA: /roms/gbaroms/roms
Игры FC: /roms/nesroms/roms
Игры MD: /roms/mdroms/roms

Второе поколение игрового центра

- 1. Интеллектуальный центр управления играми:** Все игры на базе Android и игры-эмуляторы будут автоматически распознаваться и отображаться в виде значка.
- 2. Локальный путь хранения игр:** Создайте или укажите корневую папку "Root" в памяти или на карте памяти TF, все игры можно поместить непосредственно в эту папку.
- 3. Интеллектуальный сервис беспроводной загрузки игр:** Вторая кнопка в верхней части главного меню - это центр загрузки игр, все выбранные игры можно загрузить по сетям Wi-Fi.
- 4. Способ загрузки игр:** Подключитесь к сети Wi-Fi , нажмите "Game X" в основном интерфейсе, на экране появятся все игры, в "облачном" сервере; нажмите "Download", чтобы загрузить игры, в строке состояния вы можете найти Уведомление о загрузке; нажмите на значок загружаемой игры, чтобы войти в интерфейс управления загрузками, выберите "Cancel", чтобы удалить задачу загрузки.

Управления играми и приложениями


1. Удаление игр Android и приложений: Нажмите "Settings" ---- "Apps", затем нажмите на приложение, которое необходимо отредактировать.



2. Удаление игр-эмуляторов: Подключите устройство или карту памяти TF к ПК, а затем удалите ненужные игры из папки "Games" в корневом каталоге.

Настройка сети

Нажмите "Settings", "Wi-Fi", установите в значение "On", найдите сеть Wi-Fi и введите пароль для подключения к доступной сети Wi-Fi. См. изображение ниже:

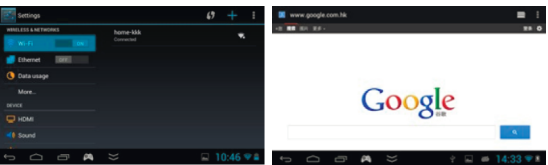

Примечание: подключение к сети Wi-Fi не обеспечивает доступ к интернету, поскольку сетевое соединение беспроводного маршрутизатора может быть отключено, соединением скорее всего будет беспроводной маршрутизатор, который не подключен к Интернету, поэтому необходимо проверить беспроводной маршрутизатор с сетевым набором при его подключении и также проверить его подключение к сети Интернет.

Камера и электронная книга

Камера: Вы можете использовать камеру для фотосъемки, записи DV и видео вызовов (поддержка Skype, ICQ и т.д., приложения сторонних разработчиков). Выберите режим DC/DV/ Panorama в окне . Нажмите  чтобы настроить баланс белого, режим съемки и параметры камеры.



Электронная книга
Формат файла электронной книги зависит от приложений для чтения электронных книг. Пользователь может загружать и устанавливать другие приложения для чтения электронных книг, расширяющих функционал электронной книги.

Видео и музыка

Видео: Выберите Gaga Player  чтобы воспроизвести видео на устройстве и карте памяти TF, пользователь также может загрузить и установить другие приложения для воспроизведения видео.
Музыка: Нажмите  чтобы воспроизвести музыку на устройстве и карте памяти TF, загрузить и установить другие приложения для воспроизведения музыки.
Видео: Можно просматривать онлайн-видео через сеть или установить приложения для просмотра онлайн-видео, например Youtube при успешном соединении Wi-Fi.
Музыка: Можно прослушивать онлайн-музыку через сеть или установить приложения для прослушивания онлайн-музыки, например Kugou при успешном соединении Wi-Fi пользователь может также сохранить

Инструкции по эксплуатации

Как подключить устройство к ПК?
1. Откройте режим диска USB
Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB, выберите опцию "Turn on USB storage", чтобы войти в режим диска USB.
2. Закройте режим диска USB
Нажмите "Turn off USB storage", затем извлеките USB диск.
Выход HDMI:
Подключите устройство к телевизору с помощью кабеля HDMI, переключите телевизор в режим HDMI, при успешном подключении появится подключение к экрану устройства.
Отсоедините кабель HDMI, чтобы покинуть режим выхода HDMI.

Сброс:
Если ПО или система не отвечает, пользователь может нажать кнопку "RESET", чтобы перезагрузить устройство или непосредственно нажать и удерживать кнопку питания, чтобы отключить устройство и включить повторно.
Восстановление заводских параметров:
Если устройство работает ненормально и медленно, что обусловлено настройками ПО или системы по умолчанию, пользователь может восстановить систему через восстановление заводских параметров. Порядок действий показан далее: Settings---Backup& reset---Factory data reset---reset tablet

Примечание: Сначала выполните резервное копирование данных. Использовать при подключенном зарядном устройстве.

Технические характеристики

Экран	5.0-дюймовый (диагональ) сенсорный экран, разрешение 800 на 480 пикселей
Сенсорный экран	5-точечный емкостный сенсорный экран
Поддерживаемые игры	Миллионы игр для Android, 9 эмуляторов (PS1, N64, аркады, CP1/CP2/Neo-Geo, GBA, SFC, MD и FC), Game X версии 2.0 с "облачными" серверами
Игровые средства управления	Назначение кнопок Android, управление обзором 360 градусов, двойные кнопки ЛП LR, два аналоговых джойстика, датчик
Кнопка	Кнопки управления (Назначение кнопок Android, кнопки ЛП, джойстик, A B X Y), Управление с помощью датчика поворота
Интегральная схема	Amlogic MX-S двухъядерный 1.5 ГГц (ЦП: cortex A9, Графический процессор: ARM mali400 mp2)
Модули памяти DDR	1ГБ DDR3
ОС	Android 4.1.1
Память	8ГБ
Интернет	3 варианта: Wi-Fi (802.11 b/g/n), внешнее подключение к Ethernet и 3G донгл
Датчик	Датчик поворота экрана по 3-м осям
Камера:	Задняя камера 0.3 М

Динамик	Один динамик
Видео	Поддержка форматов RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV, и т.д.
Аудио	Поддержка форматов MP3, WMA, FLAC, OGG и т.д. (поддержка расширений сторонних производителей)
Аккумуляторная батарея	Встроенная заряжаемая литий-полимерная батарея Зарядка батареи через адаптер электропитания постоянного тока 5В 2А
Ввод/вывод	Высокоскоростной интерфейс USB2.0 3,5-миллиметровый стереоразъем для наушников мини-джек Слот для карты памяти TF, не более 32ГБ
ТВ-выход	Дисплей с двумя экранами HDMI, разрешение до 1080p
Язык	Поддержка различных языков
Операционная среда	Windows98SE/ME, Windows2000; Windows XP или выше
Цвет	Черный и белый
Размер	Длина: 195ммб Ширина: 86,6 мм Толщина: 17,0мм, Вес: 232г
В комплекте	Устройство, USB-кабель, OTG кабель, наушники, руководство пользователя

Правила эксплуатации и возможные проблемы

1. Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры, высокой влажности или запыленности окружающей среды.
2. Не оставляйте устройство в автомобилях с закрытыми окнами.
3. Избегайте контакта устройства с твердыми предметами, которые могут привести к царапинам и другим повреждениям поверхности.
4. Не разбирайте устройство.
5. Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать статического воздействия.
6. Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.
7. Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования системы или скачивания файлов.
8. Не оставляйте устройство около маленьких детей.
9. Производитель не несет ответственности за неправильную

Возможные проблемы

- 1) Приставка зависла.
Перезагрузите устройство длительным нажатием кнопки POWER или с помощью кнопки RESET.
- 2) Не запускаются или работают некорректно некоторые приложения и программы:
Проверьте возможно отсутствует подключение к интернету.
- 3) Не проигрывается видео-файл:
Скачайте другой видео кодек или обновите ранее установленный.
- 4) Игровая приставка не включается:
Полностью зарядите устройство от сети. Для полной зарядки аккумулятора недостаточно подключения устройства к компьютеру. Используйте только USB-кабель, поставляемый в комплекте с устройством

Гарантийные обязательства

Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год

Срок службы, установленный изготовителем, действителен только при условии использования устройства исключительно для личных, семейных и ли домашних нужд, а также соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с устройством и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем.
После окончания срока службы, устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.