



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



SET 2

Игровая мультимедийная приставка

www.exeq.ru

Приветствие

Благодарим за приобретение мультимедийной игровой приставки EXEQ Set 2. Данная инструкция поможет Вам освоить управление и ознакомиться с особенностями этой консоли.

Примечание:

- Производитель несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт. За неправильную эксплуатацию и потерю личных данных производитель ответственности не несет.
- В инструкции изложены все важные моменты управления, пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с ней.

Основные функции

Операционная система: Google Android 4.1.1, поддержка более чем на 98% приложений и игр

Система: 1.5 Гц двухъядерный Amlogic MX-5 Cortex A9 CPU с процессором Mali-400

Экран: 5,0-дюймовый 5 точечный емкостный сенсорный дисплей
800 x 480

Сеть: WiFi 802.11 b/g/n

Камера: Задняя и передняя камера 0,3 MP DC, DV

Музыка: MP3, WMA, FLAC, OGG и т.д.

Видео: RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV, и т.д.

Электронная книга: PDF, TXT, CHM, UMD, HTML и т.д.

Управление: Кнопки + джойстики, датчики прикосновения и гравитации

Игры: GB/SFC/FC/MD

: Angry Birds, Fruit Ninja, Plants vs Zombies.....

• Игры, применяющие датчик поворота экрана:

: A Tilt 3D Labyrinth, Speed Forge 3D, Army Sniper.....

: 11видов игр-эмуляторов


PSP,NDS,PS1, N64, Arcade CP1/CP2/Neo/Geo, GBA, SFC, MD, FC поддерживаются

игровыми кнопками и джойстиками

- Android Games

Touch games, gravity games

Основные элементы консоли

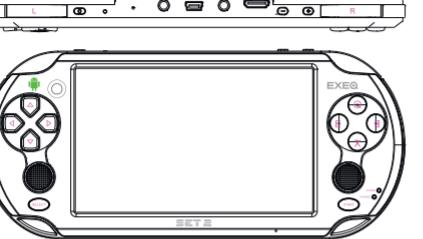

Функция назначения кнопок

Функция назначения кнопок: двойной джойстик и кнопки обеспечивают превосходное управление игрой, кроме того правый джойстик может вращать поле обзора на 360 градусов.

Метод работы: в любом игровом интерфейсе нажмите кнопку в нижней части панели задач, появится интерфейс назначения кнопок, затем перетащите виртуальные кнопки на соответствующие позиции, чтобы выполнить назначение кнопок, как показано на рисунке ниже:



Режим назначения кнопок:

2 способа, основное различие заключается в правом джойстике, режим 1 (правый джойстик управляет обзором),

режим 2 (правый джойстик управляет направлениями: подходит для игры с двумя направлениями).


Сохранение назначения кнопок : Система сохранит данные автоматически, при следующем запуске игр

Эмуляторы

- Поддерживает 11 видов эмуляторов:
PSP, NDS, PS1, N64, Arcade CP1/CP2/Neo/Geo, GBA, SFC, MD, FC поддерживаются
игровыми кнопками и джойстиками
 - Android Games
 - Touch games, gravity games
- Пользователь может устанавливать любые другие эмуляторы
- Путь сохранения данных игр: корневой каталог внутренней системы хранения данных или карта памяти TF/Games,
- Все игры-эмуляторы можно найти в следующей папке:
Аркадные игры: /roms/arcade/roms
Игры GBA: /roms/gba/roms/roms
Игры FC: /roms/nes/roms/roms
Игры MD: /roms/md/roms/roms

Управления играми и приложениями


1. Удаление игр Android и приложений: Нажмите "Settings" ---"Apps", затем нажмите на приложение, которое необходимо отредактировать.

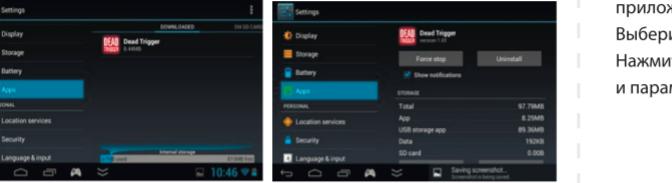

2. Удаление игр-эмуляторов: Подключите устройство или карту памяти TF к ПК, а затем удалите ненужные игры из папки "Games" в корневом каталоге.

Настройка сети


Нажмите "Settings", "Wi-Fi" установите в значение "On", найдите сеть Wi-Fi и введите пароль для подключения к доступной сети Wi-Fi . См. изображение ниже:

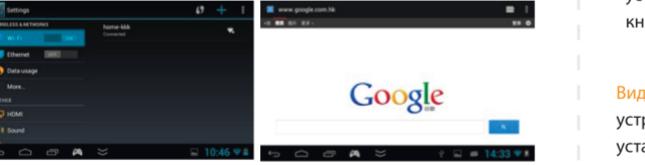

Примечание: подключение к сети Wi-Fi не обеспечивает доступ к интернету, поскольку сетевое соединение беспроводного маршрутизатора может быть отключено, соединением скорее всего будет беспроводной маршрутизатор, который не подключен к Интернету, поэтому необходимо проверить беспроводной маршрутизатор с сетевым набором при его подключении и также проверить его подключение к сети Интернет.

Камера и электронная книга

Камера: Вы можете использовать камеру для фотосъемки, записи DV и видео вызовов (поддержка Skype, ICQ и тд., приложения сторонних разработчиков). Выберите режим DC/DV/ Panorama в окне

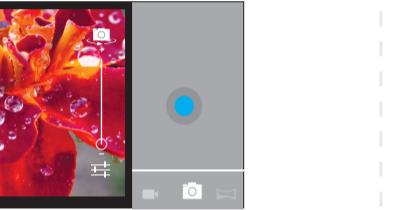

Электронная книга

Формат файла электронной книги зависит от приложений для чтения электронных книг. Пользователь может загружать и устанавливать другие приложения для чтения электронных книг, расширяющих функционал электронной книги.

Видео и музыка

Видео: Выберите Gaga Player чтобы воспроизвести видео на устройстве и карте памяти TF, пользователь также может загрузить и установить другие приложения для воспроизведения видео.

Музыка: Нажмите чтобы воспроизвести музыку на устройстве и карте памяти TF, загрузить и установить другие приложения для воспроизведения музыки.

Видео: Можно просматривать онлайн-видео через сеть или установить приложения для просмотра онлайн-видео, например Youtube при успешном соединении Wi-Fi.

Музыка: Можно прослушивать онлайн-музыку через сеть или установить приложения для прослушивания онлайн-музыки, например Kugou при успешном соединении Wi-Fi пользователь может также сохранить

Инструкции по эксплуатации

Как подключить устройство к ПК?

1. Откройте режим диска USB

Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB, выберите опцию "Turn on USB storage", чтобы войти в режим диска USB.

2. Закройте режим диска USB

Нажмите "Turn off USB storage", затем извлеките USB диск.

Выход HDMI:

Подключите устройство к телевизору с помощью кабеля HDMI, переключите телевизор в режим HDMI, при успешном подключении появится подключение к экрану устройства.

Отсоедините кабель HDMI, чтобы покинуть режим выхода HDMI.

Сброс:

Если ПО или система не отвечает, пользователь может нажать кнопку "RESET", чтобы перезагрузить устройство или непосредственно нажать и удерживать кнопку питания, чтобы отключить устройство и включить повторно.

Восстановление заводских параметров:

Если устройство работает ненормально и медленно, что обусловлено настройками ПО или системы по умолчанию, пользователь может восстановить систему через восстановление заводских параметров. Порядок действий показан далее: Settings---Backup& reset---Factory data reset---reset tablet

Примечание: Сначала выполните резервное копирование данных.
Использовать при подключенном зарядном устройстве.

Технические характеристики

Экран	5.0-дюймовый (диагональ) сенсорный экран, разрешение 800 на 480 пикселей
Сенсорный экран	5-точечный емкостный сенсорный экран
Поддерживаемые игры	Миллионы игр для Android, 11 эмуляторов - Simulator Games - PSP, NDS, P51, N64, Arcade CP1/CP2/Neo/Geo, GBA, SFC, MD, FC поддерживаются игровыми кнопками и джойстиками - Android Games Touch games, gravity games
Игровые средства управления	Назначение кнопок Android, управление обзором 360 градусов, двойные кнопки LП LR, два аналоговых джойстика, датчик
Процессор	Amlogic MX-5 двухъядерный 1.5 ГГц (ЦП: cortex A9, Графический процессор: ARM Mali400 mp2)
Модули памяти DDR	1ГБ DDR3
ОС	Android 4.1.1
Память	8ГБ
Интернет	3 варианта: Wi-Fi (802.11 b/g/n), внешнее подключение к Internet и 3G модем
Датчик	Датчик поворота экрана по 3-м осям
Камера:	Передняя и задняя камера 0.3 М

Динамик	Один динамик
Видео	Поддержка форматов RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV, и т.д.
Аудио	Поддержка форматов MP3, WMA, FLAC, OGG и т.д. (поддержка расширений сторонних производителей)
Аккумуляторная батарея	Встроенная заряжаемая литий-полимерная батарея Зарядка батареи через адаптер электропитания постоянного тока SB 2A
Ввод/вывод	Высокоскоростной интерфейс USB2.0 3,5-миллиметровый стерео разъем для наушников мини-джек Слот для карты памяти TF, не более 32ГБ
ТВ-выход	Дисплей с двумя экранами HDMI, разрешение до 1080р
Язык	Поддержка различных языков
Операционная среда	Windows98SE/ME, Windows2000; Windows XP или выше
Цвет	Черный и белый
Размер	Длина: 190 мм. Ширина: 85,0 мм. Толщина: 15,0мм. Вес: 228 г.
В комплекте	Устройство, USB-кабель, OTG кабель, наушники, руководство пользователя

Правила эксплуатации и возможные проблемы

- Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры, высокой влажности или запыленности окружающей среды.
- Не оставляйте устройство в автомобилях с закрытыми окнами.
- Избегайте контакта устройства с твердыми предметами, которые могут привести к царапинам и другим повреждениям поверхности.
- Не разбрайте устройство.
- Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать статического воздействия.
- Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.
- Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования системы или скачивания файлов.
- Не оставляйте устройство около маленьких детей.
- Производитель не несет ответственности за неправильную

Возможные проблемы

- Приставка зависла.
Перезагрузите устройство длительным нажатием кнопки POWER или с помощью кнопки RESET.
- Не запускаются или работают некорректно некоторые приложения и программы:
Проверьте возможно отсутствует подключение к интернету.
- Не проигрывается видео-файл:
Скачайте другой видео кодек или обновите ранее установленный.
- Игровая приставка не включается:
Полностью зарядите устройство от сети. Для полной зарядки аккумулятора недостаточно подключения устройства к компьютеру.
Используйте только USB-кабель, поставляемый в комплекте с устройством

Гарантийные обязательства

Срок службы 3 года

Гарантийный срок 1 год

Срок службы, установленный изготовителем, действителен только при условии использования устройства исключительно для личных, и домашних нужд, а также соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с устройством и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем.

После окончания срока службы, устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.