



Руководство пользователя



SMP NEXT

Мультимедийная игровая приставка

• Возможности игровой консоли

Благодарим Вас, за приобретение мультимедийной игровой приставки Exeq SMP NEXT. Данная инструкция поможет Вам освоить управление и ознакомиться с особенностями этой консоли.

Примечание:

1. Производитель несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт. За неправильную эксплуатацию и потерю личных данных производитель ответственности не несет.
2. В инструкции изложены все важные моменты управления, пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с ней.

Основные функции:

Аудио: MP3, WMA, DRM WMA, FLAC, OGG, APE, WAV и другие форматы

Видео: RM, RMVB, AVI, MKV, WMV, FLV, DAT, MP4, 3GP, MPG, MPEG

и другие форматы. Поддержка основных плагинов, таких как субтитры SRT, SSA, ASS, SMI, синхронное отображение встроенных субтитров VOB и MKV

Изображения: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

Электронная книга: TXT, JAR

Встроенный микрофон

Игры: PS1, GBA, GBC, SFC, MD, NES, SFC

Камера: режим фотокамера, видеокамера, web-камера

Видео выход: AV (видео+аудио) PAL/NTSC, HDMI

Настройки системы: язык, время/дата, AV-выход, память, экономия заряда батареи, форматирование карты памяти, установки по умолчанию, информация о системе, формат экрана, персонализация

Встроенный динамик

Многозадачность: наслаждайтесь музыкой во время просмотра изображений или чтения книги


Мультязычность: поддержка 29 языков

Календарь, часы, секундомер, калькулятор

Карта памяти: поддержка карт памяти Micro SD объемом до 32 ГБ

USB-выход: обновление программного обеспечения и обмен файлами

• Основные элементы консоли

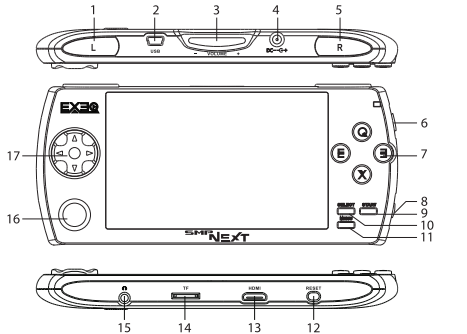

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Кнопка L | 9) Кнопка Start |
| 2) USB-выход | 10) Кнопка Select |
| 3) Кнопка уменьшения/увеличения громкости | 11) Кнопка Menu |
| 4) DC 5V | 12) Кнопка Reset |
| 5) Кнопка R | 13) HDMI-выход |
| 6) Переключатель Power | 14) Слот для SD-карты |
| 7) Кнопки управления: - меню, - отмена, - ок | 15) Выход для наушников |
| 8) Переключатель блокировки Hold | 16) Джойстик аналоговый |
| | 17) Джойстик |

Внимание!

1. Не используйте консоль в условиях высоких температур и высокой влажности.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Не вынимайте карту памяти во время работы, это может привести к повреждениям консоли и карты.
4. Храните в недоступном для детей месте.
5. Доверяйте ремонт только квалифицированному персоналу.
6. Не разбирайте аккумулятор, не подвергайте его воздействию тепла и огня.
7. Не используйте за рулем движущегося автомобиля.
8. Перед использованием, убедитесь, что карта памяти вставлена правильно.
9. Приставка не является водонепроницаемой. Оберегайте её от попадания влаги.

• Зарядка устройства

Иконки уровня заряда аккумулятора



Советы:

Перед использованием зарядите от зарядного устройства или от компьютера. Перед первым использованием рекомендуется зарядить аккумулятор в течении 6-8 часов. Время последующих зарядок 4-5 часов. Отключите, когда батарея будет полностью заряжена.

Для зарядки консоли рекомендуется 1~2А тока и напряжение 5В.

Примечание:

1. Зарядное устройство можно использовать только для данной модели устройства.
2. Не оставляйте его во влажном месте, не вскрывайте корпус консоли.
3. Если консоль не используется в течении длительного времени - рекомендуется каждые 2-3 месяца производить подзарядку для поддержания аккумулятора в рабочем состоянии.

Системные требования:

Операционная система: Windows 7/XP/2K/ME/98 / Linux9 и выше / / Mac OS 10

Процессор: минимум Pentium-133 МГц

память: не менее 32 МБ

Свободное пространство на жестком диске: не менее 100 МБ

Видеокарта: выше 640 * 480 форматов, по крайней мере улучшает передачу оттенка (16 бит)

• Начало работы

Включение/Выключение

Включение: переместите переключатель Power вниз в положение ON.

Завершение работы: переместите переключатель Power вверх в положение OFF, либо несколько секунд держите нажатой кнопку Menu.

Кнопка «Hold» / блокировка

Переместив переключатель блокировки Hold вниз, можно заблокировать клавиши консоли и предотвратить случайное нажатие.

Отмена блокировки: переместите переключатель Hold вверх в исходное положение и блокировка отключиться.

Регулировка громкости

Короткое нажатие на клавишу регулировки громкости «Volume» вызывает всплывающее диалоговое окно. Нажмите влево/вправо для увеличения/уменьшения громкости.

Сброс

При возникновении системного сбоя нажмите на кнопку Reset для восстановления системы.

• Навигация по меню

■ ГЛАВНОЕ МЕНЮ

После включения питания, появится интерфейс, с иконками: игры, музыка, картинки, видео, фотокамера, калькулятор, книги, инструменты, браузер, настройки. Пользуясь джойстиком выберите нужное приложение.

■ ИГРЫ

При выборе иконки «игры» открывается меню:

1. Последние листы: список последних запускаемых игр.
2. Список каталогов: список всех игр консоли. Выберите требуемую игру из списка.

Основное меню игры (открывается нажатием «Меню»):

1. Перезагрузка: начать игру заново.

2. Вернуться в игру: возобновить игру с момента, где она была остановлена в прошлый раз.
3. Сохранить игру: сохранение текущего прогресса в игре.
4. Загрузить сохранение: запустите игру с любого прогресса сохраненного прежде. Возможно до 6 сохранений.
5. Настройки:
 - а) Вывод звука: настройка звука.
 - б) Keyboard Mapping: настройка клавиш.
 - в) Размер экрана: включить полноэкранный режим.
 - г) Информация: информация о версии игры.
 - д) Сброс настроек по умолчанию: восстановить заводские настройки.
 6. Помощь: вы можете просмотреть подсказки.
7. Сменить диск: когда игра занимает больше одного файла, вы можете переключиться на другой диск, чтобы продолжить игру.

■ МУЗЫКА

При выборе иконки «музыка» открывается меню:

1. Вся музыка: список всех музыкальных файлов, хранящихся в папке Music.
2. Исполнитель: список исполнителей, можете сортировать треки по исполнителям
3. Альбом: список альбомов, можете сортировать треки по альбому.
4. Жанр: список жанров, можете сортировать треки по жанрам.
5. Список каталогов: список всех музыкальных файлов встроенной памяти и карты памяти. Если нет карты памяти, то система будет автоматически покажет все файлы во встроенной памяти.

Основное меню воспроизведения музыки (открывается нажатием «Меню»):


- 1) Установка EQ: нормально, рок, поп, классика, мягко, джаз, DBB, SRS WOW и SRS WOW HD.
- 2) Режим воспроизведения: порядок, повтор одного, повтор всего, случайный, случайный+повтор.
- 3) Размер экрана: установите режим воспроизведения музыки либо в режиме

«Текст», либо в режиме «Диапазон».

Поддерживаются .lrc файлы, имя которых должно быть таким же, как и название трека. Если в папке есть тексты песен, то они будут отображаться при воспроизведении музыки автоматически, при отсутствии текстов песен, будет включен режим «Диапазон».

- 4) Удалить.

- 5) Дополнительно: скорость сканирования. Доступны скорости: *2/*4/*8/*6/*32.

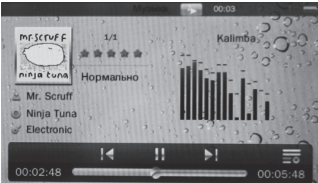

Выше представлен интерфейс воспроизведения музыки, где «ОК» - клавиша воспроизведения/паузы, «влево/вправо» - переход к предыдущему/следующему треку, долгое нажатие «влево/вправо» - перемотка назад/вперед.

■ ВИДЕО

При выборе иконки «видео» открывается меню:

1. Выполняется воспроизведение: включает последний проигрываемый файл.
2. Список каталогов: список всех видео файлов, хранящихся в папке Video.
3. Табулирование ярлыка: список закладок.

Основное меню воспроизведения видео (открывается нажатием «Меню»):

- 1) Режим воспроизведения: порядок, повтор одного, цикл по всем, перестановка, случайная + повтор.
- 2) Добавить закладку: добавить текущее видео и точку отчета, в список тегов.
- 3) Размер экрана: полный экран - для отображения видео в полном экране, исходный размер - если и ширина и высота видео меньше, чем ширина и высота экрана, то видео отображается в центре экрана, в противном случае, видео показывается в режиме линейка, линейка - режим по умолчанию.
- 4) Возобновление воспроизведения: продолжение с момента остановки - вкл/выкл. Видео будет воспроизведено с того момента, где оно было приостановлено в прошлый раз.

5) Удалить.

6) Трек: переключение между различными треками.

7) Субтитры: субтитры по умолчанию отключены.



Выше представлен интерфейс воспроизведения видео, где «ОК» – клавиша воспроизведения/паузы, «влево/вправо», переход к предыдущему/следующему видео, долгое нажатие «влево/вправо» - перемотка назад /вперед.

КАРТИНКИ

При выборе иконки «картинки» открывается меню:

1. Список каталогов: список всех изображений.
2. Модель просмотра: выберите режим просмотра - модель листа, модель сокращенного изображения.
3. Эффект слайда: случайный эффект, залет, шахматная доска, разделение, стирать, жалюзи, случайная линия, водная волна, куб, поворачивание, нет.
4. Интервал слайдов: установить интервал просмотра фото 1-10 сек.

Нажмите кнопку «ОК», чтобы войти в главное меню, нажмите еще раз «ОК», чтобы переключаться между автоматическим и ручным просмотром. Символ «Рука» означает, ручное управление.

Основное меню просмотра фото (открывается нажатием «Меню»):

- 1) Поворот.
- 2) Изменение масштаба.
- 3) Интервал слайдов.
- 4) Эффект слайда: случайный эффект, залет, шахматная доска, разделение, стирать, жалюзи, случайная линия, волна, куб, поворачивание, нет.
- 5) Настройка рабочего стола: установить на рабочий стол, установить при старте, установить при выключении, установить как фоновое изображение.
- 6) Удалить.

ФОТОКАМЕРА

Фото

Нажмите «влево/вправо» для переключения между фото и видео.

Нажмите «вверх/вниз» для увеличения/уменьшения зума, диапазон: 1~4X.

Нажмите кнопку «ОК», чтобы сделать фото, сохранить и начать просмотр.



Основное меню режима фото (открывается нажатием «Меню»):

- 1) Показать фотографии: список всех фотографий.
- 2) Баланс белого.
- 3) Блеск.
- 4) Режим экспозиции: выберите режим просмотра: авто, в комнате, на улице.
- 5) Особый эффект: нет, черный и белый, сепия, негатив.
- 6) Сохранить путь.
- 7) Качество фотографии: выберите разрешение фото.
- 8) Автоспуск.
- 9) Установка повторной съемки.
- 10) Звук затвора.
- 11) Заметка даты.
- 12) Настройка размера экрана.

Видео

Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать или приостановить запись, нажав кнопку

«Отмена», вы сохраните запись.

Нажмите кнопку «Меню», чтобы вызвать меню настроек:

- 1) Показать видеосъемки: список всех видеозаписей.
- 2) Баланс белого.
- 3) Блеск.
- 4) Режим экспозиции: выберите режим просмотра: авто, в комнате, на улице.




КНИГИ

При выборе иконки «книжки» открывается меню:

1. Чтение: открывает страницу книги, на которой вы закончили чтение в последний раз.
2. Список каталогов.
3. Табулирование ярлыка: для отображения всех закладок. Поддерживается до 32 закладок для каждого файла.

Нажмите «ОК» для переключения между ручным и автоматическим режимом воспроизведения. Нажмите кнопку «Меню», чтобы вывести меню настроек:

- 1) Пропустить до: перейти к желаемой странице (проценту).
- 2) Скорость автоматического чтения: для установки автоматической прокрутки текста при чтении - 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 25 сек, 30 сек.
- 3) Добавить закладку: вы можете поставить метку на любой странице в книге.
- 4) Language: выбор различных языков. Поддерживаются только файлы формата TXT.
- 5) Размер шрифта: маленький (16), средний (20), большой (24).
- 6) Цвет шрифта: белый, синий, красный, черный.
- 7) Страница эффектов: прокрутка страницы, поворот страницы и отключено.
- 8) Удалить этот файл.

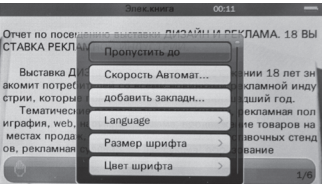

БРАУЗЕР

При выборе иконки «браузер» открывается меню: EBOOK, GAME, MUSIC, PICTURES, SYSTEM, VIDEO. В данном меню отображаются все файлы, хранящиеся в памяти консоли и на карте памяти. Если карта памяти не вставлена, отобразится только корневой каталог встроенной памяти. Отсюда можно осуществить с файлами все возможные операции, такие как: выбрать, переместить, копировать, удалить и т.д.

Нажмите кнопку «Меню», чтобы вывести меню настроек:

1. Выбрать/Отменить все: выбор всех файлов в текущей папке.
 2. Переместить: выберите файл, нажмите кнопку «Меню», чтобы вызвать меню настроек, а затем выберете папку в которую хотите переместить выбранный файл. Нажмите кнопку «Меню» еще раз для подтверждения или отмены операции.
- При перемещении музыкального или видеофайлов, их нельзя будет открыть в предыдущих плей листах. В этом случае вам необходимо будет обновить плей лист.
3. Копия: копирование выбранного файла.
 4. Удалить: удаление выбранного файла.

НАСТРОЙКИ

При выборе иконки «настройки» открывается меню:

1. Дисплей: яркость экрана, время затенения.
a) Яркость экрана: уровень 1~5. Чем выше уровень, тем ярче подсветка экрана, по умолчанию: уровень 3.
b) Время затенения: подсветка экрана будет отключена, если никаких действий в течение заданного периода времени не будет осуществлено: 5 сек, 10 сек, 20 сек, 30 сек, 1 мин, отключено (Off).
2. Режим энергосбережения:
a) Время экономии батареи: консоль автоматически отключится, если никаких действий в течение заданного периода времени не будет осуществлено: 10 сек, 30 сек, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин, отключено (Off).
b) Время режима ожидания: отключено (Off), 10 мин, 30 мин, 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 5 часов.
3. Дата и время: установка даты и времени. В консоли используется 24-часовой

формат времени. Нажмите «вправо/влево» для переключения между: год/месяц/день/час/минута, нажмите «вверх/вниз», чтобы изменить их значение.

4. Language: поддержка 30 языков.

5. TV OUT: PAL, NTSC, HDMI и YPbPr.

6. Дополнительно:

- a) Информация: включает в себя версию прошивки, объем внутренней памяти устройства и карты памяти, оставшееся свободное место на них.
- b) Выбор тона клавиатуры: варианты: отключено (Off), звук клавиш 1/2/3/4.
- в) Настройка эффекта: залет, куб, поворот и выкл.
- г) Форматировать диск: при появлении диалогового окна подтвердите или отмените форматирование.
- д) Форматирование карты памяти.
- е) Восстановить заводские настройки: при появлении диалогового окна подтвердите или отмените восстановление всех заводских настроек.
- ж) Громкость звука заставок: отключено (Off), Volume1/2/3.

Подключение к компьютеру

При подключении консоли к ПК через USB, появится меню:

1. Питание и данные: при появлении указания «не разъединяйте», устройство готово к передаче файлов.
ВНИМАНИЕ: Не обрывайте соединение во время передачи данных, в противном случае возможна ошибка передачи.
2. Зарядка
3. Зарядка и работа: вы можете работать и заряжать консоль одновременно.

Сохранение файлов:

Файлы различных типов должны быть сохранены в соответствующие папки, как показано ниже.



SD карта:

После подключения консоли к ПК, появится сообщение о наличие 2-х устройств со съемными носителями; первый - встроенная памяти консоли, другой - SD карта. Консоль поддерживает объем карты до 32Gb расширения SDHC.

Обновление консоли

Для улучшения производительности или восстановления изначальной прошивки можно обновить игровую консоль:

1. Загрузить последнюю версию прошивки.
 2. Подключить консоль к ПК с помощью USB-порта. Убедиться, что никакие другие аналогичные устройства не подключены к компьютеру в это же время.
 3. Сохранить прошивку в корневой каталог встроенной памяти устройства или карты памяти:
1) Если прошивка сохранена во встроенной памяти устройства, то система автоматически обновит ее.
2) Если прошивка сохранена на карту памяти, появится следующее окно «Обновить прошивку?». Выберете «Да» для подтверждения или «Нет» для отмены.
- После обновления консоль автоматически перезагрузится.

Гарантийные обязательства

Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год

Срок службы установленный изготовителем действителен только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем.

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Технические характеристики

Встроенная память: 4ГБ

Аккумулятор: аккумулятор Lion 1000 mAh

Время работы: более 6 часов

Экран: 4.3" LCD, 480x272 px

Камера: встроенная фото/видео камера 5 Mpx

Порт: USB 2.0 с коннектором формата mini-USB, подзарядка от USB

Видео выход: AV (видео+аудио) PAL/NTSC, HDMI

Размеры: 170x75x16 мм.

Вес: 174 гр.

Комплектация

Консоль - 1 шт.

Адаптер - 1 шт.

Наушники - 1 шт.

USB-кабель - 1 шт.

AV-кабель - 1 шт.

Печатные материалы - 1 компл.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.



www.emotegroup.ru



www.exeq.ru