



Руководство пользователя



Мультимедийная игровая приставка


Возможности игровой консоли

Спасибо Вам, за приобретение мультимедийной игровой приставки Exeq SMP. Данная инструкция поможет Вам освоить управление и ознакомиться с особенностями этой консоли.

Примечание:
1. Производитель несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт. За неправильную эксплуатацию и потерю личных данных производитель ответственности не несет.
2. В инструкции изложены все важные моменты управления, пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с ней.

- Основные функции:**
Аудио: поддерживает WMA,DRM WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC и другие музыкальные форматы
Видео: AVI, FLV, RM, RMVB, MP4, 3GP, MPEG, DAT, SWF и другие видео форматы
Изображения: поддерживает JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG и другие форматы
Электронная книга: TXT
Встроенный микрофон
Игры(поддерживаемые форматы файлов): NES, GBA, SMC, SFC, SMD и GBC
Камера: режим фотокамера, видеокамера, web-камера
AV выход: NTSC/PAL
Настройки системы: язык, время/дата, AV-выход, память, экономия заряда батареи, форматирование карты памяти, установки по умолчанию, информация о системе, формат экрана, персонализация.
Встроенный радиоприемник
Два встроенных динамика: стерео звук
Многозадачность: наслаждайтесь музыкой во время просмотра изображений или чтения книги
Мультязычность
Календарь, часы, секундомер, калькулятор
Карта памяти: поддержка карт памяти Micro SD
USB-выход: обновление программного обеспечения и обмен файлами

Основные элементы консоли

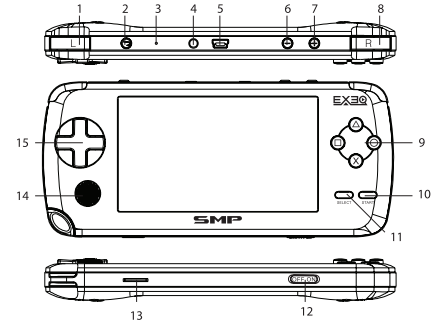

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) Кнопка L | 9) Кнопки управления |
| 2) Возврат | 10) Кнопка Start |
| 3) Микрофон | 11) Кнопка Select |
| 4) Вход для наушников/TV | 12) Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ |
| 5) USB-выход | 13) Слот для SD-карты |
| 6) Кнопка уменьшения громкости | 14) Джойстик аналоговый |
| 7) Кнопка увеличения громкости | 15) Джойстик |
| 8) Кнопка R | |

Внимание!
1. Не используйте консоль в условиях высоких температур и высокой влажности.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Не вынимайте карту памяти во время работы, это может привести к повреждениям консоли и карты.
4. Храните в недоступном для детей месте.
5. Доверяйте ремонт только квалифицированному персоналу.
6. Не разбирайте аккумулятор, не подвергайте его воздействию тепла и огня.
7. Не используйте за рулем движущегося автомобиля.
8. Перед использованием, убедитесь, что карта памяти вставлена правильно.
9. Приставка не является водонепроницаемой. Оберегайте её от попадания влаги.

Зарядка устройства



Советы:
Перед использованием зарядите от зарядного устройства или от компьютера. Перед первым использованием рекомендуется заряжать аккумулятор в течении 6-8 часов.
Время последующих зарядок 4-5 часов. Отключите, когда батарея будет полностью заряжена.

Примечание:
1. Зарядное устройство можно использовать только для данной модели устройства.
2. Не оставляйте его во влажном месте, не вскрывайте корпус консоли.
3. Если консоль не используется в течении длительного времени - рекомендуется каждые 2-3 месяца производить подзарядку для поддержания аккумулятора в рабочем состоянии

Системные требования:
Операционная система: Windows 7/XP/2K/ME/98 / Linux9 и выше // Mac OS 10
Процессор: минимум Pentium-133 МГц
память: не менее 32 МБ
Свободное пространство на жестком диске: не менее 100 МБ
Видеокарта: выше 640 * 480 форматов, по крайней мере улучшает передачу оттенка (16 бит)

Начало работы

Включение / выключение.
Переместите кнопку ON/OFF вправо, в положение ON, чтобы включить устройство и влево в положение OFF, чтобы выключить.

Подключение к компьютеру.
Соедините устройство с помощью кабеля USB с ПК. Устройство определится как съемный диск. В проводнике Windows на съёмном диске будут папки, в которые загружаются соответствующие файлы.



- Папка GAME - для игр
- Папка MUSIC - для музыкальных файлов
- Папка PICTURES - для картинок и фото
- Папка RECORD - для записей диктофона
- Папка TXT - для текстовых файлов
- Папка SYSTEM - для записей с радио, шрифтов и плейлистов
- Папка VIDEO - для видео файлов

Навигация по меню

ИГРЫ
Консоль имеет 2 варианта перехода к меню игр:
1) Находясь в главном меню, нажмите кнопку L, чтобы попасть в меню установленных на консоли игр.
2) В главном меню выберите категорию ИГРЫ.
Пользуясь джойстиком и кнопкой O (Подтверждение) выберите игру и откройте меню игры:
- перезапуск: начать игру заново
- загрузить: начать игру с места на котором закончили последний раз
- опции:
1. звук - открывает меню звука игры;
2. раскладки клавиатуры - настроить функции каждой клавиши при воспроизведении игр;

3. режим отображения: выбрать между обычным и полноэкранным
- выход: выйти из меню и вернуться к списку игр.

Примечание
Перед установкой и запуском игр удостоверьтесь в корректности игровых файлов. В некоторых случаях при обнаружении скрытых ошибок или других дефектов игровых файлов консоль может работать некорректно.

ВИДЕО

С помощью джойстика в главном меню выберите категорию ВИДЕО и нажмите O для входа в меню видео:
1) проигрывается: открывает последний проигрываемый файл.
2) список файлов: открывает все доступные для проигрывания видеофайлы.
3) Закладки: открывает все видеофайлы добавленные пользователем в закладки. Возможно добавление до 32 файлов.

Кнопки и функции в режиме видео:
Открыть полосу прокрутки - O
Переход к следующему/предыдущему файлу - < D
Перемотка - долгое нажатие кнопок - < D
Громкость (при включенном видео) - Δ ▽
Пауза/воспроизведение - O
Находясь в режиме воспроизведения нажмите □, откроется подменю:

- режим проигрывания: последовательность, повторить один, повторить все, перетасовка и просмотр
- скорость просмотра
- добавить закладку
- режима работы монитора: полный экран, первоначальный размер и масштаб
- возобновить: проигрывание с предыдущей позиции выхода
- удалить

Внимание! Внимание! В случае, если не воспроизводится какой-либо видео или аудио файл, возможно в текущем программном обеспечении отсутствует нужный кодек. Проверьте на сайте наличие новой прошивки с поддержкой необходимого видео или аудио кодеков. Если файлы аналогового формата воспроизводятся на консоли нормально, то скорее всего данный файл поврежден и не может быть прочитан.

МУЗЫКА

С помощью джойстика в главном меню выберите категорию МУЗЫКА и нажмите O для входа. Откроется меню раздела МУЗЫКА:
1) Проигрывается: открывает последний проигрываемый файл.
2) Вся вузыка: открывает все музыкальные файлы, сохраненные в музыкальном содержимом внутренней памяти.
3) Исполнитель: сортирует все музыкальные файлы по исполнителям. Файлы с неизвестным исполнителем, альбомом, жанром будут находиться в списке: неизвестные.
4) Альбом: сортирует все музыкальные файлы по альбомам.
5) Жанр: сортирует все музыкальные файлы по жанрам.
6) Мой плей-лист: открывает 5 списков воспроизведения. Пользователи могут классифицировать песни согласно своим собственным вкусам.
7) Список файлов: открывает все аудиофайлы содержащиеся во внутренней памяти устройства и на карте памяти.
8) Список записей: открывает все сделанные пользователем записи.
9) Рейтинг: сортирует все аудиофайлы по рейтингу. Пользователи могут назначать рейтинг от 1 до 5 звезд.
10) Закладки: открывает все аудиофайлы добавленные пользователем в закладки. Возможно добавление до 32 файлов.

Кнопки и функции в режиме проигрывания:
Пауза/воспроизведение - O
Перемотка - долгое нажатие кнопок - < D
Переход к следующему/предыдущему файлу - < D
Громкость (при включенном видео) - Δ ▽
Находясь в режиме воспроизведения нажмите □, откроется подменю:
1. АВ повтор: повтор фрагмента аудиофайла обозначенного маркерами А и В. Во время проигрывания файла нажмите один раз O, это будет начало фрагмента - А, повторное нажатие O, устанавливает конец фрагмента - В. Третье нажатие O, отменяет функцию.
2. Режим проигрывания: по-порядку, повтор одного, цикл всего, случайный, случайный+повтор, вступление.
3. Установка EQ: включает пользовательские режимы - нормально, рок, поп, классика, мягкий, джаз, DBB, пользовательский EQ, SRS WOW, SRS WOW HD и SRS.
4. Скорость воспроизведения: изменяет скорость проигрывания от -4 до +4.

- Режим работы монитора: модели показа музыкального интерфейса - альбом, текст песен и диапазон.
- Установить рейтинг: устанавливает рейтинг для проигрываемой песни.
- Добавить в закладки: нажмите О, чтобы добавить проигрываемый файл в закладки. Для удаления из закладки: выберите требуемый файл в закладках, намите□, выберите - удалить.
- Добавить в мой плей-лист: нажмите О, выберите нужный плей-лист и проигрываемая песня добавиться в список. Один файл может быть добавлен в несколько плей-листов.
- Удалить: нажмите О и выберите нужное действие.
- Установки музыки.
- Установки EQ.
- Информация: информация о проигрываемом файле.

■ КАМЕРА

С помощью джойстика в главном меню выберите категорию КАМЕРА и нажмите О для входа в меню:

- Фотография.** Нажмите О для включения фотокамеры. Для того, чтобы сделать снимок - нажмите О. Регулируйте фокус джойстиком △
▽. Нажмите □ для входа в подменю: предварительный просмотр, баланс белого, специальный эффект, сохранить путь, разрешение, режим экспозиции, свободное пространство, автоспуск, звук затвора, штамп даты, режим отображения, распознавание лица, параметры просмотра.
- Видеозапись.** Нажмите О для включения видеокамеры. Для начала записи нажмите О, повторное нажатие О - останавливает запись. Нажмите Х, для выхода из режима видеокамеры и сохранения записи. Нажмите □ для входа в подменю: предварительный просмотр, баланс белого, яркость, режим экспозиции, специальный эффект, сохранить путь, разрешение, качество звуковой записи, усиление звукозаписи, режим отображения, параметры просмотра.
- web-камера.** Нажмите О для включения web-камеры. Подключите USB кабель к устройству и к компьютеру. Иконка web-камеры появится на диске С компьютера, откройте ее и используйте камеру.

■ КАРТИНКИ

С помощью джойстика в главном меню выберите категорию КАРТИНКИ и нажмите О для входа в меню:

- проигрывается: открывает все изображения, сохраненные во внутренней памяти устройства.
- список файлов: открывает все изображения содержащиеся во внутренней памяти устройства и на карте памяти.
- Режим проигрывания: список, режим сокращенного изображения.
- Интервал слайдов: время просмотра слайда в слайд-шоу от 1 до 10 секунд.
- Эффект слайда: эффекты перехода от одного слайда к другому.

В режиме просмотра изображение нажмите □, откроется подменю, которое содержит разделы: поворот, зум, режим отображения, интервал слайдов, эффект слайда, установить как фон, фон по умолчанию, установить как заставку при запуске, установить как заставку при выключении, удалить.

■ ДИКТОФОН

С помощью джойстика в главном меню выберите категорию ДИКТОФОН и нажмите О для перехода в режим записи.

Находясь в режиме записи нажмите □, откроется подменю, содержащее пункты: тип звуковой записи, качество записи, усиление звукозаписи и сохранить путь.

Кнопки и функции в режиме диктофона:

Старт/пауза/продолжить - О
Остановить запись (при включенной записи) - Х
Сохранить запись (при включенной записи или паузе) - □
Когда запись длиться менее часа, точка отсчета выглядит как 01.00, когда больше - 02.00.

■ РАДИО

С помощью джойстика в главном меню выберите категорию РАДИО и нажмите О для входа в режим радио:

(Внимание: для использования радио необходимо подключить наушники!)
Проигрывание начинается автоматически с частоты 87,5 MHz установленной по умолчанию.

Для переключения между нормальным и режим по умолчанию нажмите О. Он не переключается, если нет сохраненных радиостанций.
В нормальном режиме, нажмите <1▷ для уменьшения или увеличения частоты, а в режиме по умолчанию, для переключения между

сохраненными радиостанциями.

Находясь в режиме радио нажмите □, откроется подменю, содержащее пункты: запись с радио, качество звукозаписи, тип звуковой записи, усиление звукозаписи, сохранить радиостанцию, автопоиск, список радиостанций, чувствительность FM, пользовательский список радиостанций, радиочастота, без звука.

ВНИМАНИЕ: Все фотографии сохраняются в папку PICTURES, все записи с диктофона сохраняются в папку RECORD, все видеозаписи сохраняются в папку VIDEO, все записи с радио сохраняются в папку SYSTEM. Чтобы посмотреть фото зайдите в категорию КАРТИНКИ. Для просмотра видеозаписей зайдите в категорию ВИДЕО, для прослушивания записей с радио и диктофона зайдите в категорию МУЗЫКА.

■ КНИГИ

С помощью джойстика в главном меню выберите категорию КНИГИ и нажмите О для входа в меню категории: проигрывается, список файлов, закладки.

Нажмите О для переключения между автоматическим и ручным режимами. В ручном режиме просмотра текста, нажмите △
▽, чтобы листать страницы.

В режиме чтения нажмите □, откроется подменю, которое содержит разделы: пропустить, скорость автоматического чтения, размер шрифта, добавить закладку, выбор кодировки, выбор цвета, удалить, возобновление и страница.

■ ПРИЛОЖЕНИЯ

С помощью джойстика в главном меню выберите категорию ПРИЛОЖЕНИЯ и нажмите О для перехода меню, содержащее: калькулятор, календарь, и секундомер.

■ ПРОВОДНИК

С помощью джойстика в главном меню выберите категорию ПРОВОДНИК и нажмите О для входа в меню:

- При отсутствии карты памяти, он будет отображать каталог установленный во внутренней памяти, содержащий папки: TXT, VIDEO, PICTURES, MUSIC, RECORD, GAME, System и других файлов пользователя.
- Выберите папку и нажмите О, чтобы получить список всех файлов в ней.

Выберите файл и нажмите О, чтобы открыть. Нажмите Х для выхода.

Нажмите □ для перехода в подменю: выбрать все, переместить, копия, удалить.

2. При вставленной карте памяти открывается меню: внутренняя память и директория карты.

2.1 Внутренняя память содержит всю информацию хранящуюся во внутренней памяти консоли.

2.2 Директория карты содержит всю информацию хранящуюся на карте памяти.

КАРТА ПАМЯТИ

Для начала работы с картой памяти вставьте карту в слот на нижней панели консоли. Следуйте рисунку на задней крышке консоли. В левом углу дисплея должна появиться иконка SD - карта установлена. Содержимое карты будет доступно для просмотра в разделе ПРОВОДНИК. В разделе ПРОВОДНИК, выберите пункт меню - Директория карты. Навигация и запуск файлов с карты памяти выполняются так же, как и при работе с памятью приставки.

■ НАСТРОЙКИ

С помощью джойстика в главном меню выберите категорию НАСТРОЙКИ и нажмите О для входа в меню категории:

- Настройка эффекта.** Установите эффект интерфейса: нормальный, куб, удар или переворот.
- Настройка дисплея.** Время подсветки от 10 сек. до 5 мин. Яркость имеет уровней.
- Экономия батареи.** Режим простоя от 10 сек. до 10 мин. Режим сна от 10 мин. до 5 ч.
- Дата и время.** Установите время и дату.
- Язык.** Установите требуемый язык.
- TV выход.** Подключите устройство к телевизору посредством AV кабеля.

В меню устройства выберите TV выход, нажмите О для подтверждения.

Выберите систему цветности PAL или NTSC и нажмите О. На экране телевизора отобразиться содержимое. Для выхода нажмите Х.

7. **Дополнительно:**

7.1 Информация о приставке. Содержит информацию о приставке: имя пользователя, название приставки, версия прошивки, объем памяти,

свободное место, объем карты памяти и свободное место на карте.

7.2 Выбор шрифта. Пользователь может установить свой шрифт.

Для этого скачайте шрифт в папку SYSTEM-FONTS.

7.3 Выбор звука клавиш. Установите один из предложенных вариантов звуков.

7.4 Форматировать встроенную память. Пожалуйста, сохраните нужные данные перед форматированием.

7.5 Форматировать карту памяти. Пожалуйста, сохраните нужные данные перед форматированием.

7.6 Настроить имя пользователя.

7.7 Проверка системы. После подтверждения выводится сообщение: «Возможно потребуется несколько минут для завершения».

7.8 Обновление программного обеспечения.

- загрузите новую редакцию прошивки.

- подключите консоль к компьютеру с помощью USB кабеля.

Если установленное программное обеспечение находится в хорошем состоянии, то консоль переключится в режим обновления прошивки.

Информация по обновлению будет отображаться в левом верхнем углу окна интерфейса. Щелкните значок «выбрать для обновления прошивки».

Если все в порядке без каких-либо ошибок после проверки, информация о новом программном обеспечении будет в правом верхнем углу окна.

Нажмите кнопку «начать обновление» для обновления прошивки.

Если установленное программное обеспечение повреждено, консоль переключится на прошивку в режиме восстановления. Нажмите кнопку «начать обновление» для обновления прошивки.

Во время обновления или восстановления, пожалуйста, не отключайте консоль и компьютер. После завершения обновления, откроется сообщение «Обновление прошло успешно, программа автоматически завершит работу».

● Подключение к компьютеру

Подключите устройство к компьютеру посредством USB кабеля.

Откроеся меню: передача данных, зарядка и игра, зарядка.

- Передача данных. (MTP устройство) Режим обмена данными между компьютером и консолью.
- Зарядки и игра. Режим одновременной подзарядки устройства и функций проигрывания.
- Зарядка. Режим подзарядки устройства, когда питание отключено.

● Устранение неполадок

1) Устройство не включается.

Устройство может не включаться из-за низкого заряда батареи.

2) Не воспроизводятся файлы.

Отформатируйте устройство и загрузите файлы снова, возможно файлы были повреждены или загружены не полностью. Проверьте формат файла.

3) Устройство не определяется ПК.

Проверьте соединение устройства с компьютером.

4) Не сохраняются записанные файлы.

Возможно память заполнена, проверьте наличие свободной памяти.

5) Слова, отображаемые на экране отображаются некорректно

Проверьте что выбран правильный язык в меню настроек.

● Гарантийные обязательства

Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год

Срок службы установленный изготовителем действителен только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем.

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

● Технические характеристики

Встроенная память: 2GB -16GB

Отношение сигнал/шум: 90 dB

Аккумулятор: Литий-ионная батарея 1200 mAh

Среднее время работы: более 5 часов

Мощность наушников: 15mW + 15mW

Экран: 4,3 дюйма, LCD, 480x272 px, 260 000 цветов

Частотный диапазон: 87,5 MHz до 108,5 MHz

Качество и параметры звука: Mp3 8-320 kbps, WMA 8-192 kbps

Камера: 1.3 Мрх

Порт USB: 2.0 (высокоскоростной) mini USB

Размеры: 170*75*16 мм

Вес: 187 гр.

● Комплектация

Консоль - 1шт

Адаптер -1 шт


Наушники - 1шт

USB кабель - 1шт

AV-кабель - 1шт

Печатные материалы - 1 компл

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

 **ПРОЯВЛЯЙ ЭМОЦИИ**
группа компаний

www.emotegroup.ru



www.exeq.ru