


Основные элементы консоли:

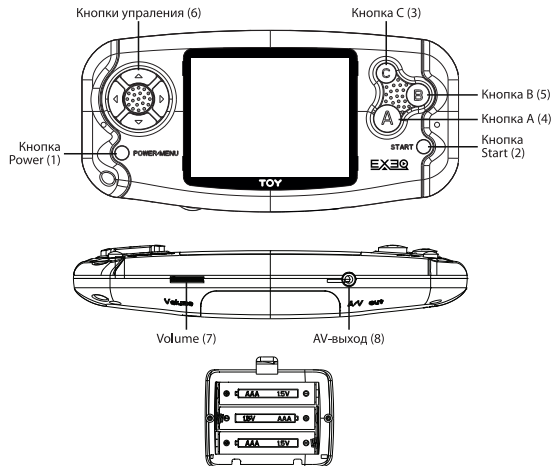

- 1) Кнопка **Power** (Reset): для возврата в главное меню. Для выключения приставки, нажмите и удерживайте кнопку в течении 2 секунд
- 2) Кнопка **Start** (Pause): для начала игры или паузы в игре
- 3) Кнопка **C**: для ускорения скорости ходьбы и стрельбы
- 4) Кнопка **A**: для прыжка
- 5) Кнопка **B**: для стрельбы
- 6) Кнопки **управления**: направления движений «вверх», «вниз», «вправо», «влево»
- 7) **Volume**: колесико для регулировки громкости
- 8) **AV-выход**: для подключения к телевизору.

Технические характеристики:

188 встроенных игр

Цветной экран 2,5 TFT LCD, разрешение 320*240 px

Питание от 3 батареек типа AAA (не входят в комплектацию)

3,5 мм разъем для наушников

TV-выход: функция Plug and Play

Регулировка уровня громкости

Размеры: 127x60x23 мм

Вес: 74 г.

Комплектация:

Игровая консоль, Печатные материалы.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.



www.emotegroup.ru



www.exeq.ru



Руководство пользователя



Портативная игровая приставка