

# Руководство пользователя.

## Оглавление

Введение .....	2
<b>Инструкции по технике безопасности .....</b>	<b>2</b>
<b>Уведомление о защите окружающей среды .....</b>	<b>3</b>
<b>Меры безопасности при использовании устройства.....</b>	<b>3</b>
<b>Разъёмы и порты .....</b>	<b>4</b>
<b>Чистка.....</b>	<b>5</b>
Глава 1. Описание устройства.....	6
Глава 2. Подготовка.....	7
2.1. Включение.....	7
2.2. Выключение.....	7
2.3. Размещение файлов.....	7
2.4. Подключение USB.....	7
Глава 3. Видео.....	8
Глава 4. Музыка.....	9
Глава 5. Галерея.....	10
Глава 6. Камера.....	10
Глава 7. Видеокамера.....	11
Глава 8. Диктофон.....	11
Глава 9. Игры.....	12
Глава 10. Книги.....	12
Глава 11. Инструменты.....	13
Глава 12. FM радио.....	13
Глава 13. Настройка.....	14
Глава 14. Спецификации.....	14

## Введение

Благодарим Вас за приобретение игровой консоли EXPLAY.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой компьютера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого устройства необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru).

Руководство пользователя загружено во внутреннюю память устройства, в него можно заглянуть в любой момент и найти подробное описание необходимых Вам функций.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

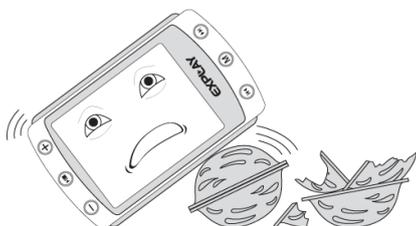
## Инструкции по технике безопасности




### **Внимание!**

Если уст-во выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.







Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:



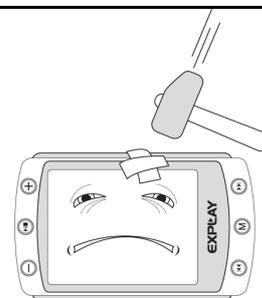Не используйте устройство для задач, не описанных в данном руководстве.



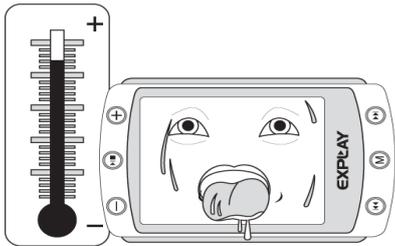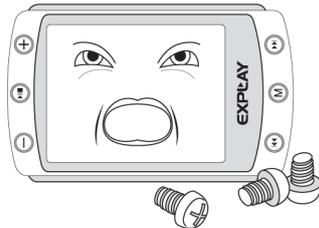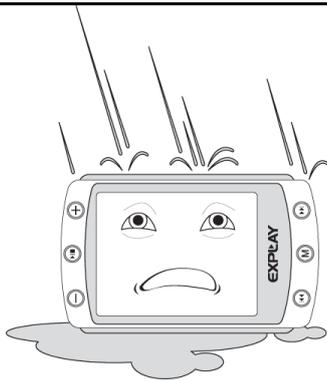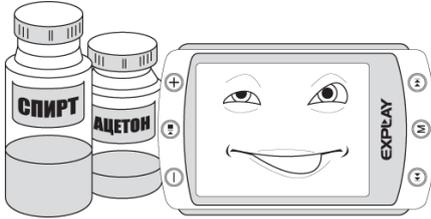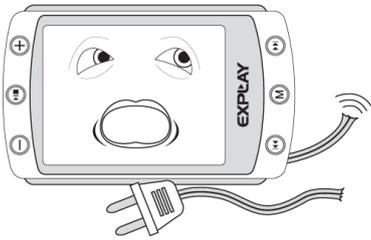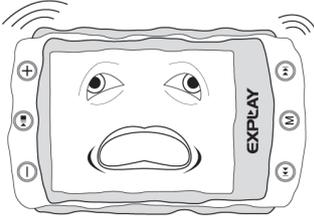Не допускайте сильных ударов по корпусу устройства или сильной тряски.

	
<p>Не используйте устройство в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.</p>	<p>Не пытайтесь открывать корпус устройства и ремонтировать его самостоятельно.</p>
	
<p>Не допускайте попадания влаги в устройство. При попадании влаги на корпус протрите компьютер сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки устройства, активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>
	
<p>Не вынимайте штекер наушников из устройства и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов.</p>


### Уведомление о защите окружающей среды

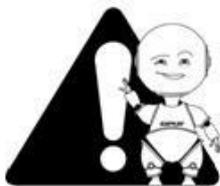Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

### Меры безопасности при использовании устройства

## Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает Вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от Вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.



### **Внимание!**

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным уст-вом нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если уст-во нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого уст-ва опасно.

## Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у Вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование устройства.



### **Внимание!**

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

## Разъёмы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.



**Внимание!**

Используйте уст-во при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не помещайте уст-во в пыльные или влажные условия. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае уст-во может быть повреждено

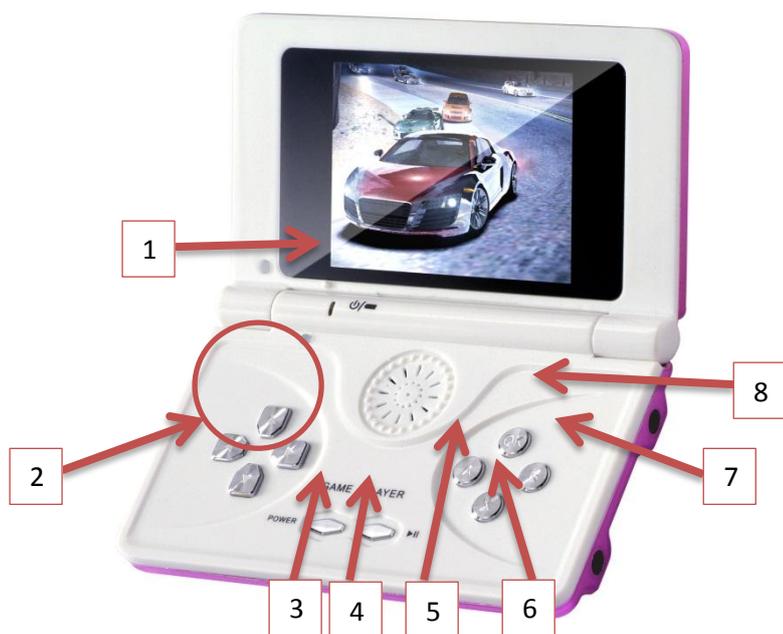
Не помещайте уст-во рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

## Чистка


Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что устройство отключено.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

## Глава 1. Описание устройства.



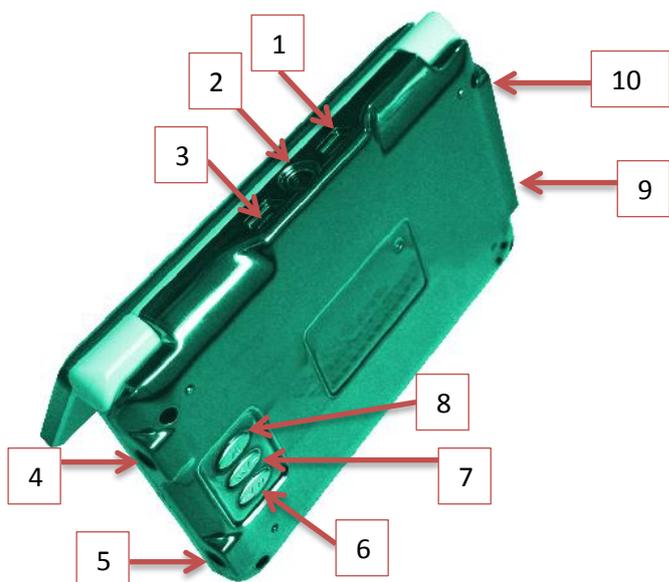1. Индикатор питания.
2. Навигационные клавиши.
3. Клавиша «Вкл./Выкл.».
4. Клавиша «Старт/Пауза».
5. Клавиша «Меню».
6. Клавиша «Выход».
7. Клавиша переключения режима.
8. Клавиша «Ок».



1. Порт USB №2.
2. Камера.

3. Порт USB №1.
4. JACK №1 (TV выход, наушники 3,5мм.).
5. JACK №2 (наушники 3,5мм.).
6. Клавиша «Вперед/Звук +».
7. Клавиша «Назад/Звук –».
8. Клавиша «Старт/Пауза».
9. Переключатель режимов «Вкл./Выкл.».
10. Слот для micro-SD карты.

## Глава 2. Подготовка.



### 2.1. Включение.

Нажмите и удерживайте некоторое время клавишу «Вкл./Выкл.», при этом загорится индикатор питания и электронная игра включиться.

### 2.2. Выключение.

Нажмите и удерживайте клавишу «Вкл./Выкл.» в течении двух секунд, после чего электронная игра выключится.

### 2.3. Размещение файлов.

Для того чтобы файлы могли быть опознаны и воспроизведены их надо размещать в определенные папки устройства. Видео файлы (включая форматы 3GP и MP4) должны находиться в папке “Съемный диск:/VIDEO”; Файлы изображений (формат JPG) должны находиться в папке “Съемный диск:/PICTURE”; Аудио файлы (форматы MP3, WAV) должны находиться в папке “Съемный диск:/AUDIO”; Электронные книги (формат TXT) должны находиться в папке “Съемный диск:/EBOOK”; Файлы игр должны находиться в папке “Съемный диск:/GAMES”. Те же самые правила хранения файлов распространяются на карту памяти. Выключайте устройство, перед тем как вставлять или извлекать карту памяти.

### 2.4. Подключение USB.

Включите электронную игру и подсоедините ее к ПК с помощью USB кабеля, после чего на дисплее электронной игры появиться значок USB, откройте папку «Мой компьютер» на Вашем ПК и Вы увидите два «Съемных диска». Одна из иконок отображает содержимое карты памяти и не сможет быть открыта, если карта памяти отсутствует; Другая иконка отображает содержимое внутренней памяти устройства.

**Примечание:** подключение через USB не работает, если при этом Вы находитесь в каком либо субменю.

## Глава 3. Видео.



1. Находясь в интерфейсе главного меню, выберите «Видео» нажатием на клавишу «Ок». Пожалуйста, убедитесь в том, что в памяти устройства или карты памяти присутствуют видео файлы, в противном случае на дисплее отобразится надпись «Нет файлов».

2. Нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз» выберите интересующий Вас видео файл, после чего нажмите на клавишу «Ок» для подтверждения выбора и начала воспроизведения.

- \* Если во время воспроизведения видео нажать на клавишу «Ок», то это остановит воспроизведение, поставив его на паузу, чтобы возобновить воспроизведение снова нажмите на клавишу «Ок».
  - \* Нажатием на навигационные клавиши «влево/вправо» во время воспроизведения Вы сможете переключаться между предыдущим и следующим видео; При нажатии на навигационную клавишу «вверх» Вы сможете увеличить громкость, а при нажатии на навигационную клавишу «вниз» уменьшить.
  - \* Перемотка назад/вперед: во время воспроизведения сперва нажмите клавишу «В» а затем навигационную клавишу «влево» для перемотки назад или навигационную клавишу «вправо» для перемотки вперед. Для того чтобы выйти из режима перемотки нажмите на клавишу «Ок».
3. Нажатие на клавишу «X» позволит вернуться к предыдущему меню.
4. Находясь в режиме просмотра списка видео файлов нажмите клавишу «А» для отображения меню настроек. Нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз» выберите нужный Вам пункт меню настроек, затем нажатием на навигационную клавишу «вправо» Вы сможете открыть вторичное субменю и воспроизвести выбор настроек нажатием на навигационные клавиши «вверх\вниз». Для подтверждения выбранных настроек нажмите клавишу «Ок». Нажмите навигационную клавишу «влево» для того чтобы вернуться к предыдущему меню настроек.
5. Меню настроек:
- \* Режим дисплея: По умолчанию установлено как «список».
  - \* Режим повтора: По умолчанию установлен как «все».
  - \* Защита файла.
  - \* Удаление файла.
  - \* Выход, возврат к изначальному меню.

## Глава 4. Музыка.



1. Находясь в интерфейсе главного меню, выберите «Музыка» нажатием на клавишу «Ок». Пожалуйста, убедитесь в том, что в памяти устройства или карты памяти присутствуют аудио файлы, в противном случае на дисплее отобразится надпись «Нет файлов».

2. Нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз» выберите интересующий Вас аудио файл, после чего нажмите на клавишу «Ок» для подтверждения выбора и начала воспроизведения.

- \* Если во время воспроизведения музыки нажать на клавишу «Ок», то это остановит воспроизведение, поставив его на паузу, чтобы возобновить воспроизведение снова нажмите на клавишу «Ок».
  - \* Нажатием на навигационные клавиши «влево/вправо» во время воспроизведения Вы сможете переключаться между предыдущим и следующим аудио файлами; При нажатии на навигационную клавишу «вверх» Вы сможете увеличить громкость, а при нажатии на навигационную клавишу «вниз» уменьшить. Нажмите на клавишу «А» для изменения режима повтора.
  - \* Перемотка назад/вперед: во время воспроизведения сперва нажмите клавишу «В» а затем навигационную клавишу «влево» для перемотки назад или навигационную клавишу «вправо» для перемотки вперед. Для того чтобы выйти из режима перемотки нажмите на клавишу «Ок».
3. Нажатие на клавишу «Х» позволит вернуться к предыдущему меню.
4. Находясь в режиме просмотра списка аудио файлов нажмите клавишу «А» для отображения меню настроек. Нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз» выберите нужный Вам пункт меню настроек, затем нажатием на навигационную клавишу «вправо» Вы сможете открыть вторичное субменю и воспроизвести выбор настроек нажатием на навигационные клавиши «вверх\вниз». Для подтверждения выбранных настроек нажмите клавишу «Ок». Нажмите навигационную клавишу «влево» для того чтобы вернуться к предыдущему меню настроек.
5. Меню настроек:
- \* Режим повтора: По умолчанию установлен как «все».
  - \* Защита файла.
  - \* Удаление файла.
  - \* Эквалайзер: Обычный, НЧ, Рок, Джаз, Поп, Живой звук.

## Глава 5. Галерея.



1. Находясь в интерфейсе главного меню, выберите «Галерея» нажатием на клавишу «Ок». Пожалуйста, убедитесь в том, что в памяти устройства или карты памяти присутствуют файлы изображений, в противном случае на дисплее отобразится надпись «Нет файлов».
2. Нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз» выберите интересующий Вас файл изображения, после чего нажмите на клавишу «Ок» для подтверждения выбора и начала воспроизведения.
3. Нажатие на клавишу «X» позволит вернуться к предыдущему меню.
4. Находясь в режиме просмотра списка файлов изображений нажмите клавишу «A» для отображения меню настроек. Нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз» выберите нужный Вам пункт меню настроек, затем нажатием на навигационную клавишу «вправо» Вы сможете открыть вторичное субменю и воспроизвести выбор настроек нажатием на навигационные клавиши «вверх\вниз». Для подтверждения выбранных настроек нажмите клавишу «Ок». Нажмите навигационную клавишу «влево» для того чтобы вернуться к предыдущему меню настроек.
5. Меню настроек:
  - \* Режим дисплея: По умолчанию установлено как «список», Вы так же можете установить режим «Набросок» или «Слайд шоу».
  - \* Защита файла.
  - \* Удаление файла.
  - \* Выход.

## Глава 6. Камера.



1. Находясь в интерфейсе главного меню, выберите «Камера» нажатием на клавишу «Ок».
2. Нажмите на клавишу «Ок» чтобы сделать снимок.
3. Нажатие на клавишу «X» позволит вернуться к предыдущему меню.
4. Находясь в режиме фотосъемки, нажмите клавишу «A» для отображения меню настроек. Нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз» выберите нужный Вам пункт меню настроек, затем нажатием на навигационную клавишу «вправо» Вы сможете открыть вторичное субменю и воспроизвести выбор настроек нажатием на навигационные клавиши «вверх\вниз». Для подтверждения выбранных настроек нажмите клавишу «Ок». Нажмите навигационную клавишу «влево» для того чтобы вернуться к предыдущему меню настроек.
5. Меню настроек:
  - \* Режим фото: Вы можете выбрать один из трех режимов (Одно фото, Непрерывно, Свое фото) нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз», а затем на клавишу «Ок» для подтверждения выбора; Нажмите на навигационную клавишу «влево» для возврата к предыдущему меню настроек. При выборе режима «Свое фото», фотография будет сделана автоматически спустя 10 секунд.
  - \* Разрешение: Вы можете установить одно из шести разрешений (320\*240, 640\*480, 1280\*960, 1600\*1200, 2048\*1536, 2592\*1944), режим цифрового зума работает только при

установленном разрешении 320\*240 и управляется навигационными клавишами «вверх/вниз». Нажмите клавишу «Ок» для подтверждения, «Х» для выхода, навигационную клавишу «влево» для возврата к предыдущему меню.

- \* Качество: на выбор предоставляется три уровня качества изображения (Высокое, Среднее, Низкое). Нажмите клавишу «Ок» для подтверждения, «Х» для выхода, навигационную клавишу «влево» для возврата к предыдущему меню.
- \* Эффект: на выбор предоставляется шесть эффектов (Нормальный, Негатив, Рельеф, Мульти ЧБ, Сепия, Черно-белый).
- \* Выход.

## Глава 7. Видеокамера.



1. Находясь в интерфейсе главного меню, выберите «Видеокамера» нажатием на клавишу «Ок».
2. Нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз» установите нужный уровень цифрового зума. Максимальный уровень цифрового зума 2X.
3. Нажмите на клавишу «Ок» для начала/остановки записи видео.
4. Нажатие на клавишу «Х» позволит вернуться к предыдущему меню.
5. Находясь в режиме видеосъемки, нажмите клавишу «А» для отображения меню настроек. Нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз» выберите нужный Вам пункт меню настроек, затем нажатием на навигационную клавишу «вправо» Вы сможете открыть вторичное субменю и воспроизвести выбор настроек нажатием на навигационные клавиши «вверх\вниз». Для подтверждения выбранных настроек нажмите клавишу «Ок». Нажмите навигационную клавишу «влево» для того чтобы вернуться к предыдущему меню настроек.
6. Меню настроек:
  - \* Разрешение: вы можете выбрать одно из двух разрешений (160x128, 320x240).
  - \* Качество: на выбор предоставляется три уровня качества изображения (Высокое, Среднее, Низкое).
  - \* Эффект: на выбор предоставляется шесть эффектов (Нормальный, Негатив, Рельеф, Мульти ЧБ, Сепия, Черно-белый).
  - \* Выход.

## Глава 8. Диктофон.



Находясь в интерфейсе главного меню, выберите «Диктофон» нажатием на клавишу «Ок».

Для того чтобы начать запись, надо нажать на клавишу «Ок», повторное нажатие на клавишу «Ок» поставит запись на паузу. Нажмите на клавишу «Х» для того чтобы остановить запись. Файл будет записан в формате

AMR и автоматически сохранен в папке «AUDIO». Вы сможете воспроизвести записанные файлы при помощи функции «Музыка».

## Глава 9. Игры.



Находясь в интерфейсе главного меню, выберите «Игры» нажатием на клавишу «Ок».

1. Находясь в режиме просмотра списка файлов игр нажмите клавишу «А» для отображения меню настроек, Вы сможете установить защиту на тот или иной файл или же удалить файл(ы).
2. Нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз» выберите нужную Вам игру и подтвердите выбор нажатием на клавишу «Ок».
3. После того как Вы запустили игру, нажмите на клавишу «старт/пауза» ►|| чтобы начать играть. Для передвижения в игре используются навигационные клавиши «вверх/вниз» «влево/вправо»; для совершения действия используется клавиша «А»; для прыжка используется клавиша «В» (для разных игр используются различные друг от друга раскладки клавиатур, поэтому перед игрой рекомендуется ознакомиться с инструкцией).

После улучшения программного обеспечения, Вы сможете воспроизводить 32-битные игры и пользоваться функцией AV-выхода, для вывода изображения на экран телевизора.

**Примечание:** для выхода из игры нажмите на клавишу «Вкл./Выкл.». Во время игры нельзя регулировать уровень громкости.

## Глава 10. Книги.



Находясь в интерфейсе главного меню, выберите «Обучение» нажатием на клавишу «Ок», затем выберите «Книги».

1. Нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз» выберите нужный Вам файл TXT и подтвердите выбор нажатием на клавишу «Ок». Нажмите на клавишу «X» для выхода из режима чтения.
2. Находясь в режиме просмотра списка файлов TXT, нажмите клавишу «А» для отображения меню настроек (идентично с функциями «музыка» и «видео»). Нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз» выберите нужный Вам пункт меню настроек, затем нажатием на навигационную клавишу «вправо» Вы сможете открыть вторичное субменю и воспроизвести выбор настроек нажатием на навигационные клавиши «вверх\вниз». Для подтверждения выбранных настроек нажмите клавишу «Ок». Нажмите навигационную клавишу «влево» для того чтобы вернуться к предыдущему меню настроек.
3. Меню настроек:
  - \* Закладки: здесь вы можете создать закладку, перейти в конец или начало книги, а так же воспользоваться приблизительным поиском
  - \* Настройка: здесь вы можете выбрать режим просмотра вручную, и автопрокрутка (0,5; 1 или 2 секунды). Так же можно указать высоту строки (Малый, средний, большой).

## Глава 11. Инструменты.



1. Находясь в интерфейсе главного меню, выберите «Инструмент» нажатием на клавишу «Ок».
2. В инструментах содержатся такие функции как: календарь, калькулятор, блокнот, управление памятью и система.
3. Навигация в меню осуществляется клавишами "Влево / Вправо", чтобы выбрать пункт, клавиша "ОК" для входа и клавиша "X", чтобы выйти.
4. Календарь: здесь вы можете посмотреть дату, навигация осуществляется клавишами "В", чтобы переместить курсор на год, месяц или день, и "Вверх / Вниз, влево / вправо", чтобы изменить их для просмотра.
5. Калькулятор: используйте кнопки "вверх / вниз, влево / вправо" для выбора цифры или знаков "+, -, x, ÷", нажмите "ОК" для подтверждения. Нажмите кнопку «X» для выхода.
6. Блокнот: Нажатием на навигационные клавиши «вверх/вниз» выберите нужный Вам файл TXT и подтвердите выбор нажатием на клавишу «Ок». Находясь в режиме просмотра списка файлов TXT, нажмите клавишу «А» для отображения меню настроек (идентично с функциями «музыка» и «видео»). В меню вы можете: создать новые файлы, редактировать, защитить и удалить файлы.
7. Управление памятью: здесь вы можете посмотреть информацию о памяти устройства и карты памяти, а так же их отформатировать. Используйте кнопки "влево / вправо" для выбора рабочей области, "Вверх / Вниз", чтобы установить рабочую область или форматировать, нажмите кнопку "ОК" для подтверждения, нажмите "X", чтобы выйти.

**Примечание:** только тогда, когда карта SD установлена, пользователь может просмотреть карту SD.

## Глава 12. FM радио.



1. Находясь в интерфейсе главного меню, выберите «FM-радио» нажатием на клавишу «Ок».
2. Используйте навигационные клавиши "Влево / Вправо" для выбора каналов, "Вверх / Вниз" для управления громкостью. Нажмите кнопку "В", чтобы переключиться между режимами "выбора канала", "автоматического поиска" или "ручного поиска".
3. Ручной поиск: по завершению поиска нажмите клавишу "ОК", чтобы сохранить канал.

**Примечание:** Прием может изменяться в зависимости от местоположения.

**Примечание:** Пожалуйста, используйте наушники во время прослушивания радио. Они служат антенной!

## Глава 13. Настройка.



1. Находясь в интерфейсе главного меню, выберите «Настройка» нажатием на клавишу «Ок».

2. Для изменения предоставлены следующие параметры:

- \* Язык: позволяет выбрать язык
- \* TV-выход: позволяет выбрать PAL или NTSC режим
- \* По умолчанию: данная функция восстанавливает заводские настройки
- \* Звук: позволяет включить/выключить звук
- \* Авто выключение: позволяет установить время автоматического выключения (Никогда, 3минуты, 15минут, 60минут)
- \* Стилль: позволяет изменить стиль устройства
- \* Энергосберегающий режим: позволяет выбрать время автоматического потухания дисплея (Никогда, 30секунд, 1минута, 3минуты) от последнего нажатия кнопки

## Глава 14. Спецификации.

	Размеры	20x110x69 мм
	Вес	200 грамм
	Дисплей	TFT, размер 320*240 пикселей, диагональ 2.8 дюймов
	Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3, WMA, AMR, AAC, Dm wma, (8-320кб/с)
	Поддерживаемые видео форматы	3GP, ASF и MP4
	Поддерживаемые фото форматы	JPG, JPGE
	Поддерживаемые форматы текста	TXT
	Память	встроенная 4 Гб + microSD карта памяти

		(128 Мб - 2 Гб)
	Bluetooth	2.0
	Разъемы и порты	mini-USB, 3,5 mm (mini-jack), micro SD, AV OUT( 720*480 NTSC/PAL)
	Питание	Литиево-полимерный аккумулятор - 750мАч
	Адаптер	Вход: AC100V-240V Выход: USB5V/1000mA
	Время работы	До 3 часов в режиме видео До 10 часов в режиме музыки
	Рабочие температуры	От -20 до 60 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Windows98/SE/ME/2K/XP

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.