

Explay GP-3

Игровая консоль



Руководство пользователя

Оглавление

Введение	4
Комплект поставки	5
Инструкции по технике безопасности	6
Уведомление о защите окружающей среды	7
Меры безопасности при использовании устройства	7
Разъёмы и порты	7
Чистка	8
Глава 1. Обзор устройства и его основных функций.....	9
Отключение от компьютера	12
Загрузка и выгрузка файлов	12
Установка и удаление программного обеспечения	13
Модернизация программного обеспечения	13
Включение/Выключение	14
Радио	14
Видеозапись	15
Камера.....	15
Видео	15
Музыка	16
Фото	16
Книги	16
Диктофон	17
Календарь	17
Будильник.....	17
Игры	17
Настройки	17
Технические характеристики.....	18

Введение


Благодарим Вас за приобретение игровой консоли EXPLAY.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой компьютера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого устройства необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru.

Руководство пользователя загружено во внутреннюю память устройства, в него можно заглянуть в любой момент и найти подробное описание необходимых Вам функций.

Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Игровая консоль		1	Шт.
Стереонаушники		1	Шт.
Кабель USB		1	Шт.
Гарантийный талон		1	Шт.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

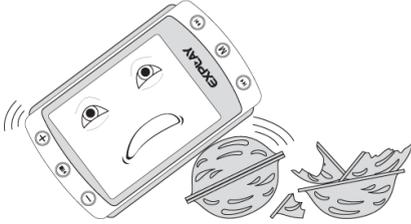
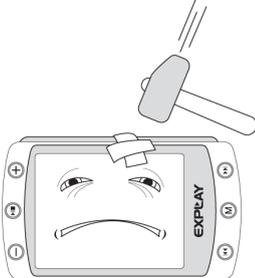
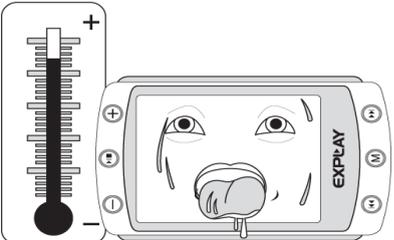
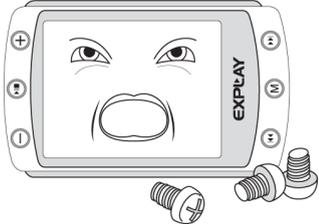
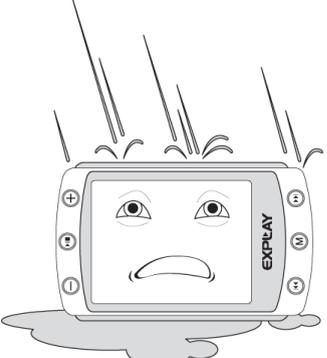
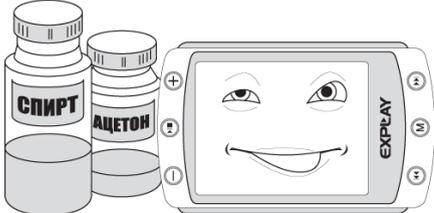
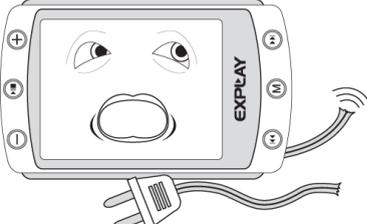
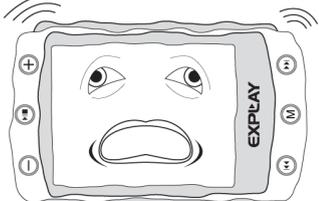
Инструкции по технике безопасности



Внимание!

Если уст-во выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

	
<p>Не используйте устройство для задач, не описанных в данном руководстве.</p>	<p>Не допускайте сильных ударов по корпусу устройства или сильной тряски.</p>
	
<p>Не используйте устройство в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.</p>	<p>Не пытайтесь открывать корпус устройства и ремонтировать его самостоятельно.</p>
	
<p>Не допускайте попадания влаги в устройство. При попадании влаги на корпус протрите компьютер сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки устройства активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>
	
<p>Не вынимайте штекер наушников из устройства и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов.</p>

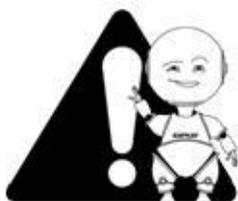
Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает Вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от Вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.



Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным устройством нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если устройство нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей.

Дальнейшее использование этого устройства опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у Вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование устройства.



Внимание!

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

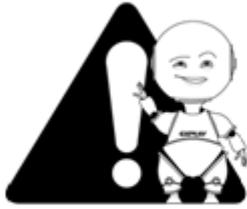
Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъемы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен

правильно относительно порта.



Внимание!

Используйте уст-во при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае уст-во может быть повреждено
Не помещайте уст-во в пыльные или влажные условия. В противном случае уст-во может быть повреждено
Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае уст-во может быть повреждено
Не помещайте уст-во рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что устройство отключено.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Глава 1. Обзор устройства и его основных функций

Функциональные особенности

ЖК-дисплей

4.3-дюймовый экран с разрешением 480*272 пикселей

Игровые возможности

Консоль поддерживает 8-32-16-64 битные файлы форматов (FC, NES, GB, GBC, Bin), поддержка Flash игр.

Музыкальные файлы

Устройство поддерживает следующие форматы: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, APE. Возможность просмотра текста песен, используя файлы формата LRC.

Видео и ТВ

Консоль воспроизводит файлы форматов: RM/RMVB (800*600,30 к/с), AVI (720*576), ASF, FLV, 3GP, MP4. Также возможен просмотр ТВ через AV-выход (720*480 NTSC/PAL).

Встроенное радио

Плеер оборудован FM-радио приемником.

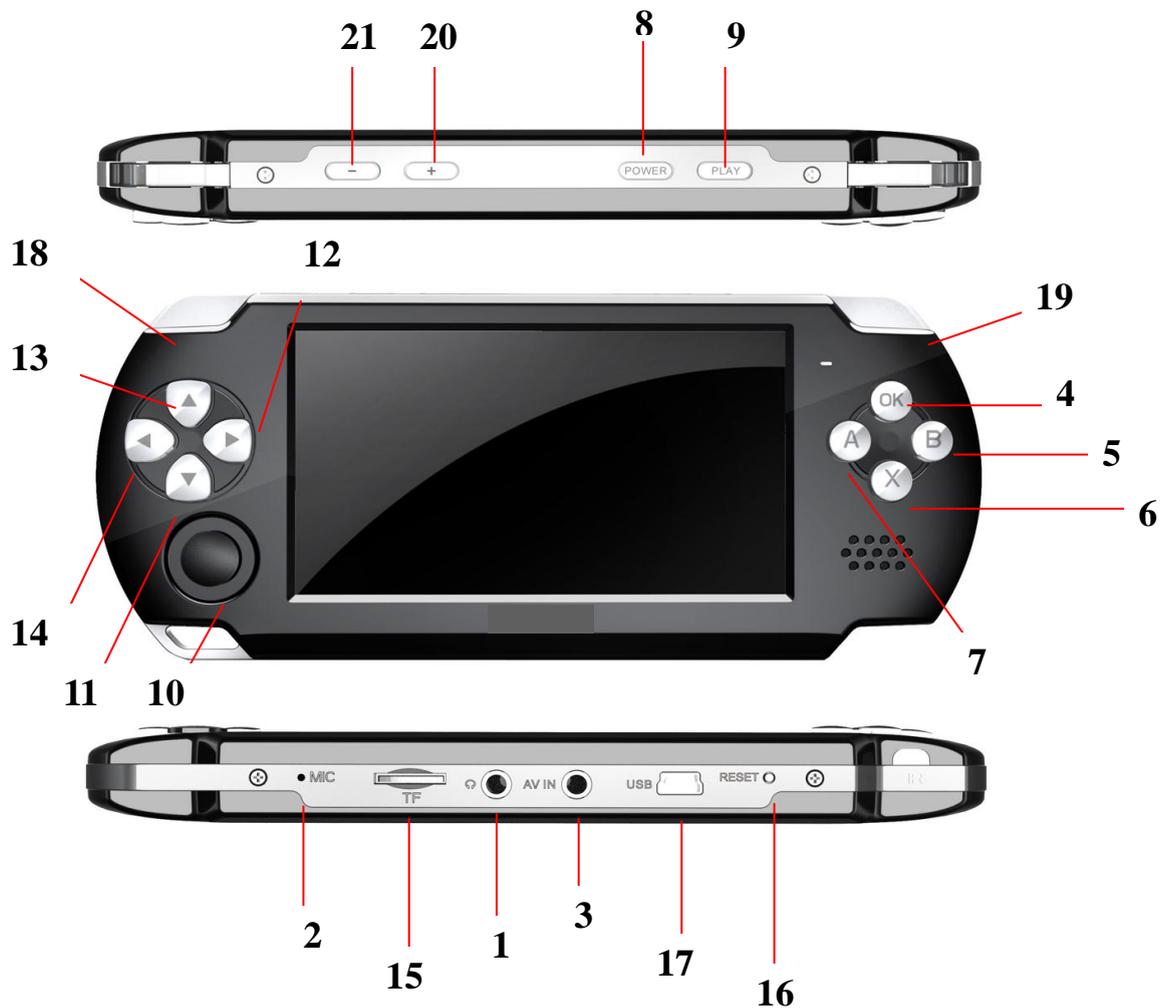
Переносной диск

Устройство может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

Диктофон

Встроенный микрофон позволяет записывать файлы в формате AAC.

Описание кнопок устройства



1. Разъем для гарнитуры, AV-выход	8. Вкл./Выкл.	15. Разъем для micro SD карты
2. Разъем для микрофона	9. Play - Играть / Пауза	16. Кнопка Reset
3. Разъем для наушников 3.5 мм (mini-jack)	10. Джойстик	17. USB-разъем
4. ОК, Подтверждение, Играть/Пауза	11. Вниз 	18. Левая функциональная кнопка
5. Кнопка «B»	12. Вправо 	19. Правая функциональная кнопка
6. Кнопка «X», Назад	13. Вверх 	20. Увеличить громкость
7. Кнопка «A»	14. Влево 	21. Уменьшить громкость

Глава 2. Зарядка элементов питания

В этом продукте используется литиево-полимерный аккумулятор. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере расхода заряда батареи.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батареи становится пустым (). После чего устройство отключается. Своевременно заряжайте устройство.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8 часов.



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования устройства необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.



Не используйте устройство в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать устройство воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).


Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение к компьютеру

1. Для подключения устройства к ПК используйте USB-кабель.
2. Включите питание устройства.
3. Подключите кабель к mini USB порту устройства и соедините с USB портом компьютера.
4. На дисплее должен появиться значок подключения/зарядки.

Отключение от компьютера

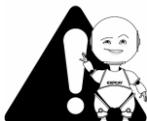1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закрыть”.



Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению устройства.

Загрузка и выгрузка файлов

а. Загрузка файлов

Скопируйте файлы и мелодии со своего ПК на “съемный диск” (т.е. устройство).

б. Выгрузка файлов

Откройте папку “мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. устройство) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/7, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте устройство от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
 - Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится

сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте устройство от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте аппарат только после окончания передачи.



Если устройство по непонятным причинам работает неправильно, выключите его и снова включите спустя 3 секунды
Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности

Установка и удаление программного обеспечения

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2K и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.


Примечание. При использовании этого устройства с операционными системами WIN2000/ME/XP/VISTA/7 установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения

Устройство поддерживает обновление прошивки.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы аппарата, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы устройства. После обновления программного обеспечения - работа аппарата должна остаться полноценной.



Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного устройства, не может применяться по отношению к схожим устройствам других серий, объема памяти и наоборот.

По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru.

Глава 4. Описание процесса эксплуатации Главный экран

Включение/Выключение

Для включения/выключения аппарата нажмите и удерживайте кнопку “Вкл./Выкл.” в течение нескольких секунд до появления заставки Explay.

Навигация

После включения откроется главное меню. Навигация в нем осуществляется с помощью следующих кнопок:

- “**Вправо /Влево**”: пролистывание подменю вправо / влево
- “**Вверх /Вниз**”: пролистывание подменю влево / вправо
- Кнопки “**ОК**” или “**Play**”: выбор (активация) подменю
- Кнопка “**X**”: выход из подменю
- Кнопка “**A**”: вызов опций




Перед воспроизведением файлов не забудьте установить в настройках источник: съемную карту памяти или внутреннюю память устройства.

На экране расположены следующие иконки:

- ❖ **Радио**
- ❖ **Видеозапись**
- ❖ **Камера**
- ❖ **Видео**
- ❖ **Музыка**
- ❖ **Фото**
- ❖ **Книги**
- ❖ **Диктофон**
- ❖ **Календарь**
- ❖ **Игры**
- ❖ **Будильник**
- ❖ **Настройки**

Радио



В режиме РАДИО, наушники используются как антенна, без них прием невозможен.

Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Переключение между станциями и частотами, изменение звука, навигация в настройках осуществляется с помощью кнопок . “**Вправо/Влево/Вверх /Вниз**”.

Нажав кнопку «**A**», можно вызвать меню настроек:

- **Ручной поиск:** позволяет найти станции вручную, переключая частоты

- **Авто поиск:** автоматический поиск и сохранение станций
- **Сохранить:** позволяет сохранить станцию на ранее выбранной частоте
- **Станции:** режим переключения сохраненных станций
- **Удалить станцию:** позволяет удалить ранее сохраненную станцию
- **Запись:** позволяет записать воспроизводимую станцию в формат AAC (для прекращения записи нажмите кнопку «X»)
- **Вернуться:** позволяет выйти в предыдущее меню

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «X».

Видеозапись

Кнопкой «OK» Вы начинаете и завершаете запись. Для изменения контрастности используйте кнопки «Вправо/Влево».

Нажав кнопку «A», можно вызвать меню настроек (настройки доступны изменению, когда не ведется видеозапись):

- **Режим съемки**
- **Формат видео**
- **Разрешение:** 320x240 или 640x480
- **Ночной режим:** вкл. / выкл.
- **Баланс белого:** авто, ясно или облачно
- **Качество съемки**
- **Частоты электропитания:** 50 Гц или 60 Гц

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «X».

Камера

Кнопкой «OK» Вы начинаете и завершаете запись. Для изменения контрастности используйте кнопки «Вправо/Влево».

Нажав кнопку «A», можно вызвать меню:

- **Режим съемки**
- **Режим фотосъемки:** одна фотография или мультисъемка
- **Разрешение:** 480x272, 640x368 или 1280x720
- **Ночной режим:** вкл / выкл.
- **Баланс белого:** авто, ясно или облачно
- **Качество съемки:** низкое, среднее или высокое
- **Частоты электропитания:** 50 Гц или 60 Гц

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «X».

Видео

Проигрыватель воспроизводит файлы из папки "VIDEO", расположенной во внутренней памяти устройства или на съемной карте памяти.

Выберите файл, используя кнопки «Вверх/Вниз», и нажмите «OK» - для воспроизведения / паузы, или «A» - для его удаления. Если файл ранее уже воспроизводился, то Вам будет предложено проиграть его с момента остановки, либо с самого начала.

Во время воспроизведения нажмите кнопки «Вверх/Вниз» для изменения громкости, кнопку «A» для доступа к настройкам:

- **Режим повтора:** один раз, повтор всех файлов, случайное воспроизведение файлов
- **Размер экрана:** исходный размер, либо полноэкранное воспроизведение
- **Выбор языка**
- **Субтитры:** вкл / выкл.

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «X».

Музыка

Проигрыватель воспроизводит файлы из папки “MUSIC”, расположенной во внутренней памяти устройства или на съемной карте памяти.

Выберите файл, используя кнопки «**Вверх / Вниз**», и нажмите:

«**OK**» - для воспроизведения / паузы

«**A**» - для его удаления или установки в качестве сигнала будильника

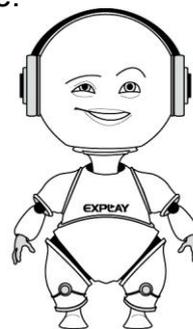
Во время воспроизведения нажмите:

«**Вверх / Вниз**» - для изменения громкости

«**B**» - для изменения эквалайзера

«**A**» - для изменения режима повторения

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «X».



Фото

Консоль воспроизводит файлы из папки “PICTURE”, расположенной во внутренней памяти устройства или на съемной карте памяти.

Выберите файл, используя кнопки «**Вверх/Вниз**» и нажмите «**OK**», чтобы просмотреть его. Навигация осуществляется следующим образом:

«**Вверх/Вниз**» - увеличить /уменьшить изображение

«**Вправо/Влево**» - переключение изображения

«**OK / Играть**» - запуск / остановка слайдшоу

Для доступа к настройкам нажмите кнопку «**A**»:

- **Слайдшоу:** изменение скорости показа фото, включение / выключение отображения фото по порядку
- **Удалить фото**
- **Информация:** просмотр информации (имени файла, размера, времени создания, типа и разрешения)
- **Выход**

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «X».

Книги

Консоль воспроизводит файлы из папки “EBOOK”, расположенной во внутренней памяти устройства или на съемной карте памяти.

Выберите файл, используя кнопки «**Вверх / Вниз**», и нажмите:

«**OK**» - для просмотра текстового файла

«**A**» - для его удаления

Во время просмотра файла используйте кнопки «**OK**» для включения автоматического просмотра, а «**Вверх/Вниз**» - для перехода к предыдущей /

следующей странице.

Для доступа к настройкам нажмите кнопку «А»:

- **Новая закладка:** запомнить новую закладку
- **Список закладок:** загрузить закладку
- **Эффект:** включить / выключить эффект перелистывания страницы

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «Х».



Максимальный размер текстового файла, проигрываемого на данном устройстве, должен быть не более 3 Мб.

Диктофон

Для начала / окончания записи голоса нажмите кнопку «ОК». Записанные файлы автоматически сохраняются в папку "ARELOKD".

Для доступа к настройкам нажмите кнопку «А»:

- **Новая запись**
- **Удалить запись**

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «Х».

Календарь

Вы можете только просматривать календарь. Изменение текущей даты осуществляется в меню настроек.

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «Х».

Будильник

В главном меню Вы можете включить / выключить будильник, а также задать время включения. Время задается с помощью кнопок «ОК» и «Вправо/Влево». При активации будильника в верхней строке консоли появится изображение будильника.

Игры

Консоль воспроизводит игры из папки "GAME", расположенной во внутренней памяти устройства или на съемной карте памяти. Для

Выберите файл, используя кнопки «Вверх/Вниз», и нажмите:

«ОК» - для запуска игры

«А» - для его удаления

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «Х».

Настройки

Для изменения Вам доступны следующие настройки:

- **Язык:** выбор языка для интерфейса
- **Дата/Время:** установка времени и даты («ОК» - выбор изменяемой области)
- **ТВ:** настройка режима просмотра через кабель AV (отключение, система PAL, система NTSC)
- **Память:** выбор активной памяти. В этом же разделе Вы можете

отформатировать консоль или съемную карту памяти. «**Вправо/Влево**» - выбор действия, «**Вверх/Вниз**» - выбор памяти, «**ОК/Играть**» - подтверждение выбора.

- **Динамик:** включение/выключение внешнего динамика
- **Выключение экрана:** установка времени отключения дисплея при бездействии (отключение данной опции, 20 сек, 1 мин, 3 мин)
- **Автовыключение:** автоматическое отключение устройства (отключение данной опции, 3 мин, 15 минут, 60 минут)
- **Восстановить заводские установки**
- **Информация о системе:** просмотр информации об устройстве и версии ПО
- **Соотношение сторон видео:** настройка соотношения сторон при просмотре видео (исходный размер, либо полноэкранный воспроизведение)

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «**X**».

Технические характеристики

	Размеры	175x75x20 мм
	Вес	203 грамма
	Дисплей	TFT, размер 480*272 пикселей, диагональ 4.3 дюймов
	Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3, WMA, WAV, AAC, APE и FLAC с битрейтом (8-320кб/с)
	Поддерживаемые видео форматы	AVI (700*576), MP4, FLV, RM/RMVB (800*600,30к/с), ASF и MP4
	Поддерживаемые фото форматы	JPG
	Поддерживаемые форматы текста	TXT
	Память	встроенная 4 Гб + microSD карта памяти (128 Мб - 8 Гб)
	Bluetooth	2.0
	Разъемы и порты	mini-USB, 3,5 mm (mini-jack), micro SD, AV OUT(720*480 NTSC/PAL)

	Питание	Литиево-полимерный аккумулятор - 1200мАч
	Адаптер	Вход: AC100V-240V Выход: USB5V/1000mA
	Время работы	До 7 часов работы
	Рабочие температуры	От -10 до 45 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/ME, MacOS10 Linux 2.4.2,
	Комплект поставки	Устройство, Руководство пользователя, USB кабель, Наушники, Гарантийный талон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перепрошивая устройство самостоятельно, Вы действуете на свой страх и риск. Если при перепрошивке Вы повредили устройство, привели его в нерабочее состояние, гарантия на устройство теряется.

Если у Вас нет хороших навыков и знаний в пользовании ПК, в прошивке портативной техники и ПО, Вам не рекомендуется прошивать устройство самостоятельно.

Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр за помощью к квалифицированным специалистам! Адреса сервисных центров Вы можете узнать на нашем сайте и на гарантийном талоне устройства.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ!

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ!