

Explay GP-4

Игровая консоль



Руководство пользователя

Оглавление

Введение	4
Комплект поставки	5
Инструкции по технике безопасности	6
Уведомление о защите окружающей среды ..	7
Меры безопасности при использовании устройства.....	7
Разъёмы и порты.....	7
Чистка	8
Глава 1. Обзор устройства и его основных функций	9
Отключение от компьютера.....	12
Загрузка и выгрузка файлов.....	12
Установка и удаление программного обеспечения	13
Модернизация программного обеспечения.....	13
Включение/Выключение.....	14
Радио.....	15
Музыка	18
Фото	19
Книги.....	20
Диктофон.....	21
Календарь	21
Будильник.....	22
Игры.....	22
<i>Настройки</i>	<i>22</i>
<i>Технические характеристики.....</i>	<i>23</i>

Введение

Благодарим Вас за приобретение игровой консоли EXPLAY.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой компьютера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого устройства необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru.

Руководство пользователя загружено во внутреннюю память устройства, в него можно заглянуть в любой момент и найти подробное описание необходимых Вам функций.

Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Игровая консоль		1	Шт.
Стереонаушники		1	Шт.
Кабель USB		1	Шт.
Гарантийный талон		1	Шт.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.









Инструкции по технике безопасности



Внимание!

Если уст-во выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

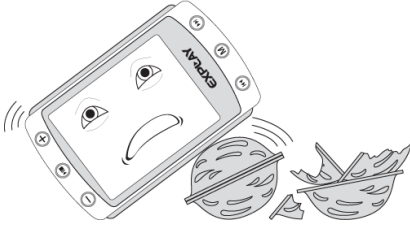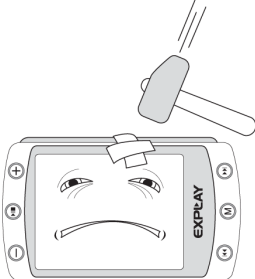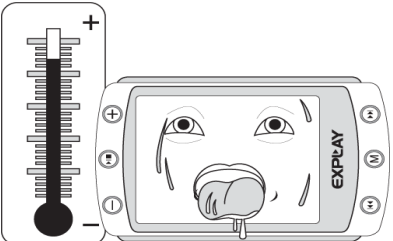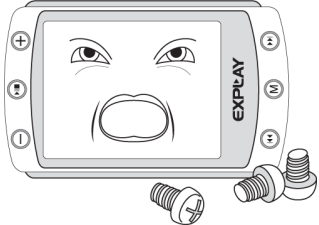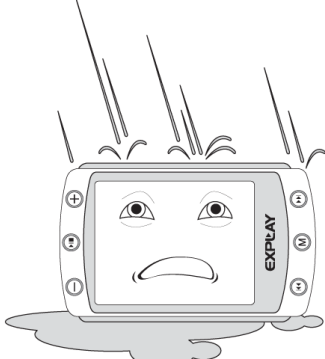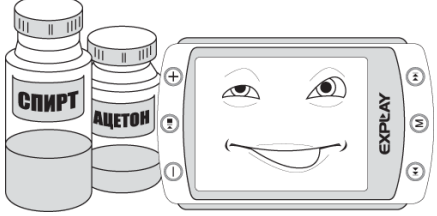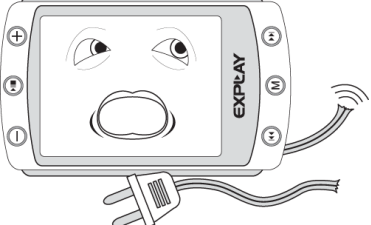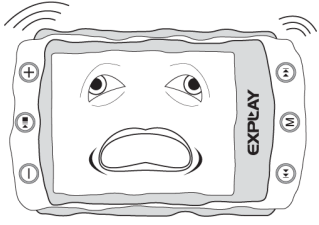	
<p>Не используйте устройство для задач, не описанных в данном руководстве.</p>	<p>Не допускайте сильных ударов по корпусу устройства или сильной тряски.</p>
	
<p>Не используйте устройство в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.</p>	<p>Не пытайтесь открывать корпус устройства и ремонтировать его самостоятельно.</p>
	
<p>Не допускайте попадания влаги в устройство. При попадании влаги на корпус протрите компьютер сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки устройства, активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>
	
<p>Не вынимайте штекер наушников из устройства и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов.</p>


Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает Вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от Вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.

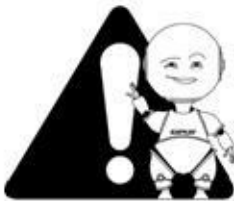

Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным устройством нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если устройство нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей.

Дальнейшее использование этого устройства опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у Вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование устройства.



Внимание!

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.


Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъемы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен

правильно относительно порта.

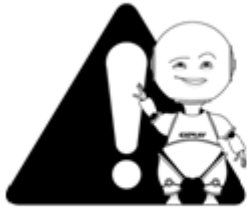

Внимание!

Используйте уст-во при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае уст-во может быть повреждено
Не помещайте уст-во в пыльные или влажные условия. В противном случае уст-во может быть повреждено
Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае уст-во может быть повреждено
Не помещайте уст-во рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что устройство отключено.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Глава 1. Обзор устройства и его основных функций

Функциональные особенности

TFT-дисплей

Сенсорный экран с разрешением 480*472 пикселей

Игровые возможности

Консоль поддерживает 8-32-16-64 битные файлы форматов (FC、NES、GB、GBC、Bin), поддержка Flash игр.

Музыкальные файлы

Устройство поддерживает следующие форматы: DRMWMA/ MP3/ WMA/ WAV/ ASF/ OGG/ APE/ FLAC.

Видео и ТВ

Консоль воспроизводит файлы форматов: RM/ RMVB/ AVI/ MKV/ WMV/ VOB/ MOV/ FLV/ AS/ DAT/ MP4/ MPG/MPEG4. Также возможен просмотр ТВ через AV-выход 720*480 NTSC/PAL.

Встроенное радио

Плеер оборудован FM-радио приемником.


Переносной диск




Устройство может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

Диктофон

Встроенный микрофон позволяет записывать файлы в нескольких форматах.

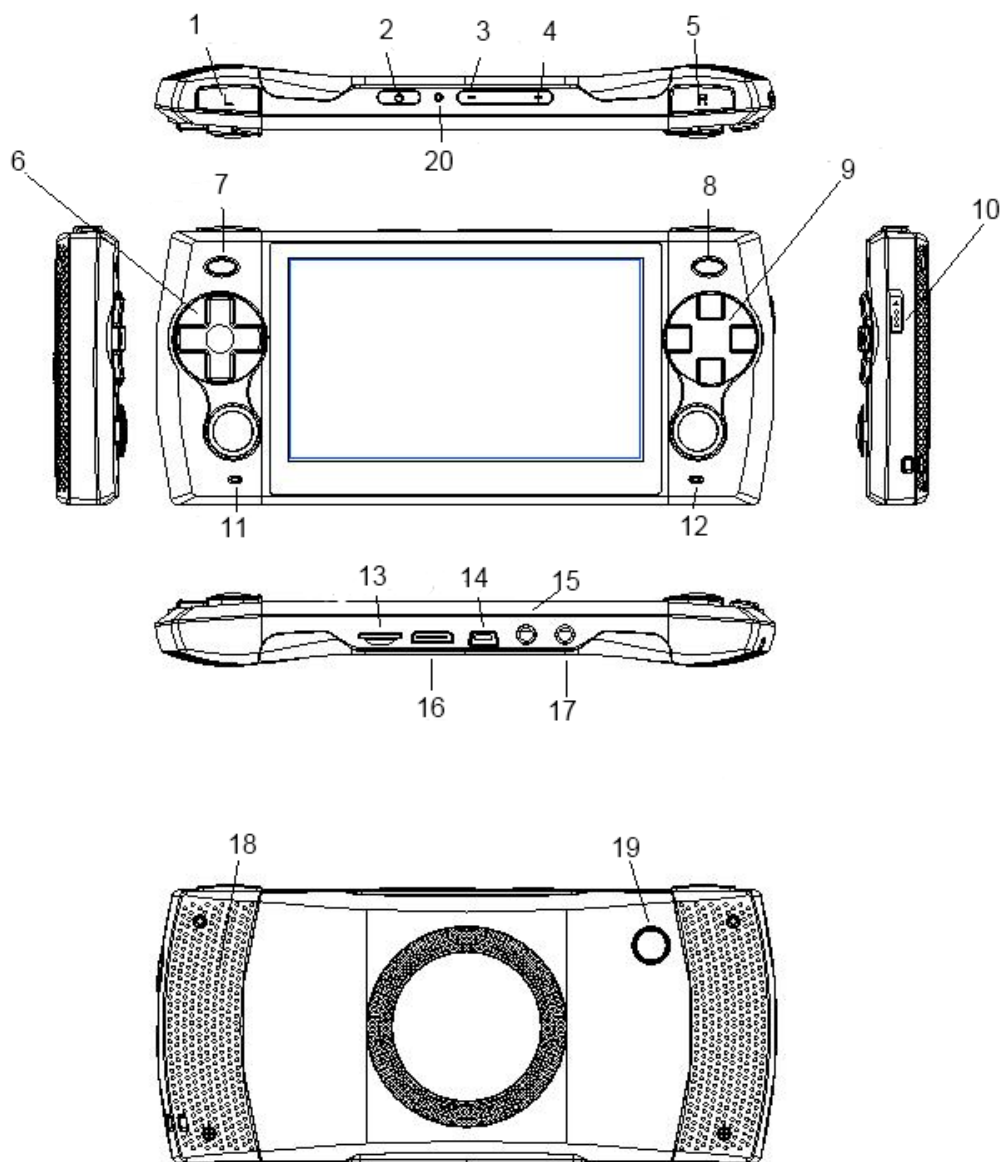Описание кнопок устройства



1. Левая функциональная кнопка	8. Play - Играть / Пауза	15. Разъем для гарнитуры, AV-выход
2. Вкл./Выкл.	9. Клавиши  ,  ,  -подтвердить(ОК),  -отмена (назад).	16. Разъем HDMI
3. Уменьшить громкость	10. Клавиша блокировки	17. Разъем для наушников 3.5 мм (mini-jack)
4. Увеличить громкость	11. Микрофон	18. Динамик
5. Правая функциональная кнопка	12. Индикатор	19. Камера
6.Клавиши: Вправо, влево, вверх, вниз    	13. Слот для MicroSD карты	20. Reset – Кнопка перезагрузки
7. Кнопка Select	14. USB-разъем	

Глава 2. Зарядка элементов питания

В этом продукте используется литиево-полимерный аккумулятор. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере расхода заряда батареи.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батареи становится пустым (). После чего устройство отключается. Своевременно заряжайте устройство.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8 часов.



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования устройства необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.



Не используйте устройство в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать устройство воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).


Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение к компьютеру

1. Для подключения устройства к ПК используйте USB-кабель.
2. Включите питание устройства.
3. Подключите кабель к mini USB порту устройства и соедините с USB портом компьютера.
4. На дисплее должен появиться значок подключения/зарядки.

Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закреть”.

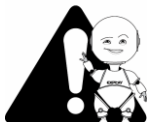

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению устройства.

Загрузка и выгрузка файлов

а. Загрузка файлов


Скопируйте файлы и мелодии со своего ПК на “съемный диск” (т.е. устройство).

б. Выгрузка файлов

Откройте папку “мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. устройство) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/7, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте устройство от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
 - Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
 - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте устройство от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте аппарат только после окончания передачи.



Если устройство по непонятным причинам работает неправильно, выключите его и снова включите спустя 3 секунды
Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности

Установка и удаление программного обеспечения

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2K и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

Примечание. При использовании этого устройства с операционными системами WIN2000/ME/XP/VISTA/7 установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения


Устройство поддерживает обновление прошивки.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы аппарата, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области



Обновление программного обеспечение предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы устройства. После обновление программного обеспечения - работа аппарата должна остаться полноценной.



Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного устройства, не может применяться по отношению к схожим устройствам других серий, объема памяти и наоборот.

По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru.



Глава 4. Описание процесса эксплуатации Главный экран

Включение/Выключение

Для включения/выключения аппарата нажмите и удерживайте кнопку “Вкл./Выкл.” в течение нескольких секунд до появления заставки Explay.

Навигация

После включения откроется главное меню. Навигация в нем осуществляется с помощью сенсорного экрана и следующих кнопок:

- “**Вправо / Влево**”: пролистывание подменю вправо / влево
- “**Вверх / Вниз**”: пролистывание подменю влево / вправо
- Кнопки “” выбор (активация) подменю
- Кнопка “”: выход (назад) из подменю



Перед воспроизведением файлов не забудьте установить в настройках источник: съемную карту памяти или внутреннюю память устройства.

На 1-ом экране расположены следующие иконки:

- ❖ **Радио**
- ❖ **Видеозапись**
- ❖ **Камера**
- ❖ **Видео**
- ❖ **Музыка**
- ❖ **Фото**
- ❖ **Книги**
- ❖ **Диктофон**
- ❖ **Диспетчер файлов**

❖ **Настройки**

На 2-ом экране располагаются игры.

❖ **Игры**

На 3-ем экране расположены игры, и следующие иконки:

❖ **Фон**

❖ **Цвет экрана**


❖ **Обои**

❖ **Калькулятор**

❖ **Секундомер**


❖ **Календарь**

Радио



В режиме РАДИО, наушники используются как антенна, без них прием невозможен.

Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Переключение между станциями и частотами, изменение звука, навигация в настройках осуществляется с помощью сенсорного экрана.

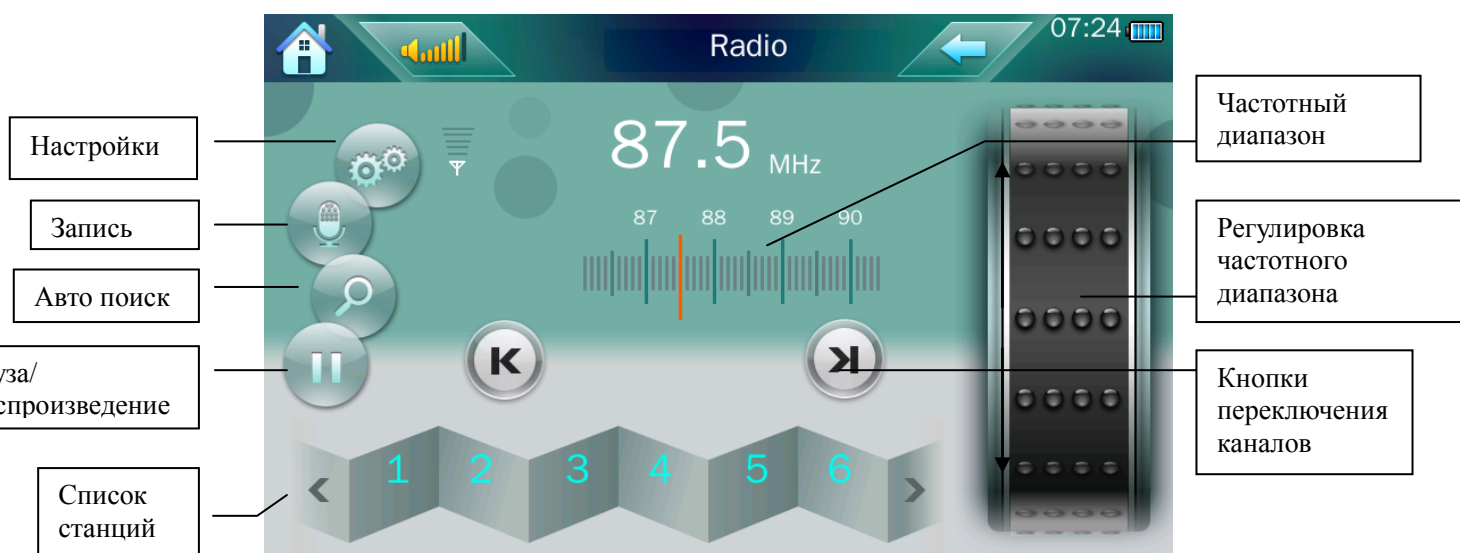

➤ **Настройки:** позволяет вызвать меню настроек

- 1)Регион ФМ: выбрать в зависимости от региона (Китай/США, Япония, Европа).
- 2)Чувствительность ФМ: выберите качество (Низкое, Среднее, Высокое).
- 3)Формат записи: позволяет выбрать форматы для записи (MP3, WAV, WMA).
- 4)Усиление звукозаписи: общий диапазон 1-5, стандартный диапазон 3.

➤ **Ручной поиск:** позволяет найти станции вручную, переключая частоты

➤ **Авто поиск:** автоматический поиск и сохранение станций


➤ **Сохранить:** позволяет сохранить станцию на ранее выбранной частоте.

➤ **Регулировка частотного диапазона:** позволяет в ручную настроить станцию.

➤ **Запись:** позволяет записать воспроизводимую станцию в выбранный формат. (См. опцию Запись).

Для возврата нажмите кнопку , для выхода в главное меню нажмите кнопку .

Видеозапись / Камера

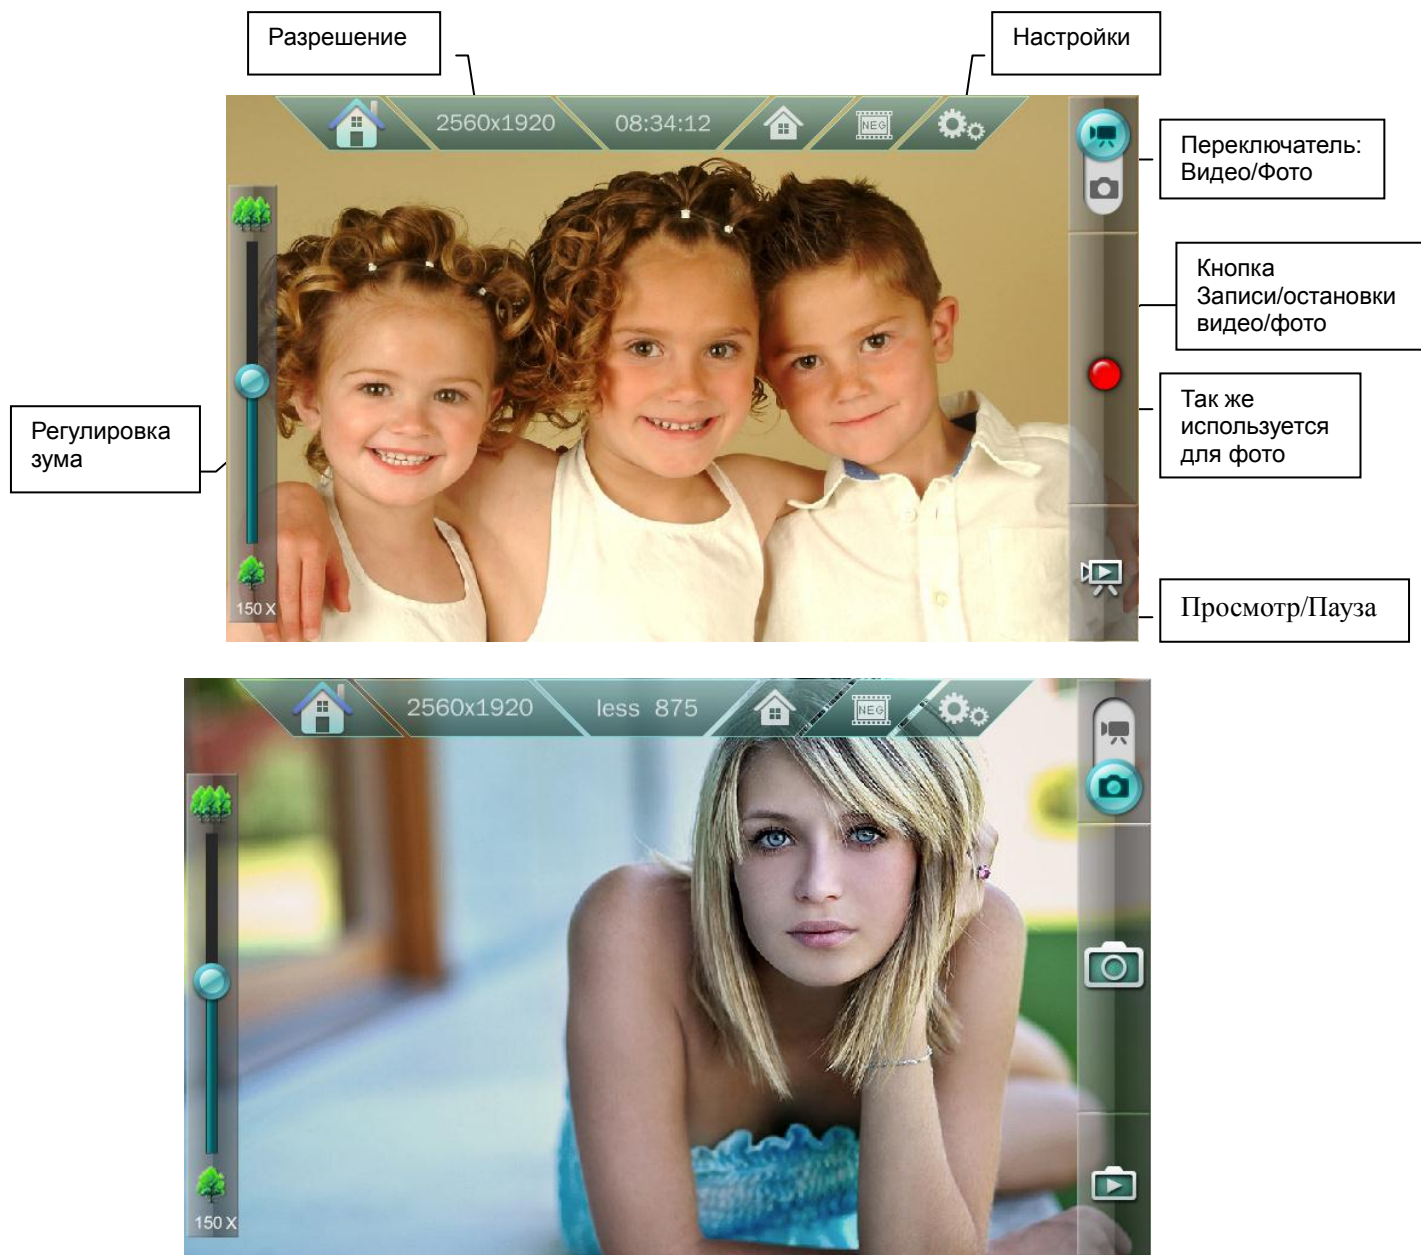

Видео

- **Режим съемки**
- **Разрешение:** 800×600, 720×576, 640×480(стандартно) или 320×240.
- **Регулировка зума:** масштабирование диапазона 1,0-4,0
- **Настройки:** позволяет вызвать меню настроек
 - 1)Баланс белого: авто, солнечно, пасмурно, лампа накаливания, флуоресцентный свет
 - 2) Яркость: значения от -3 до +3 ; 0 (стандартно)
 - 3) Качество видеозаписи: высокое, среднее, низкое, стандартное.
 - 4)Размер экрана: исходный размер, пропорционально, во весь экран(стандартно)
 - 5) Папка сохранения: позволяет указать папку для сохранения файлов

Камера

- **Режим съемки**
- **Разрешение:** 2048×1536(Стандартно), 2400×1800, 2560×1920, 2816×2112,

3264×2448, 3840×2880

- **Настройки:** позволяет вызвать меню настроек
- 1) Яркость: позволяет изменять яркость, от -3 до +3 ; 0 (стандартно)
- 2) Баланс белого: **АВТО, ЯСНО ИЛИ ОБЛАЧНО**
- 3) Звук затвора: позволяет изменить звук при создании фото, звук 1 (стандартно), звук 2, и звук 3
- 4) Папка сохранения: позволяет указать папку для сохранения файлов
- 5) Таймер: 20 сек. ;15сек. ;10сек. ;5сек. ; выкл.(стандартно)
- 6) **Дата** - при создании фото на снимке будет отображаться: дата и время, дата, выкл.(стандартно)

Для возврата нажмите кнопку , для выхода в главное меню нажмите кнопку .

Видео



7

8



10

11


13

- 1) Список видеозаписей
- 2) Все видеозаписи (просмотр всех видеозаписей)
- 3) Время продолжительности ролика
- 4) Статус воспроизведения файлов
- 5) Предыдущее видео
- 6) Панель управления видео
- 7) Удалить видеоролик
- 8) Добавить закладку
- 9) Название видеоролика
- 10) Информация о видео
- 11) Режим воспроизведения
- 12) Следующее видео
- 13) Настройки

- 1) Трек лист: добавление нескольких треков для воспроизведения
- 2) Субтитры: Поддержка встроенных и внешних субтитров, выкл.(стандартно). Если пользователь выбирает внешние субтитры, то внешние субтитры преимущественно отображается. При отсутствии внешних субтитров, отображение встроенных субтитров (если таковые имеются).
- 3) Режимы воспроизведения: исходный размер, во весь экран, пропорционально.


Для возврата нажмите кнопку , для выхода в главное меню нажмите кнопку .


Музыка

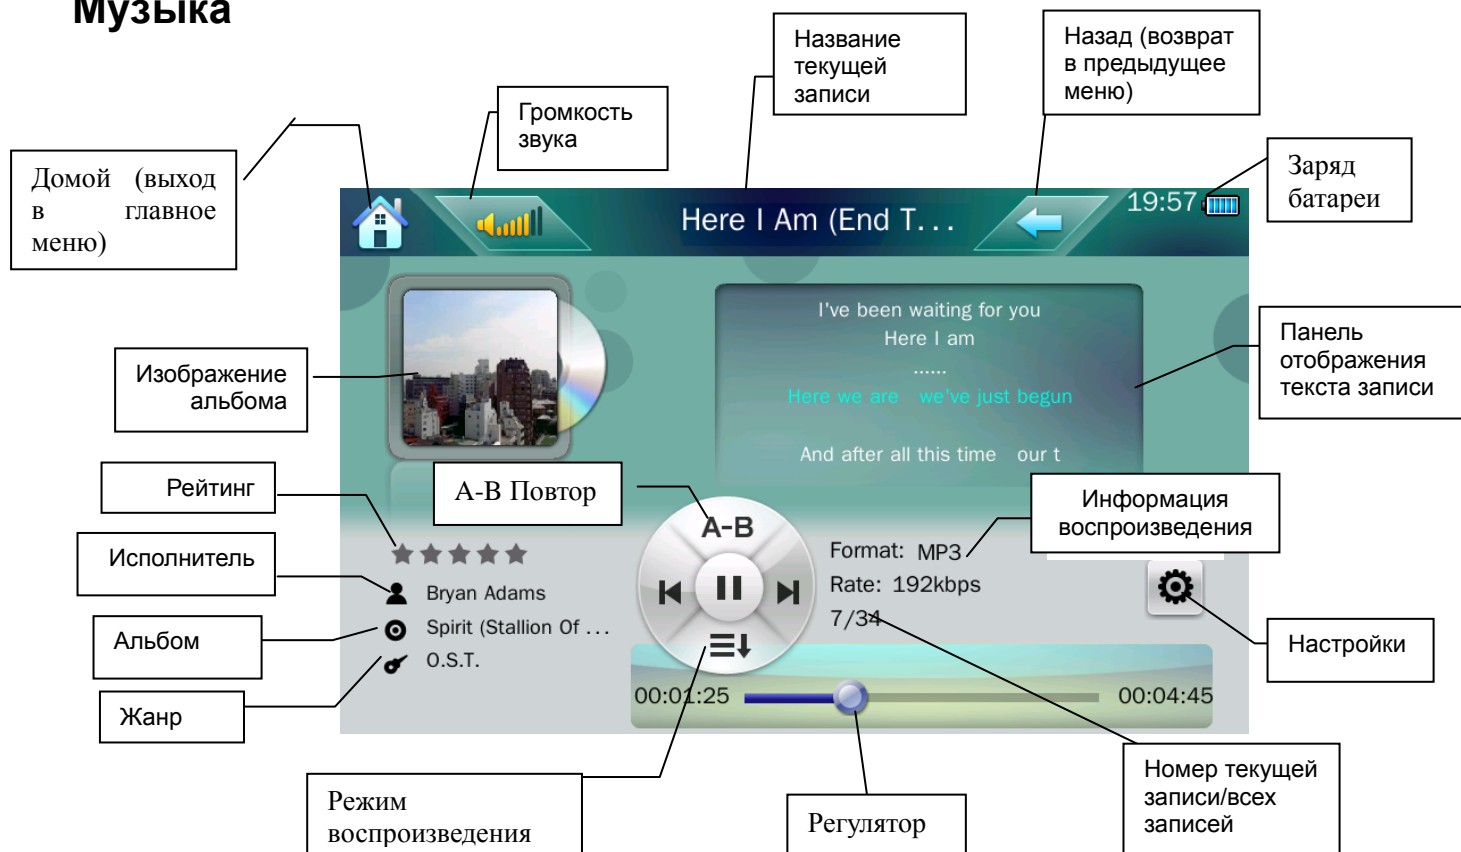

Настройки

- 1) **Добавить в плей-лист:** возможно создать 5 плей-листов
- 2) **Удалить:** удалить текущую запись
- 3) **Добавить закладку**
- 4) **Установка рейтинга:** от 1 до 5 звёзд
- 5) **Добавить/удалить объект:** вкл./выкл.
- 6) **Настройка эквалайзера:** нормально, рок, поп, классика, мягко, джаз, бас, SRSWOW, SRSWOWHD, EQ пользователя (ручная настройка).

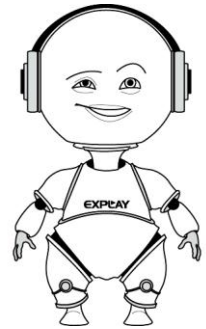

Для возврата нажмите кнопку , для выхода в главное меню нажмите кнопку .

Фото



- ❖ **Удалить**
- ❖ **Настройки фона**
- ❖ **Слайд шоу**
- ❖ **Поворот:** позволяет поворот изображения по часовой стрелке
- ❖ **Зум:** Позволяет приближать/отдалять изображение
- ❖ **Настройки:**
 - 1)Эффекты (стиль смены изображения при просмотре слайд шоу)
 - 2)Время показа слайда: от 1сек. до 10сек.
 - 3) Размер экрана: во весь экран, исходный размер, пропорционально
 - 4)Подробная информация: позволяет просмотреть информацию о данном изображении
- ❖ **Быстрая прокрутка**


Для возврата нажмите кнопку , для выхода в главное меню нажмите кнопку .

Книги

Консоль воспроизводит файлы из папки “EBOOK”, расположенной во внутренней памяти устройства или на съемной карте памяти.

Выберете иконку книги в основном меню. Перед вами открылась библиотека (все книги). Далее выбираем предпочтительную книгу.


Интерфейс просмотра книги:

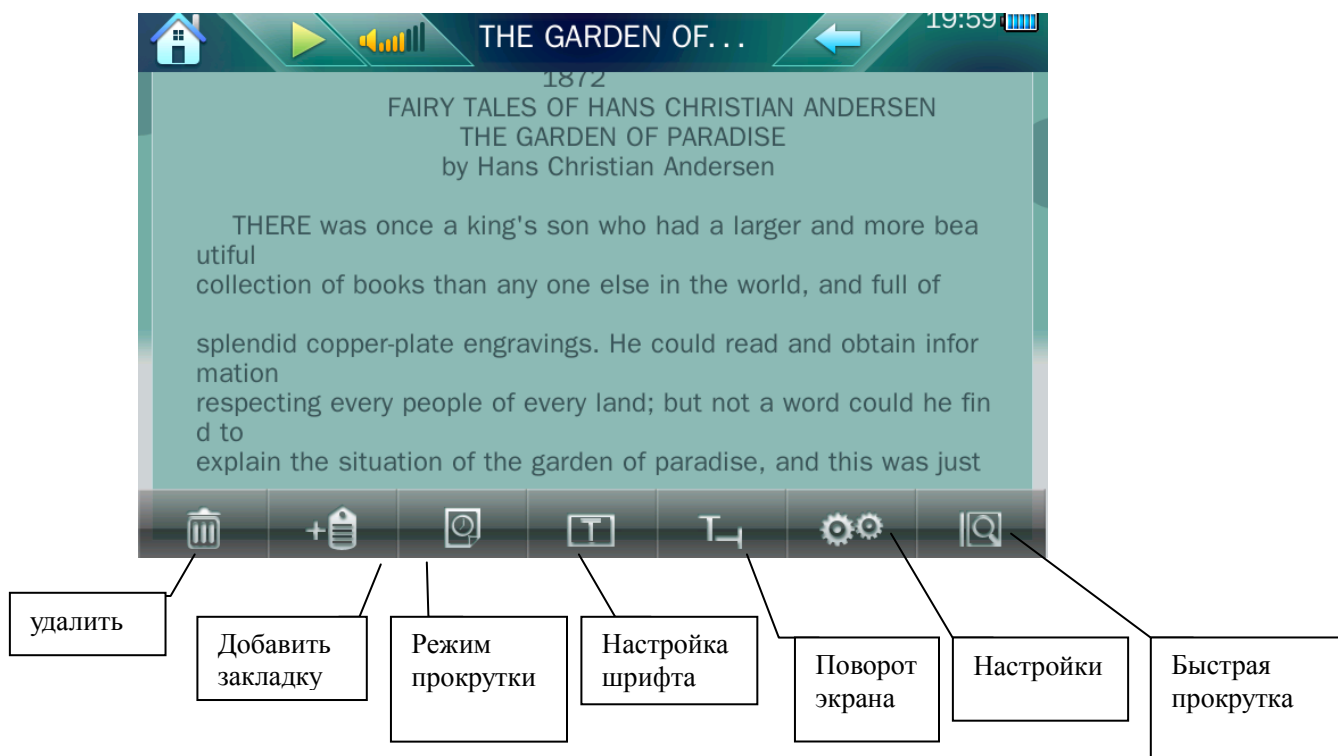

- ❖ **Удалить**

- ❖ **Добавить закладку**
- ❖ **Режим прокрутки:** позволяет выставить автоматический или ручной режим перелистывания страниц
- ❖ **Настройка шрифта:** позволяет выбрать шрифт (маленький, средний, большой)
- ❖ **Поворот экрана:** вертикально / горизонтально
- ❖ **Настройки:**
 - 1) Режим просмотра: прокрутка, перелистывание, выкл.
 - 2) Установка интервала автоматического перелистывания страниц. (3/ 6/ 9/ 12 или 15сек.)
 - 3) Выбор кодирования
 - 4) Цвет интерфейса: голубой, желтый, красный
- ❖ **Быстрая прокрутка страниц**

Для возврата нажмите кнопку , для выхода в главное меню нажмите кнопку .





Максимальный размер текстового файла, проигрываемого на данном устройстве, должен быть не более 3 Мб.

Диктофон



Для начала / окончания записи голоса нажмите кнопку «**REC**». Записанные файлы автоматически сохраняются в папку “ARELOKD”.

- **Формат записи:** позволяет выбрать MP3, WAV, WMA форматы для записи
- **Настройки:**
 - 1) Качество записи: низкое, среднее, высокое
 - 2) Место сохранения
 - 3) Датчик тишины: вкл./выкл.
 - 4) Усиление звукозаписи: от 1 до 5, 3(стандартно)

Для возврата нажмите кнопку , для выхода в главное меню нажмите кнопку .

Календарь

Вы можете только просматривать календарь. Изменение текущей даты осуществляется в меню настроек.

Для возврата нажмите кнопку , для выхода в главное меню нажмите кнопку .

Будильник

В главном меню Вы можете включить / выключить будильник, а также задать время включения. Время задается с помощью кнопок «ОК» и «Вправо/Влево». При активации будильника в верхней строке консоли появится изображение будильника.

Игры

Консоль воспроизводит игры из папки "GAME", расположенной во внутренней памяти устройства или на съемной карте памяти.

Выберите файл, используя сенсорный дисплей или кнопки «Вверх /Вниз», и нажмите:

«» - для запуска игры

«Левую функциональную клавишу» - для его удаления

Для возврата нажмите кнопку , для выхода в главное меню нажмите кнопку .

Настройки

Для изменения Вам доступны следующие настройки:

- **Экран:**
 - Яркость**
 - Автовыключение**

- **Экономичный режим**

- **Дата/Время:** установка времени и даты
- **Язык:** выбор языка для интерфейса
- **Сброс:** возврат к заводским настройкам
- **Опции:**
 - **ТВ:** настройка режима просмотра через кабель AV (отключение, система PAL, система NTSC)
 - **Устройство:** подтверждение выбора.
 - **Динамик:** включение/выключение внешнего динамика
 - **Выключение экрана:** установка времени отключения дисплея при бездействии (отключение данной опции, 20 сек, 1 мин, 3 мин)
 - **Автовыключение:** автоматическое отключение устройства (отключение данной опции, 3 мин, 15 минут, 60 минут)
 - **Восстановить заводские установки**
 - **Информация о системе:** просмотр информации об устройстве и версии ПО
 - **Соотношение сторон видео:** настройка соотношения сторон при просмотре видео (исходный размер, либо полноэкранный воспроизведение)

Для возврата нажмите кнопку , для выхода в главное меню нажмите кнопку .



Фон: при нажатии меняет фон.



Цвет экрана: при нажатии меняет цвет фона.











Обои: при нажатии меняет фон на анимированные обои.



Эффекты: при нажатии меняет фон на анимированные эффекты.

Технические характеристики

	Размеры	170x74x20 мм
	Вес	195 грамм
	Дисплей	TFT, размер 480*272 пикселей, диагональ 4.3 дюймов
	Поддерживаемые форматы аудиофайлов	DRM/WMA/MP3/WMA/WAV/ASF/OGG/APE/FLAC с битрейтом (8-320кб/с)
	Поддерживаемые видео форматы	RM/RMVB/AVI/MKV/WMV/VOB/MOV/FLV/AS/DAT/MP4/MPG/MPEG4
	Поддерживаемые фото форматы	JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
	Поддерживаемые форматы текста	TXT
	Память	встроенная 4 Гб + microSD карта памяти (128 Мб - 8 Гб)

		
	Bluetooth	2.0
	Разъемы и порты	mini-USB, 3,5 mm (mini-jack), micro SD, AV OUT(720*480 NTSC/PAL),HDMI
	Питание	Литиево-полимерный аккумулятор : 1500мАч - 1800мАч
	Время работы	В режиме видео: до 5,5ч. ; В режиме аудио: до 25ч.
	Рабочие температуры	От -10 до 45 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/98/win7/vista
	Комплект поставки	Устройство, Руководство пользователя, USB кабель, Наушники, Гарантийный талон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перепрошивая устройство самостоятельно, Вы действуете на свой страх и риск. Если при перепрошивке Вы повредили устройство, привели его в нерабочее состояние, гарантия на устройство теряется.

Если у Вас нет хороших навыков и знаний в пользовании ПК, в прошивке портативной техники и ПО, Вам не рекомендуется прошивать устройство самостоятельно.

Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр за помощью к квалифицированным специалистам! Адреса сервисных центров Вы можете узнать на нашем сайте и на гарантийном талоне устройства.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ!

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ!