

Оглавление

Меры безопасности	2
Комплект поставки	3
Характеристики	3
Кнопки и функции	4
Основные приемы работы.....	5
Зарядка.....	5
Включение/выключение	6
Установка картриджа с играми	6
Главное меню	6
Игры	6
Устранение неисправностей	9

Меры безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции перед первым включением игровой консоли, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не используйте устройство при повышенной температуре или холоде.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, оберегайте от попадания пыли. Не храните в сырых или загрязненных местах.
- Не храните устройство под прямыми солнечными лучами
- Не роняйте устройство на жесткие предметы.
- Устройство отключается автоматически при очень низком заряде батарей, для экономии энергии выключайте питание, когда не используете игровую консоль. Для подзарядки используйте сетевой адаптер, входящий в комплект поставки.
- Не рекомендуется использование консоли во время дождя, во избежание поражения электрическим током.
- Не рекомендуется использование консоли в условиях повышенной сухости, во избежание поражения статическим электричеством.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь консолью в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например в самолете.

- Не рекомендуется давать детям не до конца распакованное устройство.
- Удалите или поместите в недоступное детям место все элементы одноразовой упаковки.
- Старайтесь сохранять элементы упаковки, содержащие важную информацию.

Комплект поставки


- Консоль – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- Аккумуляторная батарея – 1 шт.
- Картридж с играми – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Характеристики

- 16-битная игровая консоль
- Экран 2.7", разрешение 320*240 пикселей
- 126 встроенных игр + 10 игр на картридже
- Регулировка уровня громкости
- Встроенный динамик
- Питание: аккумуляторная батарея (3.7В, 500 мАч)
- Ограничения по возрасту: с 5 лет
- Размеры: 162x70x20мм
- Вес: 137г (с батареей)

Кнопки и функции


Вид спереди

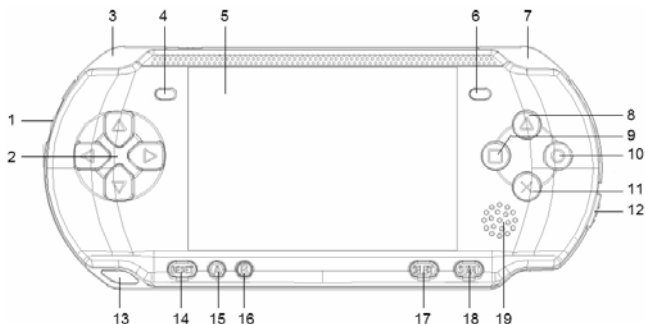

1. Регулятор громкости
2. Джойстик управления ($\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ - влево/вправо/вверх/вниз)
3. Кнопка подсветки
4. Индикатор зарядки
5. LCD – дисплей
6. Индикатор питания
7. Кнопка подсветки
8. Δ – функциональная кнопка
9. \square – функциональная кнопка
10. \circ – функциональная кнопка
11. \times – кнопка «ОК» (подтверждение)
12. Выключатель питания ON/OFF (включение/выключение)
13. Отверстие для ремешка (не входит в комплект поставки)
14. RESET – кнопка «сброс», выход из игры, возврат в главное меню
15. A – функциональная кнопка

16. В – функциональная кнопка
17. SELECT – кнопка выбора, параметров
18. START – начало игры/ пауза, «ОК» - подтверждение
19. Динамик

Вид сверху



20. Разъем **AV Out** 2.5мм
21. Слот картриджа с играми
22. Разъем **DC IN** (для подключения сетевого адаптера и зарядки аккумуляторной батареи)

Основные приемы работы

Зарядка



Зарядите игровую консоль перед первым использованием. Подключите сетевой адаптер к разъему питания DC IN консоли, затем включите адаптер в розетку электрической сети. В процессе индикатор зарядки горит красным, когда зарядка завершена индикатор становится зеленым.

Примечание: Когда Вы не планируете использовать консоль, выключите её для сохранения заряда батарей. Если уровень заряда батареи мал, то консоль автоматически выключится.

Включение/выключение

Для включения консоли переведите выключатель питания в положение ON. Для выключения консоли переведите выключатель питания в положение OFF.

Установка картриджа с играми

Убедитесь, что выключатель питания консоли в положение OFF, установите картридж. Включите консоль, переведя выключатель в положение ON.

Главное меню

После включения консоли Вы увидите главное меню. Вы можете выбрать встроенную игру, игру с картриджа или настройки с помощью джойстика управления.

Игры

Каждая игра управляется по-своему. Ниже приведен список игр.

Картридж:

1	SPACE INVADERS 90	6	TETRIS
2	Zoom	7	FLICKY
3	COLUMNS	8	SHOVE IT
4	FATAL LABYRINTH	9	Double clutch
5	Blockout	10	CHAMPIONSHIP

Встроенные игры:

1	STREET OF RAGE	23	TURTLES tournament fighter
2	TURBO ST 2	24	Aero the AcroBat 2
3	Raiden Trad	25	Jurassic Park
4	SNOW BROS	26	The Jungle Book
5	TINY TOON ADVENTURES	27	Donkey Kong 99
6	Kuuga	28	Vectorman
7	Double Dragon 3	29	The Adventures Of Batman Robin
8	TwinHawk	30	Ballz
9	Contra	31	ALISIA DRAGON
10	TURTLES 3	32	Shadow Dancer
11	Dragon Ball Z Buu Yuu Retsuden	33	MIDNIGHT RESISTANCE
12	Sonic 3	34	Rolling Thunder 2
13	Mutant Chronicles Doom Troopers	35	Twinkle tale
14	Double Dribble Playoff Edition	36	Legend of Galahad
15	Dragon The Bruce Lee Story	37	Ninja Gaiden
16	Dynamite Headdy	38	Bubsyll
17	X-Men 2 - Clone Wars	39	Bugs Bunny In Double Trouble
18	Art of Fighting	40	Cutthroat Island
19	Comix Zone	41	Daffy Duck In Hollywood
20	Aladdin	42	Death and Return of Superman The
21	King of the Monsters 2	43	Demolition Man
22	Mickey Mania	44	Escape From Mars Starring Taz

45	Garfield Caught In The Act	78	BATMAN
46	Hurricanes	79	CAT
47	Ultimate Mortal Kombat 3	80	MOON WALKER
48	James Pond 3	81	DJ BOY
49	SUPER MARIO 2	82	WARDNER
50	Dick Vitale basketball	83	WhipRush
51	Sparkster	84	Burning Force
52	Spider man	85	Cadash
53	Super hang on	86	Caesars palace
54	Sword of Sodan	87	Chase hq 2
55	The revenge shinobi	88	Wonder boy
56	Wings of Wor	89	Fighting masters
57	Wrestle war	90	Flintstones
58	After Burner II	91	Little Mermaid
59	Altered Beast	92	Hellfire
60	CAPTAIN PLANET	93	Arrow Flash
61	Bimini Run	94	Jewel Master
62	Bubble and Squeak	95	JAMES POND
63	Castle of Illusion	96	Mirco machines
64	Crack Down	97	Road blasters
65	THE SUPER SHINOBI 2	98	Space Harrier II
66	Winning eleven	99	CrossFire
67	BARBIE SUPER MODEL	100	Curse
68	MUSHA	101	Dangerous Seed
69	SONIC	102	Dark Castle
70	Thunder Force III	103	Darwin 4081
71	Fantasia	104	THUNDER FORCE II
72	Fire Shark	105	Dynamite Duke
73	007	106	JUJU legend
74	Sunset Riders	107	Trouble Shooter
75	ROBOCOP 3	108	Truxton
76	Hokuto no Ken	109	JAMES POND II
77	ALIEN 3	110	SYD OF Valis

111	Elemental Master	119	Phelios
112	Thunder Blade	120	Runark
113	Target Earth	121	Saint Sword
114	Rastan Saga II	122	EA Hockey
115	Ghostbusters	123	Shiten Myooh
116	Granada	124	Wani Wani World
117	High School Soccer	125	Street Smart
118	Insector X	126	Verytex

Устранение неисправностей

Консоль не включается:

- Аккумуляторная батарея разряжена – зарядите ее.
- Проверьте правильность установки элемента питания (полярность).

Нет звука:

- Измените громкость звука с помощью регулятора.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства, игры и управление в них могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfunc.ru или к продавцу.