

# Оглавление

Меры безопасности .....	2
Комплект поставки .....	3
Характеристики .....	4
Кнопки и функции .....	5
Основные приемы работы .....	7
Зарядка .....	7
Карта памяти .....	7
Включение/выключение .....	8
Блокировка и сохранение энергии .....	8
Добавление/удаление файлов .....	8
Отключение плеера от компьютера .....	10
Методы управления .....	10
Основной экран .....	11
Установка приложений .....	11
Настройки (системные) .....	12
Игры и развлечения .....	13
Камера .....	14
Подключение к ТВ .....	14
Устранение неисправностей .....	15
Спецификация .....	17

## **Меры безопасности**

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочтайте все инструкции перед первым включением игрового плеера, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не используйте устройство при повышенной температуре или холода.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, оберегайте от попадания пыли. Не храните в сырых или загрязненных местах.
- Не храните устройство под прямыми солнечными лучами.
- Не роняйте устройство на жесткие предметы.
- Выключите устройство перед установкой/ изъятием micro SD-карты памяти.
- Зарядите встроенную батарею игрового плеера, когда индикатор питания показывает малый уровень заряда или плеер отключается автоматически. (Внимание: устройство отключается автоматически при очень низком заряде батареи, для экономии энергии выключайте питание, когда не используете плеер).
- Не рекомендуется использование плеера во время дождя, во избежание поражения электрическим током.
- Не рекомендуется использование плеера в условиях повышенной сухости, во избежание поражения статическим электричеством.
- Не отсоединяйте игровой плеер от компьютера во время форматирования или процесса передачи данных во избежание ошибок и потери данных. При использовании устройства в качестве USB флэш-карты, вы можете корректно сохранять и передавать на плеер документы стандартными программными методами, но производитель этого не гарантирует.

- Содержите объектив камеры в чистоте.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь плеером в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например, в самолете.
- В случае ремонта (или в силу каких-либо других обстоятельств) рекомендуется предварительно перенести данные с плеера на Ваш компьютер.

## Комплект поставки


- игровой плеер
- стереонаушники
- кабель USB
- сетевой адаптер
- руководство по эксплуатации

## **Характеристики**

- Дисплей: 4.3" TFT Touch, разрешение 480\*272 пикселей
- Камера с функциями фото и видеосъемки.
- ОС Android 2.3; Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Мультиязычное меню.
- Многозадачность (выполнение нескольких задач одновременно).
- Воспроизводит музыку (MP3, WMA, FLAC, OGG и т.д.)
- Можете просматривать видео RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV и т.д
- Предустановленные игры! Андроид игры (Touch игры, игры на основе G-сенсора), Аркады, игры Nintendo, GBA, MD и FC
- Просмотр фото/рисунков, чтение книг
- Встроенные микрофон, динамики.
- Выходы: TV OUT, разъем наушников 3.5 мм.
- Слот карты памяти micro SD (карты до 32 Гб).
- Встроенная литиевая (Li) батарея.

# Кнопки и функции


## Вид спереди

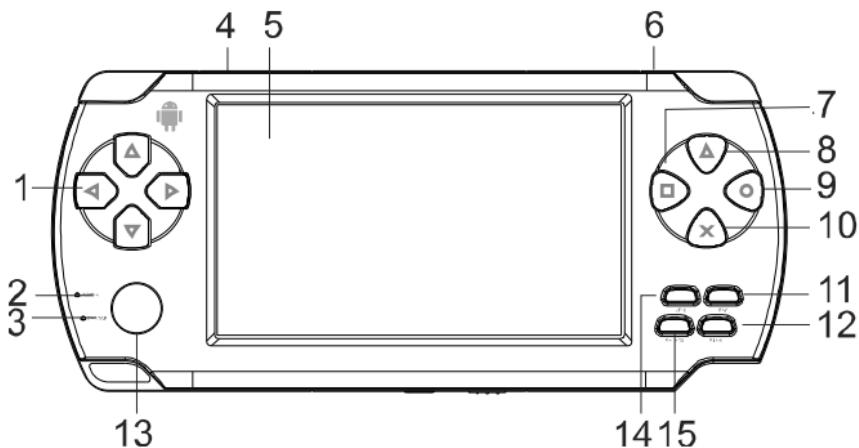

1. Кнопки управления (вверх/ вниз/ влево/ вправо  $\blacktriangleleft$  /  $\triangleright$  /  $\blacktriangleup$  /  $\blacktriangledown$ ).
2. Индикатор работы (горит зеленым)
3. Индикатор зарядки (горит красным в процессе зарядки, когда зарядка завершена полностью – гаснет)
4. Объектив камеры (сзади)
5. Дисплей
6. Встроенный динамик (сзади)
7. □ - меню/ функциональная кнопка (используется в играх)
8. Δ - функциональная кнопка (используется в играх)
9. О - функциональная кнопка (используется в играх)
10. Х - возврат/функциональная кнопка (используется в играх)
11. Ъ – ESC – возврат на предыдущий экран/ уровень
12. START – выбор/ подтверждение/ OK / начало игры


13. Джойстик управления (вверх/ вниз/ влево/ вправо ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ).
14. ┌ – MENU – меню экрана/ раздела/ режима
15. SELECT – кнопка выбора опций в некоторых играх

### Вид сверху

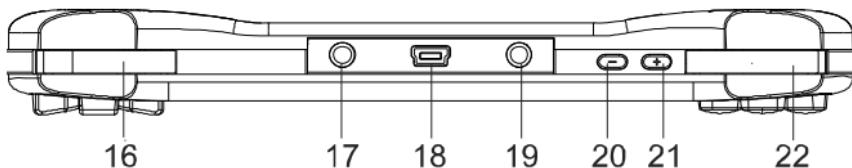

16. L – левая кнопка
17. Разъем TV OUT (аудио-видео выход ТВ, требуется запуск приложения «ТВ выход»)
18. Разъем USB (передача данных/ зарядка)
19. – разъем наушников (аудио выход)
20. «–» - регулятор громкости (уменьшить)
21. «+» - регулятор громкости (увеличить)
22. R – правая кнопка

### Вид снизу

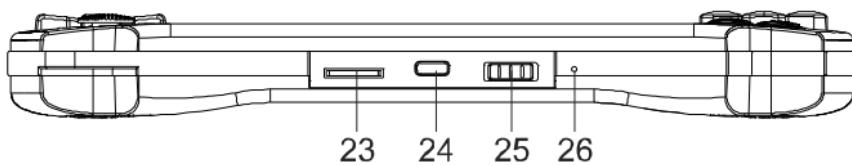

23. TF – слот карты памяти micro SD
24. – кнопка питания (вкл./выкл.)
25. Lock/On - переключатель блокировки
26. Mic/ Reset – микрофон/ кнопка сброса

## **Основные приемы работы**

Игровой плеер работает на базе ОС Android 2.3. Подробную инструкцию по Android 2.3 вы можете скачать на сайте разработчика:

<http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=ru&cbid=t9schd2axpw4&ctx=cb&answer=182077&src=cb>

Обращаем внимание, что данный игровой плеер поддерживает не все функции ОС Android 2.3.

### **Зарядка**

Вы можете заряжать плеер с помощью сетевого адаптера от электрической сети или от USB-порта включенного компьютера.

Если плеер нужно зарядить от USB-порта, а вы хотите поиграть, то после нажатия кнопки питания в течение 3 секунд на экране появится значок USB-соединения, нажмите кнопку ⏪ для возврата на основной экран.

Время зарядки батареи – примерно 8 часов (при первых трех использованиях батарея должна полностью разрядиться и время зарядки не менее 8 часов, но не более 12 часов).

**Примечание:** перед первым использованием зарядите батарею плеера; не перезаряжайте батарею плеера, это может привести к сокращению срока её эксплуатации. Когда Вы не планируете использовать плеер, выключите его для сохранения заряда батареи. Если уровень заряда батареи мал, то плеер автоматически выключится.

### **Карта памяти**

- Поддерживаются micro SD-карты до 32 ГБ.
- Перед установкой/удалением micro SD-карты необходимо выключить питание плеера.

## **Включение/выключение**

Для включения плеера нажмите кнопку питания  и удерживайте в течение 2-3 секунд.

Для выключения плеера нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд кнопку . Появится запрос, подтвердите ваш выбор.

## **Блокировка и сохранение энергии**

После включения потяните вверх значок блокировки «замок» на экране плеера для разблокировки экрана (сенсорных программных кнопок). Для блокировки кнопок (клавиш) плеера переведите выключатель блокировки Lock/On в положение Lock, для разблокировки – в положение On.

Сохранение энергии: когда плеер включен коротко нажмите кнопку питания  для перехода в режим сохранения энергии «Standby». При этом блокируется экран (сенсорные программные кнопки). Для возврата в обычный режим еще раз коротко нажмите кнопку питания . Так же вы можете установить время автоматического выключения экрана, если не производите с плеером никаких действий (см. «Настройки» - «Экран» - «Автовыключение экрана»)

## **Добавление/удаление файлов**

### **1) с помощью компьютера**

Вы можете использовать плеер для хранения данных. Подключите плеер к Вашему ПК с помощью USB кабеля. На экране плеера появится «Включить USB-накопитель», нажмите.

Откройте ту папку, файлы из которой Вы собираетесь перенести (с Вашего ПК) на плеер.

Переместите выбранные Вами файлы с помощью простого их перетаскивания на «съемный диск» ("Removable Disk") в окне «Мой компьютер» ("My computer") в соответствующую папку на плеере или на карту памяти micro SD.

Командой "Delete" удалите выбранные Вами файлы с плеера или с карты памяти micro SD.

Перед началом воспроизведения файлов обязательно отсортируйте их по папкам, в зависимости от типов. Папки содержат файлы схожих типов:

MUSIC – музыка, песни (аудиофайлы)

VIDEO – фильмы (видеофайлы)

BOOKS – файлы с текстами, книгами

PICTURES – файлы с изображениями: картинки, фотоснимки

ROMS – файлы с играми должны размещаться в подпапках: arcade, gbaroms, mdroms, n64roms, nesroms (в зависимости от типа/формата игры)

Уведомление: Попытка воспроизведения файлов, не рассортированных по соответствующим папкам, может привести к программному сбою в работе устройства и дальнейшему обращению в сервисный центр.

Сортировка по соответствующим папкам проводится как на внутренней памяти плеера, так и на карте micro SD (если Вы собираетесь ее использовать с данным плеером).

## 2) в ОС Android

На основном экране зайдите в «Установка приложений», выберите область поиска (внутренняя память или карта памяти). Из предложенного списка выберите программу, подтвердите ее установку/дeинсталляцию.

## **Отключение плеера от компьютера**

Щелкните левой клавишей мыши по специальному значку



в нижнем правом углу. Щелкните по строке "Безопасное извлечение устройства". Выберите устройство. На экране плеера нажмите «Выключить USB-накопитель».

Извлеките плеер из разъема USB Вашего ПК.

**Внимание!** Не рекомендуется извлекать USB кабель из разъема USB Вашего ПК во время воспроизведения на нем и передачи на/с него аудио-, видео файлов или другой информации иначе это может привести к потере данных.

## **Методы управления**


Вы можете управлять плеером с помощью касания пальцем иконок на сенсорном экране или с использованием кнопок/джойстика.

После включения плеера потяните вверх иконку «замок» для снятия блокировки экрана.

Регулировка громкости: можете регулировать громкость с помощью программных кнопок + - в верхней части сенсорного экрана или кнопками регулятора громкости «-», «+».

Кнопки быстрого доступа:

← – возврат на предыдущий экран/ уровень

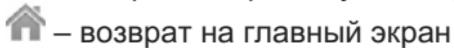

– возврат на главный экран

☰ – меню – позволяет перейти в меню: «Обои», «Настройки» (настройки экрана)/ меню раздела.

## **Основной экран**

Данный экран содержит:

Строка состояния – отображает статусы запущенных приложений, дата и время, уровень заряда батареи; имеет сенсорные кнопки возврата к основному экрану и возврата на предыдущий уровень, регулировки громкости, подменю экрана.

Игры – данный раздел содержит избранные игры для быстрого запуска. Для перехода к другому экрану игр пролистывайте пальцем или используйте джойстик.

Основные функции – раздел содержит программы: «Приложения», «Видео», «Музыка», «Браузер», «Галерея», «Камера». Нажмите иконку для запуска нужного приложения.

## **Приложения**

Данный раздел содержит список всех приложений и свое меню:

 (На главную) – возврат на основной экран

Установка приложений – установка приложений APK

Проводник – переход к списку папок, файлов и меню возможных действий с ними

Настройки – системные настройки - позволяет перейти к настройкам параметров устройства

## **Установка приложений**

Вы можете скачать и установить приложения Android.

Скопируйте нужное приложение в память плеера или на карту памяти, вставьте карту памяти в плеер. Рекомендуем скачивать игры с Android Market.

В разделе  «Приложения» коснитесь иконки "Установка приложений", затем выберите путь и нужный файл (игру).

Зайдите в подменю, нажав кнопку  $\Sigma$ . Установите приложение.

После успешной установки иконка игры появится, нажмите на нее для начала игры.

Примечание:

- при скачивании игры с интернета сначала включите WI-FI
- при установке приложения (игры) с SD-карты выберите "Установка приложений", затем в подменю выберите /mnt/sdcard
- при установке приложения (игры) из памяти плеера выберите "Установка приложений", затем в подменю выберите /mnt/flash

Подменю раздела «Установка приложений»:

- Установить/Деинсталлировать
- Выделить все
- Снять все отметки
- Обновить
- О (информация о программе ApplInstaller)

## **Настройки (системные)**

- беспроводные сети: вы можете включить, настроить и управлять Wi-Fi и VPN-сетями
- звук: Вы можете установить уровень громкости для музыки, видео, будильника; выбрать мелодию для будильника и т.п.
- экран: позволяет настроить яркость, автоповорот экрана, время автоворыключения
- калибровка экрана: предназначена для того, чтобы правильно распознавать прикосновения к экрану, будь то стилус или палец.
- местоположение и защита: вы можете определить положение, установить пароли, настроить доступ и т.д.
- приложения: выбрать источники приложений, управлять приложениями, выбрать клавиши быстрого запуска и т.п.

- аккаунты и синхронизация
- восстановление и сброс: позволяет сбросить все личные данные из памяти плеера или осуществить резервное копирование данных
- память: можно просмотреть информацию о занятости памяти устройства и установленной micro SD-карты памяти
- язык и клавиатура: выберите язык и метод ввода.
- голосовой ввод и вывод: настройки синтеза речи
- спец.возможности: возможно установить программы для упрощения доступа, протестировать устройство, копировать файлы
- дата и время: выберите часовой пояс, установите дату и время и т.д.
- об устройстве: справочная информация

Примечание: для переключения между языками при вводе текста (например, в адресной строке браузера) необходимо предварительно выбрать языки, которыми будете пользоваться. Зайдите в раздел «Настройки» - «Язык и клавиатура» - «Настройки экранной клавиатуры» и выберите языки. После этого Вы сможете изменять язык при вводе с экранной клавиатуры, потянув за пробел (вправо или влево).

## Игры и развлечения

Игры отсортированы по папкам в зависимости от типа, Вы можете найти их во внутренней памяти плеера.  
Выберите иконку группы игр (по типу) или иконку игры в разделе игры. Если Вы выберите файл игры через «Проводник», то вам для его запуска возможно потребуется выбрать программу-эмулатор (в зависимости от типа игры)

Кнопки управления в разных играх различаются:

START – выбор, начало игры

≡ – подменю игры

↪ – ESC – выход из игры/ подменю выхода

## **Камера**

Вы можете осуществлять фотосъемку и видеозапись с помощью встроенной камеры. Для начала съемки на основном экране выберите приложение «Камера».

Для фотосъемки переведите в позицию  , для видео - 

Для снимка или начала видео записи нажмите кнопку в правом нижнем углу.

Видеозаписи и фотокадры сохраняются в памяти плеера.

## **Подключение к ТВ**

Вы можете подключать игровой плеер к ТВ для воспроизведения фильмов, игр на большом экране.

1. Подключите игровой плеер с помощью AV-кабеля (не входит в комплект поставки) к телевизору (желтый провод (видео) к желтому разъему, красный (аудио) – к красному, белый (аудио) – к белому).

2. Выберите AV канал на телевизоре для вывода изображения с плеера.

3. Запустите на плеере приложение «ТВ выход». Нажмите «Выбор ТВ». Подтвердите выбор, нажав на экране кнопку «Да». Еще раз подтвердите выбор ТВ, для этого джойстиком выберите «Да» и нажмите кнопку плеера «START». Для выхода из приложения выберите «Выход».

4. Вы можете смотреть на экране ТВ фильмы, записанные в памяти плеера. Выбор файла для просмотра, чтения или игры осуществляется кнопками управления плеера.

Громкость Вы можете регулировать как на плеере, так и с помощью кнопок регулировки звука телевизора.

5. Для возврата изображения на экран плеера запустите приложение «ТВ выход». Используя джойстик, выберите «Выбор LCD» и для подтверждения нажмите кнопку плеера «START».

## **Дополнительные функции**

Часы, Календарь, Калькулятор

## **Устранение неисправностей**

### **Плеер не включается:**

- Проверьте, включен ли сам плеер. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикацию заряда на дисплее.
- Произошла ошибка при включении – еще раз нажмите кнопку питания.

### **Нет звука:**

- Измените громкость звука.
- Проверьте соединение наушников с плеером; возможно наушники повреждены – замените их.
- Возможно, был скопирован поврежденный файл; проверьте, не поврежден ли выбранный файл (воспроизведение поврежденного файла дополняется шумом).

### **Плеер не реагирует на нажатие кнопок:**

- Убедитесь, что переключатель блокировки Lock/On находится в положении On.

### **В результате подключения плеера к ПК устройство не отображается как «съемный диск», и/или невозможно копирование файлов:**

- Снова подключите плеер к ПК, нажмите на экране плеера «Включить накопитель»
- Проверьте, правильно ли подключен USB-кабель.
- Перезагрузите ПК.

### **Не записываются файлы:**

- Память заполнена – удалите ненужные файлы

### **Названия файлов, текст отображаются некорректно:**

- Язык текста установлен неправильно – выберите и установите правильный.
- Язык не поддерживается.

### **Плеер «зависает»:**

- При копировании на плеер Вы не отсортировали файлы по соответствующим папкам (по типам).  
Нажмите кнопку Reset для перезагрузки плеера.

### **Как загрузить APK (Android Package):**

- Сохраните файл APK на внутренней памяти плеера или карте памяти. Запустите программу «Установка приложений». Выберите область поиска (внутренняя память или карта памяти). Из предложенного списка выберите программу для установки.

### **Как увеличить время работы батареи:**

- Уменьшите яркость (чем меньше яркость, тем больше время работы)
- Уменьшите громкость
- Закройте не нужные приложения

### **Как улучшить эффективность системы:**

- Закройте не нужные приложения. Зайдите в «Настройки»-«Приложения»-«Работающие программы» выберите приложение и нажмите на него, чтобы остановить
- Удалите неиспользуемые или редко используемые приложения APK

## Спецификация

Раздел	Характеристики
Дисплей	4.3" TFT Touch, разрешение 480*272 пикселей
Процессор	Amlogic M3 (ARM Cortex A9 1 ГГц CPU, ARM MALI 400 GPU)
ОЗУ	512 Мб DDR3
Память	Встроенная память 4 Гб
ОС	Android 2.3
Поддержка ОС компьютера	Windows 98SE/ME/2000/XP или выше
Поддерживаемые форматы	Аудио: MP3, WMA, FLAC, OGG и т.д. Изображение: JPG, BMP, PNG и т.д. Текст: PDF, TXT, CHM, UMD, HTML и т.д. Игры: Андроид игры (Touch игры, игры на основе G-сенсора), Аркады, игры Nintendo, GBA, MD и FC
WI-FI	802.11 b/g/n
Камера	0.3 МП с функциями фото и видеосъемки
Выходы	TV OUT; разъем наушников 3.5мм
Слот карты памяти	micro SD (T-flash) карты (до 32 Гб)
Разъем USB	Высокоскоростной (mini) USB 2.0
Время воспроизведения	Время пользования интернетом через WI-FI, просмотра видео и воспроизведения аудио до 5 часов
Батарея	Встроенная аккумуляторная Li (2300 мАч)
Размеры	170*75*17мм
Вес	192г
Сетевой адаптер	Вход: AC 100 - 240В Выход: USB 5В, 500 мА

**Примечание:** спецификация, комплектация, внешние характеристики и функции устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: [www.dfunc.ru](http://www.dfunc.ru) или к продавцу изделия.