


English	1
Русский	2
Deutsch	3
Français	4
Italiano	5
ESPAÑOL	6
Português	7
Brasil	8
Nederlands	9
Česky	10
Magyar	11
Polski	12
Srpski	13
Ελληνικά	14
Română	15
Türkçe	16
عربي	17

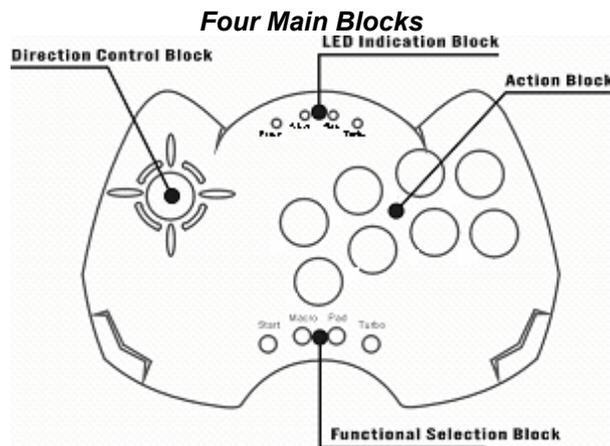

<p>Action Block</p>	<p>Fire Button: L1, L2, R1, R2, □, X, △, and O buttons.</p>
<p>8 Direction Control Block</p>	<p>Digital Shift Stick is used to control direction of movement. There are eight directions, which are up, down, left, right, up left, up right, down left, and down right.</p>
<p>Functional Selection Block</p>	<p>Start Button: Use Start button to start a game. Select Button: Use Select button to select a highlight item. Slow: Use Slow button to switch between normal operation speed mode and slow speed controller modes. Switching between two modes will not change the setting for each fire button, which is previously set by Turbo buttons. Turbo Button: Use Turbo button to activate the turbo function of each fire button.</p>
<p>LED Indication Block</p>	<p>Select LED: If Select button is pressed, the Select LED should be lit. Select LED will be off when the Select button is released. Slow LED: In Slow operation mode, the Slow LED should light up. Turbo LED: If the turbo function of an individual fire button (L1, L2, R1, R2, □, X, △, and O) is activated and this fire button is pressed, the Turbo LED should flash.</p>


Setting up the turbo function of a fire button

1. Press and hold one or several of the fire buttons (L1, L2, R1, R2, □, X, △, and O). The turbo functions of the fire buttons are ready to be activated. Then, press the **Turbo** button.
2. The Turbo LED should turn on. The turbo functions of the pressed fire buttons are activated.

To clear the turbo function of a fire button

1. Press and hold one or several of the fire buttons (L1, L2, R1, R2, □, X, △, and O). The turbo functions of the fire buttons are ready to be cleared. Then, press the **Turbo** button.
2. The Turbo LED should turn off. The turbo functions of the pressed fire buttons are cleared.
3. The Turbo LED will flash when a fire button with turbo function set is pressed.

Четыре основных блока

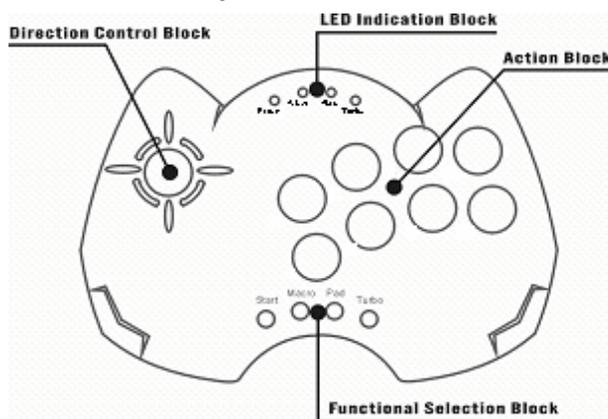

<p>Блок действий</p>	<p>Кнопки стрельбы: L1, L2, R1, R2, □, X, △ и O.</p>
<p>Блок выбора направления</p>	<p>Цифровой джойстик используется для выбора направления движения. Имеется восемь направлений: вверх, вниз, влево, вправо, влево вверх, вправо вверх, влево вниз и вправо вниз.</p>
<p>Функциональный блок</p>	<p>Кнопка Start (пуск): начало игры. Кнопка Select (выбор): выбор выделенного элемента. Slow (замедление): переход в режим замедленной работы. При переключении настройка кнопок стрельбы, сделанная с помощью кнопок Turbo, не изменяется. Кнопка Turbo (турбо): активизация турбофункции для каждой кнопки стрельбы.</p>
<p>Блок индикаторов</p>	<p>Индикатор Select: загорается при нажатии на кнопку Select. При отпуске кнопки Select выключается. Индикатор Slow: горит в замедленном режиме. Индикатор Turbo: мигает при нажатии на кнопку стрельбы (L1, L2, R1, R2, □, X, △ и O), если включена турбофункция этой кнопки.</p>


Включение турбофункции кнопок


1. Нажмите и удерживайте одну из кнопок стрельбы (L1, L2, R1, R2, □, X, △ и O). Турбофункции кнопок готовы к включению. Нажмите на кнопку **Turbo**.
2. Должен загореться индикатор Turbo. Турбофункции нажатой кнопки включены.

Отключение турбофункций кнопки

1. Нажмите и удерживайте одну из кнопок стрельбы (L1, L2, R1, R2, □, X, △ и O). Турбофункции кнопок готовы к отключению. Нажмите на кнопку **Turbo**.
2. Индикатор Turbo выключится. Турбофункции нажатой кнопки отключены.
3. При нажатии на кнопку стрельбы с включенной турбофункцией индикатор Turbo будет мигать.

Die Tasten sind in vier Blöcken angeordnet

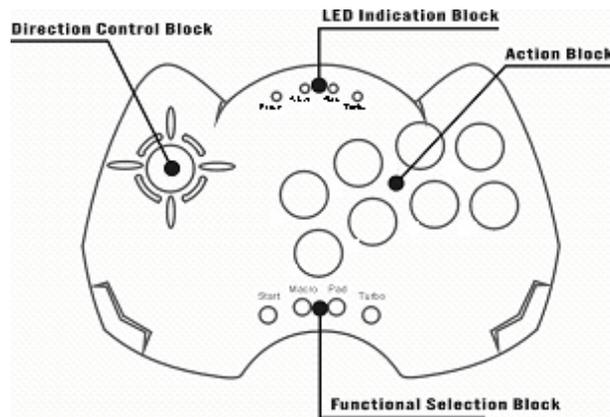

<p>Aktionsblock</p> 	<p>Feuer-Tasten: (X, O, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3).</p>
<p>Richtungskontrolle</p> 	<p>Der digitale Schaltknüppel wird zur Bestimmung der Bewegungsrichtung verwendet. Es gibt acht Richtungen: Nach oben, unten, links, rechts, links oben, rechts oben, links unten und rechts unten.</p>
<p>Funktionswahltasten</p> 	<p>Starttaste: Drücken dieser Taste startet ein Spiel. Select Button: Verwenden Sie die Select-Taste, um ein Element auszuwählen. Slow (Langsam): Mit der Slow-Taste schalten Sie von normaler Ablaufgeschwindigkeit zu verlangsamtem Ablauf und zurück. Umschalten der Ablaufgeschwindigkeit ändert die Einstellungen der Feuer-Tasten nicht, die vorher mit der Turbo-Taste eingestellt wurden. Turbo-Taste Mit der Turbo-Taste aktivieren Sie die Turbo-Funktionen der Feuer-Tasten.</p>
<p>LED-Anzeige-Block</p> 	<p>Select-LED: Wenn die Select-Taste gedrückt wird, leuchtet die Select-LED auf. Die Select-LED schaltet ab, wenn die Select-Taste losgelassen wird. Slow-LED: Bei verlangsamtem Ablauf leuchtet die Slow-LED. Turbo-LED: Ist die Turbofunktion einer Feuer-Taste (L1, L2, R1, R2, □, X, △ oder O) aktiviert und wird diese Feuer-Taste gedrückt, blinkt die Turbo-LED.</p>


Einstellen der Turbo-Funktion einer Feuer-Taste


- Halten Sie einen oder mehrere der Feuer-Tasten (L1, L2, R1, R2, □, X, △, und O) gedrückt.
 Jetzt können Sie die Turbo-Funktionen der Feuer-Tasten aktivieren. Dann drücken Sie die Turbo-Taste.
- Die Turbo-LED leuchtet. Die Turbo-Funktionen dieser Feuer-Tasten sind aktiviert.

Löschen der Turbo-Funktion einer Feuer-Taste

- Halten Sie einen oder mehrere der Feuer-Tasten (L1, L2, R1, R2, □, X, △, und O) gedrückt.
 Jetzt können Sie die Turbo-Funktionen dieser Feuer-Tasten deaktivieren. Dann drücken Sie die Turbo-Taste.
- Die Turbo-LED erlischt. Die Turbo-Funktionen dieser Feuer-Tasten sind deaktiviert.
- Die Turbo-LED blinkt, wenn eine Feuer-Taste mit aktivierter Turbo-Funktion gedrückt wird.

Quatre Blocs Principaux

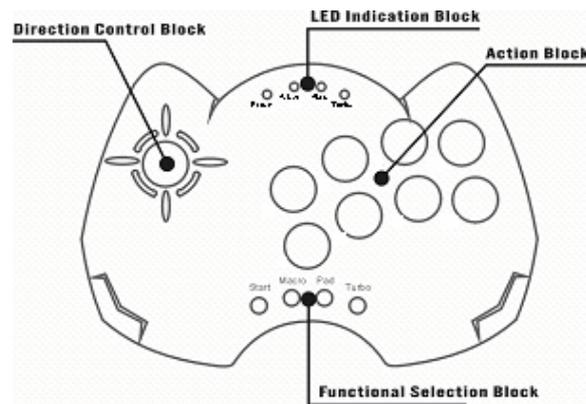

<p>Bloc Action</p> 	<p>Boutons de tir : L1, L2, R1, R2 , □, X , △, et O .</p>
<p>Bloc Contrôle directionnel 8 voies</p> 	<p>La manette numérique s' utilise pour contrôler la direction des mouvements. Huit directions sont disponibles : haut, bas, gauche, droite, haut gauche, haut droite, bas gauche et bas droite.</p>
<p>Bloc Sélection de fonction</p> 	<p>Bouton Start : utilisez ce bouton pour démarrer une partie. Bouton Select : utilisez ce bouton pour sélectionner un élément en surbrillance. Bouton Slow : utilisez ce bouton pour basculer entre le mode vitesse normale et le mode au ralenti. Passer d' un mode à un autre ne modifiera pas la configuration des boutons de tir associés au bouton Turbo. Bouton Turbo : utilisez ce bouton pour activer la fonction Turbo de chaque bouton de tir.</p>
<p>Bloc Voyants LED</p> 	<p>Voyant Select : ce voyant doit s' allumer lorsque vous appuyez sur le bouton Select et s' éteindre dès que vous le relâchez. Voyant Slow : en mode Vitesse au ralenti, ce voyant doit s' allumer. Voyant Turbo : si la fonction Turbo d' un bouton de tir (L1, L2, R1, R2, □, X , △, et O) est activée et que vous appuyez sur ce bouton, le voyant Turbo doit se mettre à clignoter.</p>


Configurer la fonction Turbo d' un bouton de tir

1. Maintenez enfoncé un (ou plusieurs) bouton de tir (**L1, L2, R1, R2, □, X , △, et O**). La fonction Turbo de ce ou de ces bouton(s) est prête à être activée. Appuyez ensuite sur le bouton **Turbo**.
2. Le voyant Turbo doit normalement s' allumer. La fonction Turbo des boutons de tir configurés est maintenant activée.

Ôter la fonction Turbo d' un bouton de tir

1. Maintenez enfoncé un (ou plusieurs) bouton de tir (**L1, L2, R1, R2, □, X , △, et O**). La fonction Turbo de ce ou de ces bouton(s) est prête à être supprimée. Appuyez ensuite sur le bouton **Turbo**.
2. Le voyant Turbo doit normalement s' éteindre. La fonction Turbo de ces boutons de tir est maintenant désactivée.
3. Le voyant Turbo se met à clignoter lorsqu' un bouton de tir configuré avec cette fonction est utilisé.

Quattro blocchi principali

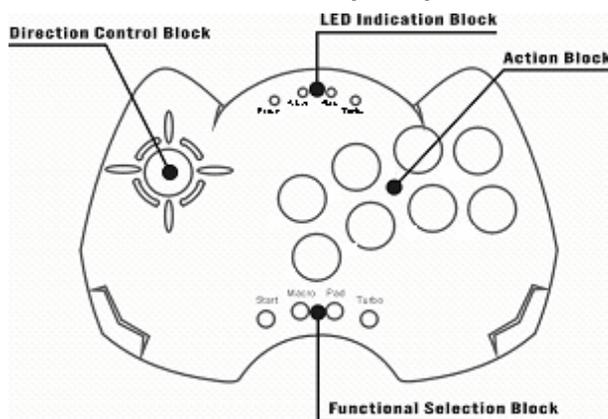

<p>Blocco azione</p> 	<p>Pulsante di sparo: Pulsanti L1, L2, R1, R2, □, X, △ e O.</p>
<p>8 blocchi per il controllo della direzione</p> 	<p>Il Digital Shift Stick viene usato per controllare la direzione del movimento. Ci sono otto direzioni: su, giù, sinistra, destra, in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a sinistra e in basso a destra.</p>
<p>Blocco di selezione funzionale</p> 	<p>Pulsante Start: Usare il pulsante Start per lanciare un gioco. Pulsante Select: Usare il pulsante Select per selezionare un elemento evidenziato. Slow: Usare il pulsante Slow per passare tra la modalità con velocità di utilizzo normale e le modalità controller a bassa velocità. Il passaggio tra due modalità non cambia l'impostazione per ogni pulsante di sparo, che viene precedentemente impostata dai pulsanti Turbo. Pulsante Turbo: Usare il pulsante Turbo per attivare la funzione turbo di ogni pulsante di sparo.</p>
<p>Blocco di indicazione a LED</p> 	<p>LED Select: Se viene premuto il pulsante Select, il LED Select si illumina. Il LED Select si spegne quando il pulsante Select viene rilasciato. LED Slow: In modalità di utilizzo Slow, il LED Slow si illumina. LED Turbo: Se viene attivata la funzione turbo di un singolo pulsante di sparo (L1, L2, R1, R2, □, X, △ e O) e viene premuto il pulsante di sparo, il LED Turbo lampeggia.</p>


Configurare la funzione turbo di un pulsante di sparo


1. Premere e tenere premuto uno o più pulsanti di sparo (L1, L2, R1, R2, □, X, △ e O). Le funzioni turbo dei pulsanti di sparo sono pronte per essere attivate. Successivamente premere il pulsante **Turbo**.
2. Il LED Turbo si accende. Le funzioni turbo dei pulsanti di sparo premuti sono attivate.

Per annullare la funzione turbo di un pulsante di sparo

1. Premere e tenere premuto uno o più pulsanti di sparo (L1, L2, R1, R2, □, X, △ e O). Le funzioni turbo dei pulsanti di sparo sono pronte per essere annullate. Successivamente premere il pulsante **Turbo**.
2. Il LED Turbo si spegne. Le funzioni turbo dei pulsanti di sparo premuti sono annullate.
3. Il LED Turbo lampeggia quando viene premuto un pulsante di sparo con la funzione turbo attivata.

Cuatro bloques principales

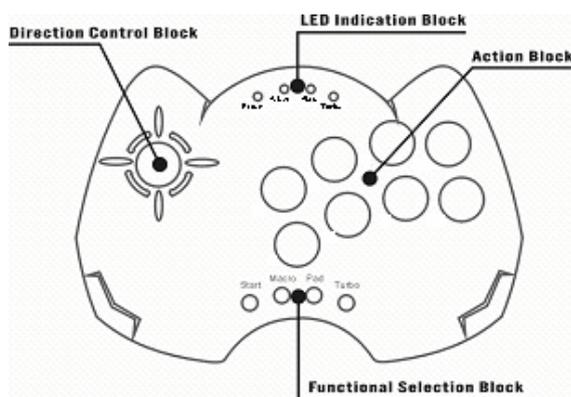

<p>Bloque de acción</p> 	<p>Botón de disparo: Botones L1, L2, R1, R2 , □, X , △, y O .</p>
<p>Bloque de control de 8 direcciones</p> 	<p><i>El stick digital se utiliza para controlar la dirección de movimiento. Hay ocho direcciones: arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, abajo a la derecha.</i></p>
<p>Bloque de selección de funciones</p> 	<p>Botón START (inicio): Use este botón para empezar a jugar. Botón SELECT (selección): Use el botón de selección para seleccionar un objeto destacado. Cámara lenta: Use el botón de cámara lenta para alternar entre el modo de velocidad normal y los modos de control de cámara lenta. Alternar entre los dos modos no cambiará la configuración de cada botón de disparo, que se configuran en Botones Turbo. Botón turbo: Use este botón para activar la función de turbo de cada botón de disparo.</p>
<p>Bloque de indicación LED</p> 	<p>LED de selección: Si se pulsa el botón de selección, el LED de selección debería encenderse. El LED de selección se apagará cuando se suelte el botón de selección. LED de cámara lenta: Funcionando en modo de operación en cámara lenta, el LED de cámara lenta debería encenderse. LED de turbo: Si la función turbo de un botón de disparo concreto (L1, L2, R1, R2, □, X, △, y O) está activada, y este botón de disparo se pulsa, el LED de turbo debería parpadear.</p>


Cómo configurar la función de turbo de un botón de disparo

1. Pulse uno o más de los botones de disparo (L1, L2, R1, R2 , □, X , △, y O) y manténgalo(s) pulsado(s). Las funciones turbo de los botones de disparo están listas para ser activadas. A continuación pulse el botón de **Turbo**.
2. El piloto LED de encendido se encenderá. Las funciones turbo de los botones de disparo pulsados se activan.

Para borrar la función de turbo de un botón de disparo

1. Pulse uno o más de los botones de disparo (L1, L2, R1, R2 , □, X , △, y O) y manténgalo(s) pulsado(s). Las funciones turbo de los botones de disparo están listas para ser borradas. A continuación pulse el botón de **Turbo**.
2. El piloto LED de encendido se apagará. Las funciones turbo de los botones de disparo pulsados se borran.
3. El LED de turbo parpadeará cuando se pulse un botón de disparo con función de turbo.

Quatro blocos principais

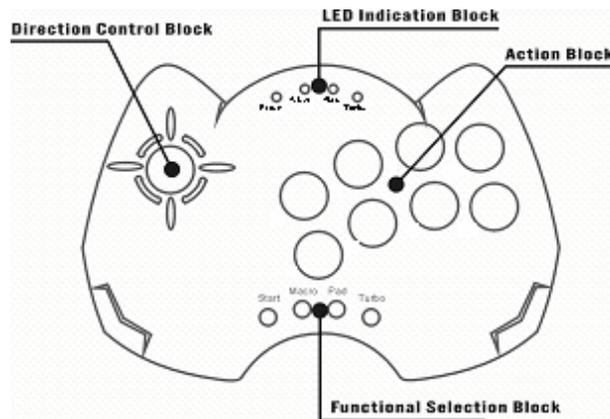

<p><i>Bloco de acção</i></p> 	<p>Botão de disparo: Botões L1, L2, R1, R2, □, X, △, e O.</p>
<p><i>Bloco de controlo de 8 direcções</i></p> 	<p>O Stick de movimento digital é utilizado para controlar a direcção do movimento. Existem oito direcções que são: para cima, para baixo, esquerda, direita, para cima para a esquerda, para cima para a direita, para baixo para a esquerda e para baixo para a direita.</p>
<p><i>Bloco de selecção funcional</i></p> 	<p>Botão Start: Utilize o botão Start para iniciar um jogo. Botão Select: Utilize o botão Select para seleccionar um item marcado. Slow: Utilize o botão Slow para comutar entre o modo de velocidade de funcionamento normal e os modos de controlador de velocidade lenta. Comutar entre dois modos não irá alterar a definição para cada botão de disparo, que é previamente definida através dos botões Turbo. Botão Turbo: Utilize o botão Turbo para activar a função turbo de cada botão de disparo.</p>
<p><i>Bloco da indicação LED</i></p> 	<p>LED Select: Se o botão Select for premido, o LED Select acende. O LED Select irá apagar quando o botão Select for libertado. LED Slow: No modo de funcionamento Slow, o LED Slow acende. LED Turbo: Se a função turbo de um botão de disparo individual (L1, L2, R1, R2, □, X, △, e O) for activada e se esse botão de disparo for premido, o LED Turbo acende.</p>


Configurar a função turbo de um botão de disparo

1. Prima longamente um ou vários botões de disparo (L1, L2, R1, R2, □, X, △, e O). As funções turbo dos botões de disparo estão prontas para serem activadas. De seguida, prima o botão **Turbo**.
2. O LED Turbo acende. As funções turbo dos botões de disparo premidos estão activadas.

Para anular a função turbo de um botão de disparo

1. Prima longamente um ou vários botões de disparo (L1, L2, R1, R2, □, X, △, e O). As funções turbo dos botões de disparo estão prontas para serem anuladas. De seguida, prima o botão **Turbo**.
2. O LED Turbo apaga-se. As funções turbo dos botões de disparo premidos estão desactivadas.
3. O LED Turbo irá piscar quando um botão de disparo com a função turbo configurada for premido.

Quatro Blocos Principais

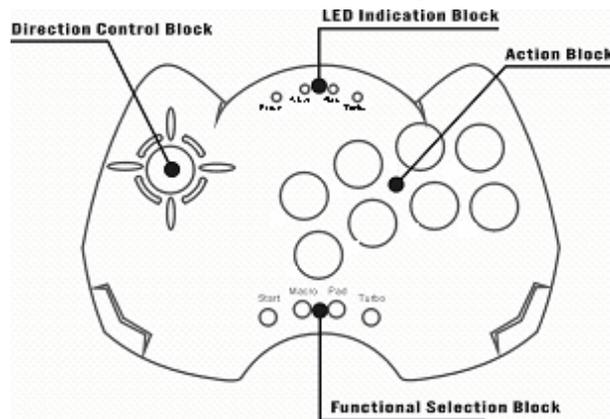

<p>Bloco de Ação</p> 	<p>Botão de Disparo: botões L1, L2, R1, R2, □, X, △, e O.</p>
<p>Bloco Controle 8 Direções</p> 	<p>Alavanca Shift Stick digital é usada para controlar a direção dos movimentos. Existem oito direções que são: para cima, para baixo, esquerda, direita, para cima e esquerda, para cima e direita, para baixo e esquerda e para baixo e direita.</p>
<p>Bloco Seleção de Funções</p> 	<p>Botão Iniciar: Use o Botão Iniciar para iniciar um jogo. Botão Selecionar: Use o botão selecionar para selecionar um item destacado. Devagar: Use o botão devagar para alterar entre os modos velocidade normal de operação e controle de velocidade baixa. A alteração entre os dois modos não irá mudar o ajuste para cada botão de disparo, que é previamente ajustado pelos botões Turbo. Botão Turbo: Use o botão Turbo para ativar a função turbo de cada botão de disparo.</p>
<p>Bloco LED Indicador</p> 	<p>LED Selecionar: Se o botão selecionar for pressionado, o LED Selecionar deve acender. O LED Selecionar vai apagar quando o botão Selecionar for liberado. LED Devagar: No modo de operação devagar o LED Devagar deve acender. LED Turbo: Se a função turbo de um botão de disparo individual (L1, L2, R1, R2, □, X, △, e O) estiver ativada e este botão for pressionado, o LED Turbo deve piscar.</p>


Ajustando a função turbo de um botão de disparo

1. Pressione e segure um dos diversos botões de disparo (L1, L2, R1, R2, □, X, △, e O). As funções turbo dos botões de disparo estão prontas para serem ativadas. Então, pressione o botão **Turbo**.
2. O LED Turbo deve acender. As funções turbo dos botões de disparo pressionados estão ativadas.

Para liberar função turbo de um botão de disparo

1. Pressione e segure um dos diversos botões de disparo (L1, L2, R1, R2, □, X, △, e O). As funções turbo dos botões de disparo estão prontas para serem liberadas. Então, pressione o botão **Turbo**.
2. O LED Turbo deve desligar. As funções turbo dos botões de disparo pressionados estão liberadas.
3. O LED Turbo irá piscar quando um botão de disparo com função turbo ajustada for pressionado.

Vier hoofdblokken

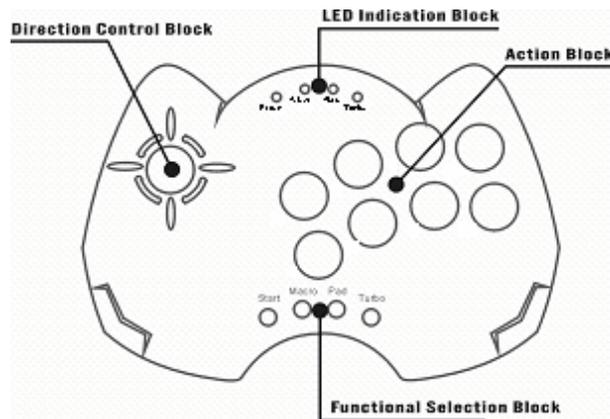

<p>Actieblok</p>	<p>Vuurknop: knoppen L1, L2, R1, R2, □, X, △, en O.</p>
<p>8 richtingen besturingsblok</p>	<p>Digitale stick, gebruikt voor het sturen van de bewegingsrichting. Er zijn acht richtingen: omhoog, omlaag, links, rechts, links omhoog, rechts omhoog, links omlaag en rechts omlaag.</p>
<p>Functie selecteren-blok</p>	<p>Startknop: gebruik de startknop om een spel te starten. Selecteerknop: gebruik de Select-knop om een gemarkeerd item te selecteren. Slow: gebruik de knop Slow om over te schakelen tussen normale en trage werkingsmode van de controller. Het omschakelen tussen de beide modes verandert niets aan de instellingen van de vuurknoppen, eerder ingesteld met de Turbo-knoppen. Turbo-knop: gebruik de Turbo-knop om de turbo-functie van de vuurknoppen in te schakelen.</p>
<p>LED Indicator-blok</p>	<p>Select LED: indien de Select-knop is ingedrukt, moet de Select-LED oplichten. De Select-LED gaat uit van zodra de Select-knop wordt losgelaten.. Slow LED: In de Slow werkingsmode zal de Slow-LED oplichten. Turbo LED: Indien de turbofunctie van een individuele vuurknop (L1, L2, R1, R2, □, X, △, en O) actief is, en deze vuurknop wordt ingedrukt, gaat de Turbo-LED knipperen.</p>


De turbo-functie van een vuurknop instellen

1. Houd een of meerdere vuurknoppen (L1, L2, R1, R2, □, X, △, en O) ingedrukt. De turbofuncties van de vuurknoppen zijn klaar om te worden geactiveerd. Druk nu op de **Turbo**-knop.
2. De Turbo-LED moet gaan branden. De turbo-functies van de ingedrukte vuurknoppen zijn actief.

Om de turbofunctie van een vuurknop te annuleren

1. Houd een of meerdere vuurknoppen (L1, L2, R1, R2, □, X, △, en O) ingedrukt. De turbofuncties van de vuurknoppen zijn klaar om te worden geannuleerd. Druk nu op de **Turbo**-knop.
2. De Turbo-LED moet doven. De turbofuncties van de ingedrukte vuurknoppen worden geannuleerd.
3. De Turbo-LED gaat knipperen van zodra een vuurknop met ingestelde turbofunctie wordt ingedrukt.

Čtyři hlavní bloky

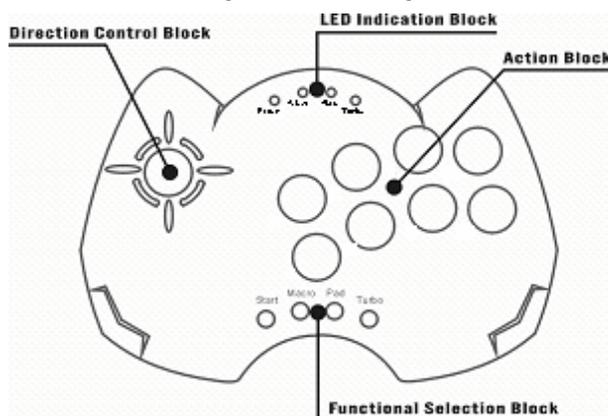

<p>Blok akcí</p>	<p>Tlačítka pro střelbu: L1, L2, R1, R2, □, X, △, and O buttons.</p>
<p>Blok 8 směrových tlačítek</p>	<p>Digitální posuvací páka slouží k ovládání směru pohybu. K dispozici je osm směrů: nahoru, dolů, vlevo, vpravo, nahoru vlevo, nahoru vpravo, dolů vlevo a dolů vpravo.</p>
<p>Blok přepínačů funkcí</p>	<p>Tlačítko Start: Tlačítko Start slouží k spuštění hry. Tlačítko Select (Vybrat): Tlačítko Select (Vybrat) slouží k výběru označené položky. Tlačítko Slow (Pomalé ovládání): Tlačítko Slow (Pomalé ovládání) slouží k přepínání mezi režimem normální rychlosti ovládání a režimem pomalého ovládání. Při přepínání mezi těmito dvěma režimy se nemění nastavení jednotlivých tlačítek pro střelbu, které byly předtím nastaveny tlačítky Turbo. Tlačítko Turbo: Tlačítko Turbo slouží k aktivaci funkce turbo jednotlivých tlačítek pro střelbu.</p>
<p>Blok indikátorů LED</p>	<p>Indikátor Select (Vybrat): Tento indikátor se rozsvítí po stisknutí tlačítka Select (Vybrat). Po uvolnění tlačítka Select (Vybrat) tento indikátor zhasne. Indikátor Slow (Pomalé ovládání): Tento indikátor svítí v režimu pomalého ovládání. Indikátor Turbo: If the turbo function of an individual fire button (L1, L2, R1, R2, □, X, △, and O) is activated and this fire button is pressed, the Turbo LED should flash.</p>


Nastavení funkce turbo tlačítka pro střelbu

1. Stiskněte a podržte jedno nebo více tlačítek pro střelbu (**L1, L2, R1, R2, □, X, △** a **O**). The turbo functions of the fire buttons are ready to be activated. Potom stiskněte tlačítko **Turbo**.
2. Rozsvítí se indikátor Turbo. Budou aktivovány funkce turbo stisknutých tlačítek pro střelbu.

Zrušení funkce turbo tlačítka pro střelbu

1. Stiskněte a podržte jedno nebo více tlačítek pro střelbu (**L1, L2, R1, R2, □, X, △** a **O**). Zrušení aktivace funkce turbo tlačítek po střelbu je připraveno. Then, press the **Turbo** button.
2. Indikátor Turbo zhasne. Budou zrušeny funkce turbo stisknutých tlačítek pro střelbu.
3. Po stisknutí tlačítka pro střelbu s nastavenou funkcí turbo bliká indikátor Turbo.

Négy fő rész

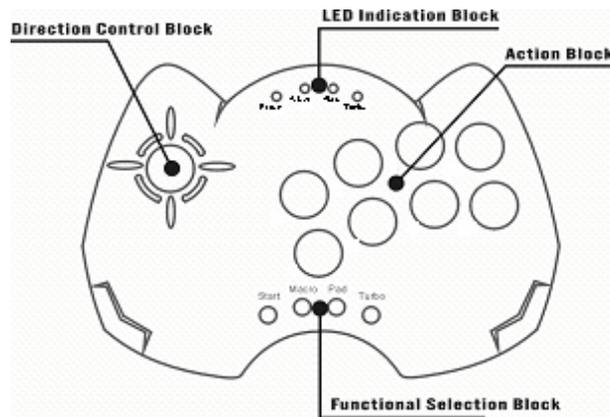

<p>Akciógomb rész</p> 	<p>Tűzgomb: L1, L2, R1, R2, □, X, △, és O gombok.</p>
<p>8 irányú vezérlőgomb rész</p> 	<p>A digitális kart a mozgás irányításához használhatja. Nyolc iránygombból választhat: fel, le, bal, jobb, balra fel, jobbra fel, balra le és jobbra le.</p>
<p>Funkciógomb rész</p> 	<p>Start gomb: Használja a Start gombot a játék indításához. Select gomb: Használja a Select gombot a kijelöléshez. Slow gomb: Használja a Slow gombot a normál és lassított sebességű játékvezérlő módhoz. A két mód közötti váltás nem fogja befolyásolni a Turbo gombhoz hozzárendelt tűzgombok beállításait. Turbo gomb: Használja a Turbo gombot a tűzgomb turbo funkciójának aktiválásához.</p>
<p>LED kijelző rész</p> 	<p>Select LED: Ha a Select gomb le van nyomva, akkor a Select LED világít. A Select LED kikapcsol, ha a Select gombot felengedi. Slow LED: Slow módban a Slow LED világít. Turbo LED: Ha valamelyik tűzgomb (L1, L2, R1, R2, □, X, △ vagy Ő) turbo funkcióját aktiválja, és lenyomja a gombot, akkor a Turbo LED világít.</p>


A tűzgomb turbo funkciójának bekapcsolása

1. Nyomja meg és tartsa lenn az egyik (vagy több) tűzgombot (**L1, L2, R1, R2, □, X, △ és O**). A tűzgomb turbo funkciója készen áll az aktiválásra. Ekkor nyomja meg a **Turbo** gombot.
2. A Turbo LED bekapcsol. A lenyomott tűzgomb turbo funkciója aktiválódik.

A tűzgomb turbo funkciójának kikapcsolása

1. Nyomja meg és tartsa lenn az egyik (vagy több) tűzgombot (**L1, L2, R1, R2, □, X, △ és O**). A tűzgomb turbo funkciója készen áll a kikapcsolásra. Ekkor nyomja meg a **Turbo** gombot.
2. A Turbo LED kikapcsol. A lenyomott tűzgomb turbo funkciója kikapcsol.
3. A Turbo LED kigyullad, ha a hozzárendelt tűzgombot lenyomja.

Cztery główne bloki

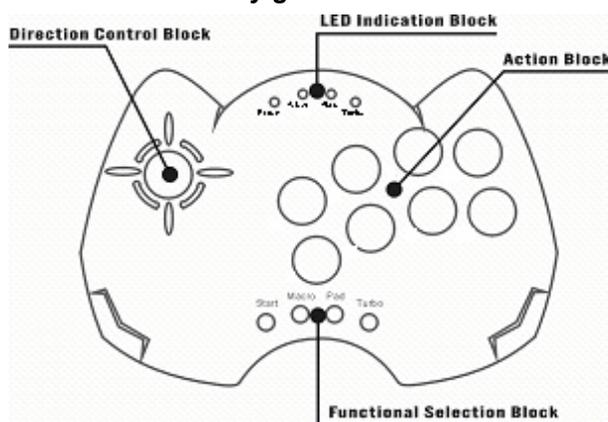

<p>Blok akcji</p> 	<p>Przycisk strzelania: Przyciski L1, L2, R1, R2 , □, X, △, oraz O.</p>
<p>8-kierunkowy blok kontroli</p> 	<p>Dźwignia zmiany biegów jest wykorzystywana do kontrolowania kierunku ruchu. Jest osiem możliwych kierunków: do góry, w dół, w lewo, w prawo, do góry w lewo, do góry w prawo, w dół w lewo oraz w dół w prawo.</p>
<p>Blok wyboru funkcji</p> 	<p>Przycisk startu: Nacisnąć przycisk startu, by rozpocząć grę. Przycisk wyboru: Użyć przycisk wyboru, by wybrać podświetloną pozycję. Zwalnianie: Używać przycisku zwalniania, by przełączać pomiędzy trybem normalnej prędkości działania kontrolera i trybem zwolnionym. Przełączanie pomiędzy dwoma trybami nie zmienia ustawień dla każdego przycisku strzelania, które wcześniej zostały nastawione przez przycisk Turbo. Przycisk Turbo: Użyć przycisk Turbo do aktywacji funkcji turbo dla każdego z przycisków strzelania.</p>
<p>Blok wskaźnik LED</p> 	<p>Wskaźnik wyboru LED: Wskaźnik wyboru LED będzie zapalony, jeżeli został naciśnięty przycisk wyboru. Wskaźnik wyboru LED wyłączy się, gdy przycisk wyboru zostanie zwolniony. Wskaźnik zwalniania LED: W zwolnionym trybie działania powinien się zapalić wskaźnik zwalniania LED. Wskaźnik Turbo LED: Jeżeli funkcja turbo któregoś z przycisków strzelania (L1, L2, R1, R2, □, X, △ i O) została uaktywniona, a odpowiedni przycisk strzelania naciśnięty, wskaźnik Turbo LED powinien migać.</p>


Ustawianie funkcji turbo przycisku strzelania

1. Nacisnąć i przytrzymać jeden lub kilka przycisków strzelania (**L1, L2, R1, R2, □, X, △** oraz O).
Funkcje turbo przycisków strzelania są gotowe do uaktywnienia. Następnie nacisnąć przycisk **Turbo**.
2. Wskaźnik Turbo LED powinien się włączyć. Funkcje turbo naciśniętych przycisków strzelania są uaktywnione.

Usuwanie funkcji turbo przycisku strzelania

1. Nacisnąć i przytrzymać jeden lub kilka przycisków strzelania (**L1, L2, R1, R2, □, X, △** oraz O).
Funkcje turbo przycisków strzelania są gotowe do usunięcia. Następnie nacisnąć przycisk **Turbo**.
2. Wskaźnik Turbo LED powinien się wyłączyć. Funkcje turbo naciśniętych przycisków strzelania są usunięte.
3. Wskaźnik Turbo LED będzie migać, jeżeli został naciśnięty przycisk strzelania z ustawioną funkcją turbo.

Četiri glavna bloka

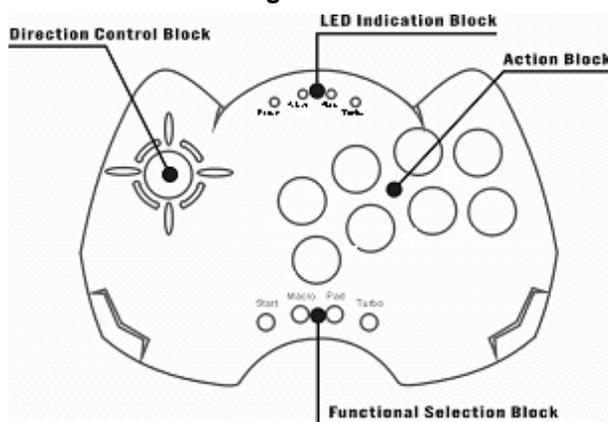

<p>Blok za akciju</p> 	<p>Tasteri za pucanje: L1, L2, R1, R2, □, X, △ i O tasteri.</p>
<p>8-osmerni blok za kontrolu pravca</p> 	<p>Digitalna palica se koristi za kontrolu pravca kretanja. Postoji osam pravaca – gore, dole, levo, desno, gore levo, gore desno, dole levo i dole desno.</p>
<p>Blok za izbor funkcije</p> 	<p>Taster “Start”: Pomoću tastera “Start” započinjete igru. Taster “Select”: Pomoću tastera “Select” odabirate označenu stavku. Taster “Slow”: Pomoću tastera “Slow” prebacujete režim brzine sa normalnog rada na sporiji. Prebacivanje sa jednog na drugi režim neće izmeniti podešavanja tastera za pucanje, prethodno obavljena pomoću “Turbo” tastera. “Turbo” taster: Pomoću “Turbo” tastera aktivirate “turbo” funkciju za svaki od tastera za pucanje.</p>
<p>Blok sa LED-indikatorima</p> 	<p>LED-indikator “Select”: Ako pritisnete taster “Select”, LED-indikator “Select” će se upaliti. Kada otpustite taster “Select”, LED-indikator “Select” će se ugastiti. LED-indikator “Slow”: U režimu usporenog rada, upaliće se LED-indikator “Slow”. LED-indikator “Turbo”: Ako je “turbo” funkcija nekog pojedinačnog tastera za pucanje (L1, L2, R1, R2, □, X, △ i O) aktivirana i pritisne se taj taster, upaliće se LED-indikator “Turbo”.</p>


Podešavanje “turbo” funkcije nekog tastera za pucanje

1. Pritisnite i držite jedan ili više tastera za pucanje (L1, L2, R1, R2, □, X, △ i O). “Turbo” funkcije tih tastera će biti spremne za aktiviranje. Potom pritisnite taster “Turbo”.
2. LED-indikator “Turbo” će se upaliti. “Turbo” funkcije pritisnutih tastera za pucanje će se aktivirati.

Poništenje “turbo” funkcije nekog tastera za pucanje

1. Pritisnite i držite jedan ili više tastera za pucanje (L1, L2, R1, R2, □, X, △ i O). “Turbo” funkcije tih tastera će biti spremne za poništenje. Potom pritisnite taster “Turbo”.
2. LED-indikator “Turbo” će se ugastiti. “Turbo” funkcije pritisnutih tastera za pucanje će se poništiti.
3. LED-indikator “Turbo” će se upaliti kada se pritisne taster za pucanje sa podešenom “turbo” funkcijom.

Τέσσερις κύριες ομάδες

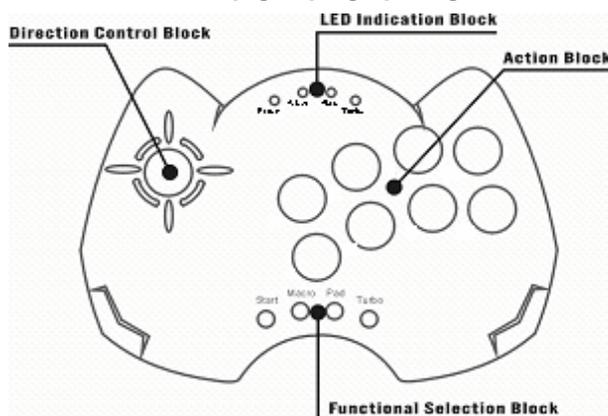

<p>Ομάδα δράσης</p> 	<p>Κουμπιά Fire (βολών): Κουμπιά L1, L2, R1, R2, □, X, △ και O</p>
<p>Ομάδα ελέγχου 8 κατευθύνσεων</p> 	<p><i>Ο ψηφιακός μοχλός ελιγμών χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της κατεύθυνσης της κίνησης. Υπάρχουν οκτώ κατευθύνσεις, δηλαδή: επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, επάνω αριστερά, επάνω δεξιά, κάτω αριστερά και κάτω δεξιά.</i></p>
<p>Ομάδα λειτουργικών επιλογών</p> 	<p>Κουμπί Start: Χρησιμοποιήστε το κουμπί Start για να αρχίσετε παιχνίδι. Κουμπί Select: Χρησιμοποιήστε το κουμπί Select για να επιλέξετε ένα επισημασμένο στοιχείο. Slow: Χρησιμοποιήστε το κουμπί Slow για εναλλαγή μεταξύ του τρόπου κανονικής ταχύτητας λειτουργίας και του τρόπου λειτουργίας ελεγκτή αργής ταχύτητας. Η εναλλαγή μεταξύ των δύο τρόπων λειτουργίας δεν θα αλλάξει τη ρύθμιση για το κάθε κουμπί βολών, που έχει οριστεί νωρίτερα από το κουμπί Turbo. Κουμπί Turbo Χρησιμοποιήστε το κουμπί Turbo για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τούρμπο κάθε κουμπιού βολών.</p>
<p>Ομάδα ενδεικτικών λυχνιών LED</p> 	<p>Select LED: Αν πιέσετε το κουμπί Select, θα πρέπει να ανάψει η LED ενδεικτική λυχνία Select. Η LED ενδεικτική λυχνία Select θα σβήσει όταν αφήσετε το κουμπί Select. Slow LED: Σε τρόπο λειτουργίας Slow, θα πρέπει να ανάψει η LED ενδεικτική λυχνία Slow. Turbo LED: Αν η λειτουργία τούρμπο κάποιου μεμονωμένου κουμπιού βολών (L1, L2, R1, R2, □, X, △ και O) είναι ενεργοποιημένη και πιέσετε αυτό το κουμπί βολών, η LED ενδεικτική λυχνία Turbo θα πρέπει να αναβοσβήσει.</p>


Αρχική ρύθμιση της λειτουργίας τούρμπο κάποιου κουμπιού βολών

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο ένα ή περισσότερα από τα κουμπιά βολών (L1, L2, R1, R2, □, X, △ και O). Οι λειτουργίες τούρμπο των κουμπιών βολών είναι έτοιμες για ενεργοποίηση. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Turbo.
2. Η LED ενδεικτική λυχνία Turbo θα πρέπει να ανάψει. Οι λειτουργίες τούρμπο των πατημένων κουμπιών βολών ενεργοποιούνται.

Ακύρωση της λειτουργίας τούρμπο κάποιου κουμπιού βολών

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο ένα ή περισσότερα από τα κουμπιά βολών (L1, L2, R1, R2, □, X, △ και O). Οι λειτουργίες τούρμπο των κουμπιών βολών είναι έτοιμες για διαγραφή. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Turbo.
2. Η LED ενδεικτική λυχνία Turbo θα πρέπει να σβήσει. Οι λειτουργίες τούρμπο των πατημένων κουμπιών βολών διαγράφονται.
3. Η LED ενδεικτική λυχνία Turbo θα αναβοσβήσει όταν πιέσετε κάποιο κουμπί βολών για το οποίο έχετε ορίσει τη λειτουργία τούρμπο.

Patru blocuri principale

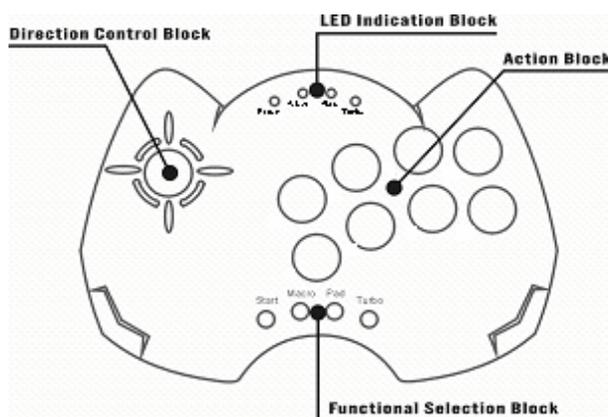

<p>Bloc pentru acțiuni</p> 	<p>Buton Foc: butoanele L1, L2, R1, R2, □, X, △ și i O.</p>
<p>Bloc pentru control în 8 direcții</p> 	<p><i>Stick-ul digital este utilizat pentru controlul direct al ieșirii. Există opt direcții: sus, jos, stânga, dreapta, stânga-sus, dreapta-sus, stânga-jos și dreapta-jos.</i></p>
<p>Bloc de selectare a funcțiilor</p> 	<p>Butonul Start: Folosiți butonul Start pentru a începe un joc. Butonul Select (Selectare): Folosiți butonul Select (Selectare) pentru a selecta elementul evidențiat. Slow (Lent): Folosiți butonul Slow (Lent) pentru a comuta între viteza normală de funcționare și modulurile de control lent. Comutarea între cele două moduri nu va modifica setarea Turbo a fiecărui buton Foc setat anterior. Butonul Turbo: Folosiți butonul Turbo pentru a activa funcția turbo a fiecărui buton Foc.</p>
<p>Bloc cu indicatoare LED</p> 	<p>LED Select (Selectare): Dacă apăsați butonul Select (Selectare), LED-ul Select (Selectare) ar trebui să se aprindă. LED-ul Select (Selectare) se va stinge când eliberați butonul Start. LED Slow (Lent): În modul de funcționare Lent, LED-ul Slow (Lent) ar trebui să se aprindă. LED Turbo: Dacă funcția Turbo a unui buton Foc (L1, L2, R1, R2, □, X, △ și i O) este activată și apăsați butonul respectiv, LED-ul Turbo ar trebui să clipească.</p>


Configurarea funcției Turbo a unui buton Foc

1. Apăsați și mențineți apăsat unul sau mai multe dintre butoanele Foc (L1, L2, R1, R2, □, X, △ și i O). Funcțiile turbo ale butoanelor Foc sunt gata să fie activate. Apăsați apoi butonul **Turbo**.
2. LED-ul Turbo ar trebui să se aprindă. Funcțiile Turbo ale butoanelor Foc apăsați sunt activate.

Pentru a anula funcția Turbo a unui buton Foc

1. Apăsați și mențineți apăsat unul sau mai multe dintre butoanele Foc (L1, L2, R1, R2, □, X, △ și i O). Funcțiile turbo ale butoanelor Foc sunt gata să fie anulate. Apăsați apoi butonul **Turbo**.
2. LED-ul Turbo ar trebui să se stingă. Funcțiile Turbo ale butoanelor Foc apăsați sunt anulate.
3. LED-ul Turbo va clipea atunci când este apăsat un buton Foc cu funcția turbo activată.

Dört Ana Blok

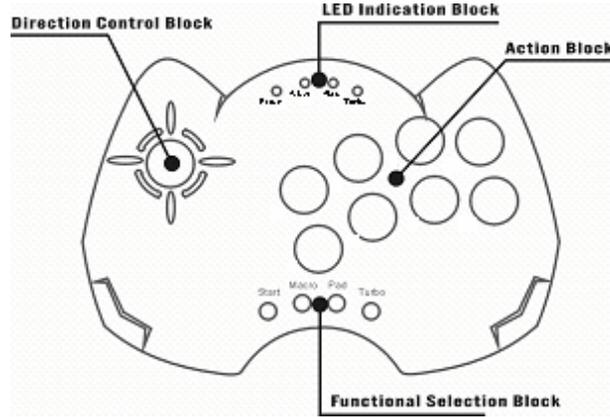

<p>Aksiyon Bloğ u</p> 	<p>Ateş Düğ mesi: L1, L2, R1, R2 , □, X, △ ve O düğ meleri.</p>
<p>8 Yön Kontrolü Bloğ u</p> 	<p>Hareketlerin yönünün kontrol edilmesi için Dijital Kaydı rma Çubuğ u kullanı lı r. Yukarı , aş ağ ı , sol, sağ , yukarı sol, yukarı sağ , aş ağ ı sol ve aş ağ ı sağ olmak üzere sekiz yön vardı r.</p>
<p>Fonksiyon Seçim Bloğ u</p> 	<p>Start Düğ mesi: Bir oyunu baş latmak için Start düğ mesini kullanı nı z. Select Düğ mesi: Bir öğeyi iş aretmek için Select düğ mesini kullanı nı z. Slow: Normal iş letim hı zı ve yavaş hı z konsol modları arası nda geçiř yapmak için Slow düğ mesini kullanı nı z. İ ki mod arası nda geçiř yapı lması , daha önce Turbo düğ meleri ile ayarlanmı ř olan her bir ateř düğ mesinin ayarı nı değ iř tirmeyecektir. Turbo Düğ mesi: Her bir ateř düğ mesinin turbo iş levini etkin kı lmak için Turbo düğ mesine bası nı z.</p>
<p>LED Göstergesi Bloğ u</p> 	<p>Select LED' i: Eğ er Select (Seç) düğ mesine bası lı rsa, Select LED' i yanmalı dı r. Select düğ mesi bı rakı ldı ğ ı nda Select LED' i sönecektir. Slow LED' i: Slow (Yavaş) kullanı m modunda Slow LED' i yanmalı dı r. Turbo LED' i: Eğ er her bir ateř düğ mesinin (L1, L2, R1, R2, □, X, △ ve O) turbo iş levi etkin kı lı nı r ve bu ateř düğ mesine bası lı rsa, Turbo LED' i yanı p sönmelidir.</p>


Bir ateř düğ mesinin turbo iş levinin ayarlanması

1. Ateř düğ melerinin (L1, L2, R1, R2, □, X, △ ve O) birine veya birkaçı na bası lı tutunuz. Ateř düğ melerinin turbo iş levleri etkin kı lı nmaya hazı rdı r. Sonrası nda **Turbo** düğ mesine bası nı z.
2. Turbo LED' i yanmalı dı r. Bası lan ateř düğ melerinin turbo iş levleri etkin kı lı nmı ř tı r.

Bir ateř düğ mesinin turbo iş levini kaldı rmak için

1. Ateř düğ melerinin (L1, L2, R1, R2, □, X, △ ve O) birine veya birkaçı na bası lı tutunuz. Ateř düğ melerinin turbo iş levleri silinmeye hazı rdı r. Sonrası nda, **Turbo** düğ mesine bası nı z.
2. Turbo LED' i sönmelidir. Bası lan ateř düğ melerinin turbo iş levleri silinmiř tir.
3. Turbo iş levli bir ateř düğ mesine bası ldı ğ ı zaman Turbo LED' i yanı p sönecektir.

المجموعات الأربعة الرئيسية

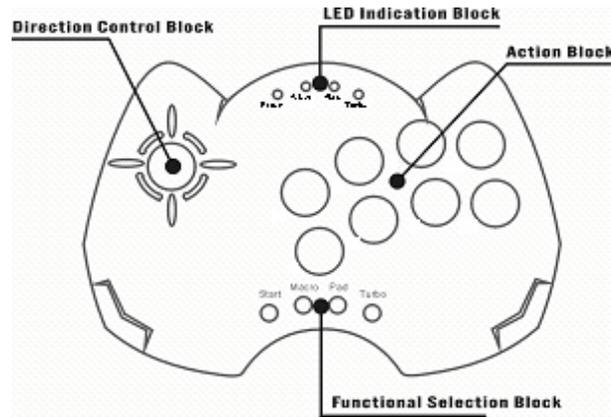

<p>زر Fire (إطلاق): الأزرار L1، L2، R1، R2، □، X، △، و O.</p>	<p>مجموعة الإجراءات</p>
<p>تستخدم Digital Shift Stick (عصا التحويل الرقمي) للتحكم في اتجاه الحركة. وهناك ثمانية اتجاهات هي: أعلى، وأسفل، ويسار، ويمين، وأعلى للييسار، وأعلى للييمين، وأسفل للييسار، وأسفل للييمين.</p>	<p>مجموعة التحكم ثمانية الاتجاهات</p>
<p>زر Start (بدء): استخدم زر Start (بدء) لبدء تشغيل إحدى الألعاب. زر Select (تحديد): استخدم زر Select (تحديد) لتحديد عنصر مميز. زر Slow (بطيء): استخدم زر Slow (بطيء) للتبديل بين وضع سرعة التشغيل العادية وأوضاع وحدة التحكم في السرعة البطيئة. ولن يؤدي التبديل بين وضعين إلى تغيير الإعداد الخاص بكل زر من أزرار الإطلاق، والتي تم ضبطها مسبقًا باستخدام أزرار Turbo (تربو). زر Turbo (تربو): استخدم زر Turbo (تربو) لتنشيط وظيفة تربو الخاصة بكل زر من أزرار الإطلاق.</p>	<p>مجموعة التحديد الوظيفي</p>
<p>مؤشر Select (تحديد): إذا تم الضغط على زر Select (تحديد) سيضيء مؤشر Select (تحديد). وسوف ينطفئ مؤشر Select (تحديد) عند تحرير زر Select (تحديد). مؤشر Slow (بطيء): في وضع التشغيل Slow (بطيء)، سيضيء مؤشر Slow (بطيء). مؤشر Turbo (تربو): إذا تم تنشيط وظيفة تربو لأحد أزرار الإطلاق (L1، L2، R1، R2، و □، X، △، و O) وتم الضغط على هذا الزر، سوف يومض مؤشر Turbo (تربو).</p>	<p>مجموعة المؤشرات LED</p>

إعداد وظيفة تربو الخاصة بأحد أزرار الإطلاق

1. اضغط مع الاستمرار على أحد أزرار الإطلاق أو على عدد من أزرار الإطلاق (L1، L2، R1، R2، □، X، △، و O). وبهذا سوف تكون وظائف تربو الخاصة بأزرار الإطلاق جاهزة للتنشيط. ثم اضغط على الزر Turbo (تربو).
2. سيضيء مؤشر Turbo (تربو). وسيتم تنشيط وظائف تربو الخاصة بأزرار الإطلاق التي تم الضغط عليها.

مسح وظيفة تربو الخاصة بأحد أزرار الإطلاق

1. اضغط مع الاستمرار على أحد أزرار الإطلاق أو على عدد من أزرار الإطلاق (L1، L2، R1، R2، □، X، △، و O). وبهذا سوف تكون وظائف تربو الخاصة بأزرار الإطلاق جاهزة للمسح. ثم اضغط على الزر Turbo (تربو).
2. سينطفئ مؤشر Turbo (تربو). وسيتم مسح وظائف تربو الخاصة بأزرار الإطلاق التي تم الضغط عليها.
3. سوف يومض مؤشر Turbo (تربو) عند الضغط على أحد أزرار الإطلاق الذي تم ضبط وظيفة تربو الخاصة به.

WEEE Warning Message

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

