

# Ritmix



Игровой руль с функцией вибрации

**Ritmix Chaser**

Руководство по эксплуатации

## **Игровой руль с функцией вибрации Ritmix Chaser Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за приобретение игрового руля Ritmix Chaser – уникального руля, построенного на бесконтактных датчиках Холла. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством перед установкой и подключением.

Игровой руль Ritmix Chaser предназначен для игр-гонок, установленных на персональный компьютер с ОС Windows, Linux, MAC OS (примечание – в Linux и MAC OS руль работает без вибрации, расширенные возможности драйвера не доступны).

### **Характеристики:**

- игровой руль на бесконтактных датчиках Холла
- педали на бесконтактных датчиках Холла
- срок службы – не менее 5 лет
- 3 оси (ось руля и 2 оси педалей), возможность изменять количество осей
- минимальный отслеживаемый угол поворота рулевого колеса – 0,06 градуса
- руль работает на персональных компьютерах с OS Windows, MAC OS, Linux
- вибрация рулевого колеса (только под Windows)
- диаметр руля 240 мм
- максимальный угол отклонения руля – 250 градусов
- 11 кнопок
- 2 подрулевых переключателя
- рычаг коробки передач, расположенный на корпусе руля
- четырехпозиционная крестовина для управления обзором
- 3 струбины для крепления к столу
- удобная эргономичная баранка
- специальное программное обеспечение (только под Windows)

### **Системные требования:**

IBM PC совместимый ПК или Apple Macintosh

Наличие порта USB

OS Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7

64 Мб ОЗУ

32 Мб свободного дискового пространства

Привод DVD-ROM

### **Комплектация:**

1. Руль
2. Педали
3. Компакт-диск с драйверами и демо-версиями игр
4. Руководство по эксплуатации
5. Гарантийный талон
6. Упаковка

## Установка руля

1. Установите педали на пол в удобном для Вас месте.

Подключите педали шнуром к рулю.

2. Установите руль на поверхность стола и закрепите его большой струбциной



Для столов с выдвижной полкой для клавиатуры в комплекте есть 2 маленькие струбцины



3. Не подключайте руль к компьютеру пока не установлено программное обеспечение (драйвер).

4. Установите компакт-диск в привод DVD-ROM Вашего компьютера.

С помощью диска Вы можете установить 3 игры и драйвер руля



Чтобы установить драйвер нажмите на кнопку Driver Ritmix.

В запущившемся мастере установки нажмите кнопки

Next→Next→Install→Finish


5. Подключите руль к USB-порту Вашего компьютера. Операционная система самостоятельно установит необходимые драйверы.

## ПРИМЕЧАНИЕ


Для удаления программного обеспечения руля воспользуйтесь мастером «Установки/удаления программ» Windows из «Панели управления», выбрав в списке пункт Ritmix Wheel Driver

## Использование функций драйвера

Для использования дополнительных настроек драйвера откройте в Панели управления раздел настроек игровых устройств

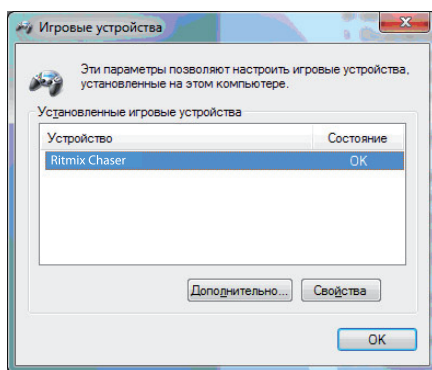

Выберите в списке Ritmix Chaser и нажмите кнопку «Свойства»

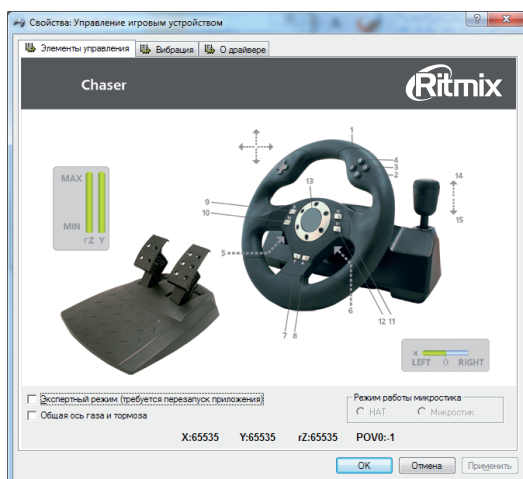

В окне «Элементы управления» Вы можете проконтролировать работу осей и кнопок Вашего устройства.

В нижней части окна выводятся цифровые значения осей руля, педалей и крестовины обзора.


### Режимы работы педалей

Некоторые игры требуют (в основном это касается игр, портированных с приставок), чтобы обе педали были на одной оси. Для этого в драйвере предусмотрен режим «Общая ось газа и тормоза». Кроме того, данный режим позволяет использовать педали в авиасимуляторах.

Для включения этого режима нужно поставить «галку»

«Общая ось газа и тормоза» и нажать на кнопку «Применить».

Появится предупреждение о том, что работа приложения будет автоматически завершена. Нажмите ОК

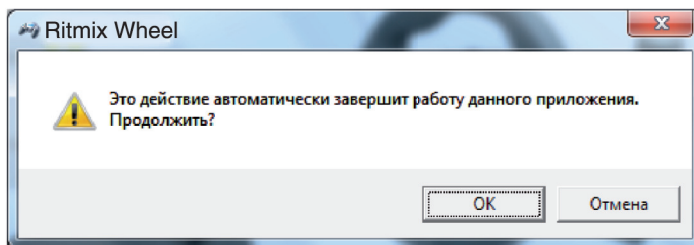

После этого приложение автоматически закроется и для дальнейшей работы нужно будет снова нажать на кнопку «Свойства».



После перезапуска приложения обе педали будут работать как одна ось Z.


## ПРИМЕЧАНИЕ

Любая настройка в драйвере приводит к закрытию окна приложения и перезапуску руля в системе. Это связано с тем, что все настройки хранятся в памяти руля и при перезагрузке происходит сохранение. Поэтому удобнее сразу сделать все необходимые настройки и только потом нажать кнопку «Применить», тогда сразу все сделанные настройки сохранятся в памяти руля.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Блок «Режим работы микростика» не доступен для модели Ritmix Chaser

## Вкладка «Вибрация»

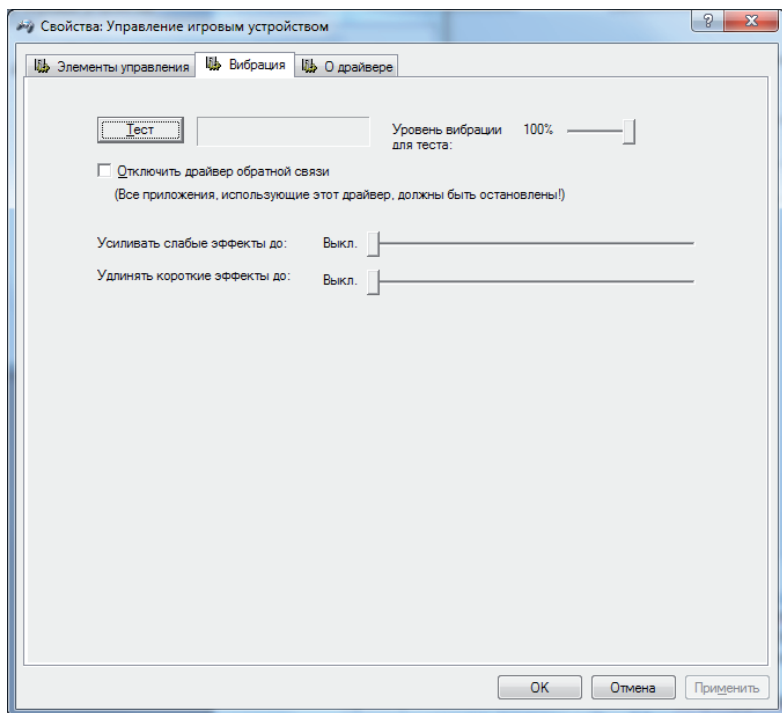

На этой вкладке Вы можете протестировать работу вибромоторов (кнопка «Тест») с различной интенсивностью (при помощи «движка» «Уровень вибрации для теста»).


Вы можете отключить вибрацию в играх, поставив «галку» «Отключить драйвер обратной связи».

Драйвер позволяет удлинять и усиливать виброэффекты игр.


Перемещая «движки», Вы можете расширить диапазон виброэффектов в игре.

## Экспертный режим

На вкладке «Элементы управления» Вы можете включить «Экспертный режим»

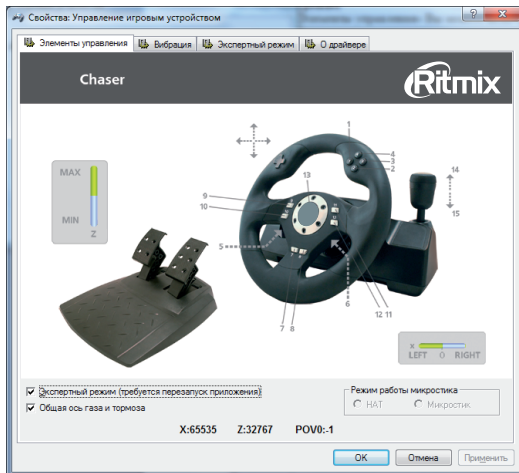

Экспертный режим предоставляет следующие возможности:

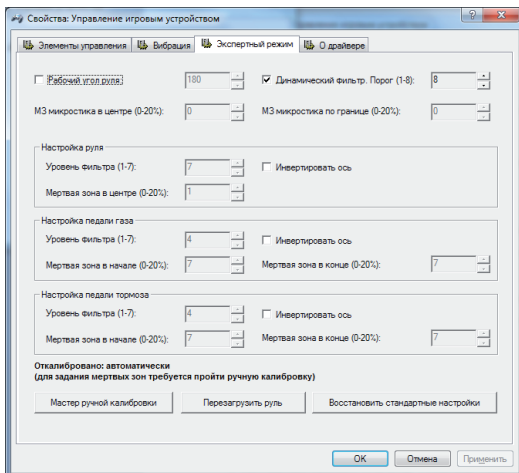

1. Регулировка рабочего угла руля. Установив «галку» «Рабочий угол руля» Вы можете вручную выставить необходимый Вам угол вращения руля. За пределами указанной Вами области игра не будет реагировать на повороты руля.

2. Параметр «Динамический фильтр» контролирует скорость работы датчиков и чистоту выдаваемого ими сигнала. При динамическом фильтре равном 8-ми сигнал наиболее чистый, но датчики работают в самом медленном режиме, при параметре 1 датчики работают в самом быстром режиме, но сигнал с датчиков

становится более шумным. Вы можете экспериментально подобрать наиболее удобный для Вас режим. Кроме того, Вы можете настраивать фильтр для датчика каждой оси руля и педалей. Для этого нужно снять «галку» «Динамический фильтр» и настраивать каждый датчик в отдельности про помощи полей «Уровень фильтра».

3. Вы можете инвертировать ось руля или любой педали при помощи «галок» «Инвертировать» в соответствующем блоке настроек.

4. Регулировка мертвых зон руля и педалей возможна только после ручной калибровки устройства.

## ВНИМАНИЕ

Для калибровки руля нельзя использовать стандартные средства калибровки Windows!!! Для калибровки используйте только «Мастер ручной калибровки».

## ПРИМЕЧАНИЕ

Функции регулировки мертвых зон микростика не доступны в модели Ritmix Chaser.


## Калибровка руля.

По умолчанию руль работает в режиме автоматической калибровки.

Это означает, что после каждого подключения руля необходимо повернуть руль в крайние положения и нажать на каждую из педалей до упора, задерживаясь в крайних положениях на 2-3 секунды.

Но Вы можете один раз откалибровать руль вручную, при помощи «Мастера ручной калибровки» и тогда все настройки осей сохранятся в памяти руля, и больше никаких калибровок делать не придется.


Чтобы откалибровать руль вручную нужно нажать на кнопку «Мастер ручной калибровки»:

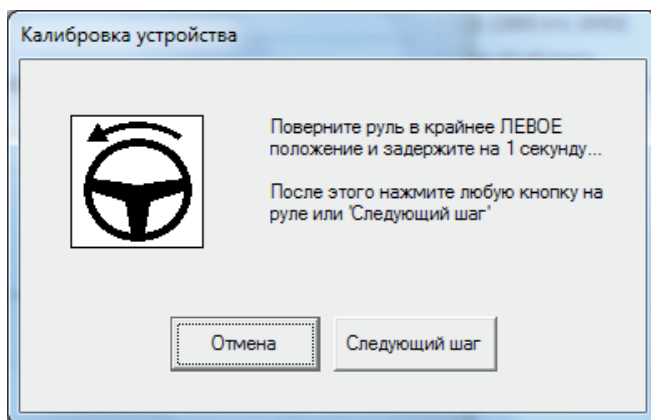

Выполните все указания мастера и Ваш руль и педали будут работать на полный диапазон без всяких мертвых зон.



После ручной калибровки руля появится сообщение об этом, и станут доступны регулировки мертвых зон руля и педалей

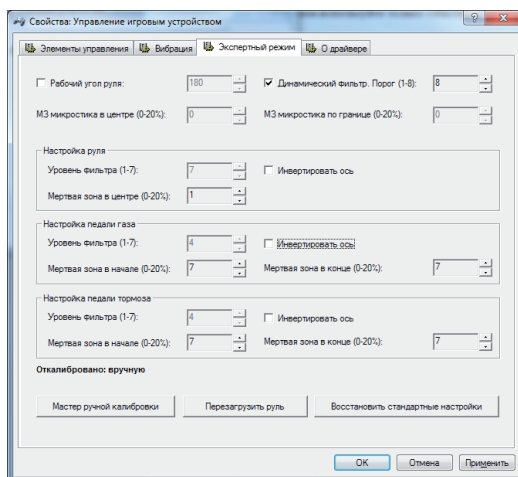

Теперь Вы можете отрегулировать удобные Вам размеры мертвых зон (в процентах от хода оси)

При помощи кнопки «Перезагрузить руль» Вы можете перезапустить устройство с последними сохраненными настройками.

Кнопка «Восстановить стандартные настройки» позволяет вернуть заводские настройки контроллера.

## Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 60 месяцев при домашней эксплуатации и 12 месяцев при коммерческой эксплуатации при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия гарантийного талона.

Изготовитель: FUTIME MANUFACTURING LTD (Футайм Мануфактуринг Лимитед)

Адрес изготовителя: Rm 39B,39/F,Bldg.C,Electronic Technology Bldg., 2070 Shennan RD,Shenzhen,P.R.China P.C:518042 (офис 39B,39/F, корпус C, Здание Электроник Технолоджи, 2070 Район Шенная, Шеньжень, Китай, индекс 518042)

