




www.trust.com/18524/faq

Quick Installation Guide

Wireless Gamepad

18524


Installation

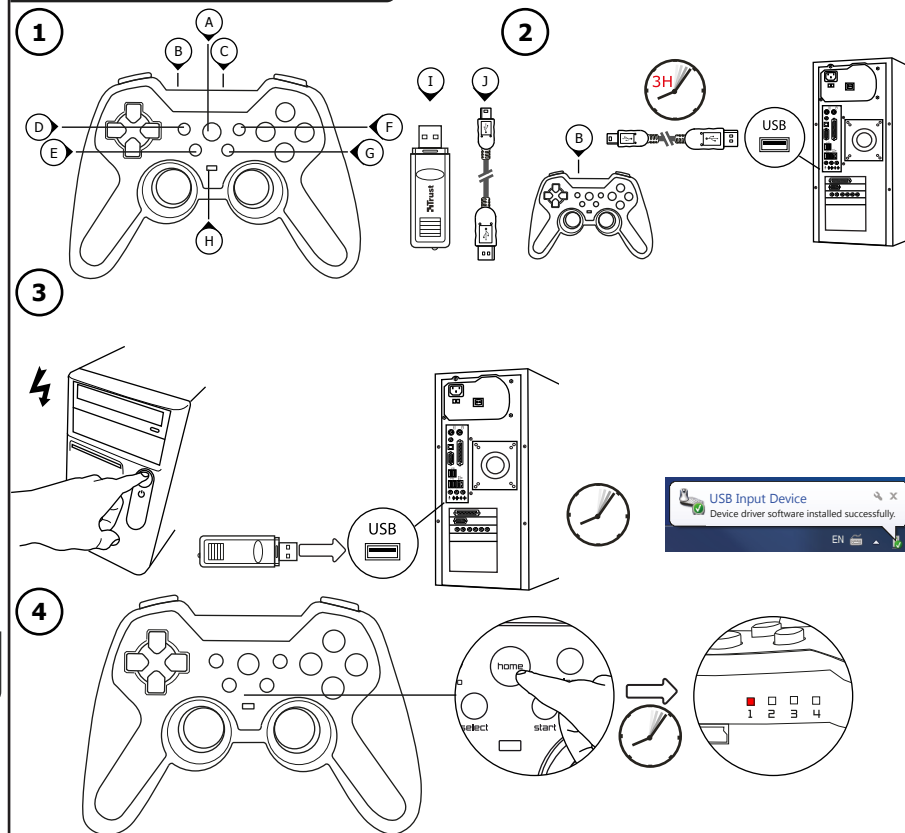

Configuration



5 Windows 7

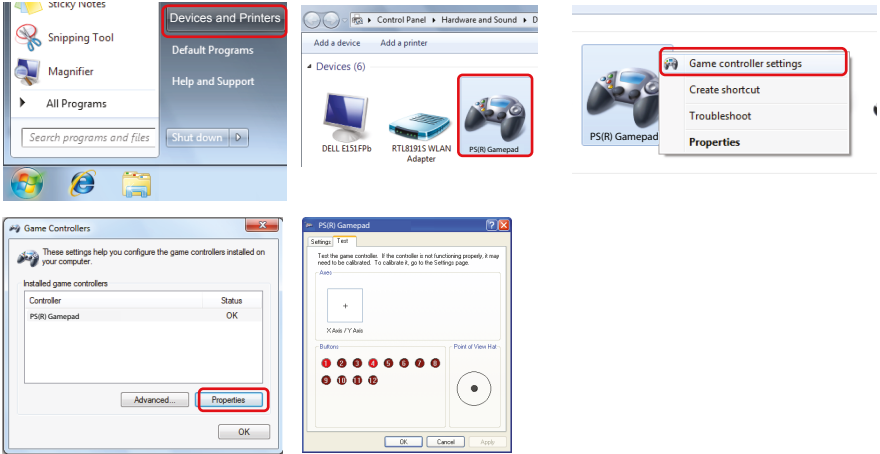

5 Windows XP/ Vista



Index

Language	Page
English	2
Deutsch	4
Français	6
Italiano	8
Español	10
Português	12
Nederlands	14
Dansk	16
Suomi	18
Norsk	20
Svenska	22
Polski	24
Česky	26
Slovenčina	28
Magyar	30
Română	32
Български	34
Русский	36
Ελληνικά	38
Türkçe	40
Hrvatski	42
Slovenski	44
Српски	46
Português Brasileiro	48

Installation PC

- ①
 - A. Home button
 - B. Controller status Leds (4x)
 - C. USB connection (for charging)
 - D. Turbo button
 - E. Select button
 - F. Clear button
 - G. Start button
 - H. Status LED
 - I. USB dongle
 - J. USB cable (for charging)
 - ② - Charge the gamepad by connecting it to the pc by using the USB cable 'J'.
 - ③
 - Turn on the PC.
 - Connect the USB receiver to your PC.
 - ④
 - Press the 'home' button to power on the gamepad.
 - The Controller status LED light will start blinking when connecting.
 - The Controller status LED light will burn constantly when it's connected.
- Led number indicates the controller number on the PS3.
- You can charge and use the gamepad simultaneously.

Turbo Mode: Press and hold "Turbo" button, press a fire button = turbo fire on.
Press and hold "Clear" button, press the same fire button again = turbo fire off.

Configuration PC

- ⑤
 - Go to the Game controller settings of the gamepad.
 - Open the Properties.
 - Test all functions.
- Make sure your game supports this kind of game controller. Read the instruction manual of the game for the best settings.

Trouble shooting

Problem	Solution
Controller LED's are flickering	- The gamepad is not connected. Move the gamepad closer to the PC. - Move the USB receiver away from other wireless devices (like Wireless network routers, mouse and keyboard). - If you are using the product around large metal surfaces, place the USB receiver further away or remove the metal surface. - Maximum wireless range is 10m, but walls or big objects may reduce the range.
Gamepad does not work in my game	- Make sure your game supports this kind of game controller. Read the instruction manual of the game to for the best settings.
The gamepad is not responding	- Charge the gamepad. - Connect the USB receiver to another USB port.

► If your problem is not solved, please contact the helpdesk at www.trust.com/18524/faq

Anschluss an den Computer

-
- ①
 - A. Home-Taste
 - B. LEDs für Controller-Status (4x)
 - C. USB-Anschluss (Ladeanschluss)
 - D. Turbo-Taste
 - E. Wahl Taste
 - F. Löschtaste
 - G. Starttaste
 - H. Statusanzeige
 - I. USB-Adapter
 - J. USB-Kabel (Ladekabel)
 - ② – Laden Sie das Gamepad auf, indem Sie es mit dem USB-Kabel „J“ an den Computer anschließen.
 - ③
 - Schalten Sie den Computer ein.
 - Schließen Sie den USB-Empfänger an den Computer an.
 - ④
 - Drücken Sie die „Home“-Taste, um das Gamepad einzuschalten.
 - Bei Verbindungsaufbau beginnt die Status-LED des Controllers zu blinken.
 - Wenn die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Status-LED des Controllers permanent.
-
- Die Nummer der LED steht für die Controller-Nummer auf der PS3.
- Das Gamepad kann auch während des Ladens verwendet werden.

Dauerfeuer-Modus:

„Turbo“-Taste gedrückt halten und eine Feuer-Taste drücken = Dauerfeuer eingeschaltet.

„Clear“-Taste gedrückt halten die gleiche Feuer-Taste erneut drücken = Dauerfeuer ist deaktiviert.

Konfiguration des Computers

-
- ⑤
 - Gehen Sie zu den Game controller settings [Gamecontrollereinstellungen] des Gamepad.
 - Öffnen Sie Properties [Eigenschaften].
 - Testen Sie alle Funktionen.
-
- Stellen Sie sicher, dass diese Art von Gamecontroller im aktuellen Spiel unterstützt wird. Die optimalen Einstellungen können Sie der Bedienungsanleitung zum Spiel entnehmen.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Die Controller-LEDs blinken	– Das Gamepad hat keine Verbindung. Bewegen Sie das Gamepad näher zum Computer. – Halten Sie mit dem USB-Empfänger Abstand zu anderen drahtlosen Geräten (z. B. zu drahtlosen Netzwerkroutern, Mäusen oder Tastaturen). – Wenn Sie das Produkt in der Nähe großer Metalloberflächen verwenden, stellen Sie den USB-Empfänger weiter weg von der Metalloberfläche auf, oder entfernen Sie diese. – Die maximale Funkreichweite beträgt 10 m, kann jedoch durch Wände oder große Objekte verringert sein.
Das Gamepad funktioniert in meinem Spiel nicht	– Stellen Sie sicher, dass diese Art von Gamecontroller im aktuellen Spiel unterstützt wird. Die optimalen Einstellungen können Sie der Bedienungsanleitung zum Spiel entnehmen.
Das Gamepad reagiert nicht	– Laden Sie das Gamepad auf. – Schließen Sie den USB-Empfänger an einen anderen USB-Anschluss an.

► Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Helpdesk unter www.trust.com/18524/faq

Installation sur l'ordinateur

-
- ①
 - A. Bouton d'accueil
 - B. Voyants LED de commande (x 4)
 - C. Connexion USB (pour le chargement)
 - D. Bouton Turbo
 - E. Bouton de sélection
 - F. Bouton d'effacement
 - G. Bouton de démarrage
 - H. Voyant LED
 - I. Dongle USB
 - J. Câble USB (pour le chargement)
 - ② - Rechargez la manette en la branchant à l'ordinateur à l'aide du câble USB 'J'.
 - ③
 - Démarrez l'ordinateur.
 - Connectez le récepteur USB à votre ordinateur.
 - ④
 - Appuyez sur le bouton 'Accueil' pour activer la manette.
 - Le voyant LED de commande commence à clignoter lors de la connexion.
 - Le voyant LED de commande est allumé en continu une fois la connexion établie.
-
- Le numéro de LED correspond au numéro de commande sur la PS3.
- Vous pouvez recharger et utiliser la manette en même temps.
-
- Mode Turbo :** Appuyez longuement sur le bouton "Turbo", appuyez sur le bouton de tir = Turbo activé.
Appuyez longuement sur le bouton "Effacement", appuyez de nouveau sur le bouton de tir = Turbo désactivé.
-
- Configuration sur l'ordinateur**
- ⑤
 - Allez dans les Paramètres de commande de la manette.
 - Puis allez dans Propriétés.
 - Testez toutes les fonctionnalités.
-
- Vérifiez que votre jeu est compatible avec ce type de manette de jeu. Veuillez lire le manuel d'instructions du jeu pour obtenir le meilleur paramétrage.

Dépannage

Problème	Solution
Les LED de commande clignotent	- La manette de jeux n'est pas connectée. Rapprochez la manette de jeux de l'ordinateur. - Éloignez le récepteur USB des dispositifs sans fil (tels que les routeurs de réseau, la souris ou le clavier sans fil). - Si vous utilisez le produit sur de grandes surfaces métalliques, éloignez encore le récepteur USB ou retirez les surfaces métalliques. - La portée sans fil maximale est de 10 m mais les murs et les objets peuvent la diminuer.
La manette ne fonctionne pas avec mon jeu	- Vérifiez que votre jeu est compatible avec ce type de manette de jeu. Veuillez lire le manuel d'instructions du jeu pour obtenir le meilleur paramétrage.
La manette de jeu ne répond pas	- Recharger la manette. - Branchez le récepteur USB sur un autre port USB.

- Si votre problème persiste, veuillez contacter l'assistance technique via l'adresse www.trust.com/18524/faq

Installazione su PC

- ①
 - A. Pulsante Home
 - B. Led di stato della periferica (4x)
 - C. Connessione USB (per la carica charging)
 - D. Pulsante Turbo
 - E. Pulsante Select
 - F. Pulsante Clear
 - G. Pulsante Start
 - H. LED di stato
 - I. Chiavetta USB
 - J. Cavo USB (per la carica)
 - ② - Caricare il gamepad collegandolo al pc tramite il cavo USB 'J'.
 - ③
 - Accendere il PC.
 - Collegare il ricevitore USB al PC.
 - ④
 - Premere il pulsante 'home' per accendere il gamepad.
 - La spia LED di stato della periferica inizia a lampeggiare durante il collegamento.
 - La spia LED di stato della periferica rimane sempre accesa una volta effettuato il collegamento.
- Il numero del Led indica il numero della periferica sulla PS3.
- È possibile caricare e usare il gamepad contemporaneamente.
- | | |
|-----------------------|--|
| Modalità Turbo | Tenere premuto il pulsante "Turbo", premere un pulsante di attivazione per attivare il fuoco turbo.
Per disattivare il fuoco "turbo" tenere premuto il pulsante "Clear" quindi premere nuovamente il tasto premuto per l'attivazione. |
|-----------------------|--|
- Configurazione del PC**
- ⑤
 - Andare alle impostazioni Game controllers [Periferiche di gioco] per il gamepad.
 - Aprire Properties [Proprietà].
 - Provare tutte le funzioni.
- Verificare che il gioco supporti questo tipo di periferica. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni ottimali, leggere il manuale di istruzioni del gioco.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
I LED della periferica lampeggiano	- Il gamepad non è collegato. Spostare il gamepad più vicino al PC. - Spostare il ricevitore USB lontano da altre periferiche wireless (ad esempio router di rete, mouse e tastiera wireless). - Se si utilizza il prodotto in prossimità di grandi superfici in metallo, posizionare il ricevitore USB ancora più lontano oppure rimuovere la superficie in metallo. - La portata wireless massima è 10 m, ma la presenza di pareti o grandi oggetti potrebbe ridurla.
Il gamepad non funziona con il mio gioco	- Verificare che il gioco supporti questo tipo di periferica. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni ottimali, leggere il manuale di istruzioni del gioco.
Il gamepad non risponde	- Caricare il gamepad. - Collegare il ricevitore USB a una diversa porta USB.

- Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica visitando il sito www.trust.com/18524/faq

Instalación para PC

- ①
 - A. Botón Home (Inicio)
 - B. Indicadores LED de estado del mando (4)
 - C. Conexión (para carga)
 - D. Botón Turbo (Turbo)
 - E. Botón Seleccionar
 - F. Botón Borrar
 - G. Botón Inicio
 - H. LED de estado
 - I. Mochila USB
 - J. Cable USB (para carga)

② - Cargue el mando para juegos conectándolo al ordenador con el cable USB "J".

- ③
 - Encienda el PC.
 - Conecte el receptor USB a su PC.

- ④
 - Pulse el botón "Home" para encender el mando para juegos.
 - El indicador LED de estado del mando empezará a parpadear cuando esté conectando.
 - El indicador LED de estado del mando quedará iluminado de forma fija cuando se haya establecido la conexión.

- El número de indicador LED muestra el número de mando de la PS3.
- Puede cargar y utilizar el mando para juegos al mismo tiempo.

Modalidad Turbo: Mantenga pulsado el botón "Turbo", pulse un botón de disparo = disparo turbo activado.
Pulse y mantenga pulsado el botón "Borrar", vuelva a pulsar el mismo botón = disparo turbo desactivado.

Configuración en el PC

- ⑤
 - Diríjase a la Game controller settings (Configuración del dispositivo de juego) del mando para juegos.
 - Abra las Properties (Propiedades).
 - Pruebe todas las funciones.

- Asegúrese de que su juego es compatible con este tipo de controladores de juegos. Lea el manual de instrucciones del juego para establecer la mejor configuración.

Resolución de problemas

Problema	Solución
Los indicadores LED del mando están parpadeando	- El mando para juegos no está conectado. Acerque el mando para juegos al ordenador. - Aleje el receptor USB de otros dispositivos inalámbricos (como routers de red, ratones y teclados inalámbricos). - Si está utilizando el producto cerca de una superficie metálica de gran tamaño, aleje el receptor USB o retire la superficie metálica. - El alcance inalámbrico máximo es de 10 metros, pero las paredes y objetos grandes podrían reducir el alcance.
El mando para juegos no funciona con mi juego	- Asegúrese de que su juego es compatible con este tipo de mando para juegos. Lea el manual de instrucciones del juego para establecer la mejor configuración.
El mando para juegos no responde	- Cargue el mando para juegos - Conecte el receptor USB a otro puerto USB.

- Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente a través de www.trust.com/18524/faq

Instalação no PC

-
- ①
 - A. Botão Home
 - B. Leds de estado do controlador (4x)
 - C. Ligação USB (para carregamento)
 - D. Botão Turbo
 - E. Botão Select
 - F. Botão Clear
 - G. Botão Start
 - H. LED de estado
 - I. Adaptador USB
 - J. Cabo USB (para carregamento)
 - ② - Carregue o gamepad ligando-o ao PC com o cabo USB 'J'.
 - ③
 - Ligue o PC.
 - Ligue o receptor USB ao seu PC.
 - ④
 - Prima o botão 'home' no gamepad.
 - A luz do LED de estado do controlador começa a piscar enquanto a ligação é estabelecida.
 - A luz do LED de estado do controlador permanece acesa quando está ligado.
-
- O número do led indica o número do controlador na PS3.
- Pode carregar e utilizar o gamepad ao mesmo tempo.
-
- | | |
|--------------------|--|
| | Mantenha o botão "Turbo" premido e prima um botão de disparo = disparo turbo ligado. |
| Modo Turbo: | Mantenha o botão "Clear" premido e prima novamente o mesmo botão de disparo = disparo turbo desligado. |
-
- Configuração no PC**
 - ⑤
 - Vá às Game controller settings [Definições do controlador de jogos] do gamepad.
 - Abra as Properties [Propriedades].
 - Teste todas as funções.
-
- Certifique-se de que o seu jogo é compatível com este tipo de controlador. Leia o manual de instruções do jogo para conhecer as melhores definições.

Resolução de problemas

Problema	Solução
Os LEDs do controlador estão a piscar	- O gamepad não está ligado. Aproxime o gamepad do PC. - Afaste o receptor USB de outros dispositivos sem fios (como routers de rede, ratos e teclados sem fios). - Se utilizar o produto perto de grandes superfícies metálicas, afaste mais o receptor USB ou retire a superfície metálica. - O raio de alcance máximo sem fios é de 10 m, mas paredes ou objectos de grandes dimensões poderão reduzir esse alcance.
O gamepad não funciona com o meu jogo	- Certifique-se de que o seu jogo é compatível com este tipo de controlador. Leia o manual de instruções do jogo para conhecer as melhores definições.
O gamepad não responde	- Carregue o gamepad. - Ligue o receptor USB a outra porta USB.

- Se o seu problema persistir, contacte o balcão de atendimento em www.trust.com/18524/faq

Installatie computer

- ①
 - A. Home-knop
 - B. Statuslampje controller (4x)
 - C. USB-aansluiting (voor opladen)
 - D. Turbo-knop
 - E. Selectie-knop
 - F. Clear-knop
 - G. Start-knop
 - H. Statuslampje
 - I. USB dongle
 - J. USB-kabel (voor opladen)
 - ②
 - Laad de gamepad op door deze aan te sluiten op de pc met behulp van USB-kabel 'J'.
 - ③
 - Zet de computer aan.
 - Sluit de USB-ontvanger aan op uw computer.
 - ④
 - Druk op de 'home'-knop om de gamepad in te schakelen.
 - Het statuslampje voor de verbinding knippert tijdens het tot stand brengen van de verbinding.
 - Het statuslampje voor de verbinding brandt continu als er verbinding is.
- Led-nummer geeft het controller-nummer aan op de PS3.
- U kunt de gamepad tijdens het opladen gewoon gebruiken.

Turbo-modus:

Houd de Turbo-knop ingedrukt terwijl u op een schietknop drukt = turbo-schieten is ingeschakeld.
Houd de Turbo-knop ingedrukt en druk nogmaals op dezelfde schietknop = turbo-schieten is uitgeschakeld.

Configuratie computer

- ⑤
 - Ga naar de controller-instellingen van de gamepad.
 - Open de Eigenschappen.
 - Test alle functies.
- Verzeker uzelf ervan dat uw spel dit type controller ondersteunt. Lees de handleiding van het spel voor de beste instellingen.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De LED-lampjes op de controller knipperen	- De gamepad heeft geen verbinding. Zet de gamepad dichterbij de computer. - Plaats de USB-ontvanger uit de buurt van andere draadloze apparaten (zoals draadloze netwerkrouers, muis en toetsenbord). - Als u het product gebruikt in de buurt van grote metalen oppervlakken, plaats de USB-ontvanger dan verder weg of verwijder het metalen oppervlak. - Het draadloze bereik is maximaal 10 meter, maar dit bereik kan worden beperkt door muren of grote voorwerpen.
De gamepad werkt niet in mijn game	Controleer of uw game een dergelijke spelbesturing ondersteunt. Lees de handleiding van de game om de beste instellingen te bepalen.
De gamepad reageert niet	- Laad de gamepad op. - Sluit de USB-ontvanger aan op een andere USB-poort.

- Als u het probleem niet hebt kunnen oplossen, neemt u contact op met de helpdesk via www.trust.com/18524/faq

Installation på pc

- ①
 - A. Knappen Hjem
 - B. Lysdioder for controllerstatus (4x)
 - C. USB-forbindelse (til opladning)
 - D. Knappen Turbo
 - E. Knappen Vælg
 - F. Knappen Ryd
 - G. Knappen Start
 - H. Status-LED
 - I. USB-dongle
 - J. USB-ledning (til opladning)
 - ② - Oplad spillekonsollen ved at slutte den til pc'en med USB-kablet 'J'.
 - ③
 - Tænd computeren.
 - Slut USB-modtageren til computeren.
 - ④
 - Tryk på knappen 'Hjem' for at tænde spillekonsollen.
 - LED-lampen for controllerstatus vil begynde at blinke ved tilslutning.
 - LED-lampen for controllerstatus vil lyse konstant, når den er tilsluttet.
- LED-nummer angiver controllernummeret på PS3.
- Du kan oplade og bruge spillekonsollen samtidigt.
-
- | | |
|--------------------|---|
| Turbo Mode: | Tryk på, og hold knappen "Turbo" nede, og tryk på en affyringsknap = turboaffyring til. |
| (Turbotilstand) | Tryk på, og hold knappen "Ryd" nede, og tryk på den samme affyringsknap igen = turboaffyring fra. |
-

Konfiguration på pc

- ⑤
 - Gå til spillekonsollens spilcontrollerindstillinger.
 - Åbn Properties [Egenskaber].
 - Test alle funktioner.
- Kontroller, at dit spil understøttes af denne type spillekonsol. Læs spillets brugsanvisning for de bedste indstillinger.

Fejlfinding

Problem	Løsning
Controller-LED'er blinker	- Spillekonsollen er ikke tilsluttet. Flyt spillekonsollen tættere på pc'en. - Flyt USB-modtageren væk fra andet trådløst udstyr (som trådløse netværksroutere, mus og tastatur). - Hvis du bruger produktet omkring store metaloverflader, skal du placere USB-modtageren længere væk eller fjerne metaloverfladen. - Maksimal trådløs rækkevidde er 10 m, men vægge eller store objekter kan reducere rækkevidden.
Spillekonsollen virker ikke i mit spil	- Kontroller, at spillet understøttes af denne type spillekonsol. Læs spillets brugsanvisning for de bedste indstillinger.
Spillekonsollen svarer ikke	- Oplad spillekonsollen. - Slut USB-modtageren til en anden USB-port.

- Hvis dit problem ikke er løst, bedes du kontakte helpdesk hos www.trust.com/18524/faq

Asennus tietokoneeseen

- ①
 - A. Koti-painike
 - B. Ohjaimen tilan merkkivalo (4x)
 - C. USB-liitäntä (lataamista varten)
 - D. Turbo-painike
 - E. Valintapainike
 - F. Tyhjennyspainike
 - G. Käynnistyspainike
 - H. Tilan LED-merkkivalo
 - I. USB-dongeli
 - J. USB-kaapeli (lataamista varten)
 - ②
 - Lataa Pad-ohjain liittämällä se tietokoneeseen USB-kaapelia 'J' käyttäen.
 - ③
 - Kytke tietokone päälle.
 - Liitä USB-vastaanotin tietokoneeseen.
 - ④
 - Paina 'home' -painiketta Pad-ohjaimen kytkemiseksi päälle.
 - Ohjaimen tilan LED-valo alkaa vilkkua, kun yhteyttä muodostetaan.
 - Ohjaimen tilan LED-valo palaa, kun yhteys on luotu.
- Led-numero osoittaa ohjaimen numeron yksikössä PS3.
- Voit ladata ja käyttää Pad-ohjainta samanaikaisesti.
- | | |
|--------------------|---|
| Turbo-tila: | Paina ja pidä pohjassa 'Turbo'-painiketta, paina tulituspainiketta = turbotulitus päällä.
Paina ja pidä painettuna "Tyhjennä"-painiketta, paina samaa tulituspainiketta uudelleen = turbotulitus on pois päältä. |
|--------------------|---|
- Tietokoneen konfiguroiminen**
- ⑤
 - Valitse Peliohjaimen asetukset.
 - Avaa Ominaisuudet.
 - Testaa kaikki toiminnot.
- Varmista, että peli tukee tämän tyyppistä ohjainta. Katso pelin käyttöohjeesta parhaat asetukset.

Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Ohjaimen LED-valot vilkkuvat	- Pad-ohjain ei ole kytketty. Siirrä pad-ohjain lähemmäs tietokonetta. - Siirrä USB-vastaanotin kauemmas muista langattomista laitteista (kuten langaton verkkoreititin, hiiri ja näppäimistö). - Jos käytät tuotetta suurten metallipintojen lähellä, siirrä USB-vastaanotin kauemmas metallipinnasta tai siirrä metallipinta pois. - Suurin langaton kantama on 10 m, mutta seinät tai suuret esineet voivat lyhentää sitä.
Pad-ohjain ' ei toimi pelissäni	- Varmista, että peli tukee tämäntyyppistä ohjainta. Katso pelin käyttöohjeesta parhaat asetukset.
Pad-ohjain ei vastaa	- Lataa Pad-ohjain. - Kytke USB-vastaanotin toiseen USB-porttiin.

- Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa www.trust.com/18524/faq

Installasjon PC

- ①
 - A. Hjemmeknapp
 - B. Statuslys for kontroller (4x)
 - C. USB-tilkobling (for lading)
 - D. Turboknapp
 - E. Valgknapp
 - F. Sletteknapp
 - G. Startknapp
 - H. Status-LED
 - I. USB-kodebrikke
 - J. USB-kabel (for lading)

② - Lade spillkontrollen ved å koble til PC-en eller ved å bruke USB-kabelen. 'J'.

- ③
 - Slå på datamaskinen.
 - Koble USB-mottakeren til datamaskinen.

- ④
 - Trykk på knappen 'hjem' for å starte spillekontrollen.
 - Kontrollens statuslampe blinker under tilkobling.
 - Kontrollens statuslampe lyser konstant når tilkoblet.

- Lednummeret indikerer kontrollens nummer på PS3.
- Du kan lade og bruke spillkontrollen samtidig.

Turbomodus: Trykk og hold nede 'Turbo-knappen', og trykk på en fire-knapp= turbo fire på.
Trykk og hold nede 'Sletteknappen', og trykk på den samme fire-knappen igjen= turbo fire av.

Konfigurasjon av PC

- ⑤
 - Gå til spillkontrollens innstillinger.
 - Åpne Egenskaper.
 - Test alle funksjonene.

- Forsikre deg om at spillet støtter denne typen spillkontroll. Les spillets brukerveiledning for de beste innstillingene.

Feilsøking

Problem	Løsning
Kontrollens LED-lys blinker	- Spillkontrollen er ikke tilkoblet. Flytt spillkontrollen nærmere PC-en. - Flytt USB-mottakeren bort fra andre trådløse enheter (som for eksempel trådløse rutere, mus og tastatur). - Hvis du bruker produktet i nærheten av metalloverflater, plasser USB-mottakeren lenger unna eller fjern metalloverflaten. - Maksimum trådløs rekkevidde er 10 m, men vegger eller store objekter kan redusere rekkevidden.
Spillkontrollen virker ikke i spillet mitt	- Forsikre deg om at spillet støtter denne typen spillkontroll. Les spillets brukerveiledning for de beste innstillingene.
Spillkontrollen reagerer ikke	- Lade spillkontrollen. - Koble USB-mottakeren til en annen USB-port.

- Hvis ditt problem ikke er løst, vennligst oppsøk hjelp på www.trust.com/18524/faq

Installation dator

- ①
 - A. Hemknapp
 - B. Kontrollstatus LED-ljus (4x)
 - C. USB-anslutning (för laddning)
 - D. Turboknapp
 - E. Valknapp
 - F. Rensa-knapp
 - G. Start-knapp
 - H. Status LED-ljus
 - I. USB-dongle
 - J. USB-kabel (för laddning)
 - ②
 - Ladda spelkontrollen genom att ansluta den till datorn med USB-kabeln 'J'.
 - ③
 - Sätt igång datorn.
 - Anslut USB-mottagaren till din dator.
 - ④
 - Tryck på "hem"-knappen för att sätta igång spelkontrollen.
 - LED-lampan för kontrollstatus börjar blinka vid anslutning.
 - LED-lampan för kontrollstatus kommer att lysa konstant då den är ansluten.
- LED-numren anger kontrollnumren på PS3.
- Du kan ladda och använda spelkontrollen samtidigt.
-
- | | |
|-------------------|---|
| Turboläge: | Tryck och håll nere knappen "Turbo" tryck på en eld-knapp = turboeld på. |
| | Tryck och håll nere knappen "rensa" och tryck på samma utlösingsknapp igen = turboutlösning av. |
-
- Konfigurera datorn**
- ⑤
 - Gå till spelkontrollens inställningar på spelkontrollen.
 - Öppna egenskaper.
 - Testa alla funktioner.
- Kontrollera att spelet har stöd för denna typ av spelkontroll. Läs instruktionsmanualen för spelet för bästa inställningar.

Felsökning

Problem	Lösning
Kontrollens LED-ljus flimrar	- Spelkontrollen är inte ansluten. Flytta spelkontrollen närmre datorn. - Flytta bort USB-mottagaren från andra trådlösa enheter (såsom trådlösa nätverksroutrar, möss och tangentbord). - Placera USB-mottagaren längre bort från eller ta bort metalltan om du använder produkten nära stora metalltytor. - Högsta trådlösa räckvidd är 10 m, men väggar eller stora föremål kan reducera räckvidden.
Spelkontrollen fungerar inte i mitt spel	- Se till att ditt spel är kompatibelt med den här typen av spelkontroll. Läs instruktionsmanualen för spelet för bästa inställningar.
Spelkontrollen svarar inte	- Ladda spelkontrollen. - Anslut USB-mottagaren till en annan USB-port.

- Om dina problem inte är lösta, vänligen kontakta supportavdelningen på www.trust.com/18524/faq

Instalacja na komputerze

- ①
 - A. Przycisk Home
 - B. Lampki kontrolne (4x) stanu kontrolera
 - C. Złącze USB (do ładowania)
 - D. Przycisk Turbo
 - E. Przycisk Select [Wybór]
 - F. Przycisk Clear [Wyczyść]
 - G. Przycisk Start
 - H. Lampka kontrolna stanu
 - I. Odbiornik USB
 - J. Kabel USB (do ładowania)
 - ② - Naładuj gamepad, podłączając go do komputera za pomocą kabla USB „J”.
 - ③
 - Włączyć komputer.
 - Podłączyć odbiornik USB do komputera.
 - ④
 - Wcisnąć przycisk „home”, aby uruchomić gamepad.
 - Podczas nawiązywania połączenia lampka kontrolna stanu kontrolera zacznie migać.
 - Po nawiązaniu połączenia lampka kontrolna stanu kontrolera zapali się światłem ciągłym.
- Numer lampki kontrolnej wskazuje numer kontrolera na PS3.
- Gamepad można ładować, jednocześnie go używając.

Tryb Turbo:	Wciśnij i przytrzymaj przycisk „Turbo”, a następnie wciśnij przycisk ognia = turbo ogień wł. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „Clear” [„Wyczyść”], a następnie ponownie wciśnij ten sam przycisk ognia = turbo ogień wył.
--------------------	--

Konfiguracja na komputerze

- ⑤
 - Przejść do ustawień gamepada w Game controller [Kontrolery gier].
 - Otworzyć Properties [Właściwości].
 - Przetestować wszystkie funkcje.
- Upewnij się, że gra obsługuje ten typ kontrolera gry. Zapoznaj się z instrukcją obsługi gry, aby wybrać najlepsze ustawienia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Lampki kontrolne stanu kontrolera migają	- Gamepad nie jest podłączony. Umieść gamepad bliżej komputera. - Odsuń odbiornik USB od innych urządzeń bezprzewodowych (takich, jak bezprzewodowe routery sieciowe, myszka i klawiatura). - Jeżeli produkt jest używany w pobliżu dużych powierzchni metalowych, odbiornik USB należy umieścić nieco dalej lub usunąć powierzchnię metalową. - Maksymalny zasięg bezprzewodowy wynosi 10 m, jednak obecność ścian lub dużych przedmiotów może spowodować jego zmniejszenie.
Gamepad nie współpracuje z moją grą	- Upewnij się, że gra obsługuje ten typ kontrolera gier. Zapoznaj się z instrukcją obsługi gry, aby wybrać najlepsze ustawienia.
Gamepad nie odpowiada	- Naładuj gamepad. - Podłącz odbiornik USB do innego portu USB.

- Jeżeli problem występuje nadal, skontaktuj się z działem pomocy naszej firmy: www.trust.com/18524/faq

Instalace – počítač

-
- ①
- A. Tlačítko Home [Domů]
 - B. Stavová LED kontrolka ovladače (4x)
 - C. USB připojení (určeno pro nabíjení)
 - D. Tlačítko Turbo
 - E. Tlačítko Select [Vyhledat]
 - F. Tlačítko Clear [Zrušit]
 - G. Tlačítko Start
 - H. LED kontrolka stavu
 - I. Hardwarový klíč USB
 - J. USB kabel (určen pro nabíjení)
-
- ② - Gamepad se nabíjí připojením k počítači použitím USB kabelu „J“.
-
- ③
- Zapněte počítač.
 - Připojte USB přijímač k počítači.
-
- ④
- Stisknutím tlačítka „home“ [„domů“] zapnete gamepad.
 - Stavová LED kontrolka ovladače začne po připojení blikat.
 - Stavová LED kontrolka ovladače bude v průběhu připojování soustavně svítit.
-
- Číslo LED udává číslo ovladače na PS3.
- Gamepad je možné používat i při současném nabíjení.
-
- | | |
|---------------------|---|
| | Stiskněte a přidržte tlačítko „Turbo“, stiskněte tlačítko střelby = zapnuta turbo střelba. |
| Turbo režim: | Stiskněte a přidržte tlačítko „Clear“ [„Zrušit“], opětovné stisknutí stejného tlačítka střelby = vypnutí turbo střelby. |
-
- Konfigurace počítače**
-
- ⑤
- Přejděte na nastavení Game controller [Herní ovladač] gamepadu.
 - Otevřete Properties [Vlastnosti].
 - Vyzkoušejte všechny funkce.
-
- Ujistěte se, že tato hra podporuje tento typ herního ovladače. Přečtěte si návod ke hře, abyste zajistili nejlepší nastavení.

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
LED diody ovladače blikají	- Gamepad není připojen. Přemístěte gamepad blíže k počítači. - Přesuňte USB přijímač dále od ostatních bezdrátových zařízení (např. bezdrátových síťových směrovačů, myši a klávesnice). - Pokud toto zařízení používáte v blízkosti velkých kovových povrchů, umístěte USB přijímač ještě dále nebo odstraňte kovový povrch. - Maximální bezdrátový rozsah je 10 m, stěny nebo velké předměty mohou rozsah snížit.
Gamepad nepracuje v moje hry	- Ujistěte se, že tato hra podporuje tento typ herního ovladače. Přečtěte si návod ke hře, abyste zajistili nejlepší nastavení.
Gamepad neodpovídá	- Nabíjejte gamepad. - Připojte USB přijímač k jinému USB portu.

- Pokud se tímto potíže neodstranily, obraťte se prosím na technickou podporu na stránkách www.trust.com/18524/faq

Inštalácia k počítaču

- ①
 - A. Home [Domáce] tlačidlo
 - B. LED kontrolky stavu ovládača (4x)
 - C. USB pripojenie (na nabíjanie)
 - D. Tlačidlo Turbo
 - E. Tlačidlo Select [Vybrať]
 - F. Tlačidlo Clear [Vymazať]
 - G. Tlačidlo Start [Spustiť]
 - H. Stavová LED kontrolka
 - I. USB kľúč
 - J. USB kábel (na nabíjanie)
 - ② - Nabíjanie ovládača gamepad pripojením k počítaču pomocou USB kábla „J“.
 - ③ - Zapnite počítač.
- USB prijímač pripojte k svojmu počítaču.
 - ④ - Stlačte tlačidlo „home“ [„domov“] a spustíte napájanie hracej konzoly.
- LED kontrolka stavu ovládača začne po pripojení blikať.
- LED kontrolka ovládača bude svietiť nepretržite, keď je ovládač pripojený.
- Číslo LED kontrolky indikuje číslo ovládača na PS3.
- Ovládač gamepad môžete nabíjať a súčasne aj používať

	Stlačte a podržte tlačidlo „Turbo“ stlačenie tlačidla strieľania = turbo strieľanie zapnuté.
Režim Turbo:	Stlačte a podržte tlačidlo „Clear“ [„Vymazať“], stlačte tlačidlo strieľania opätovne = turbo strieľanie vypnuté.

Konfigurácia počítača

- ⑤
 - Prejdite na nastavenia Game controller [Ovládač hry] v hernej konzole.
 - Otvorte Properties [Vlastnosti].
 - Otestujte všetky funkcie.
- Uistite sa, či vaša hra podporuje tento druh herného ovládača. Pre najlepšie nastavenia si prečítajte návod k hre.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
LED kontrolky ovládača blikajú	- Ovládač nie je pripojený. Ovládač dajte bližšie k počítaču. - Presuňte USB prijímač mimo ostatných bezdrôtových zariadení (ako sú bezdrôtové sieťové routery, myš a klávesnica). - Ak používate výrobok okolo veľkých kovových povrchov, premiestnite USB prijímač ďalej, alebo odstráňte kovový povrch. - Maximálny bezdrôtový dosah je 10 m, ale tento rozsah môžu znížiť steny alebo veľké predmety.
Ovládač nefunguje s mojou hrou	- Uistite sa, či vaša hra podporuje tento druh herného ovládača. Prečítajte si návod k hre a vyhľadajte v ňom najlepšie nastavenia.
Ovládač nereaguje	- Nabite ovládač. - Pripojte USB prijímač do ďalšieho USB portu.

► Ak sa váš problém nevyrieši, kontaktujte prosím helpdesk na www.trust.com/18524/faq

Telepítés asztali számítógépen

- ①
 - A. Home [Kezdőlap] gomb
 - B. Vezérlés állapot LED-ek (4x)
 - C. USB csatlakozás (töltéshez)
 - D. Turbo [Turbó] gomb
 - E. Select [Választó] gomb
 - F. Clear [Törlés] gomb
 - G. Start gomb
 - H. Állapotjelző LED fény
 - I. USB adapter
 - J. USB kábel (töltéshez)
 - ②
 - A játékpult töltéséhez a „J” USB kábel használatával csatlakoztassa azt a számítógépéhez.
 - ③
 - Kapcsolja be a számítógépet.
 - Csatlakoztassa az USB vevőt a számítógépéhez.
 - ④
 - Játékpultja bekapcsolásához nyomja meg a „home” gombot.
 - A vezérlő állapotjelző LED csatlakozáskor villogni kezd.
 - A vezérlő állapotjelző LED csatlakozás alatt folyamatosan világít.
- A LED szám a PS3-on a vezérlő számát jelzi.
- Lehetséges a játékpult egy időben történő feltöltése és használata.

Tartsa lenyomva a „Turbo” gombot, nyomja le a tűz gombot = turbó tüzelés be.

Turbó funkció: Tartsa lenyomva a „Clear” [„Törlés”] gombot, nyomja le ismét a tűz gombot = turbó tüzelés ki.

Számítógép konfigurálása

- ⑤
 - Lépjen be játékpultja Game controller [Játékvezérlő] beállításába.
 - Nyissa meg a Properties [Tulajdonságok] elemet.
 - Tesztelje az összes funkciót.
- Győződjön meg arról, hogy a játék rendelkezik az adott játékvezérlőhöz szükséges támogatással. A legjobb beállításhoz olvassa el a játék útmutató kézikönyvét.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A vezérlő LED-jei villognak	- A játékpult nincs csatlakoztatva. Helyezze a játékpultot közelebb a számítógéphez. - Az USB vevőt helyezze távolabbra az egyéb vezeték nélküli eszközöktől (pl. vezeték nélküli router, egér és billentyűzet). - Ha Ön nagy fém felületek közelében használja a terméket, helyezze az USB vevőt távolabb, vagy távolítsa el a fém felületet. - A maximális vezeték nélküli tartomány 10 m, de a falak, vagy a nagyméretű tárgyak csökkenthetik ezt.
A játékpult nem működik az én játékkal	- Győződjön meg arról, hogy a játék támogatja-e ezt a fajta játékkezérlőt. A legmegfelelőbb beállítások eléréséhez olvassa el a játék útmutatóját.
A játékpult nem válaszol.	- Töltse fel a játékpultot. - Csatlakoztassa az USB vevőt egy másik USB porthoz.

- Ha nem sikerült megoldani a problémát, forduljon a helpdesk-hez: www.trust.com/18524/faq

Instalare PC

- ①
 - A. Tasta Home [Pagină de pornire]
 - B. Led-uri (4x) pentru controlarea stării
 - C. Conexiune USB (pentru încărcare)
 - D. Tasta Turbo
 - E. Tasta Select [Selectare]
 - F. Tasta Clear [Ștergere]
 - G. Tasta de start
 - H. Stare LED
 - I. Fișă USB
 - J. Cablu USB (pentru încărcare)
 - ② - Încărcați suportul pentru jocuri conectându-l la PC prin intermediul cablului USB „J”.
 - ③
 - Porniți calculatorul.
 - Conectați receptorul USB la calculatorul dvs.
 - ④
 - Apăsați tasta „home” [„acasă”] pentru a porni suportul de jocuri.
 - După conectare, LED-ul pentru starea conexiunii începe să clipească.
 - LED-ul pentru starea conexiunii va lumina constant când suportul este conectat.
- Numărul led-ului indică numărul dispozitivului de control de pe PS3.
- Suportul pentru jocuri poate fi încărcat și utilizat în același timp.

Mod Turbo	Apăsați și mențineți apăsată tasta „Turbo”, apăsați tasta de tragere = tragere turbo activată. Apăsați și mențineți apăsată tasta „Clear” [„Ștergere”], apăsați din nou aceeași tastă de tragere = tragere turbo dezactivată.
------------------	--

Configurare PC

- ⑤
 - Accesați setările Game controller [Controlor de joc] al suportului de jocuri.
 - Deschideți Properties [Proprietăți].
 - Testați toate funcțiile.
- Asigurați-vă că jocul dvs. acceptă acest tip de dispozitiv de control. Pentru o configurare corectă, citiți manualul de utilizare.

Depanare:

Problemă	Soluție
Ledul de control luminează intermitent.	- Suportul de jocuri nu este conectat. Aduceți suportul de jocuri mai aproape de PC. - Îndepărtați receptorul USB de celelalte dispozitive (rutere de rețea Wireless, mouse și tastatură). - În cazul în care folosiți produsul în apropierea unei suprafețe metalice mari, plasați receptorul USB departe de aceasta sau mutați suprafața metalică. - Raza maximă este de 10 m, dar pereții sau obiectele mari pot reduce această rază.
Suportul de jocuri n funcționează în jocul meu	- Asigurați-vă că jocul dvs. acceptă acest tip de dispozitiv de control. Citiți manualul de instrucțiuni pentru a obține cele mai bune setări.
Suportul de jocuri nu răspunde	- Încărcați suportul pentru jocuri. - Conectați receptorul USB la alt port USB.

- În cazul în care problema dvs. nu se rezolvă, vă rugăm să contactați asistența tehnică la www.trust.com/18524/faq

Инсталиране на компютър

- ①
 - A. Home [Начален] бутон
 - B. Светодиоди за състояние на контролера (4x)
 - C. USB връзка (за зареждане)
 - D. Бутон Turbo [Турбо]
 - E. Бутон Select [Избор]
 - F. Бутон Clear [Изчистване]
 - G. Бутон Start [Старт]
 - H. Статусни светодиоди
 - I. USB защитен ключ
 - J. USB кабел (за зареждане)
 - ② - Зареждайте конзолата за игри като я свържете към компютър с помощта на USB кабел „J“.
 - ③
 - Включете компютъра.
 - Свържете USB приемника към Вашия компютър.
 - ④
 - Натиснете бутона „home“, за да включите геймпада.
 - LED светодиодът за състояние ще започне да мига при свързване.
 - LED светодиодът за състояние ще свети постоянно, когато е свързан.
- Номерът на светодиода показва номера на контролера на PS3.
- Можете да зареждате и да играете едновременно.
-
- | | |
|---------------------|---|
| Турбо режим: | Натиснете и задръжте бутона „Turbo“ [„Турбо“], натиснете бутона за огън = включване на турбо огън.
Натиснете и задръжте бутона „Clear“ [„Изчистване“], натиснете отново същия бутон за огън = турбо огън изключен. |
|---------------------|---|
-
- Конфигурация на компютър**
- ⑤
 - Преминете към настройката Game controller [Гейм контролер] на геймпада.
 - Отворете Properties [Свойства].
 - Тествайте всички функции.
- Уверете се, че вашата игра поддържа този вид контролер. Прочетете наръчника с инструкции на играта за най-добрите настройки.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение
Светодиодите на контролера мигат	- Геймпадът не е свързан. Преместете геймпада по-близо до компютъра. - Преместете USB приемника далеч от други безжични устройства (като маршрутизатори за Безжична мрежа, мишка и клавиатура). - Ако използвате продукта близо до големи метални повърхности, поставете USB приемника по-далеч или отстранете металните повърхности. - Максималният безжичен обхват е 10м, но стени или големи предмети може да намалят този обхват.
Геймпада не работи в моята игра	- Уверете се, че вашата игра поддържа този вид гейм контролер. - Прочетете инструкциите в ръководството на играта, за да се запознаете с най-добрите настройки.
Геймпадът не реагира	- Зареждане на конзолата за игри. - Свържете USB приемника към друг USB порт.

- Ако проблемът не бъде разрешен, моля вържете се със службата за поддръжка на www.trust.com/18524/faq

Установка на ПК

- ①
 - A. Кнопка Home [Домой]
 - B. Светодиодные индикаторы состояния контроллера (4х)
 - C. USB-подключение (для зарядки)
 - D. Кнопка Turbo [Турбо]
 - E. Кнопка Select [Выбрать]
 - F. Кнопка Clear [Очистить]
 - G. Кнопка Start [Начать]
 - H. Светодиодный индикатор состояния
 - I. USB-адаптер
 - J. USB-кабель (для зарядки)
 - ② - Зарядите геймпад, подключив его к ПК при помощи USB-кабеля «J».
 - ③
 - Включить ПК.
 - Подключите USB-приемник к вашему компьютеру.
 - ④
 - Чтобы включить геймпад, нажмите кнопку «home» [«домой»].
 - При подключении начнет мигать светодиодный индикатор состояния контроллера.
 - Когда соединение установится, светодиодный индикатор состояния контроллера станет гореть непрерывно.
- Количество светодиодных индикаторов указывает на порядковый номер контроллера в игровой приставке PS3.
- Геймпад можно заряжать и использовать одновременно.
-
- Нажмите и удерживайте кнопку «Turbo» [«Турбо»], нажмите кнопку «Огонь» = включение режима «Турбо огонь».
- Режим Турбо:** Нажмите и удерживайте кнопку «Clear» [«Очистить»], еще раз нажмите ту же кнопку «Огонь» = выключение режима «Турбо огонь».
-
- Настройка конфигурации контроллера на ПК**
- ⑤
 - Откройте параметры Game controller [Игровые устройства] управления геймпада.
 - Откройте Properties [Свойства].
 - Проверьте все функции.
- Необходимо убедиться, что игра поддерживает такой тип контроллера. Прочтите инструкцию к игре, чтобы установить оптимальные настройки.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Светодиодные индикаторы контроллера мерцают	- Геймпад не подключен. Поместите геймпад ближе к компьютеру. - Поместите USB приемник подальше от других беспроводных устройств (таких как беспроводные сетевые маршрутизаторы, мышь и клавиатура). - Если вы используете устройство около больших металлических предметов, поместите USB приемник подальше от них, или переместите подальше сами металлические предметы. - Максимальное расстояние передачи 10 метров, но стены и большие препятствия могут его сократить.
Данная игра не поддерживает геймпад.	- Необходимо убедиться, что игра поддерживает такой тип игрового контроллера. Прочтите инструкцию к игре, чтобы установить оптимальные настройки.
Геймпад не реагирует на нажатия клавиш	- Зарядите геймпад. - Подключите USB-приемник в другой USB-порт.

► Если проблему устранить не удалось, обратитесь в службу поддержки клиентов www.trust.com/18524/faq

Εγκατάσταση για PC

- ①
 - A. Πλήκτρο Home (Αρχική)
 - B. Ενδείξεις LED κατάστασης ελεγκτή (4x)
 - C. Σύνδεση USB (για φόρτιση)
 - D. Πλήκτρο Turbo
 - E. Πλήκτρο Select (Επιλογή)
 - F. Πλήκτρο Clear (Απαλοιφή)
 - G. Πλήκτρο Start (Έναρξη)
 - H. Ενδειξη κατάστασης LED
 - I. Δέκτης USB
 - J. Καλώδιο USB (για φόρτιση)
 - ② - Φορτίστε το χειριστήριο παιχνιδιών συνδεδεοντάς το στο PC με το καλώδιο USB 'J'.
 - ③
 - Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
 - Συνδέστε το δέκτη USB στον υπολογιστή σας.
 - ④
 - Πατήστε το κουμπί 'Home' για να θέσετε σε λειτουργία το χειριστήριο παιχνιδιών.
 - Κατά τη σύνδεση, η ένδειξη κατάστασης του ελεγκτή θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
 - Όταν υλοποιηθεί η σύνδεση, η ένδειξη κατάστασης του ελεγκτή θα μείνει μόνιμα αναμμένη.
- Ο αριθμός των ενδείξεων υποδηλώνει τον αριθμό ελεγκτή στο PS3.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το χειριστήριο παιχνιδιών όταν το φορτίζετε.
-
- | | |
|-------------------------|--|
| Κατάσταση Turbo: | Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Turbo", πατήστε ένα κουμπί πυροβολισμού = ενεργοποίηση πυροβολισμού turbo.
Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Απαλοιφή", πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί πυροβολισμού = απενεργοποίηση πυροβολισμού turbo. |
|-------------------------|--|
-
- Διαμόρφωση για PC**
- ⑤
 - Επιλέξτε Game controller settings [Ρυθμίσεις ελεγκτή παιχνιδιών] για το χειριστήριο παιχνιδιών.
 - Ανοίξτε το παράθυρο Properties [Ιδιότητες].
 - Δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι σας υποστηρίζει αυτόν τον τύπο ελεγκτή παιχνιδιών. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του παιχνιδιού για να εξακριβώσετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Οι ενδείξεις του ελεγκτή αναβοσβήνουν	- Το χειριστήριο παιχνιδιών δεν είναι συνδεδεμένο. Μετακινήστε το χειριστήριο παιχνιδιών πιο κοντά στο PC. - Απομακρύνετε το δέκτη USB από άλλες ασύρματες συσκευές (όπως ασύρματοι δρομολογητές δικτύωσης, ποντίκι και πληκτρολόγιο). - Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες, τοποθετήστε το δέκτη USB πιο μακριά ή απομακρύνετε τη μεταλλική επιφάνεια. - Η μέγιστη εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας είναι 10 μ., αλλά οι τοίχοι ή άλλα μεγάλα αντικείμενα μπορεί να μειώσουν την εμβέλεια.
Το χειριστήριο παιχνιδιών δεν λειτουργεί στο παιχνίδι μου	- Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι σας υποστηρίζει αυτόν τον τύπο ελεγκτή παιχνιδιών. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του παιχνιδιού για να εξακριβώσετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις.
Το χειριστήριο παιχνιδιών δεν αποκρίνεται	- Φορτίστε το χειριστήριο παιχνιδιών. - Συνδέστε το δέκτη USB σε μια άλλη θύρα USB.

- Εάν δεν λυθεί το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στην υπηρεσία βοήθειας στη διεύθυνση www.trust.com/18524/faq

Bilgisayar kurulumu

- ① A. Home [Ana sayfa] düğmesi
B. Denetleyici durum Ledleri (4x)
C. USB bağlantısı (şarj için)
D. Turbo düğmesi
E. Select [Seçim] düğmesi
F. Clear [Silme] düğmesi
G. Start [Başlatma] düğmesi
H. Durum LED'i
I. USB birimi
J. USB kablosu (şarj için)

② - Oyun pedini USB kablosu "J"yi kullanarak PC'ye bağlayın.

- ③ - Bilgisayarı açın.
- USB alıcısı bilgisayarınıza takın.

- ④ - Oyun yüzeyini başlatmak için "home" ["ana sayfa"] düğmesine basın.
- Bağlantı durum LED ışığı bağlanma sırasında yanıp sönecektir.
- Bağlantı durum LED'i bağlandığı zaman sürekli yanacaktır.

- Led numarası PS3 üzerindeki denetleyici numarasını belirtir.
► Aynı zamanda oyun pedini şarj edebilirsiniz.

Turbo Mod:

"Turbo" düğmesini basılı tutun, bir ateş düğmesine basın = turbo ateş açık.
"Clear" ["Silme"] düğmesini basılı tutun, aynı ateş düğmesine tekrar basın = turbo ateş kapalı.

Yapılandırma PC

- ⑤ - Oyun yüzeyindeki Game controller [Oyun denetleyici] ayarlarına gidin.
- Properties [Özellikleri] açın.
- Tüm fonksiyonları test edin.

- Oyununuzun bu tür oyun denetleyicisini desteklediğinden emin olun. En iyi ayarları uygulayabilmek için oyuna ait kullanım kılavuzunu okuyun.

Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
Denetleyici LED'leri yanıp sönüyor	- Oyun yüzeyi bağlı değil. Oyun yüzeyini PC'ye yaklaştırın. - USB alıcıyı diğer kablosuz cihazlardan (Kablosuz ağ yönlendiricileri, fare ve klavye) uzakta konumlandırın. - Ürünü geniş metal yüzeylerin yanında kullanıyorsanız, USB alıcıyı uzağa taşıyın veya metal yüzeyi ortadan kaldırın. - Maksimum kablosuz kapsama alanı 10 metredir, ancak duvarlar veya büyük nesneler bu mesafeyi düşürebilir.
Oyun yüzeyi oyunumda çalışmıyor	- Oyununuzun bu tür oyun denetleyicisini desteklediğinden emin olun. En iyi ayarları uygulayabilmek için, ilgili oyuna ait kullanım kılavuzunu okuyun.
Oyun yüzeyi yanıt vermiyor	- Oyun pedini şarj edin. - USB alıcıyı başka bir USB portuna takın.

► Sorununuz çözülmezse www.trust.com/18524/faq adresinde belirtilen yardım masasına başvurun.

Instalacija PC

- ①
 - A. Gumb Home [Početna stranica]
 - B. Led diode statusa kontrolera (4x)
 - C. USB veza (za punjenje)
 - D. Gumb Turbo
 - E. Gumb Select [Odabir]
 - F. Gumb Clear [Brisanje]
 - G. Gumb Start [Pokretanje]
 - H. LED statusa
 - I. USB hardverski ključ
 - J. USB kabel (za punjenje)

② - Napunite igrači kontroler tako što ćete ga priključiti na računalo pomoću USB kabela „J“.

- ③ - Uključite računalo.
- Spojite USB prijemnik na svoje računalo.

- ④ - Pritisnite gumb „home“ [„na početak“] kako bi uključili igrači kontroler.
- Kod povezivanja će svjetlo LED diode statusa kontrolera početi treperiti.
- Kada je spojeno, svjetlo LED diode statusa kontrolera neprekidno će svijetliti.

- Broj Led diode ukazuje na broj kontrolera na PS3.
► Igrači kontroler možete istovremeno puniti i koristiti.

**Način rada
Turbo:**

Pritisnite i držite tipku „Turbo“, pritisnite tipku za pucanje = uključeno je turbo pucanje.
Pritisnite i držite tipku „Clear“ [„Brisanje“], ponovno pritisnite istu tipku za pokretanje = turbo pokretanje.

Konfiguracija računala

- ⑤ - Idite na postavke Game controller [Kontrolor igre] za igrači kontroler.
- Otvorite Properties [Značajke].
- Ispitajte sve funkcije.

- Uvjerite se da vaša igra podržava ovu vrstu igrači kontrolera. Pročitajte priručnik s uputama za igru za najbolje postavke.

Rješavanje problema

Problem	Rješenje
LED diode kontrolera trepere	- Igrači kontroler nije povezan. Pomaknite igrači kontroler bliže osobnom računalu. - Maknite USB prijemnik od ostalih bežičnih uređaja (poput rutera za bežičnu mrežu, bežičnog miša i bežične tipkovnice). - Ako proizvod koristite u blizini velikih metalnih površina, postavite USB prijemnik još dalje ili uklonite metalnu površinu. - Maksimalni bežični domet je 10 m, no zidovi ili veliki predmeti mogu smanjiti taj domet.
Igrači kontroler ne radi u mojoj igri	- Uvjerite se da vaša igra podržava ovu vrstu kontrolora za igru. Pročitajte priručnik s uputama za igru za najbolje postavke.
Igrači kontroler se ne odaziva	- Napunite igrači kontroler. - Spojite USB prijemnik na drugi USB port.

- Ako vaš problem nije riješen, molimo da kontaktirate službu za pomoć na www.trust.com/18524/faq

Namestitev na računalnik

- ①
 - A. Gumb Home [Domov]
 - B. Ledi krmilnika statusa (4x)
 - C. USB povezava (za polnjenje)
 - D. Gumb Turbo
 - E. Gumb Select [Izbirni]
 - F. Gumb Clear [Počisti]
 - G. Gumb Start
 - H. Status LED
 - I. USB dongle
 - J. USB kabel (za polnjenje)
 - ② - Napolnite igralno konzolo tako, da jo povežete na računalnik z uporabo USB kabla »J«.
 - ③
 - Vključite računalnik.
 - Povežite USB sprejemnik na vaš računalnik.
 - ④
 - Pritisnite gumb »Home« [»Domov«], da vklopite igralno konzolo.
 - LED krmilnika statusa bo začela med povezovanjem utripati.
 - LED krmilnika statusa bo stalno svetila, ko je povezan.
- Led številka nakazuje številko krmilnika na PS3.
- Igralno konzolo lahko polnite in uporabljate istočasno.
-
- Turbo način:** Pritisnite in držite gumb »Turbo«, pritisnite gumb za streljanje = turbo streljanje vklopljeno.
Pritisnite in držite gumb »Clear« [»Počisti«], pritisnite isti gumb za streljanje = turbo streljanje izklopljeno.
-
- Konfiguracija računalnika**
- ⑤
 - Pojdite na Game controller settings [Nastavitve krmilnika za igre] igralne konzole.
 - Odprite Properties [Lastnosti].
 - Preverite vse funkcije.
- Prepričajte se, da vaša igra podpira takšno vrsto krmilnika za igre. Preberite priročnik za uporabo igre za najboljše nastavitve.

Iskanje in odpravljanje napak

Problem	Rešitev
LED-i krmilnika za igre utripajo	- Igralna konzola ni povezana. Igralno konzolo pomaknite bližje k računalniku. - Premaknite USB sprejemnik v stran od drugih brezžičnih naprav (kot so brezžični omrežni usmerjevalniki, miška in tipkovnica). - Če uporabljate izdelek v bližini velikih kovinskih površin, namestite USB sprejemnik dalje v stran ali odstranite kovinske površine. - Največji brezžični obseg je 10 m, ampak stene ali veliki objekti lahko zmanjšajo obseg.
Igralna konzola v moji igri ne deluje	- Prepričajte se, da vaša igra podpira takšno vrsto krmilnika za igre. Preberite priročnik za uporabo igre za najboljše nastavitve.
- Igralna konzola se ne odziva	- Napolnite igralno konzolo. - Povežite USB sprejemnik na druga USB vrata.

- Če niste rešili težave, se obrnite na pomoč uporabnikom na www.trust.com/18524/faq

Instalacija računara

-
- ①
- A. Dugme Home [Matična stranica]
 - B. LED lampice statusa upravljača (4x)
 - C. USB priključak (za punjenje)
 - D. Dugme Turbo
 - E. Dugme Select [Izbor]
 - F. Dugme Clear [Brisanje]
 - G. Dugme Start
 - H. LED lampica statusa
 - I. USB dongl
 - J. USB kabl (za punjenje)
-
- ② - Napunite upravljač za igru tako što ćete ga povezati sa računarom koristeći USB kabl „J“.
- ③
- Uključite računar.
 - Povežite USB prijemnik sa vašim računarom.
-
- ④
- Pritisnite dugme „Home“ [„Matična stranica“] da biste uključili upravljač za igru.
 - Kada se poveže, LED lampica statusa upravljača počće da trepće.
 - Dokle god je povezan, LED lampica statusa upravljača neprestano će sijati.
-
- Broj LED lampica ukazuje na broj upravljača na konzoli PS3.
- U isto vreme možete i puniti i koristiti upravljač za igru.
-
- Turbo režim:** Pritisnite i držite dugme „Turbo“, pritisnite dugme za pucanje = turbo pucanje uključeno.
Pritisnite i držite dugme „Clear“ [„Brisanje“], ponovo pritisnite dugme za pucanje = turbo pucanje isključeno.
-
- Konfiguracija računara**
- ⑤
- Idite na Game controller settings [Postavke upravljača za igru].
 - Otvorite Properties [Svojstva].
 - Proverite sve funkcije.
-
- Proverite da li vaša igra podržava ovakvu vrstu upravljača za igru. Pročitajte uputstvo za korišćenje igre da biste je najbolje podesili.

Rešavanje problema

Problem	Rešenje
LED lampice upravljača trepere	- Upravljač za igru nije povezan. Približite upravljač za igru računaru. - Pomerite USB prijemnik dalje od bežičnih uređaja (poput bežične mrežne skretnice, miša i tastature). - Ukoliko koristite upravljač u blizini velike metalne površine, stavite USB prijemnik dalje ili sklonite metalnu površinu. - Maksimalni bežični domet je 10 metara, ali zidovi i veliki predmeti mogu smanjiti domet.
Upravljač za igru ne funkcioniše u mojoj igri	- Proverite da li vaša igra podržava ovakvu vrstu upravljača za igru. Pročitajte uputstvo za korišćenje igre da biste je najbolje podesili.
Upravljač za igru ne radi	- Napunite upravljač za igru - Stavite USB prijemnik u drugi USB priključak.

- Ako niste uspeali da rešite problem, stupite u kontakt sa službom za pomoć na www.trust.com/18524/faq

Instalação PC

- ①
 - A. Botão início
 - B. Leds de status do controlador (4x)
 - C. Conexão USB (para carga)
 - D. Botão turbo
 - E. Botão selecionar
 - F. Botão limpar
 - G. Botão iniciar
 - H. LED de status
 - I. Dongle do USB
 - J. Cabo USB (para carga)

② - Carregue o gamepad conectando-o ao pc utilizando o cabo USB "J".

- ③
 - Ligue o PC.
 - Conecte o receptor USB ao seu PC.

④

- Pressione o botão "iniciar" para ligar o gamepad.
- A luz do LED de status do controlador começará a piscar enquanto a conexão é estabelecida.
- A luz do LED de status do controlador ficará acesa constantemente quando a conexão for realizada.

- O número no led indica o número do controlador no PS3.
- É possível carregar e utilizar o gamepad simultaneamente.

	Pressione e segure o botão "Turbo", pressione um botão fire = fire turbo ligado.
Modo turbo:	Pressione e segure o botão "Limpar", pressione o mesmo botão fire novamente = turbo fire desligado.

Configuração PC

- ⑤
 - Acesse as definições do controlador de jogos do gamepad.
 - Abra as propriedades.
 - Teste todas as funções.

- Assegure que seu jogo suporte esse tipo de controlador de jogos. Leia o manual de instruções do jogo para conseguir as melhores definições.

Solução de problemas

Problema	Solução
Os LEDs do controlador estão intermitentes	- O gamepad não está conectado. Aproxime o gamepad do PC. - Mude o receptor USB de lugar, para longe de outros dispositivos sem fio (como roteadores de rede sem fio, mouse e teclado). - Caso você esteja usando o produto próximo de grandes superfícies de metal, coloque o receptor USB mais longe ou remova a superfície de metal. - O alcance sem fio máximo é de 10 m, no entanto, paredes ou objetos grandes podem reduzir o alcance.
O gamepad não funciona no meu jogo	- Assegure que seu jogo suporte esse tipo de controlador de jogos. Leia o manual de instruções do jogo para conseguir as melhores definições.
O gamepad não está respondendo.	- Carregue o gamepad. - Conecte o receptor USB a outra porta USB.

- Caso seu problema não seja resolvido, entre em contato com nosso serviço de suporte em www.trust.com/18524/faq