

Turbo 430

игровая консоль



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.

Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.

Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Инструкция по технике безопасности	3
Кнопки управления	6
Зарядка аккумулятора	7
Работа с устройством	9
Базовые функции	9
Игры	10
Просмотр видео	11
Проигрывание аудио	12
Просмотр изображений, электронные книги ..	13
Камера, диктофон	14
Настройки	15
Менеджер ресурсов, Радио	16
Техническая спецификация устройства	17
Часто задаваемые вопросы	19
Техническая поддержка	21
Авторизованные сервисные центры	22

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


- Процесс зарядки батареи устройства в первый раз должен продолжаться не менее 12 часов.
- Не заряжайте устройство при высоких температурах.
- Перезаряжайте батарею, как только уровень заряда становится низким.
- Если вы не используете устройство продолжительное время, его необходимо полностью зарядить перед включением. Это увеличивает срок службы батареи.
- Никогда не пытайтесь силой вставить штекер питания в соответствующий разъем, он должен входить свободно. Перед началом процесса зарядки или подключения к компьютеру убедитесь, что используете подходящие кабели и зарядные устройства.
- При отключении устройства от компьютера всегда используйте функцию безопасного извлечения для предотвращения возможной потери данных. Никогда не отключайте устройство во время передачи данных.
- Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать воздействия статического электричества.

- Не оставляйте устройство вблизи детей.
- Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать ДТП.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и не используйте его в условиях сильной запыленности воздуха.
- Не подвергайте устройство воздействию сильного магнитного или электрического поля.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Избегайте повышенной громкости при использовании наушников.
- Избегайте падения на устройство тяжелых предметов, они могут оставить царапины на поверхности или повредить важные элементы устройства.
- Избегайте контакта устройства с бензином и щелочными субстанциями.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Всегда выключайте устройство, прежде чем вставить или извлечь карту памяти, чтобы избежать непредвиденного повреждения устройства из-за воздействия переменного тока.
- Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования памяти или переноса файлов, это может привести к возникновению ошибок при работе программ или повреждению файлов.
- Компания–производитель не несет ответственности за повреждение устройства.

сти за потерю данных в памяти устройства.

- Компания–производитель не обязана заранее информировать своих клиентов о любых модификациях продукта.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

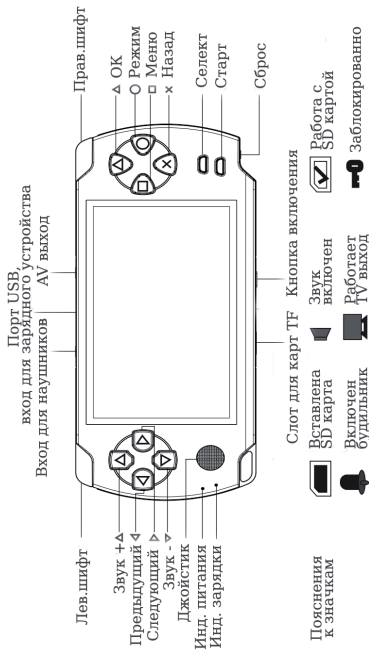

- Некоторые кнопки управления используются только во время игры.
- Зеленый индикатор показывает, что устройство работает; красный - что идет зарядка.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед включением устройства, убедитесь в том, что батарея заряжена. Рекомендуется перед включением заряжать игровую консоль 4-5 часов при помощи зарядного устройства, поставляемого в комплекте. Отсутствие заряда аккумулятора — наиболее распространенная причина невозможности включения устройства.

Внимание

- *Зарядное устройство, поставляемое в комплекте, предназначается только для игровой консоли Turbo 430. Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги. По окончании процесса зарядки, отключайте зарядное устройство от сети. Не разбирайте, не давайте детям и не пытайтесь чинить зарядное устройство в домашних условиях, обратитесь в техническую поддержку или в сервис-центр.*
- *Для улучшения работы аккумуляторной батареи, при первом включении игровой консоли ее необходимо заряжать в течение 6-7 часов. Новая аккумуляторная батарея достигнет пиковой производительности после нескольких циклов полной зарядки и разрядки.*

- Если предполагается, что игровая консоль не будет использоваться в течение нескольких месяцев, рекомендуется заряжать ее каждые 2-3 месяца и хранить в выключенном состоянии.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Базовые функции

Включение и выключение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения (Power) более 3-х секунд. Для выключения сделайте то же самое, когда устройство включено.

Сброс/Перезагрузка

Если произошел сбой в работе устройства, и вам требуется перезагрузить устройство со сбросом настроек, воспользуйтесь кнопкой «Сброс» (Reset).

Работа с памятью

При установке карты TF, зайдите в настройки памяти и установите карту SD/TF как рабочую память. По умолчанию рабочим пространством является встроенная память устройства.

Подключение к ПК

Находясь в главном меню, подключите игровую консоль к компьютеру через кабель USB. После определения устройства, вы сможете открыть «Проводник» и работать с игровой консолью, как с внешним диском. Вы получите доступ к папкам Music, Video, Picture, Ebook, Game, Arecord, FM.

Игры

Включение игрового режима

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо»  и «Влево» , чтобы выбрать значок игрового приложения , нажмите «ОК» для подтверждения выбора.

Значки в меню игры



Старт/пауза



Выход из игры




Загрузка и сохранение



Управление громкостью

OK

Подтверждение

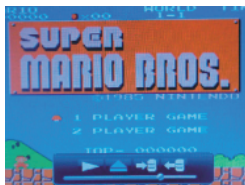

Просмотр видео

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево» чтобы выбрать значок видео



, нажмите «ОК» для подтверждения выбора.

После этого вы сможете просмотреть список видео-файлов. Для навигации используйте кнопки «Вверх/Вниз/Вправо/Влево» и «ОК» для подтверждения.

Во время просмотра видео кнопки «Вверх/Вниз» регулируют громкость. Кнопка «Меню» включает повтор воспроизведения. Легкое нажатие на кнопки «Вправо/Влево» включает предыдущий/следующий файл. Длительное нажатие этих же клавиш – включает перемотку.

Проигрывание аудио

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево», чтобы выбрать значок аудио  и нажмите «ОК» для подтверждения выбора.

В окне браузера кнопки «Вправо/Влево» – название композиции, автор, и т.д. Кнопки «Вверх/Вниз» – перемещение по списку файлов.

Кнопка «ОК» запускает воспроизведение. Кнопка «Меню» включает повтор воспроизведения, при длительном нажатии – выводит меню эквалайзера. Во время проигрывания аудио, кнопки «вверх/вниз» регулируют громкость. Легкое нажатие на кнопки «Вправо/Влево» включает предыдущий/следующий файл. Длительное нажатие этих же клавиш включает перемотку. Кнопка «Режим» включает отображение картинки альбома.

Просмотр изображений и электронные книги

Изображения

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево» чтобы выбрать значок галереи  и нажмите ОК для подтверждения выбора. Кнопка «Меню» включает режим предпросмотра, используйте кнопки «Вверх/Вниз» для выбора изображения.

Для включения полноэкранного режима выберите изображение и нажмите «ОК». В этом режиме кнопки «Вправо/Влево» перелистывают изображения. Кнопки «Вверх/Вниз» – увеличивают и уменьшают изображение. В полноэкранном режиме кнопка «Меню» открывает меню управления с пунктами «Слайдшоу», «Удаление», «Детали». Кнопка «ОК» используется для подтверждения, кнопка «X» – для выхода.

Электронные книги

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево», чтобы выбрать значок программы для чтения электронных книг  и нажмите ОК для подтверждения выбора. Кнопка «Меню» открывает список книг, где вы можете использовать кнопки «Вверх/Вниз» для выбора файла. После открытия выбранной книги вы можете использо-

вать кнопки «Вверх/Вниз» для перелистывания страниц. Кнопка «Меню» открывает меню управления с пунктами «Новая закладка», «Список закладок», «Выход».

Камера и диктофон

Камера

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево» чтобы выбрать значок камеры  и нажмите ОК для подтверждения выбора. В режиме камеры кнопки «Вверх/Вниз» используются для фокусировки. Кнопка “Меню” открывает свойства управления камерой. Для перелистывания можно использовать кнопки «Вверх/Вниз».

Диктофон

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево», чтобы выбрать значок диктофона  и нажмите «ОК» для подтверждения выбора. Нажмите «ОК» для начала/остановки записи.

Настройки

Находясь в основном меню, используйте кнопки «Вправо» и «Влево», чтобы выбрать значок настроек , нажмите «ОК» для подтверждения выбора.

В меню настроек вам будут доступны следующие пункты:

1. Языковые настройки
2. Настройка времени и даты
3. Настройки ТВ выхода
4. Память
5. Динамик
6. Автоотключение экрана
7. Автовыключение
8. Сброс настроек
9. Информация о системе
10. Настройка соотношения сторон

Для навигации в меню настроек используйте кнопки «Вверх/Вниз». Для подтверждения выбора - кнопку «ОК».

Менеджер ресурсов и Радио

Менеджер ресурсов

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево», чтобы выбрать значок Менеджера ресурсов  и нажмите «ОК» для подтверждения выбора. С помощью этого менеджера вы сможете получить доступ ко всем файлам и папкам.

Радио

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево», чтобы выбрать значок Радио-проигрывателя  и нажмите ОК для подтверждения выбора. В качестве антенны для приема радиосигнала используются наушники. Подключите наушники к устройству. Нажмите кнопку «Меню» и выберите частоту кнопками «Вверх/Вниз». Нажмите X для сохранения выбранной частоты.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Цвет	Черный
Память	4 Гб.
Размеры и вес	Длина: 172.0 мм. Ширина: 73.5 мм. Глубина: 15.5 мм. Вес: 215 г.
Экран	Диагональ: 4.3', экран TFT. Разрешение: 480 x 272
Камера	3.0 Мп, с функциями фото- и видеосъемки. Поддержка HD (720P); JPG, JPEG, BMP и PNG.
Входы/Выходы	Порт USB 2.0; Вход для наушников 3.5 мини-джек; Мини SD-карта
Аккумуляторная батарея	Встроенная литий-поли- мерная аккумуляторная батарея. Возможность зарядки от USB порта компьютера.
Аудио	Поддерживает MP3, AMR, APE, FLAC, WAV и AAC.
ТВ и Видео	Поддерживает ТВ-выход Поддерживает форматы следующие видео: RM,

	RMVB, AVI, WMV, VOB, FLV, DAT, MP4 и MPG др.
Игровые форматы	Поддерживает GBA, GBC, GB, NES, SMD, SMC, BIN и SWF.
Языки	Мультязычный интерфейс (в том числе Русский, Английский)
Дополнительно	Запись звука, FM-радио, электронные книги, календарь, часы.
Комплектация	Игровая консоль Turbo 430, руководство пользователя, гарантийный талон, наушники, кабель USB, зарядное устройство

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Устройство не включается.

Перезагрузите устройство. Подключите зарядное устройство и подождите 10-15 минут, пока батарея немного не зарядится. Если после этого устройство не включается, обратитесь в техническую поддержку.

Отображается неверный язык.

Пожалуйста, убедитесь, что в настройках устройства установлен нужный вам язык. Запустите «Настройки» (Settings) => «Личные данные» (personal) => «Язык и ввод» (Language & input)

Невозможно скопировать файл на устройство.

1. Убедитесь, что устройство правильно подключено к компьютеру через кабель USB.
2. Проверьте наличие свободного места на устройстве.
3. Проверьте работу кабеля USB, и при необходимости замените его.

Не проигрываются аудиофайлы.

Устройство не может воспроизводить файлы со встроенной защитой от копирования. Пожалуйста, убедитесь, что копируете на устройство незащи-

щенные файлы.

Не открываются интернет страницы.

Проверьте настройки вашего Wi-Fi соединения и наличие подключения к сети Интернет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: support@turbogames.ru. В теме письма укажите название устройства, в теле письма - возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Авторизированный Сервис-Центр:

ООО «Фирма-Град»,
121615 г. Москва, Рублевское шоссе,
дом 14, корп. 1.
Тел.: (495) 415-1222
f_grad@mail.ru

Форум:

<http://www.russobit-m.ru/forums/>

Раздел: "Turbo Games: планшеты, игровые консоли, гаджеты."

Группы Вконтакте:

<http://vk.com/turbog>

<http://vk.com/turboshop>

<http://vk.com/gamepitshop>

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

ООО «Фирма-Град»,
г. Москва
121615 Рублевское шоссе, дом 14, корп. 1,
метро Кунцевская
Тел.: (495) 415-1222
Электронная почта: f_grad@mail.ru

Адреса филиалов ООО «АЦ» Пионер Сервис»

Филиал №1:
г. Санкт-Петербург
194100 ул. Новолитовская, д. 5
Тел.: (812) 295-84-14, (812) 327-24-62.

Филиал №2:
г. Санкт-Петербург
191040 пр. Лиговский, д. 52
Тел.: (812) 324-75-33, (812) 331-89-24.

Филиал №3:
г. Санкт-Петербург
194356 пр. Энгельса, д. 124, корпус 1, литер А,
помещение 59-Н-2 тк «Вояж», 5-й вход, 3-й этаж
Тел.: (812) 642-85-05

Филиал №11

г. Санкт-Петербург

194295 ул. Ивана Фомина д.6

Тел.: (812)517-66-37, (812)517-92-02,

(812) 982-65-08

Филиал №4

г. Череповец

ул. Данилова, д.23 литер "А"

Тел.: (8172) 27-24-13, 27-24-14, 8-965-743-38-93

Пн. - Пт. с 9:00 до 18:00

Филиал №5

г. Вологда

160024 ул. Северная, д.34

тел.: (8172) 28-38-93, 28-38-94, 8-911-5011789

с 9:00 до 18:00

Филиал №6

г. Великий Новгород

173020 Великий Новгород, Заставная 2 к.6,

Тел: (8162)78-50-01

Пн. - Пт. с 10:00 до 18:00, Сб. 10:00 - 15:00

Филиал №7

г. Петрозаводск

185035 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.

Анохина, д. 18-в

Тел.: (8142) 59-20-45, 8-911-400-94-81

Филиал №8

г. Новосибирск

630000 ул.Ватутина д.7

Тел.: (383)3511114

Филиал №10

г. Мурманск

183034, ул.Свердлова, 19А

(8152) 31-49-64 новый номер на приемке

Тел.: (8152)70-39-30, (+79113003930)

Пн. - Пт. с 10:00 до 19:00, Сб. с 10:00 до 15:00