

Turbo 430

игровая консоль



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.

Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.

Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Инструкция по технике безопасности	3
Кнопки управления	6
Зарядка аккумулятора	7
Работа с устройством	9
Базовые функции	9
Игры	10
Просмотр видео	11
Проигрывание аудио	12
Просмотр изображений, электронные книги . .	13
Камера, диктофон	14
Настройки	15
Менеджер ресурсов, Радио	16
Техническая спецификация устройства	17
Часто задаваемые вопросы	19
Техническая поддержка	21
Авторизованные сервисные центры	22

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


- Процесс зарядки батареи устройства в первый раз должен продолжаться не менее 12 часов.
- Не заряжайте устройство при высоких температурах.
- Перезаряжайте батарею, как только уровень заряда становится низким.
- Если вы не используете устройство продолжительное время, его необходимо полностью зарядить перед включением. Это увеличивает срок службы батареи.
- Никогда не пытайтесь силой вставить штекер питания в соответствующий разъем, он должен входить свободно. Перед началом процесса зарядки или подключения к компьютеру убедитесь, что используете подходящие кабели и зарядные устройства.
- При отключении устройства от компьютера всегда используйте функцию безопасного извлечения для предотвращения возможной потери данных. Никогда не отключайте устройство во время передачи данных.
- Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать воздействия статического электричества.

- Не оставляйте устройство вблизи детей.
- Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать ДТП.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и не используйте его в условиях сильной запыленности воздуха.
- Не подвергайте устройство воздействию сильного магнитного или электрического поля.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Избегайте повышенной громкости при использовании наушников.
- Избегайте падения на устройство тяжелых предметов, они могут оставить царапины на поверхности или повредить важные элементы устройства.
- Избегайте контакта устройства с бензином и щелочными субстанциями.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Всегда выключайте устройство, прежде чем вставить или извлечь карту памяти, чтобы избежать непредвиденного повреждения устройства из-за воздействия переменного тока.
- Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования памяти или переноса файлов, это может привести к возникновению ошибок при работе программ или повреждению файлов.
- Компания–производитель не несет ответственности за повреждение устройства.

сти за потерю данных в памяти устройства.

- Компания–производитель не обязана заранее информировать своих клиентов о любых модификациях продукта.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

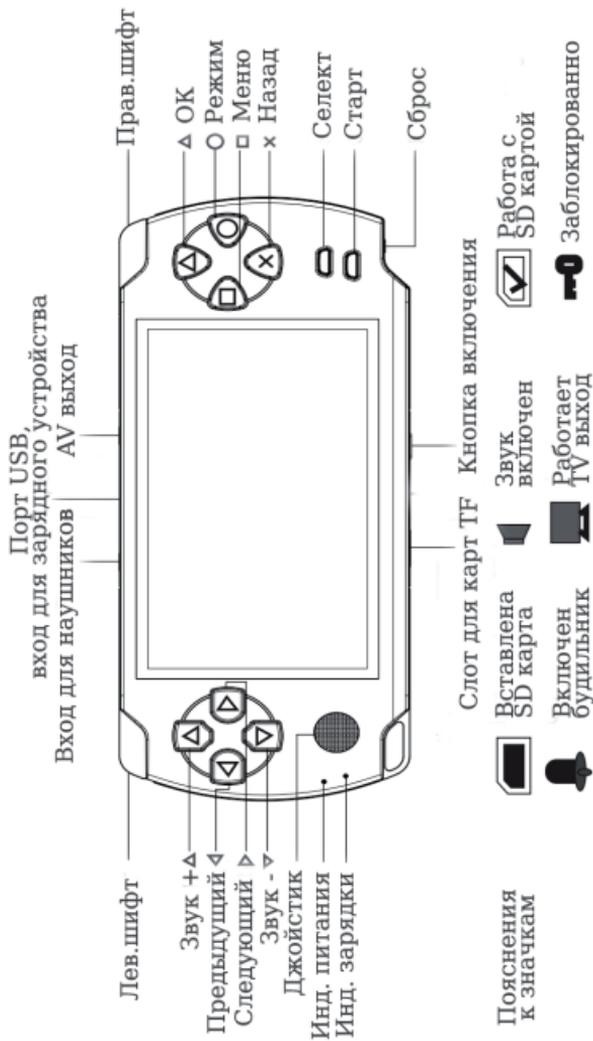

- Некоторые кнопки управления используются только во время игры.
- Зеленый индикатор показывает, что устройство работает; красный - что идет зарядка.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед включением устройства, убедитесь в том, что батарея заряжена. Рекомендуется перед включением заряжать игровую консоль 4-5 часов при помощи зарядного устройства, поставляемого в комплекте. Отсутствие заряда аккумулятора – наиболее распространенная причина невозможности включения устройства.

! **Внимание**

- *Зарядное устройство, поставляемое в комплекте, предназначается только для игровой консоли Turbo 430. Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги. По окончании процесса зарядки, отключайте зарядное устройство от сети. Не разбирайте, не давайте детям и не пытайтесь чинить зарядное устройство в домашних условиях, обратитесь в техническую поддержку или в сервис-центр.*

- *Для улучшения работы аккумуляторной батареи, при первом включении игровой консоли ее необходимо заряжать в течение 6-7 часов. Новая аккумуляторная батарея достигнет пиковой производительности после нескольких циклов полной зарядки и разрядки.*

- *Если предполагается, что игровая консоль не будет использоваться в течение нескольких месяцев, рекомендуется заряжать ее каждые 2-3 месяца и хранить в выключенном состоянии.*

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Базовые функции

Включение и выключение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения (Power) более 3-х секунд. Для выключения сделайте то же самое, когда устройство включено.

Сброс/Перезагрузка

Если произошел сбой в работе устройства, и вам требуется перезагрузить устройство со сбросом настроек, воспользуйтесь кнопкой «Сброс» (Reset).

Работа с памятью

При установке карты TF, зайдите в настройки памяти и установите карту SD/TF как рабочую память. По умолчанию рабочим пространством является встроенная память устройства.

Подключение к ПК

Находясь в главном меню, подключите игровую консоль к компьютеру через кабель USB. После определения устройства, вы сможете открыть «Проводник» и работать с игровой консолью, как с внешним диском. Вы получите доступ к папкам Music, Video, Picture, Ebook, Game, Arecord, FM.

Игры

Включение игрового режима

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо»  и «Влево» , чтобы выбрать значок игрового приложения , нажмите «ОК» для подтверждения выбора.

Значки в меню игры



Старт/пауза



Выход из игры




Загрузка и сохранение



Управление громкостью

ОК

Подтверждение

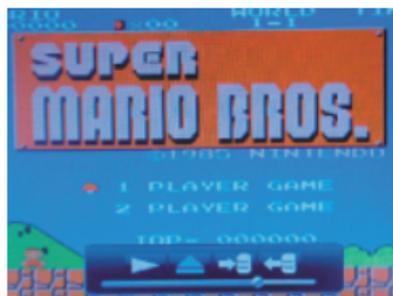

Просмотр видео

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево» чтобы выбрать значок видео



, нажмите «ОК» для подтверждения выбора.

После этого вы сможете просмотреть список видео-файлов. Для навигации используйте кнопки «Вверх/Вниз/Вправо/Влево» и «ОК» для подтверждения.

Во время просмотра видео кнопки «Вверх/Вниз» регулируют громкость. Кнопка «Меню» включает повтор воспроизведения. Легкое нажатие на кнопки «Вправо/Влево» включает предыдущий/следующий файл. Длительное нажатие этих же клавиш – включает перемотку.

Проигрывание аудио

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево», чтобы выбрать значок аудио  и нажмите «ОК» для подтверждения выбора.

В окне браузера кнопки «Вправо/Влево» – название композиции, автор, и т.д. Кнопки «Вверх/Вниз» – перемещение по списку файлов.

Кнопка «ОК» запускает воспроизведение. Кнопка «Меню» включает повтор воспроизведения, при длительном нажатии – выводит меню эквалайзера. Во время проигрывания аудио, кнопки «вверх/вниз» регулируют громкость. Легкое нажатие на кнопки «Вправо/Влево» включает предыдущий/следующий файл. Длительное нажатие этих же клавиш включает перемотку. Кнопка «Режим» включает отображение картинки альбома.

Просмотр изображений и электронные книги

Изображения

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево» чтобы выбрать значок галереи  и нажмите ОК для подтверждения выбора. Кнопка «Меню» включает режим предпросмотра, используйте кнопки «Вверх/Вниз» для выбора изображения.

Для включения полноэкранного режима выберите изображение и нажмите «ОК». В этом режиме кнопки «Вправо/Влево» перелистывают изображения. Кнопки «Вверх/Вниз» – увеличивают и уменьшают изображение. В полноэкранном режиме кнопка «Меню» открывает меню управления с пунктами «Слайдшоу», «Удаление», «Детали». Кнопка «ОК» используется для подтверждения, кнопка «X» – для выхода.

Электронные книги

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево», чтобы выбрать значок программы для чтения электронных книг  и нажмите ОК для подтверждения выбора. Кнопка «Меню» открывает список книг, где вы можете использовать кнопки «Вверх/Вниз» для выбора файла. После открытия выбранной книги вы можете использо-

вать кнопки «Вверх/Вниз» для перелистывания страниц. Кнопка «Меню» открывает меню управления с пунктами «Новая закладка», «Список закладок», «Выход».

Камера и диктофон

Камера

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево» чтобы выбрать значок камеры  и нажмите ОК для подтверждения выбора. В режиме камеры кнопки «Вверх/Вниз» используются для фокусировки. Кнопка “Меню” открывает свойства управления камерой. Для перелистывания можно использовать кнопки «Вверх/Вниз».

Диктофон

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево», чтобы выбрать значок диктофона  и нажмите «ОК» для подтверждения выбора. Нажмите «ОК» для начала/остановки записи.

Настройки

Находясь в основном меню, используйте кнопки «Вправо» и «Влево», чтобы выбрать значок настроек , нажмите «ОК» для подтверждения выбора.

В меню настроек вам будут доступны следующие пункты:

1. Языковые настройки
2. Настройка времени и даты
3. Настройки ТВ выхода
4. Память
5. Динамик
6. Автоотключение экрана
7. Автовыключение
8. Сброс настроек
9. Информация о системе
10. Настройка соотношения сторон

Для навигации в меню настроек используйте кнопки «Вверх/Вниз». Для подтверждения выбора - кнопку «ОК».

Менеджер ресурсов и Радио

Менеджер ресурсов

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево», чтобы выбрать значок Менеджера ресурсов  и нажмите «ОК» для подтверждения выбора. С помощью этого менеджера вы сможете получить доступ ко всем файлам и папкам.

Радио

Находясь в основном меню, используйте клавиши «Вправо» и «Влево», чтобы выбрать значок Радио-проигрывателя  и нажмите ОК для подтверждения выбора. В качестве антенны для приема радиосигнала используются наушники. Подключите наушники к устройству. Нажмите кнопку «Меню» и выберите частоту кнопками «Вверх/Вниз». Нажмите X для сохранения выбранной частоты.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Цвет	Черный
Память	4 Гб.
Размеры и вес	Длина: 172.0 мм. Ширина: 73.5 мм. Глубина: 15.5 мм. Вес: 215 г.
Экран	Диагональ: 4.3', экран TFT. Разрешение: 480 x 272
Камера	3.0 Мп, с функциями фото- и видеосъемки. Поддержка HD (720P); JPG, JPEG, BMP и PNG.
Входы/Выходы	Порт USB 2.0; Вход для наушников 3.5 мини-джек; Мини SD-карта
Аккумуляторная батарея	Встроенная литий-поли- мерная аккумуляторная батарея. Возможность зарядки от USB порта компьютера.
Аудио	Поддерживает MP3, AMR, APE, FLAC, WAV и AAC.
ТВ и Видео	Поддерживает ТВ-выход Поддерживает форматы следующие видео: RM,

	RMVB, AVI, WMV, VOB, FLV, DAT, MP4 и MPG др.
Игровые форматы	Поддерживает GBA, GBC, GB, NES, SMD, SMC, BIN и SWF.
Языки	Мультязычный интерфейс (в том числе Русский, Английский)
Дополнительно	Запись звука, FM-радио, электронные книги, календарь, часы.
Комплектация	Игровая консоль Turbo 430, руководство пользователя, гарантийный талон, наушники, кабель USB, зарядное устройство

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Устройство не включается.

Перезагрузите устройство. Подключите зарядное устройство и подождите 10-15 минут, пока батарея немного не зарядится. Если после этого устройство не включается, обратитесь в техническую поддержку.

Отображается неверный язык.

Пожалуйста, убедитесь, что в настройках устройства установлен нужный вам язык. Запустите «Настройки» (Settings) => «Личные данные» (personal) => «Язык и ввод» (Language & input)

Невозможно скопировать файл на устройство.

1. Убедитесь, что устройство правильно подключено к компьютеру через кабель USB.
2. Проверьте наличие свободного места на устройстве.
3. Проверьте работу кабеля USB, и при необходимости замените его.

Не проигрываются аудиофайлы.

Устройство не может воспроизводить файлы со встроенной защитой от копирования. Пожалуйста, убедитесь, что копируете на устройство незащи-

щенные файлы.

Не открываются интернет страницы.

Проверьте настройки вашего Wi-Fi соединения и наличие подключения к сети Интернет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: support@turbogames.ru. В теме письма укажите название устройства, в теле письма - возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Авторизированный Сервис-Центр:

ООО «Фирма-Град»,
121615 г. Москва, Рублевское шоссе,
дом 14, корп. 1.
Тел.: (495) 415-1222
f_grad@mail.ru

Форум:

<http://www.russobit-m.ru/forums/>

Раздел: "Turbo Games: планшеты, игровые консоли, гаджеты."

Группы Вконтакте:

<http://vk.com/turbog>

<http://vk.com/turboshop>

<http://vk.com/gamepitshop>

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

ООО «Фирма-Град»,
г. Москва
121615 Рублевское шоссе, дом 14, корп. 1,
метро Кунцевская
Тел.: (495) 415-1222
Электронная почта: f_grad@mail.ru

Адреса филиалов ООО «АЦ» Пионер Сервис»

Филиал №1:
г. Санкт-Петербург
194100 ул. Новолитовская, д. 5
Тел.: (812) 295-84-14, (812) 327-24-62.

Филиал №2:
г. Санкт-Петербург
191040 пр. Лиговский, д. 52
Тел.: (812) 324-75-33, (812) 331-89-24.

Филиал №3:
г. Санкт-Петербург
194356 пр. Энгельса, д. 124, корпус 1, литер А,
помещение 59-Н-2 тк «Вояж», 5-й вход, 3-й этаж
Тел.: (812) 642-85-05

Филиал №11

г. Санкт-Петербург

194295 ул. Ивана Фомина д.6

Тел.: (812)517-66-37, (812)517-92-02,

(812) 982-65-08

Филиал №4

г. Череповец

ул. Данилова, д.23 литер "А"

Тел.: (8172) 27-24-13, 27-24-14, 8-965-743-38-93

Пн. - Пт. с 9:00 до 18:00

Филиал №5

г. Вологда

160024 ул. Северная, д.34

тел.: (8172) 28-38-93, 28-38-94, 8-911-5011789

с 9:00 до 18:00

Филиал №6

г. Великий Новгород

173020 Великий Новгород, Заставная 2 к.6,

Тел: (8162)78-50-01

Пн. - Пт. с 10:00 до 18:00, Сб. 10:00 - 15:00

Филиал №7

г. Петрозаводск

185035 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.

Анохина, д. 18-в

Тел.: (8142) 59-20-45, 8-911-400-94-81

Филиал №8

г. Новосибирск

630000 ул.Ватутина д.7

Тел.: (383)3511114

Филиал №10

г. Мурманск

183034, ул.Свердлова, 19А

(8152) 31-49-64 новый номер на приемке

Тел.: (8152)70-39-30, (+79113003930)

Пн. - Пт. с 10:00 до 19:00, Сб. с 10:00 до 15:00