

Android Smartphone operating system



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



TURBO LITE

Оглавление

1	Руководство пользователя.....	-1-
2	Информация по технике безопасности.....	-2-
3	Краткое описание.....	-3-
4	Функции кнопок.....	-4-
5	Начало работы.....	-7-
7	Основной интерфейс.....	-9-
8	Раздел Приложения.....	-10-
9	Подключение через USB и перемещение файлов.....	-11-
10	Установка приложений.....	-12-
11	Системные настройки.....	-14-
12	Спецификация и аксессуары.....	-17-
13	Комплектация.....	-18-
14	Игры.....	-18-

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данный продукт.

Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.

Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить возникновение неточностей в описании.


Техподдержка Support@Turbogames.ru

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать воздействия статического электричества.
- Не оставляйте устройство вблизи детей.
- Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать ДТП.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и не используйте его в условиях сильной запыленности воздуха.
- Избегайте падения на устройство тяжелых предметов, они могут оставить царапины на поверхности или повредить оборудование.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Всегда выключайте устройство, прежде чем вставить или извлечь карту памяти, чтобы избежать непредвиденного повреждения устройства из-за воздействия переменного тока.
- Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования системы или переноса файлов, это может вызвать возникновение ошибок в программах или повреждение файлов.
- Компания – производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства.
- Компания – производитель не обязана заранее информировать своих клиентов о любых модификациях программного продукта.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Вид спереди

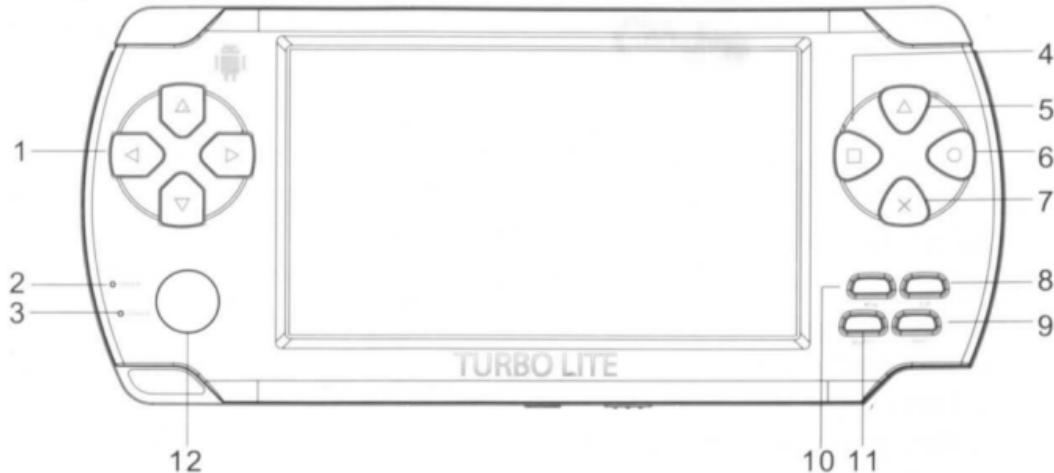


1	Кнопки направления	2	Индикатор POWER
3	Индикатор CHARGE	4	Кнопка MENU
5	Кнопка HOME	6	Кнопка CONFIRM
7	Кнопка BACK	8	Кнопка ESC
9	Кнопка START	10	Кнопка MENU
11	Кнопка SELECT	12	Джойстик

ФУНКЦИИ КНОПОК:

1. Кнопки направления: предназначены для управления движением.
Используются для ориентации в меню и выбора направления в играх.
2. Индикатор POWER: индикатор работы устройства. Горит зеленый свет, когда устройство включено и работает.
3. Индикатор CHARGE: индикатор заряда устройства. Горит красный свет, когда устройство заряжается, он гаснет, если зарядка окончена.
4. и 10. Кнопка MENU: вход в меню / выбор параметров.
5. Кнопка HOME: возврат на главную страницу меню (не активна для некоторых игр).
6. Кнопка CONFIRM: подтверждение действия.
7. Кнопка BACK: возврат к предыдущему действию / пункту меню.
8. Кнопка ESC: отмена / выход.
9. Кнопка START: старт.
11. Кнопка SELECT: выбор.
12. Джойстик: обеспечивает ориентирование в трехмерном пространстве.


Вид сверху

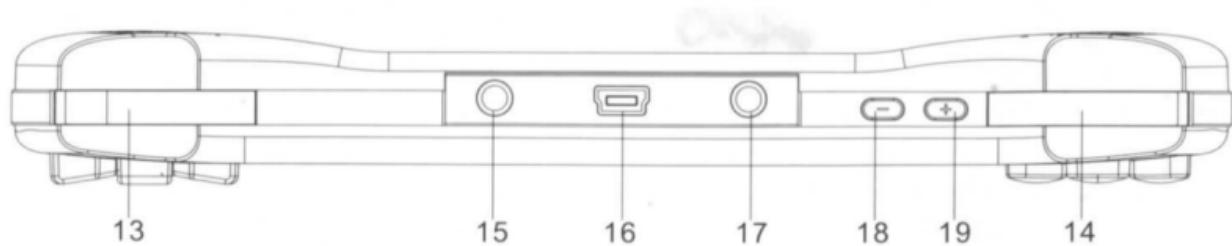

ФУНКИИ КНОПОК

13. Кнопка L: левая кнопка. Используется в играх / меню.
14. Кнопка R: правая кнопка. Используется в играх / меню.
15. ТВ – выход: подключение устройства к телевизору.
16. USB-порт: передача данных и зарядка устройства.
17. Разъем для наушников.
18. Уменьшение громкости звука.
19. Увеличение громкости звука.

Вид снизу

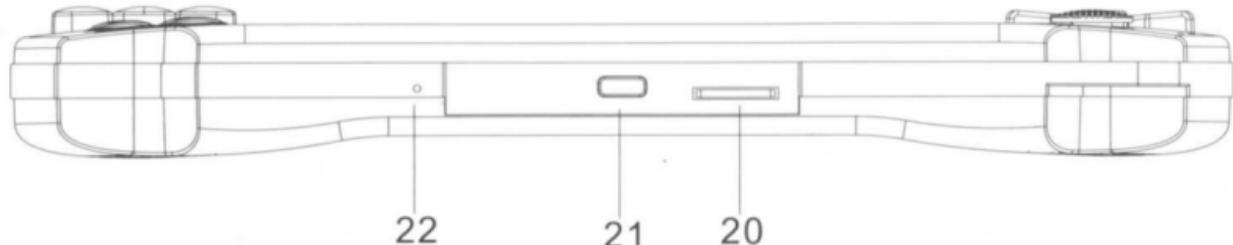

ФУНКИИ КНОПОК

20. Слот для карты памяти: для предотвращения потери данных вставляйте и извлекайте карту памяти только тогда, когда устройство выключено.

21. Кнопка POWER:

А. Зажмите кнопку на 3 сек. для включения устройства.

Б. Если устройство находится во включенном состоянии, зажмите кнопку POWER на 3 сек. для выключения устройства, нажмите кнопку HOME и удерживайте ее в течение 6 сек. для принудительного выключения устройства.

С. Если устройство находится во включенном состоянии, нажмите кнопку POWER для выключение экрана (он погаснет, но устройство останется во включенном состоянии).

22. MIC / RESET: микрофон / перезагрузка устройства.

Начало работы

Включение / выключение устройства

Включение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку POWER 3 сек., появится загрузочная картинка. Спустя 50 сек. устройство включится. Экран по умолчанию будет заблокирован.

Снятие блокировки

Блокировка экрана устанавливается автоматически, если устройство не используется. Для снятия блокировки передвиньте иконку в виде замка  вверх.

Выключение устройства

1. Нажмите и удерживайте кнопку POWER 3 сек. для вызова сообщения об отключении питания и подтвердите выключение, выбрав соответствующий пункт меню.
2. Нажмите и удерживайте кнопку POWER 6 сек. для принудительного выключения устройства.

Включение / выключение экрана

Автоматическое выключение экрана при простое

1. Если устройство не используется некоторое время, экран выключается для экономии энергии.
2. Если экран находится во включенном состоянии, нажмите кнопку POWER, чтобы выключить его. Примечание: Вы можете настроить время, через которое экран будет выключаться автоматически. Для этого зайдите в раздел меню: All Apps (Все приложения) - Settings (Настройки) – Экран – Автоотключение экрана.

Включение экрана

Если экран выключен, нажмите на кнопку POWER, чтобы включить его. Экран будет заблокирован. Для снятия блокировки сдвиньте иконку блокировки пальцами или стилусом вверх. Для включения/выключения звука сдвиньте иконку со звуком вниз.



Основной интерфейс

После разблокировки на экране появится основной интерфейс. Нажмите соответствующие значки, чтобы зайти в нужные вам приложения.

Изменение фонового рисунка

1. Находясь в основном интерфейсе, нажмите кнопку «Меню» и выберите «Обои»;
2. Нажмите на понравившуюся картинку и нажмите «Установить как фон» для подтверждения.

Изменение иконок в нижней части основного интерфейса

1. Находясь в основном интерфейсе, нажмите кнопку «Меню» и выберите «Настройки»;
2. Зайдите в подменю «Иконки», чтобы изменить стиль иконок.

Уведомления

Чтобы посмотреть уведомление, нажмите на панель уведомлений, которая находится вверху экрана, а затем сдвиньте ее вниз пальцами.



Статус устройства и основные иконки уведомления

	Будильник включен		Звук выключен
	Проверка подключения через USB		Ошибка карты памяти
	USB подключение		Воспроизведение музыки
	Не хватает свободного места		Идет зарядка устройства

Раздел Приложения (Все приложения)

Нажмите на иконку «Приложения» в нижней части основного интерфейса. На экране появятся все доступные приложения этого раздела, которые вы можете просмотреть, пролистав их вверх/вниз.



Подключение через USB и перемещение файлов

Настройка подключения через USB

Прежде чем перемещать файл, установите USB-подключение

1. При подключении устройства к ПК с помощью USB кабеля, на панели уведомлений появится иконка;
2. Откройте панель уведомлений, в ней появится сообщение о том, что USB-подключение установлено. Нажмите на это сообщение и затем «Включить USB-накопитель»;
3. Теперь устройство работает как обычный USB-накопитель.

Сохранение файла:

1. Подключите устройство к ПК с помощью USB кабеля;
2. Выберите режим использования устройства «USB-накопитель»;
3. Откройте «Мой компьютер». Подключенное устройство будет отображаться как съемный диск;
4. Выберите файл, который необходимо переместить и скопируйте его на съемный диск в соответствующую папку;



5. После завершения копирования выполните Безопасное извлечение устройства из ПК.

Примечание: Когда подключен USB кабель и устройство находится в режиме «USB-накопитель», вы не сможете зайти на карту памяти с вашего устройства до тех пор, пока не отключите USB кабель.

Установка приложений

Установка

Вы можете скачивать и устанавливать любые приложения для Android.

Сохраните приложения на внутреннюю память устройства, либо на карту памяти и вставьте карту памяти в устройство.

1. Зайдите в «Приложения» и нажмите на иконку  «Установка приложений».

Появится список всех доступных для установки приложений, хранящихся на внутренней памяти устройства и съемной карте памяти;

2. Выберите приложение, которое вы хотите установить;

3. Выберите все необходимые опции и нажмите «Установить»;

4. Вы сможете запустить приложение сразу после его установки;

При установке нескольких приложений одновременно, вы можете выбрать их, затем нажать кнопку «Меню» и выбрать «Установить/удалить».

Примечание: приложения, которые вы загружаете из Интернета, должны быть в формате *apk, затем нажать кнопку «Меню» и выбрать «Установить/удалить».

Удаление

Для удаления установленных приложений выполните следующие действия:

Способ 1.

1. Зайдите в «Приложения» и выберите «Настройки»;
2. Выберите подменю «Приложения»;
3. Выберите подменю «Управление приложениями», чтобы вывести список всех установленных приложений;
4. Нажмите «Удалить»;
5. Для завершения удаления нажмите «OK».

Способ 2:

1. Нажмите на иконку  «Установка приложений», появится список всех приложений;
2. Выберите приложение, которое вы хотите удалить;
3. В появившемся окне выберите «Удалить» и нажмите «OK».

Системные настройки

Зайдите в «Приложения» – «Настройки»

1. Звук

Настройка громкости, будильника, уведомлений, выбор беззвучного режима.

2. Экран

Настройка яркости, анимации, поворота и отключения экрана.

3. Touchscreen Calibration – калибровка экрана

4. Местоположение и защита

Настройка блокировки экрана: вы можете отменить текущую настройку блокировки и установить один из предлагаемых вариантов.

5. Приложения

Вы можете просматривать установленные приложения, удалять их, перемещать на карту памяти.

6. Аккаунты и синхронизация – настройка учетных записей почты и др.

7. Восстановление и сброс

Резервное копирование данных или возврат к заводским настройкам

8. Память – информация о состоянии встроенной памяти и карты.

9. Язык и клавиатура

Выбор языка ввода и системы, настройки клавиатуры.

10. Дата и время.

Настройте дату, часовой пояс, формат даты и времени.

Часто задаваемые вопросы

- Зависание системы**

Установка некоторого программного обеспечения может привести к зависанию системы. Вы можете перезагрузить устройство, нажав на кнопку Reset (Перезагрузка) или нажать и удерживать кнопку Power в течение 6 секунд для принудительного выключения системы.

- USB зарядка**

Поддерживается, с помощью USB кабеля в комплекте.

- Не получается переместить файлы и найти диск**

Убедитесь, что ваш USB-кабель правильно подключен к компьютеру.

- Версия ОС**

Android 2.3

Как скачать файлы APK?

Вы можете скачать файлы APK с помощью Android Market или со своего ПК.

- Время отклика экрана**

Используйте устройство в нормальных температурных условиях. Высокие или слишком низкие температуры и некоторые другие факторы могут увеличивать время отклика.

- Как продлить время работы аккумулятора?**

1. Настройте яркость (чем ниже яркость, тем больше времени работы аккумулятора);

2. Настройте громкость (чем ниже громкость, тем больше времени работы аккумулятора);
 3. Остановите работу лишних фоновых процедур и программ.
- **Как повысить эффективность работы системы ?**
 1. Остановите работу всех лишних процедур, запущенных в фоновом режиме. Зайдите в Advanced Task Manager на странице основного интерфейса, чтобы остановить процедуры, запущенные в фоновом режиме;
 2. Удалите неиспользуемые или редко используемые APK файлы.
 - **Эмуляторы не видят файлы игр**

Для того, чтобы встроенный эмулятор консоли увидел игру, его нужно поместить в соответствующую папку. Пути сохранения игр для различных игровых консолей такие:

GBA - E(или другой отображаемый диск):\roms\gbaroms\roms

SEGA MD - E(или другой отображаемый диск):\roms\mdroms\roms

Nintendo 64 - E(или другой отображаемый диск):\roms\n64roms\roms

NES - E(или другой отображаемый диск):\roms\nesroms\roms

ARCADE - E(или другой отображаемый диск):\roms\arcade\roms

PS - \PSROMS\ROMS

Спецификация и аксессуары

ОС Adnroid	Android 2.3	поддерживает Flash 10.3
Память	Встроенная	4 Гб
	Оперативная	512M DDR3
	Карта памяти	TF, максимально 32 Гб
Дисплей	Экран	4.3" сенсорный экран , 480x272
Прочее	Система	Google Android OC 2.3.4
	Интернет	Wi-Fi(802.11 b/g/n)
ТВ выход		Поддержка ТВ выхода
Музыка		Mp3, WMA, FLAC, APP и OGG и др.
Электронная книга		PDF, TXT, CHM, UMD и HTML и др.
Изображения		-17 JPG, BMP, PNG и др.
Камера		0.3Мп, с функцией видео записи
Дополнительно		Микрофон, гироскоп
Аккумулятор		Встроенный литий-полимерный аккумулятор 2300mAh. Возможность зарядки от USB компьютера. До 5 часов работы в интернет через Wi-Fi, просмотра видео или проигрывания музыки
Видео		RMVB, AVI, MPEG-4, ASP, DIVX, WMV, F4V, FLV и др.
Аксессуары	USB	USB 2.0 высокоскоростной
	Наушники	3.5мм
Язык		русский + английский
ОС для работы на ПК		WIN98SE/ME, WIN2000, XP и выше


Комплектация

Игровая консоль "TURBO Lite",
руководство пользователя,
USB-кабель, стерео наушники,
зарядное устройство.

ИГРЫ

Эмуляторы

Данное устройство поддерживает следующие типы игр-эмуляторов: NES, SEGA MD, NINTENDO 64, NINTENDO GBA, SONY PS1 и аркадные игры. Пример загрузки аркадных игр: Нажмите на иконку игры на странице основного интерфейса, например Cadillacs and Dinosaurs:

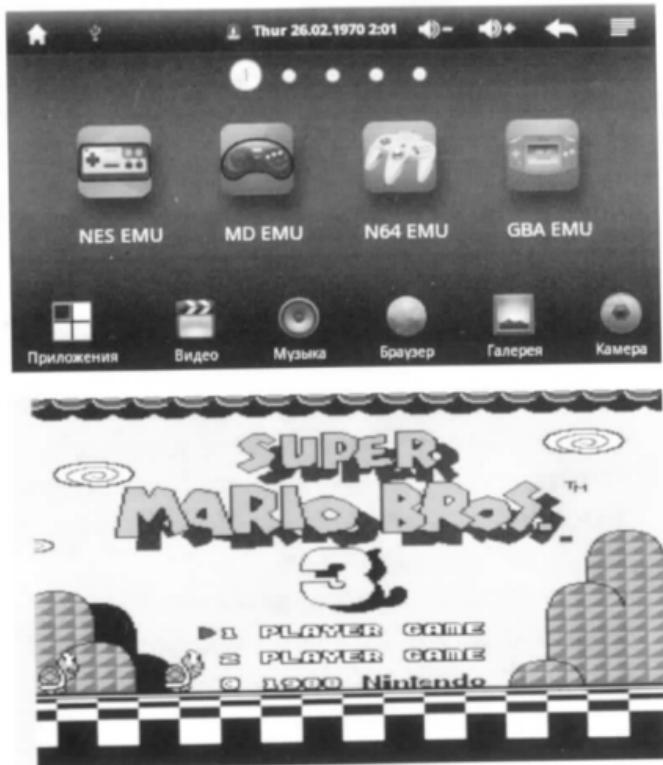

1. Нажмите  чтобы зайти в игру



Примечание: когда вы зайдете в подменю игры впервые, ярлык игры будет отсутствовать. Вам нужно будет вернуться назад для того, чтобы он стал виден.

2. Чтобы загрузить игру, нажмите на кнопку SELECT.


3. Используйте кнопки направления, чтобы выбрать персонажа и нажмите на кнопку START для начала игры.

4. В режиме игры вы можете управлять персонажем с помощью кнопок направления или джойстика. Для совершения различных действий используйте функциональные кнопки. Примечание: назначение и функции кнопок в разных играх могут отличаться.

5. Для выхода из игры нажмите ESC.

6. Вы можете настроить звук, функции кнопок и другие опции в подменю Settings (Настройки).

7. Сохранение скачанных игр.

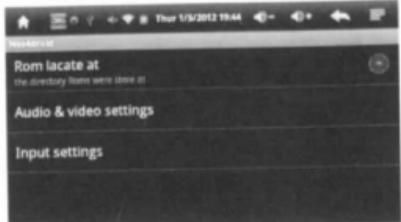

Для аркадных игр:

Сохранение Rom:

Сохраните rom в mnt\flash\roms\arcade\roms или Tfcard\roms\arcade\roms.

Вы также можете создать новые папки.

Ярлыки игр: ярлыки игр сохраняются в mnt\flash\roms\arcade\snap или Tfcard\roms\arcade\snap, их названия должны совпадать с названием игры.

Список игр:

Вы можете просмотреть список игр в mnt\flash\roms\arcade\roms\gamelist.txt.

Пути сохранения: GBA - E(или другой отображаемый диск):\roms\gbaroms\roms
SEGA MD - E(или другой отображаемый диск):\roms\mdroms\roms
Nintendo 64 - E(или другой отображаемый диск):\roms\n64roms\roms
NES - E (или другой отображаемый диск):\nesroms\roms