


# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## **TurboMini**

Игровая консоль

## 1.1: Схема устройства и кнопки управления

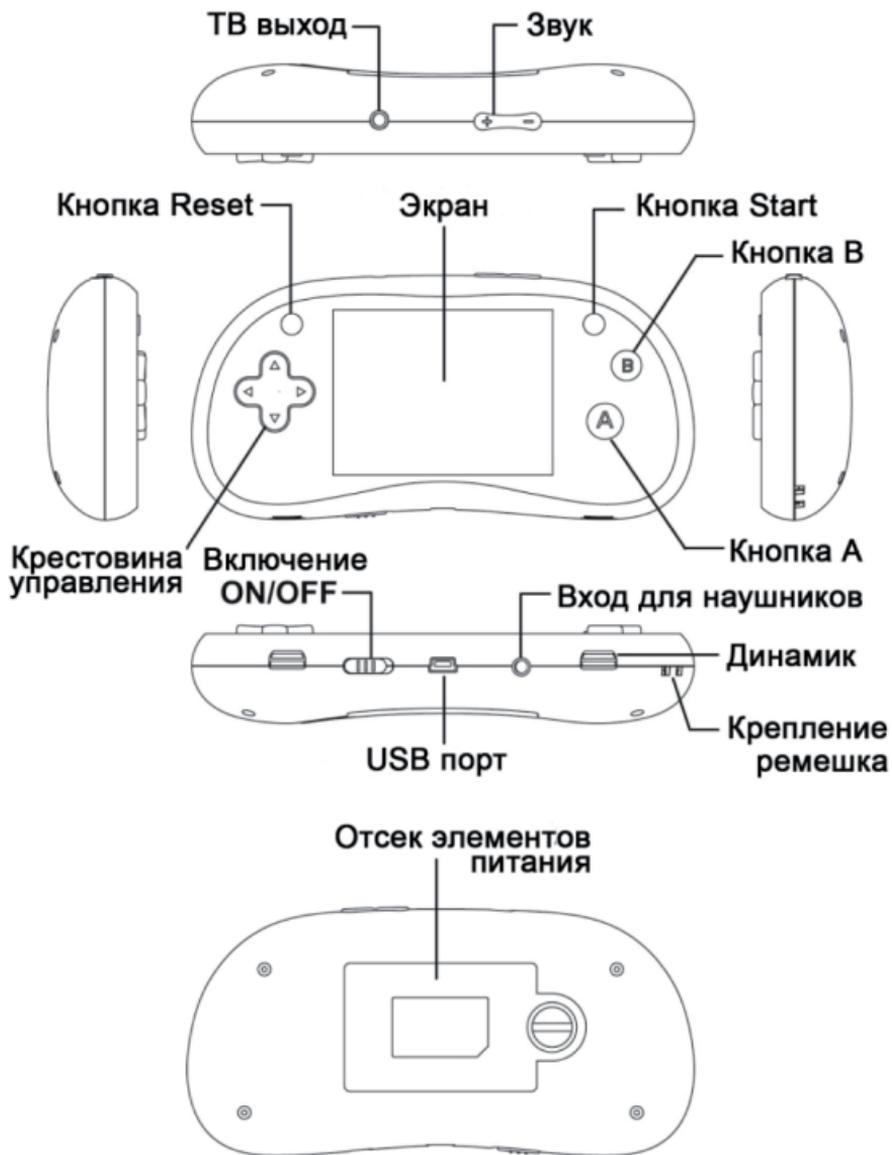

**Свойства некоторых кнопок  
и элементов управления:**

Крестовина управления	Навигация в меню консоли и указание направления в играх
Кнопка A	Выбор/Подтверждение/Основная функциональная кнопка
Кнопка B	Дополнительные функции
Кнопка Start	Пауза или выход из игры
ТВ выход	Выход для подключения устройства к ТВ
Вход для наушников	Вход для подключения наушников
ON/OFF	Для включения устройства, переведите переключатель в положение «ON»
Звук	Клавиши управления громкостью звука (+) и (-)
USB порт	Используется для питания устройства через порт USB или через блок питания USB AC/DC

## **1.2: Особенности:**

- Экран 3 дюйма TFT LCD
- Разрешение экрана 960 x 240 точек
- 120 встроенных игр
- Работает от 3х AAA элементов питания или через подключение mini-USB
- Вход для наушников
- ТВ выход
- Устройство доступно в разных цветовых исполнениях
- Для детей от 4-х лет
- Вес: 90г
- Размеры: 139.5мм×68мм×27мм


## **1.3: Содержимое коробки**

- Игровая консоль Turbo Mini
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Элементы питания AAA, 3шт. (опционально)
- USB кабель (опционально)

## 1.4: Установка элементов питания

- Используйте стандартную (прямую) отвертку для снятия крышки отсека элементов питания на тыловой части устройства.
- Установите 3 элемента питания AAA. Расположите элементы питания в строгом соответствии с полярностью.

Рекомендуется использовать перезаряжаемые элементы питания (аккумуляторы), так как экран высокого разрешения, установленный на устройстве, при частом использовании может быстро исчерпать заряд обычных элементов питания.

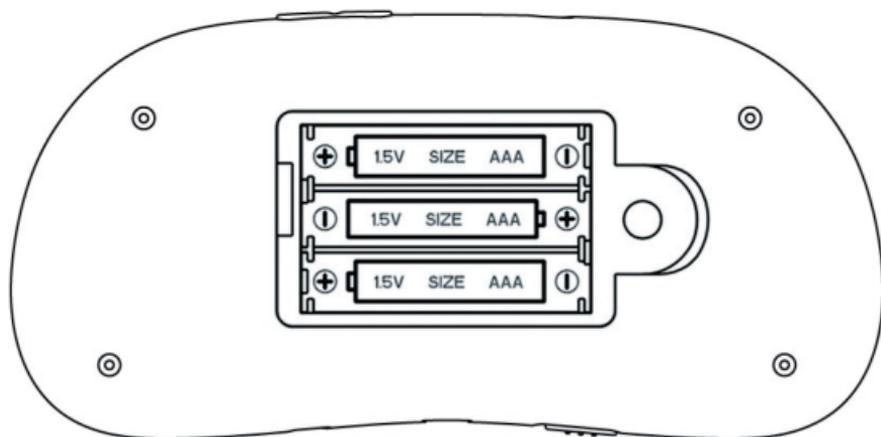



## **ВНИМАНИЕ:**

- Всегда следуйте инструкции.
- Используйте элементы питания AAA только как указано в инструкции. При установке элементов питания соблюдайте полярность.
- Не используйте элементы питания с разным уровнем заряда и не смешивайте их с алкалайновыми элементами и аккумуляторами.
- Удаляйте старые или исчерпавшие свой ресурс элементы питания из устройства незамедлительно.
- Если вы долгое время не используете устройство, удалите из него элементы питания.
- Не замыкайте контакты элементов питания.
- Если устройство становится источником или оказывается под воздействием электрических помех, увеличьте расстояние до источника помех или электрооборудования. При необходимости перезагрузите устройство, выключив его или сначала удалив, а потом вставив элементы питания.

## 1.5: Работа с устройством:

- Установите элементы питания AAA или подсоедините устройство к источнику питания mini-USB. Передвиньте выключатель ON/OFF в положение «ON». Нажмите кнопку «A» для запуска.
- Используйте стрелки «влево» / «вправо» на крестовине управления для выбора желаемой игры. Нажмите кнопку «A» для подтверждения выбора.
- Для доступа к дополнительным играм, выберите пункт «Mini Game». Нажмите кнопку «A» для подтверждения выбора. Используйте стрелки на крестовине управления для выбора категории игр. Нажмите кнопку «A» для подтверждения выбора, или кнопку «B» для возврата на главный экран. Выбрав категорию игр, используйте стрелки «вверх» / «вниз» для выбора игры и кнопку «A» для подтверждения выбора.
- Устройство запрограммировано автоматически отключаться при длительном периоде простоя. Для возобновления работы и возврата на главный экран, необходимо нажать кнопку «RESET».

Если при эксплуатации наших устройств у Вас возникнут какие-либо проблемы — обращайтесь в техническую поддержку по адресу:

[support@turbogames.ru](mailto:support@turbogames.ru)

и в авторизированный Сервис-Центр:

ООО «Фирма-Град»,

121615 г. Москва,

Рублевское шоссе, дом 14, корп. 1,

тел.: (495) 415-1222

e-mail: [f\\_grad@mail.ru](mailto:f_grad@mail.ru)