

Диктофон-Explay-VR-A70



Руководство пользователя

Оглавление

1. Основные функции	4
Общий Вид.....	5
Описание кнопок.....	5
1. Описание процесса эксплуатации	7
Включение/Выключение	7
Зарядка	7
2. Режим записи	8
Запись через микрофон	8
Запись с телефона	8
Прослушивание файлов.....	9
Управление громкостью	11
А-В режим повторения	11
Удаление записанных файлов.....	11
3. FM радио	12
Функции Радио	12
4. Установки.....	14
Настройки записи	14
Настройки таймера записи	14
Уровень шума	15
Регулировка чувствительности микрофона.....	15
Время записи	15
Мониторинг записи.....	15
Источник записи	15

Режим воспроизведения	16
Отключение дисплея.....	16
Установка Времени/Даты	17
Автовыключение	17
Таймер сна	17
Язык.....	17
Регион вещания FM.....	17
Звук кнопок.....	17
Настройки по умолчанию	18
Версия ПО	18
5. Соединение с компьютером	18
Загрузка/Выгрузка файлов.....	18
6. Спецификация	19
7. Комплектация.....	20

Введение

Благодарим за приобретение цифрового диктофона Explay.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами

работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого устройства необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru




1.Основные функции

- Сверхчувствительный микрофон (до 10 метров)
- Дополнительная цифровая обработка звука для снижения шумов
- Запись с качеством PCM Digital
- Пошаговая регулировка чувствительности (3 положения)
- Время записи от одного заряда батареи–11 часов
- Объем встроенной памяти 2Гб или 4Гб
- Поддерживает форматы MP3, WMA, WAV/ACT (запись и воспроизведение), FLAC, APE

Общий Вид

Описание кнопок

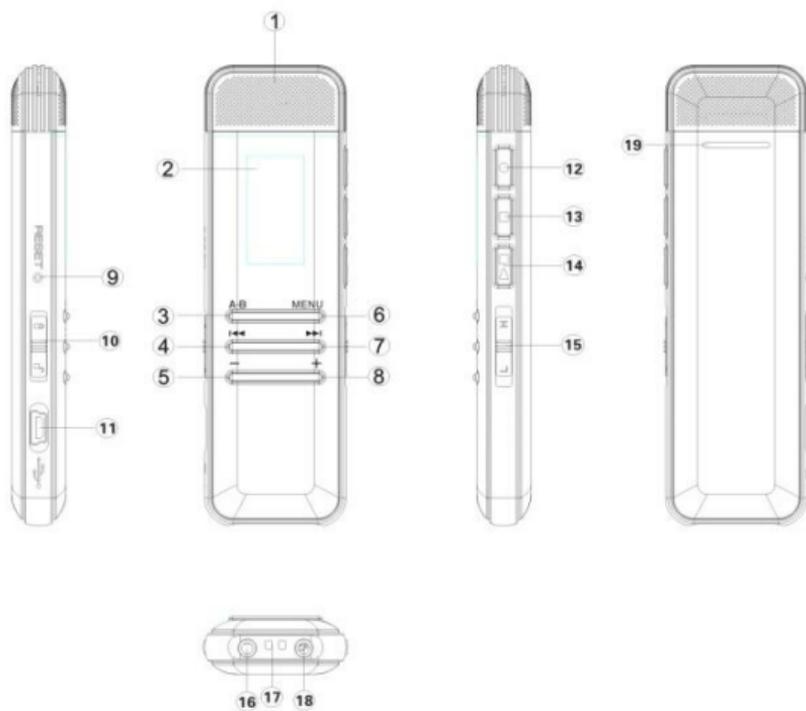

1. Микрофон
2. Дисплей
3. А-В кнопка повтора фрагмента
4. Предыдущая запись
5. Уменьшить громкость
6. Меню
7. Следующая запись
8. Увеличить громкость
9. Перезагрузка
10. Блокировка клавиш
11. USB порт
12. Кнопка записи/Пауза
13. Кнопка остановки записи
14. Вкл./Выкл./Воспроизведение/Пауза
15. Изменение чувствительности микрофона
16. Разъем для телефона
17. Отверстие для крепления ленточки
18. Разъем для наушников
19. Динамик

1. Описание процесса эксплуатации

Включение/Выключение

- Для включения диктофона, нажмите кнопку «▶■» и удерживайте ее 3 сек.
- Для выключения устройства, нажмите и удерживайте клавишу «▶■».

Зарядка


Проверьте состояние зарядки батареи при включении диктофона. Для нормального использования устройства зарядите батарею. Диктофон автоматически выключается при разряженной батарее.



Полностью заряжена



Заряжена наполовину



Мало заряда



Разряжена

Зарядка через USB порт компьютера: соедините компьютер и диктофон с помощью USB кабеля. Батарея будет заряжена приблизительно через 2 часа.

Внимание: Не пользуйтесь другими зарядными устройствами, это может привести к перегоранию устройства. Гарантия в таком случае недействительна.

2. Режим записи

Запись через микрофон

Включите диктофон, при включении Вы сразу попадете в режим записи. Нажмите кнопку «●», либо, находясь в главном меню, выберите пункт «Запись» и нажмите клавишу «MENU», для начала записи. Кратковременное нажатие кнопки «●» приостановит запись, для продолжения записи, нажмите «●» повторно. Нажатие на кнопку «■» прекращает запись, сохраняет записанный файл и выходит в режим.


Если Вы хотите перейти в режим записи из другого режима, нажмите на кнопку «●». Запись начнется автоматически, сразу после нажатия.

Проверьте перед работой с диктофоном его зарядку. Диктофон сохраняет до 999 записанных файлов.

Запись с телефона

Соедините диктофон, и телефон как показано на рисунке. Когда устройство находится в режиме записи, нажмите кнопку «●», либо, находясь в главном Меню, выберите

пункт «Запись», нажмите клавишу «MENU». Это позволит записывать разговор по телефону.

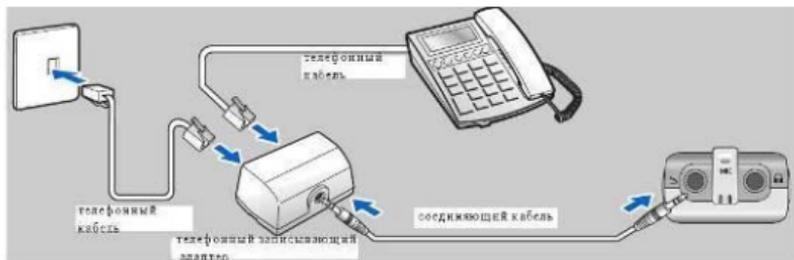

Проверьте, идет ли запись с телефона.

Прослушивание файлов

В главном меню, выберите пункт «Записанные файлы» и нажмите клавишу «MENU». Выберите источник записанных файлов и нажмите клавишу «MENU» ещё раз. Далее выберите нужный Вам файл и нажмите клавишу «▶■», для начала воспроизведения. Чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите клавишу «▶■», повторное нажатие продолжит воспроизведение файла. Длительное нажатие кнопки «▶■» выключает устройство.

Во время воспроизведения, длительное нажатие на кнопку «▶▶|» перематывает проигрываемый трек вперед, а длительное нажатие кнопки «◀◀» - назад.

Кратковременное нажатие кнопки «▶▶|» осуществляет переход к следующему треку, и начнется его воспроизведение; если проигрываемый файл был последним, то воспроизведение остановится после того как проиграется последний трек. Длительное нажатие кнопки «◀◀» во время воспроизведения, осуществляет переход к предыдущему треку (начало); если трек первый в списке, то перемотка остановится на первом файле. Нажав кнопку «▶▶|» во время того когда записанный трек не воспроизводится Вы перейдете к следующему треку, а нажав «◀◀» перейдете к предыдущему без начала их воспроизведения.

После проигрывания всех записанных файлов, воспроизведение автоматически остановится после проигрывания последнего в списке файла.



Перед тем как начать прослушивание файлов через динамик убедитесь, что батарея заряжена. Если батарея разряжена, зарядите ее.

Управление громкостью

При воспроизведении для регулировки громкости используйте клавиши «+» и «-».

А-В режим повторения

Во время воспроизведения файла, записанного на диктофоне или загруженного файла нажатие кнопки «А-В» вызывает режим повторения; при этом появится на дисплее иконка, «А-» , это начальная точка повторения; После выбора начальной точки, Вам нужно выбрать конечную точку повторения нажатием на кнопку «А-В», на дисплее появится иконка «А-В» и запустите повторение. Нажатие кнопки «А-В» третий раз возвращает устройство в нормальный режим воспроизведения.

Удаление записанных файлов

Для того чтобы удалить нужный файл, Вам нужно зайти в пункт меню «Список файлов», выбрать нужный файл и нажать кнопку «А-В», после чего на дисплее появится окно подтверждения состоящее из двух пунктов. Для удаления файла выберите пункт «Удалить файл», для отмены выберите пункт «Отмена».

3. FM радио

Для использования функции FM радио, необходимо подключить к устройству наушники. Без наушников, функция радио недоступна!

Чтобы войти в режим Радио выберите кнопками «▶▶» или «◀◀» пункт меню «FM Радио» при входе в режим Радио первый раз устройство будет автоматически искать FM-каналы и сохранит их в списке станций. Для переключения с одной радиостанции на другую нажимайте кнопку «▶▶». В режиме Радио длительное нажатие на кнопку включает быстрое перелистывание каналов.

Функции Радио

- Для регулировки громкости используйте кнопки «+» и «-».
- Ручной поиск FM-каналов: в режиме радио нажмите кнопку «MENU» и выберите пункт «Ручной поиск». Нажатие кнопок «▶▶» или «◀◀», в данном режиме осуществляет поиск по частотам с шагом 0,1; длительное нажатие кнопки «▶▶» или «◀◀» осуществляет быстрое пролистывание.

- Автоматический поиск FM-каналов: в режиме радио нажмите кнопку «MENU» и выберите пункт «Автопоиск». В данном режиме поиск каналов и их запись в память осуществляется автоматически. Как только память будет заполнена, поиск прекратится.
- Сохранение радиостанций: Если Вы хотите сохранить найденный канал, то когда в поиске найдете нужную Вам станцию, нажмите «MENU» чтобы войти в меню; нажимая кнопки «▶▶» или «◀◀» выберите пункт «Сохранить канал», нажмите «MENU» для сохранения канала в списке станций. Плеер сохраняет до 30 радиостанций.
- Удаление каналов: нажмите «MENU» и нажатием кнопок «▶▶» или «◀◀» выберите пункт «Удалить канал», далее выберите нужный канал и нажатием кнопки «MENU» удалите его.
- Запись с радио: в режиме радио нажмите «MENU», и нажимайте «▶▶» или «◀◀» пока не выберите «Запись радио», нажмите «MENU» для того чтобы начать запись, после завершения записи нажмите кнопку «■» для сохранения записанного файла, после чего

автоматически вернетесь в режим просмотра файлов.

4. Установки

Находясь в главном меню, с помощью клавиш «▶▶» или «◀◀» выберите пункт «Установки» и нажмите клавишу «MENU». Вы попадете в список доступных Вас настроек диктофона. Рассмотрим их более подробно.

Настройки записи

В данном меню, Вы можете изменять различные параметры записи диктофона, такие как:

Настройки таймера записи

В данном подменю, вы можете выбрать время, в которое диктофон автоматически начнется запись. С помощью клавиш «▶▶» и «◀◀» выберите Час, Время и изменяйте значения с помощью «+» и «-». Таким же способом выберите частоту повторения записи, «однократно» или «ежедневно». После установите значение «Вкл» в верхней строке и для подтверждения нажмите клавишу «MENU».

Уровень шума

Настройка уровня шума.

Время записи

Настройка длительности непрерывной записи

Регулировка чувствительности микрофона

Позволяет настроить чувствительность микрофона.

Возможны три варианта: высокий, средний, низкий. Так же вы можете переключить данные режимы при помощи передвижения рычажка 15 на рисунке.

Мониторинг записи

Данная функция, позволяет Вам, слушать записываемую информацию через наушники. Если функция выключена, то Вы ничего не услышите.

Источник записи

Выберите источник записи, «Запись с микрофона» или «Запись с линейного входа».

Качество записи

В данном пункте настроек, Вы можете выбрать одну из трех настроек качества записи:

1. PCM
2. SP - 128KBPS
3. LP - 40KBPS

Режим воспроизведения

Для того чтобы выбрать режим воспроизведения, необходимо кнопками «▶▶» или «◀◀» выбрать пункт «Режим воспроизведения» и нажать клавишу «MENU».

При этом на дисплее, в режиме проигрывания будет отображать действующий режим повторения. После выбора нужного режима повторения нажмите кнопку «MENU» для сохранения настроек и выхода из меню режима повторения.

Отключение дисплея

Выберите время автоматического отключения дисплея. При этом диктофон продолжает работать в обычном режиме.

Установка Времени/Даты

Используя клавиши «▶▶» и «◀◀» для выбора пункта и клавиши «+», «-» для изменения значения времени/даты.

Автовыключение

Выберите время, после прохождения которого, устройство автоматически выключиться.

Таймер сна

Выберите время, после прохождения которого, устройство автоматически выключиться, если устройство находилось в состоянии покоя, т.е. не нажимались кнопки, не подключали устройство к ПК.

Язык

В данном пункте, Вы можете поменять язык меню.

Регион вещания FM

Выбор региона вещания радиоприемника.

Звук кнопок

Включить или выключить звук нажатия кнопок.

Настройки по умолчанию

Восстановление заводских установок устройства.

Версия ПО

Посмотреть текущую версию прошивки устройства, а также узнать состояние памяти устройства.

5. Соединение с компьютером

Загрузка/Выгрузка файлов

С помощью USB кабеля подсоедините устройство к компьютеру для обмена файлами, форматирования и пр. После соединения с ПК на дисплее устройства должно появиться изображение диктофона соединенного с ПК. Не рекомендуется разъединять ПК и плеер во время передачи данных, так как это может привести к утере данных. Разъединить можно только тогда когда данные переданы и никаких операций с памятью диктофона не производится.

6. Спецификация

Габариты	97.9*29.9*11.5 мм	
Вес	29,5 грамм	
Дисплей	128*64 OLED дисплей	
Соединение с ПК	USB 2.0(FS)	
Память	2Гб	
Батарея	3.7 В Литий полимерный аккумулятор	
Запись	Частота	8КГц
	Форматы записи	WAV, mp3
	Время записи	WAV: 35ч. mp3: 97ч.
MP3, WMA, WAV, APE, FLAC	Наушники	(Л) 5мВт (П) 5мВт
	Динамик	0.5 Вт
	MP3	8 Кбит/с – 320 Кбит/с
	WMA, WMV	8 Кбит/с – 320К бит/с
	Диапазон частот	20Гц – 20КГц
	SNR	85Дб
Радио	Наушники	(Л) 5мВт + (П) 5мВт
	Диапазон радиочастот	87-108МГц
	Макс кол-во станций	30
	SNR	45Дб
Диапазон температур	-5°C до 40°C	
Операционные системы	Windows98/SE/ME/2K/XP/Vista, Mac OS 10, Linux 2.4.2	

7. Комплектация

Наименование	Кол-во	Единицы	Наименование	Кол-во	Единицы
Устройство	1	шт	Аудиокабель	1	шт
Руководство пользователя	1	пара	Телефонный кабель	1	шт
Гарантийный талон	1	шт	Адаптер для телефона	1	шт
Наушники	1	шт	Инструкция	1	шт
USB кабель	1	шт	Диск ПО	1	шт
Сетевое зарядное устройство	1	шт			