

DIGITAL VOICE RECORDER

VN-1000
VN-2000

RU ИНСТРУКЦИЯ


Благодарим Вас за покупку
ЦИФРОВОГО ДИКТОФОНА OLYMPUS.Внимательно прочтите эту инструкцию, содержащую информацию о
правильном и безопасном использовании диктофона.
Храните инструкцию в доступном месте,
чтобы в будущем Вы могли легко ее найти.Для обеспечения хорошей записи рекомендуем проверить функцию
записи и звук перед использованием.OLYMPUS IMAGING CORP.
Shinjuku Monolith, 3-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan.
Tel. 03-3340-2111OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.
Two Corporate Center Drive, PO BOX 9058 Melville, NY 11747-9058, U.S.A.
Tel. 1-800-622-6372OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH
(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany.
Tel. 040-237730(Letters) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany.
OLYMPUS UK LTD.
2-8 Honduras Street, London EC1Y OTX, United Kingdom
Tel. 020-7253-2772<http://www.olympus.com/>

Названия составных частей

E1-BZ8122-01
AP0504

Начало работы

Установка батареек

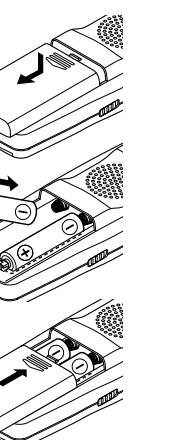

- Отдвиньте крышку отделения батареек легким нажатием, как указывает стрелка.
 - Вставьте две батарейки типа AAA, соблюдая правильную полярность.
 - Закройте крышку до упора.
- Появится экран времени/даты. Индикатор часов начнет мигать, сигнализируя о начале процесса установки времени/даты. (Что касается подробностей, см. подраздел "Установка времени/даты")

Для диктофона могут также использоваться никель-металлогидридные аккумуляторы производства Olympus (приобретаются отдельно).

Замена батареек

При появлении на дисплее индикации замените батарейки как можно скорее. Рекомендуются щелочные батарейки размера AAA. Когда батарейки разряжаются, на дисплее появляется индикация , и диктофон выключается. Перед тем, как Вы произведете замену батареек, рекомендуется установить переключатель HOLD в положение HOLD для сохранения текущих установок (время/дата и т.п.). Для Вашего удобства диктофон также записывает текущие установки в энергонезависимую память с часовыми интервалами.

Режим ожидания и выключение дисплея

Если остановить диктофон или сделать паузу на 5 или более минут во время воспроизведения или записи, он перейдет в режим ожидания (сохранения энергии), и дисплей выключится. Для выхода из режима ожидания и включения дисплея нажмите любую кнопку.

Установка времени/даты (TIME)

Если Вы установите дату и время, информация о времени создания файла будет автоматически записываться в этот файл. Время и дату следует установить для облегчения работы с файлами. Время и дата должны быть установлены для возможности работы с файлами в папке S, для функции сигнального воспроизведения и для записи по таймеру.

Когда Вы устанавливаете батарейки в первый раз и каждый раз, когда Вы заменяете батарейки, индикатор часов будет мигать. В этом случае не забудьте установить время и дату, следуя приведенным ниже инструкциям с 5 по 9.



- Вы можете выбрать 12- или 24-часовую систему нажатием кнопки DISPLAY во время установки часов и минут.
- Вы можете выбрать порядок следования года, месяца и числа нажатием кнопки DISPLAY во время установки этих параметров. (Пример: февраль, 14, 2005)

$2. 14. 05 \rightarrow 14. 2. 05 \rightarrow 05. 2. 14$

- 1 -

Запись



Переключатель HOLD (блокировка всех органов управления)

Установка переключателя HOLD в активное положение HOLD. Все функциональные кнопки не работают. Данная функция удобна, когда диктофон нужно переносить в сумочку или в кармане. Не забудьте отменить блокировку переключателем HOLD, прежде чем пользоваться диктофоном.

Примечания

• Оповещающий сигнал будет звучать в установленное время даже в состоянии HOLD. Диктофон начнет воспроизведение файла, ассоциированного с сигналом, после нажатия любой кнопки.

- При переключателе HOLD, установленном в положение HOLD, диктофон функционирует следующим образом:
 - Если диктофон находится в режиме воспроизведения, после завершения воспроизведения текущего файла дисплей погаснет;
 - Если Вы установили переключатель HOLD в положение HOLD во время воспроизведения, Вы можете по-прежнему регулировать громкость при помощи регулятора VOLUME;
 - Если диктофон находится в режиме записи, дисплей погаснет, когда диктофон автоматически остановит запись после завершения свободной памяти.

Пауза в записи

Пауза

Нажмите кнопку REC во время записи.
На дисплее появится мигающее сообщение "PAUSE".

Возобновление записи

Снова нажмите кнопку REC.
→ Запись продолжится с момента, в который была прервана.

Примечания


- Нажмите ту часть, на которую указывает стрелка.
- Не применяйте силу для того, чтобы выдвинуть зажим шире, так как при этом он может попломаться.
- При появлении на дисплее сообщения "FULL" Вы не сможете произвести запись в выбранную папку. В этом случае удалите ненужные файлы.
- Если диктофон помещен непосредственно на стол для записи совещания, он может записать вибрации стола. Положите блокнот или другой предмет между столом и диктофоном для улучшения чистоты записи.
- Даже если Вы нажмете кнопку DISPLAY, дисплей не переключится на отображение текущего времени записи, если оставшееся время записи составляет 5 минут или менее.
- Когда оставшееся время записи составит 1 минуту или менее, лампа-индикатор записи/воспроизведения начнет мигать красным.
- Диктофон перейдет в режим остановки, если будет находиться в режиме паузы в течение 10 минут или более.
- В сложных акустических условиях или при тихом голосе говорящего рекомендуется производить запись в режиме HQ или SP. Такое качество записей может быть улучшено при помощи использования внешнего микрофона (приобретаемого отдельно).

Информация о папках диктофона

Диктофон имеет четыре папки: A, B, C и S. Для изменения текущей папки нажмите кнопку FOLDER при остановленном диктофоне.

- Папки A, B и C
Каждый записанный файл сохраняется в папке. Использование папок для классификации файлов облегчит Вам обнаружение нужных файлов в будущем.
- Папка S
Данная папка имеет поддиректории* дат с 1 января по 31 декабря. В каждой поддиректории даты Вы можете сохранять до 10 файлов, чтобы использовать их для напоминания о запланированных на этот день событиях и облегчения организации рабочего графика. Для переключения между поддиректориями дат выберите папку S, а затем нажмите кнопку + или - при остановленном диктофоне. Всего в папке S может быть записано до 100 файлов.

* Для каждого дня года имеется одна поддиректория.
Папки A, B и C
Папка S
Поддиректории даты
Максимум 100 файлов в папке S.

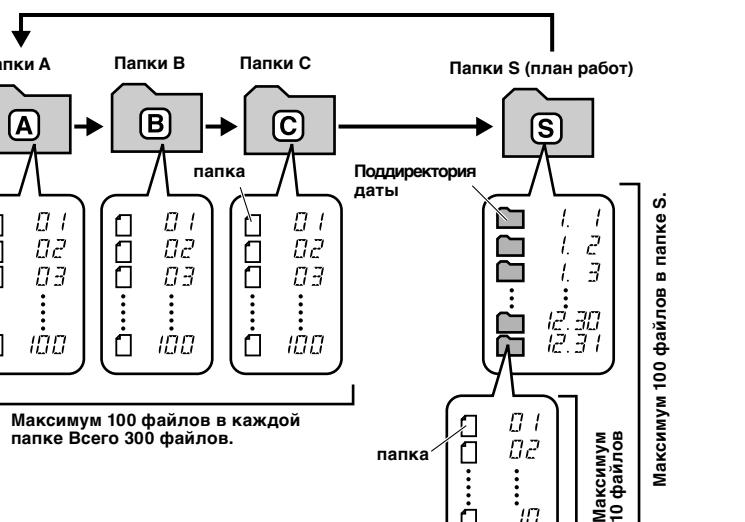

Информация на ЖКИ-дисплее

Вы можете активировать дисплей диктофона. Это помогает просматривать и подтверждать различные установки и информацию о файлах диктофона.

Состояние диктофона	Операция	Дисплей (ЖКИ-экран)
В режиме остановки	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку STOP	На дисплее появится общее количество файлов, записанных в папке, и оставшееся время записи.
	Нажмите кнопку DISPLAY	Время → Оставшееся время записи → Дата → Время... (при выбранной папке A, B или C). Выбранная индикация будет появляться на дисплее каждый раз при остановке диктофона.
В режиме записи	Нажмите кнопку DISPLAY	Дисплей переключается между текущим временем записи и оставшимся временем записи.
В режиме воспроизведения	Нажмите кнопку DISPLAY	Время воспроизведения → Оставшееся время воспроизведения → Дата записи файла → Время записи файла → Время воспроизведения...

- 3 -

Воспроизведение



1 Нажатием кнопки FOLDER выберите папку(A, B, C или S).

2 Нажатием кнопки + или – выберите файл, который хотите воспроизвести. Если Вы выберете папку S, выберите нужную поддиректорию даты.

- При выборе нужной поддиректории даты удобно нажать и удерживать нажатой кнопку + или – в течение 1 секунды или дольше. Диктофон перейдет к следующей поддиректории даты, содержащей записанные файлы.

- 3 Нажмите кнопку PLAY, чтобы начать воспроизведение. Лампа записи/воспроизведения загорится зеленым, а на дисплее отобразится истекшее время воспроизведения.
- 4 Установите уровень звука на нужную величину.

5 Текущая папка
6 Текущий номер файла
7 Текущее время воспроизведения

8 Для остановки
Нажмите кнопку STOP.
→ Диктофон остановится на середине воспроизводимого файла.

9 Для возобновления воспроизведения
Нажмите кнопку PLAY еще раз.
→ Воспроизведение будет возобновлено с момента прерывания.

Если Вы воспроизведите файл в поддиректории даты, не выбрав определенный файл, диктофон будет воспроизводить все файлы в выбранной поддиректории даты, начиная с файла под именем "01". Если Вы воспроизведите файл сразу после записи файла, будет воспроизводиться только самый последний записанный файл.

10 Ускоренная перемотка вперед и назад

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку <>, во время воспроизведения файла.

→ Когда Вы отпустите кнопку <>, диктофон возобновит нормальное воспроизведение.

11 Ускоренная перемотка назад
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку <<, во время воспроизведения файла.

→ Когда Вы отпустите кнопку <<, диктофон возобновит нормальное воспроизведение.

12 Ускоренная перемотка вперед
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку >>, во время воспроизведения файла.

→ Когда Вы отпустите кнопку >>, диктофон возобновит нормальное воспроизведение.

13 Изменение скорости воспроизведения
Вы можете изменить скорость воспроизведения при помощи нажатия кнопки PLAY во время воспроизведения диктофона.

14 Нормальная скорость
15 Задержанное воспроизведение (-20%)
16 Ускоренное воспроизведение (+30%)

- Во время воспроизведения на дисплее диктофона загорится сообщение "SLOW" при выборе режима задержанного воспроизведения, а при выборе режима "FAST".
- Диктофон остановит воспроизведение, если Вы нажмете кнопку STOP во время воспроизведения в замедленном/ускоренном режиме. Если Вы один раз нажмете кнопку STOP, а затем снова начнете воспроизведение, диктофон также будет воспроизводить файлы с нормальной скоростью.

17 Переход к началу файла
Во время воспроизведения в замедленном/ускоренном режиме нажатие кнопки диктофона + или – позволяет выполнить ускоренную перемотку вперед или назад к началу предыдущего или следующего файла, соответственно. Если на попуте встретится индексная метка, воспроизведение начнется с этого места. (Что касается подробностей, см. подраздел "Индексные метки")18 Прослушивание через наушники
Вы можете прослушивать файлы, подсоединеные наушники к гнезду наушников.

При подсоединеных наушниках динамик не издает звук. Звук будет воспроизводиться монодинамическим.

* Вы можете использовать стандартные 3,5-миллиметровые монодинамические наушники или головные телефоны.

- 4 -

Удаление

Удаление файлов из папок A, B и C

Вы можете легко удалить ненужные файлы. Последовательные номера файлов будут автоматически присвоены заново.

- Удаление отдельных файлов**
- Выберите папку нажатием кнопки FOLDER (A, B или C).
 - Нажмите кнопку + или – выберите файл, который хотите удалить.
 - Нажмите кнопку ERASE.
 - Нажмите кнопку + или – для выбора сообщения "YES".
 - Нажмите кнопку ENTER.

- Удаление всех файлов из папки**
- Выберите папку нажатием кнопки FOLDER.
 - Нажмите кнопку ERASE два раза.
 - Нажмите кнопку + или – для выбора сообщения "YES".
 - Нажмите кнопку ENTER.

Примечания
Если Вы не будете прикасаться к диктофону в течение 8 секунд или более прежде, чем нажмете кнопку ENTER, режим очистки будет отменен, и диктофон переключится в режим остановки.

Удаление из папки S

Для удаления папки S выберите папку S, а затем нажмите кнопку ERASE повторно для выбора нужного Вам режима удаления. Каждый раз при нажатии кнопки ERASE режим удаления будет изменяться следующим образом: по файлу → по дате → по месяцу → по папке → отключен.

- Удаление отдельных файлов**
- Нажмите кнопку FOLDER и выберите папку S.
 - Выберите поддиректорию даты с помощью кнопки + или –.
 - Нажмите кнопку PLAY.
 - Во время воспроизведения с помощью кнопок + или – выберите файл для удаления.
 - Нажмите кнопку STOP.
 - Нажмите кнопку ERASE.
 - Нажмите кнопку + или – для выбора сообщения "YES".
 - Нажмите кнопку ENTER.

- Удаление всех файлов в поддиректории даты**
- Нажмите кнопку FOLDER и выберите папку S.
 - Нажмите кнопку + или – для выбора поддиректории даты, которую необходимо удалить.
 - Нажмите кнопку ERASE два раза.
 - Нажмите кнопку + или – для выбора сообщения "YES".
 - Нажмите кнопку ENTER.

- Удаление всех файлов в поддиректории месяца**
- Нажмите кнопку FOLDER и выберите папку S.
 - Нажмите кнопку ERASE три раза.
 - Нажмите кнопку STOP или PLAY для выбора поддиректории месяца, которую необходимо удалить.
 - Нажмите кнопку ENTER.
 - Нажмите кнопку + или – для выбора сообщения "YES".
 - Нажмите кнопку ENTER.

- Удаление всех файлов в папке S**
- Нажмите кнопку FOLDER и выберите папку S.
 - Нажмите кнопку ERASE четыре раза.
 - Нажмите кнопку + или – для выбора сообщения "YES".
 - Нажмите кнопку ENTER.

Примечания
Если Вы не будете прикасаться к диктофону в течение 8 секунд или более прежде, чем нажмете кнопку ENTER, режим очистки будет отменен, и диктофон переключится в режим остановки.

Меню

Используя функцию меню, Вы можете изменять различные установки по Вашему усмотрению.

Основные операции в режиме меню

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MENU в течение 1 секунды или дольше при остановленном диктофоне.
- Нажмите кнопку STOP или PLAY для выбора пункта, который Вы хотели бы установить. Выбранный пункт меню будет мигать.
- Используйте кнопку + или – для изменения установки.
- Нажмите кнопку ENTER для подтверждения установки.
- Нажмите кнопку MENU для закрытия меню.

Перемещает пункт выбора на одну позицию вверх/увеличивает номер.

Перемещает пункт выбора на одну позицию влево.

Перемещает пункт выбора на одну позицию вправо.

Перемещает пункт выбора на одну позицию вниз/уменьшает номер.

Примечания
• Диктофон останавливается, если Вы не произведете никаких операций в течение 3-х минут во время работы с меню, а выбранный Вами параметр не будет введен.
• Если Вы нажмете кнопку MENU при выполнении операции установки меню, диктофон останавливается, и будут применены пункты, установленные к этому моменту.

Режимы записи (HQ SP LP)

Вы можете выбрать один из трех режимов записи: HQ (высокое качество), SP (стандартное воспроизведение) и LP (длительное воспроизведение).

Выбор в режиме меню... SET, ON, OFF → После выбора позиции SET нажмите кнопку ENTER для установки времени.

Режим	HQ	SP	LP
VN-1000	Около.210мин	Около.440мин	Около.1000мин
VN-2000	Около.430мин	Около.890мин	Около.2000мин

• Время записи приведено выше для одного непрерывного файла. Фактическое время записи может быть короче указанного, если будет записано несколько файлов. (Используйте оставшееся время и записанное время только в качестве справки.)

Чувствительность микрофона (HI @ LOW)

Чувствительность микрофона может изменяться в соответствии с потребностями записи.

Выбор в режиме меню... HI, LOW

HI: режим высокой чувствительности, звук записывается из всех направлений.
LOW: режим низкой чувствительности, предназначенный для диктования.
• Для получения хороших результатов перед началом записи выполните пробную запись, выбрав соответствующую чувствительность микрофона.
• Если Вы выбрали режим HI, рекомендуется установить режим записи HQ или SP для наилучшего использования преимущества высокой чувствительности.
• Если Вы выбрали режим HI, в зависимости от условий записи фоновый шум может быть высоким.

Использование функции голосовой активации записи (VCVA)

Когда микрофон определяет, что уровень звука достиг предварительно установленного уровня, встроенная функция голосовой активации записи (VCVA) автоматически начнет запись и остановит ее, когда уровень звука станет ниже. Особенно полезна при длительной записи функция VCVA не только экономит память, выключая диктофон в периоды молчания, но и делает воспроизведение более эффективным и удобным.

Выбор в режиме меню... ON, OFF

• Лампа-индикатор записи/воспроизведения загорается во время записи. Если диктофон находится в режиме ожидания, лампа-индикатор записи/воспроизведения будет мигать, а на дисплее будет мигать сообщение "VCVA".

Системные звуковые сигналы (BEEP)

Сигнал издается для указания о необходимых операциях или предупреждения об ошибках. Системные звуковые сигналы могут быть отключены.

Выбор в режиме меню... ON, OFF

• Если установлена функция сигнального воспроизведения, сигнал прозвучит в установленное время, даже если системные звуковые сигналы отключены.

Примечания
Если Вы не будете прикасаться к диктофону в течение 8 секунд или более прежде, чем нажмете кнопку ENTER, режим очистки будет отменен, и диктофон переключится в режим остановки.

Функция сигнального воспроизведения ((●))

Вы можете использовать функцию сигнального воспроизведения для подачи оповещающего сигнала в течение 5 минут в предварительно установленное время. В течение этих 5 минут нажатие любой кнопки, кроме переключателя HOLD, позволит диктофону начать воспроизведение предварительно установленного файла.

Выбор в режиме меню... SET, ON, OFF → После выбора позиции SET нажмите кнопку ENTER для установки времени.

При действии функции сигнального воспроизведения может быть воспроизведен только один файл. Выберите файл для этой функции перед установкой времени. При выборе папки S будут воспроизводиться все файлы, содержащиеся в выбранной поддиректории даты.

Для отмены сигнального воспроизведения

В режиме меню для пункта (●) выберите позицию OFF и нажмите кнопку ENTER.

• Независимо от выбранной папки, как только функция сигнального воспроизведения установлена, она будет функционировать ежедневно, пока установка не будет отменена.

• Для просмотра текущей установки выберите позицию ON, а затем нажмите кнопку ENTER.

• Оповещающий сигнал автоматически прекратит звучание, если в течение 5 минут после начала подачи сигнала не будет нажата ни одна кнопка. В этом случае файл воспроизводится не будет.

• Если на диктофоне нет записанных файлов в выбранной папке, функция сигнального воспроизведения недоступна.

• Функция сигнального воспроизведения выполняется ежедневно, если она не установлена в позицию OFF.

• Звуковые сигналы будут звучать даже при отсутствии записанных файлов в поддиректории даты. В этом случае, даже если Вы нажмете какую-либо кнопку во время звучания оповещающего сигнала, не будет слышно никакого звука.

Запись по таймеру (TIMER)

Вы можете запрограммировать автоматическую запись, указав время начала и время окончания записи. После завершения записи под управлением таймера установка сбрасывается.

Выбор в режиме меню... SET, ON, OFF → После выбора позиции SET нажмите кнопку ENTER для установки времени.

Для отмены установки таймера

В режиме меню для пункта таймер выберите позицию OFF и нажмите кнопку ENTER.

• Для просмотра текущей установки выберите позицию ON, а затем нажмите кнопку ENTER.

• Для помощи данной функции Вы можете установить только время начала и окончания записи.

Перед тем, как Вы установите запись под управлением таймера, применяются текущие установки режима записи, чувствительности микрофона, функции VCVA и папки.

• Не кладите диктофон на электроприборы, такие как холодильник и телевизор, или вблизи их.

• Берегите диктофон от попадания песка или грязи. Это может привести к невосстановимым повреждениям.

• Не допускайте сильных вибраций и ударов.

• Не разбирайте, не чините и не вносите модификаций в диктофон самостоятельно.

• Не пользуйтесь диктофоном, когда управляете транспортным средством (таким как велосипед, мотоцикл).

• Держите диктофон в месте, недоступном для детей.

Батарейки

⚠️ Внимание

• Никогда не подвергайте батарейки воздействию огня, нагреванию или короткому замыканию, не разбирайте их.

• Не пытайтесь перезаряжать щелочные, литиевые и другие не перезаряжающиеся батарейки.

• Не используйте батарейки с трещинами или повреждениями на внешней оболочке.

• Держите батарейки в месте, недоступном для детей.

• Если Вы заметите что-либо необычное при использовании диктофона, например, необычный шум, выделение тепла, дым или запах горелого:

① немедленно выньте батарейки – будьте осторожны, чтобы не обжечься;

② позвоните дилеру или местному представителю Olympus для сервисного обслуживания.

Другая информация

Перемещение файлов из одной папки в другую

Вы можете перемещать файлы только между папками A, B и C (кроме папки S). Перенесенный файл добавляется в новую папку в конец списка файлов.

1 Выберите файл, который Вы хотите переместить, и нажмите кнопку PLAY для его воспроизведения.

2 Нажмите и удерживайте кнопку FOLDER дольше 1 секунды во время воспроизведения файла.

3 Нажмите кнопки + или – выберите папку назначения.

4 Нажмите кнопку ENTER.

Папка назначения и номер перенесенного файла появятся на дисплее, и перемещение будет завершено.

• Если папка назначения заполнена (имеется максимум – 100 файлов), на дисплее появится сообщение "FULL" (папка заполнена). Файлы не могут быть перенесены в эту папку.

• Вы не сможете перемещать файлы между папкой S и другими папками.

Запись на памяти

A3 Нажмите кнопку STOP повторно в режиме остановки диктофона, проверьте, отображается ли на дисплее:

• Оставшееся время записи равно нулю, или

• Количество файлов равно 100.

Проверьте, отображается ли на дисплее:

• Скорость воспроизведения слишком тихий звук из динамика.

A4 Диктофон может быть установлен в режим ускоренного (замедленного) воспроизведения.

A5 Удаление индексной метки

Некоторые файлы могут храниться в папке S. Выбрав папку S, удерживайте нажатой кнопку STOP. На дисплее будет отображено общее количество записей в папке S.

A6 Вы не можете переместить файлы.

• Количество записанных файлов в папке назначения, возможно, достигло 100.

• Убедитесь в том, что Вы не выполняете перенос в или из папки S.

Применимое изделие : VN-1000/2000

For customers in North and South America

USA RF

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.